

機種によっては機能の有無が異なります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

**ウォシュレット  
本体表示部**




**節電**

節電中は便座の温度を下げます。(設定すると、節電ランプが点灯)

**おまかせ節電中**

**スーパーおまかせ節電中**

**タイマー節電中**

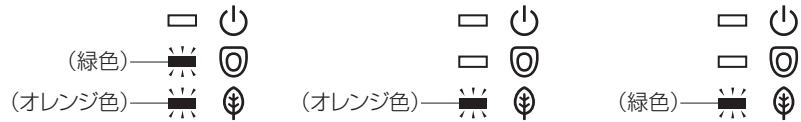

**停電したとき**

手動レバーで便器洗浄できます。

D00471 ㊦