

本社	〒832	北九州市小倉北区中島2-1-1	ビル電話受付台	0931951-2111
●支社 営業所				
札幌支社	〒060	札幌市中央区大通西10-4 南大通ビル	番台案内台	011251-5933
旭川営業所	〒070	旭川市一寒通9-50-3 旭川機械通第一生命ビル		076625-2945
釧路営業所	〒085	釧路市東町5-3 三ツ橋ビル		0154125-4577
帯広営業所	〒080	帯広市大通南8-1-1 帯広水産興業ビル		015526-2916
函館営業所	〒049	函館市本町8-19 日本団体系生命函館ビル		013834-4107
仙台支社	〒980	仙台市青葉区一番町1-3-1 日本生命仙台ビル		022264-1010
青森営業所	〒030	青森市長島2-10-4 ヤマフビル		0172177-5254
秋田営業所	〒010	秋田市中通西2-1-19 滝江中金 第一生命秋田ビル		0188136-1317
盛岡営業所	〒020	盛岡市中中通3-7-1 若手政経ビル		013614-3632
山形営業所	〒980	山形市十日町2-1-14 住友生命ビル		023642-4315
郡山営業所	〒963	郡山市丸町2-1-10 日本団体系生命郡山ビル		0249134-5510
東京支社	〒105	東京都港区虎ノ門1-1-29	番台案内台	033585-9800
東京中伊支店	〒160	新宿区西新宿1-6-1 新宿エルクアワー25F		033345-6757
大宮支店	〒330	大宮市仲町3-13-1 住友生命大宮第2ビル		0349642-1001
千葉支店	〒280	千葉市中央3-3-8 日本生命千葉中央ビル		0472125-8811
横浜支店	〒220	横浜市西区北岸2-6-1 日本総合建物第2ビル		0453121-1010
新潟営業所	〒950	新潟市南區口1-1-54 明治生命新潟南ビル		025241-2255
水戸営業所	〒310	水戸市城崎1-1-6 日本団体系生命水戸ビル		0292121-9361
宇都宮営業所	〒320	宇都宮市大通1-4-24 住友生命ビル		028624-5371
前橋営業所	〒371	前橋市大手町2-9-4 第一群馬ビル		0272123-2383
柏営業所	〒277	柏市柏2-6-17 栄谷エースビル		0471164-1301
西東京営業所	〒190	立川市瑞穂2-10-1 ふとろやビル4F		0425122-1700
厚木営業所	〒243	厚木市栄町1-1-3 ストリームビル		0462124-3851
甲府営業所	〒400	甲府市丸の内3-32-11 住友生命甲府丸の内ビル		0552128-9033
金沢支社	〒920	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡ビル		0762133-3073
富山営業所	〒930	富山市湯田川町2-3		0764124-4081
福井営業所	〒910	福井市松本4-11-9 IWAビル		0776125-0588
名古屋支社	〒460	名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル		0521232-1010
長野営業所	〒380	長野市鎮西1415 大通りセンタービル1F		0262133-3161
松本営業所	〒390	松本市深志2-5-26 松本第一ビル4F		0263136-7444
岐阜営業所	〒500	岐阜市江崎2-17-3		0582172-2040
静岡営業所	〒420	静岡市葵区錦町2-13-1 住友生命静岡葵町ビル		0541254-2405
浜松営業所	〒430	静岡県浜松市元町2-19-21 浜松元町第一生命ビル		0531455-2510
愛知営業所	〒444	岡崎市島町17-1 三井生命岡崎ビル		0564125-0181
三菱営業所	〒514	津市栄町1-15 安田火災三菱ビル		0569125-3117
大阪支社	〒530	大阪市北区豊崎2-3-7 梅新第一生命ビル東館		061364-1181
京都支店	〒600	京都市下北区大宮通四条下ル西丸大宮町2 日本生命四条大宮ビル		0751822-1825
神戸支店	〒650	神戸市中央区三宮町1-3-11 朝日生命三宮ビル		0781381-8411
滋賀営業所	〒525	草津市大宮2-13-27 辻第3ビル		0775185-3604
大阪北営業所	〒520	大阪市北区西天満6-7-2 梅新東ビル8F		061364-1650
大阪南営業所	〒596	大阪府岸和田市宮本町27-1 泉州ビル		0724132-1010
姫路営業所	〒670	姫路市南駅前町37 太陽生命姫路ビル		0792134-1119
奈良営業所	〒830	奈良市三条大路1-1-30 奈良セントラルビル		0742134-4931
和歌山営業所	〒640	和歌山市東田04-1 阪和東1ビル3F		0734174-5095
岡山営業所	〒700	岡山市豊後町10-20 豊後町ビル		0862122-2389
広島支社	〒730	広島市中区小町3-25 住友物産ビル		0821246-8411
福山営業所	〒720	福山市霞町1-1-24 住友生命福山ビル		0849132-0660
鳥取営業所	〒680	鳥取市環町115-1 鳥取駅前第一主計ビル		0857129-4989
松江営業所	〒690	松江市朝日町宇伊勢宮477-17		0852124-1110
山口営業所	〒754	山口県吉敷郡小郡町花園町11-18-201 豊村ビル		08391713-4110
高松支社	〒760	高松市番町1-6-1 住友生命ビル		0878121-8001
徳島営業所	〒770	徳島市八百屋町2-7 朝日生命徳島ビル		0876152-1010
高知営業所	〒780	高知市東園町1-21 住宅総合ビル		0888184-4384
松山営業所	〒790	松山市二番町3-6-5 明治生命松山二番町ビル		0899141-6323
福岡支社	〒810	福岡市中央区海辺通2-4-8 福岡小学館ビル		0927113-1010
北九州営業所	〒802	北九州市小倉北区豊船町3-8		0931951-2387
久留米営業所	〒930	久留米市日吉町16-18 久留米セ・マールビル7F		0942137-2045
佐賀営業所	〒840	佐賀市神野東4-6-15 日証ビル		0952130-2178
長崎営業所	〒850	長崎市長崎町2-21 明治生命長崎長崎町ビル		0958126-4557
熊本営業所	〒862	熊本市田辺町田井館760		0961379-6900
大分営業所	〒870	大分市中島町2-1-3 日本火災ビル		0975136-7221
宮崎営業所	〒980	宮崎市高千穂通1-6-35 住友生命ビル		0985128-7395
鹿児島営業所	〒882	鹿児島市加治屋町2-7 日本生命鹿児島加治屋町ビル		0992122-1373
沖縄営業所	〒901	沖縄県那覇市伊弉2-24-1		0981879-1010

■お問い合わせは、左記事業所のほか下記各様相談窓口までお願いいたします。
 ●各様相談窓口
 関東地区 〒135 東京都港区代々木1-1-28 033585-9890
 中部地区 〒460 名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル 0521201-0421
 近畿地区 〒530 大阪市北区豊崎2-3-7 梅新第一生命ビル東館 061364-1181
 九州地区 〒810 福岡市中央区海辺通2-4-8 福岡小学館ビル 0927113-1028

■事業所名 住所・丁名は変更する場合がございます。ご了承ください。

ウォシュレットSX

洗浄乾燥暖房便座 (水道直結給水式)

TOTO

ご愛用のしおり

■このたびは、TOTOウォシュレットをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■このしおりは、保証書とともに大切に保存しておいてください。



もくじ

特長	1
各部のなまえ	1
操作部のなまえとはたらき	2
つかいかた	
使用前に	3
つかいかた	4~6

手入れのしかた・使用上の注意

手入れのしかた	7~8
使用上の注意	9~10
寒冷地用の場合の凍結予防方法	11~13
点検・確認	13

アフターサービス

アフターサービスについて	14~16
仕様	17

特長

●ウォシュレットSXには4つの機能があります。



おしり洗浄機能 ●おしりを洗浄します。

5～6ページ



ビデ洗浄機能 ●女性のビデとして使用できます。

5～6ページ



乾燥機能 ●ぬれた部分を乾燥します。
(乾燥機付の場合のみ)

6ページ




暖房便座機能 ●便座を温めます。


4ページ

各部のなまえ

※ご愛用のしおりの中で寒冷地用と表現の機種には、次の製品が該当します。
TCF330Z・TCF331Z・TCF340Z・TCF341Z

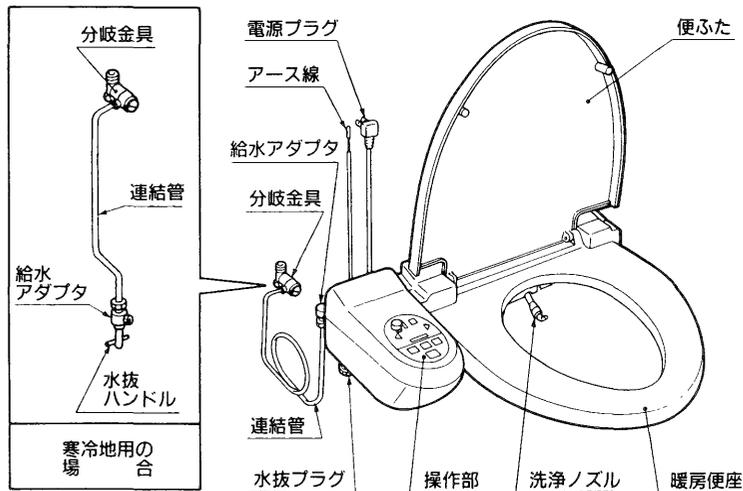

操作部のなまえとはたらき

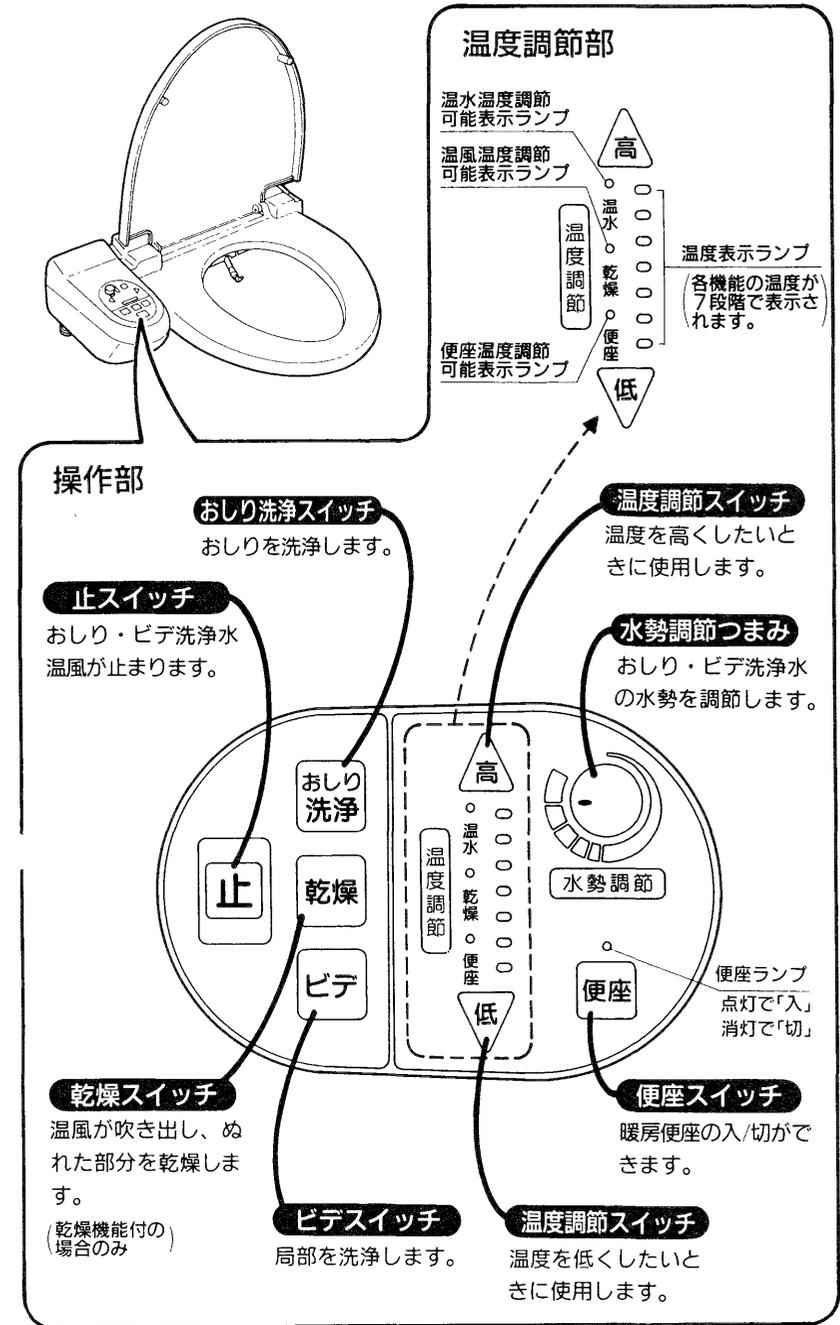

ついかた
手入れのしかた・使用上の注意
アフターサービス


使用前に

正常に機能が発揮できるように、ご使用前に次の確認を行ってください。


- 1** 水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室では使用しないでください。(故障・事故の原因になります。)




- 2** ロータンク止水栓及び分岐金具止水栓が開いているか確認し、閉まっている場合は、市販のドライバーで開いてください。

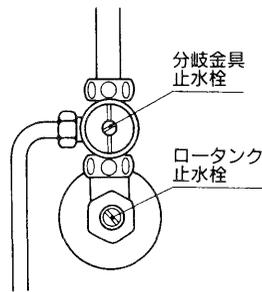

- 3** コンセントに電源プラグが差込まれているか確認してください。

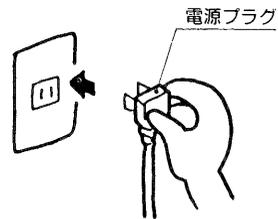

- 4** おしり洗浄スイッチ^{おしり洗浄}又はビデスイッチ^{ビデ}を押して洗浄ノズルからの吐水状態が安定するまで吐水させてください。

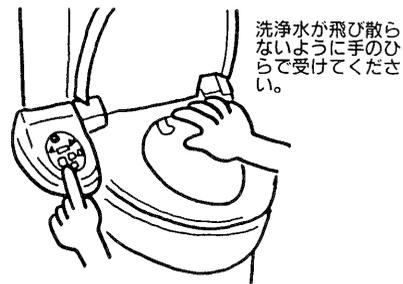

つかいかた

座る

- 便ふたを開いて便座に座ってください。

暖房便座

- 便座スイッチ^{便座}を押してください。便座ランプが点灯し、便座ヒーターに通電されます。

※便座が温まるまで冬で約10分かかります。

暖房便座のヒーターを止めるときは…

- 再度便座スイッチ^{便座}を押すと通電がストップし、便座ランプも消灯します。



暖房便座の温度調節をするときは…

- 便座スイッチ^{便座}を「切」から「入」にしたとき便座温度調節可能表示ランプが10秒間点灯します。この間だけ便座温度の調節ができます。

- 温度調節スイッチ^高^低を押してください。7段階調節できます。

- ^高のスイッチを押す続けると高く、^低のスイッチを押す続けると低くなり、温度表示ランプで表示します。

※調節可能範囲は約34~40°Cです。

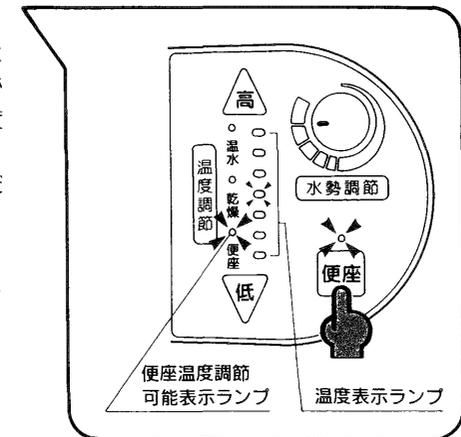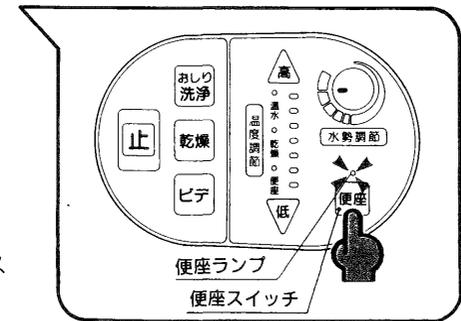

※暖房便座にカバーをご使用になる場合はTOTOシートウォーマー及びトイレカバーをお求めください。(市販の便座カバー及び便ふたカバーは、便座にマッチしないものや、便座が立たないことがありますので、ご注意ください。)

※夜間など長時間ウォシュレットを使用されないときは、便座スイッチ^{便座}を切っておくと節電になります。




おしり洗浄・ビデ洗浄

おしりを洗うときは…

- おしり洗浄スイッチ を押しください。洗浄ノズルが伸びておしりを洗浄します。


ビデとして使うときは…

- ビデスイッチ を押しください。洗浄ノズルが伸びて局部を洗浄します。

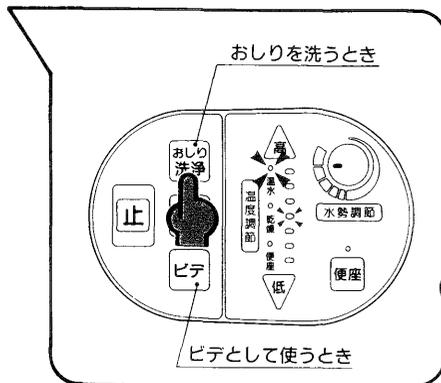

水勢を調節するときは…


- 水勢調節つまみをゆっくり回して調節してください。
- 水勢は、つまみを右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。

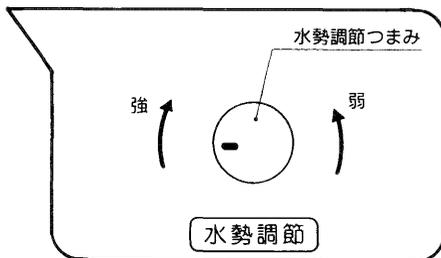

洗浄が終わったら…

- おしり又はビデ洗浄が終わったら止スイッチ を押しください。
- 引続き、おしり・ビデ洗浄又は乾燥したいときは、そのスイッチを押しください。

※洗浄中、便座に洗浄水の水滴が付着することがあります。トイレトペーパーなどでふきとってご使用ください。

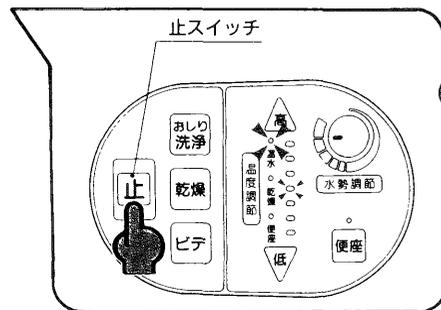

※洗浄の際は噴出する温水が局部に十分あたるよう体を動かしてください。


※ の各スイッチは、消し忘れタイマー付となっています。

おしり洗浄（又はビデ洗浄）の場合は5分後に、また乾燥の場合は10分後に、自動的に運転を停止します。

※冬場で給水温度が低いとき、洗浄水が適温まで上がらないことがあります。そのときは水勢を「弱」側に調節すると適温になります。


温水温度を調節するときは…

- 洗浄中に温水温度が調節できます。
 - 温度調節スイッチ を押しください。7段階調節できます。
 - のスイッチを押し続けると高く、 のスイッチを押し続けると低くなり、温度表示ランプで表示します。
- ※調節可能範囲は約34～40℃です。

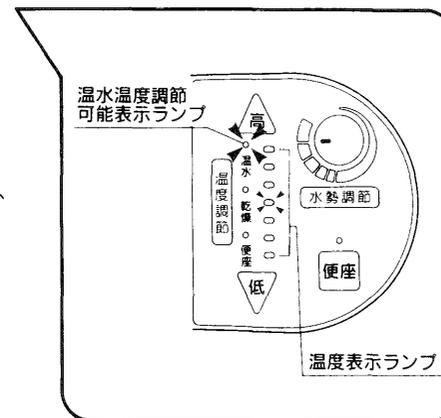


乾燥

- 乾燥スイッチ を押すと、温風でぬれた部分を乾燥します。このとき温風が十分あたるよう体を若干動かしてください。
- ※あらかじめトイレトペーパーでぬれた部分の水滴をとっておくと早く乾燥します。
- 乾燥が終わったら、止スイッチ を押しください。

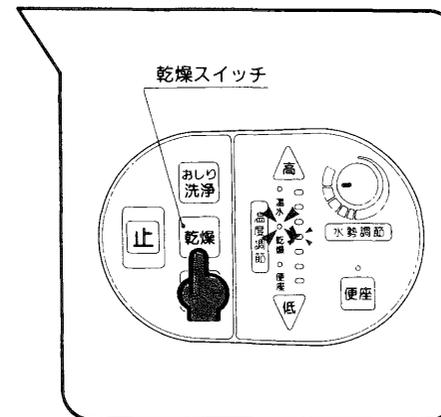

温風温度の調節をするときは…

- 乾燥中に温風温度が調節できます。
 - 温度調節スイッチ を押しください。7段階調節できます。
 - のスイッチを押し続けると高く、 のスイッチを押し続けると低くなり、温度表示ランプで表示します。
- ※調節可能範囲は約44～56℃です。

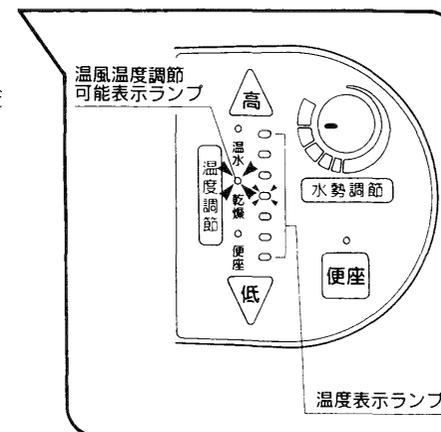


手入れのしかた

金具のお手入れ

めっきした金具は、ときどき
ミシン油や、カーワックスな
どを塗った布でふくと、い
つまでも美しい輝きを失いま
せん。



水をかけないでください。
ウォシュレット本体に水をかけて
洗わないでください。
(故障や事故の原因になります。)

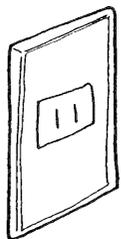

ご注意
お手入れの前には電源
プラグを抜いてくださ
い。

中性洗剤

ウォシュレット本体のお手入れ
通常は、よくしぼった布でふいてくださ
い。汚れがひどいときは、適量にう
すめた食器用中性洗剤を含ませた布で
ふきとったあと水ぶきを行ってくださ
い。消毒は、逆性石けんを適量にうす
めて拭き取ってください。

ご注意

酸性・アルカリ性・中性のトイレ用洗剤、ベン
ジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわ
しなどの使用は、プラスチック・金具を傷めま
すので絶対にやめてください。
(割れや傷の原因になります。)




便器が詰まったとき

万一、汚物や紙などが詰まったときは、ラバ
ーカップを使用し、次の要領で詰まりを取っ
てください。

1. 便器の排水口をふさぐように、ラバーカ
ップを押しつける。
2. 勢いよく手前に引いたり、押したり、数回
繰り返す。

※透明ビニールでカバーしておく汚水の飛
び散るのを防ぐことができます。

ラバーカップは、百貨店、スーパー、金物
店などで販売されています。

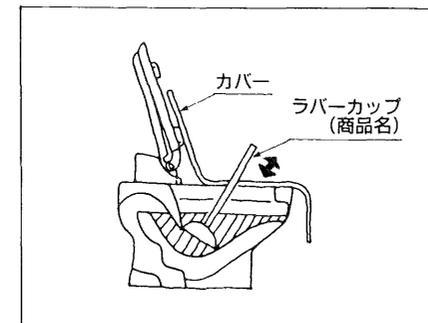

使用上の注意

安全のために次のことは必ず守ってください。

- 下半身麻ひなど温度感覚のない方が長時間使用するときには便座スイッチを「切」にしてご使用ください。(低温やけどを起こすことがあります)
また、温風で局部を乾燥する場合は温風温度を低めにご使用ください。


- 温風吹き出し口に指を入れたり、ふさいだりしないでください。




- 便ふたや本体の上に乗ったり、重いものは乗せないでください。(割れたり、故障することがあります。)



- 直流電源や 200V 電源での使用はしないでください。(火災の原因になります。)

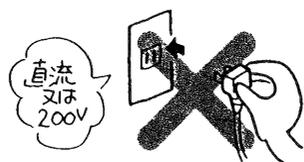

- コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントを使わないでください。(火災の原因になります。)

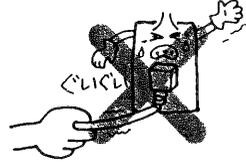

このようなことにも注意してください。

- 小さなお子様やお年寄りの方が使用されるときは周囲の方が十分注意してあげてください。



- 座ったまま後の便ふたに寄りかからないでください。(傷ついたり、割れたりすることがあります。)



- 便座・便ふたの開閉は乱暴に行わないでください。(割れたり、故障することがあります。)




- 直射日光が当たらないようにしてください。(変色したり、暖房便座の温度にムラを生じることがあります。)




このようなことにも注意してください。

- 男子小便時には、洗浄ノズルや温風吹き出し口に小便がかからないよう注意してください。(故障の原因になります。)

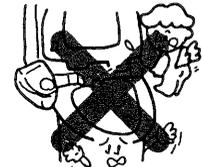

- 連結管に力を加えないでください。(抜けて、漏水することがあります。)

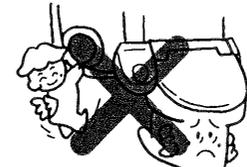


- ビデ洗浄中に停電したときはそのままにしておいてください。洗浄ノズルは再通電されると自動収納しますので押込まないでください。(故障の原因になります。)



- 洗浄中に断水したときは必ず止スイッチ  を押してください。




- 長期間使用しないときは、万一の漏水を防ぐため、分岐金具止水栓を閉めておいてください。

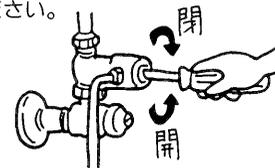

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いておいてください。



- 雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。(故障の原因になります。)

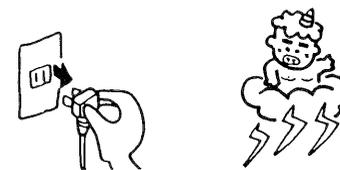

- 便器にはトイレットペーパー以外のものは流さないでください。また、多量の紙を一度にまとめて流さないでください。(誤って物を落としたときは、詰まる原因になりますので水を流す前に拾い上げてください。)




凍結のおそれがあるときはつぎのことに注意してください。

- (1) 暖房するなどして周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
- (2) 暖房できない場合は次の全処置を行ってください。
 - 電源プラグを差込んだままにし、便座を「入」の状態にしておいてください。
 - 給水金具・連結管は、市販のテープヒータ等を取付けるなどして保温してください。
 なお、万一の凍結破損による漏水事故を予防するため、止水栓は閉めておいてください。

寒冷地用の場合の凍結予防方法

寒冷地用ウォシュレットには、配管及び器具内の水抜きができるように水抜プラグと水抜ハンドルを設けています。

凍結の恐れがあるときは、次の要領で処置してください。

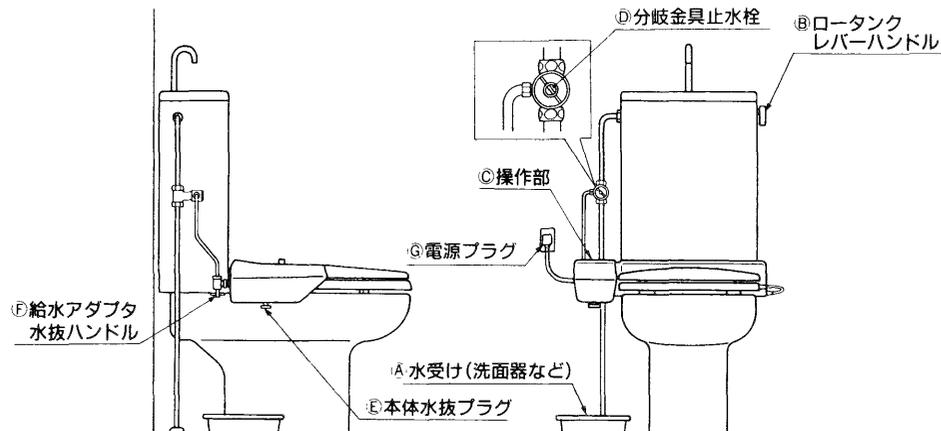

日常の凍結予防方法

水抜きをする前に…

- 器具の溜水を保温するため、電源プラグは差込んだままにし、便座スイッチを「入」の状態にしておいてください。

水抜方法

1. 水抜栓又はロータンク止水栓を閉めます。
2. 水受けをおきます。
 - 給水アダプタ①下部に、洗面器などの水受け②をおいてください。
3. 水を排出します。
 - ロータンクレバーハンドル⑦を操作して、ロータンク内の水を排出してください。
 - ※分岐金具止水栓④が「開」状態であることを確認してください。
4. 水を抜きます。
 - 給水アダプタ水抜ハンドル①を外れるまでゆるめて水を抜いてください。
5. 水を抜き終わったら…
 - 水抜ハンドル①を本体側に確実にあたるまで締付けてください。
 - ※ロータンク及び便器の凍結予防のため水を流動させる場合は、分岐金具止水栓④を閉めた後、水抜栓又はロータンク止水栓を開いてロータンク側にだけ給水してください。

水抜き後の再通水の方法

1. 水抜栓又はロータンク止水栓を開きます。
 - ※分岐金具止水栓④が「開」状態であることを確認してください。
2. 洗浄ノズルから水を吐水させます。
 - 洗浄水が飛び散らないように手のひらで受けながら、おしり洗浄スイッチ (又はビデスイッチ) ③を押して、洗浄ノズルから水を吐水させてください。
 - 残水の凍結のため温水が出ないときは…
分岐金具及び給水アダプタ内の残水が凍結していることがありますので、ドライヤー又はお湯に浸した布で、分岐金具及び給水アダプタ部を温めてください。

長期間使用しない場合の凍結予防方法

水抜方法

1. 水抜栓又はロータンク止水栓を閉めます。
2. 水受けをおきます。
 - 本体水抜プラグ⑤及び給水アダプタ①下部に、洗面器などの水受け②をおいてください。
3. 水を排出します。
 - ロータンクレバーハンドル⑦を操作してロータンク内の水を排出してください。
 - ※分岐金具止水栓④が「開」状態であることを確認してください。
4. おしり洗浄スイッチ (又はビデスイッチ) ③を押して、ノズルの水抜きを行なってください。
5. 水を抜きます。
 - 本体水抜プラグ⑤及び給水アダプタ水抜ハンドル①を外れるまでゆるめて水を抜いてください。本体から約100ccの水が出ます。
6. 水を抜き終わったら…
 - 本体水抜プラグ⑤及び給水アダプタ水抜ハンドル①を本体側に確実にあたるまで締付けてください。
 - 止スイッチ ③を押して洗浄ノズルが収納していることを確認した後、電源プラグ④を抜いてください。
 - ※ロータンク及び便器の凍結予防のため水を流動させる場合は、分岐金具止水栓④を閉めた後、水抜栓又はロータンク止水栓を開いてロータンク側にだけ給水してください。

水抜き後の再通水の方法

1. 水抜栓又はロータンク止水栓を開きます。
 - 分岐金具止水栓④が「開」状態であることを確認してください。
2. 洗浄ノズルから水を吐水させます。
 - 洗浄水が飛び散らないように手のひらで受けながら、おしり洗浄スイッチ (又はビデスイッチ) ③を押して洗浄ノズルから水を吐水させてください。

アフターサービスについて

- 洗浄ノズルから水が吐水するのが遅いときは…
水勢調節つまみを強側（右）に回すと、早く吐水が安定します。
- 残水が凍結したためおしり洗浄スイッチ  (又はビデスイッチ ) を押しても作動も吐水もしないときは…
必ず止スイッチ  を押してください。
便座スイッチを「入」の状態、トイレ室内を暖房して器具内部の残水の自然解氷をまってから使用してください。


点検・確認

正常に機能が発揮できるようにときどき次の点検をしてください。

分岐金具の点検・掃除

- ストレーナの点検
ストレーナが詰まると、おしり洗浄、ビデ洗浄時の水勢が弱くなります。
ときどき次の手順でストレーナの掃除をしてください。
- ストレーナの掃除
 1. 分岐金具止水栓を右に回して閉めてください。
 2. ストレーナふたを左に回して外してください。
 3. ストレーナを出して、ブラシなどで掃除してください。
 4. ストレーナを元の位置にもどし、ストレーナふたを取付けてください。ストレーナは突起部をふたに差込んだのち本体に組込んでください。

※ 分岐金具止水栓の開閉、及びストレーナふたの取付け・取外しは、市販のドライバーで行ってください。組込んだ後は水漏れのないことを確認してください。

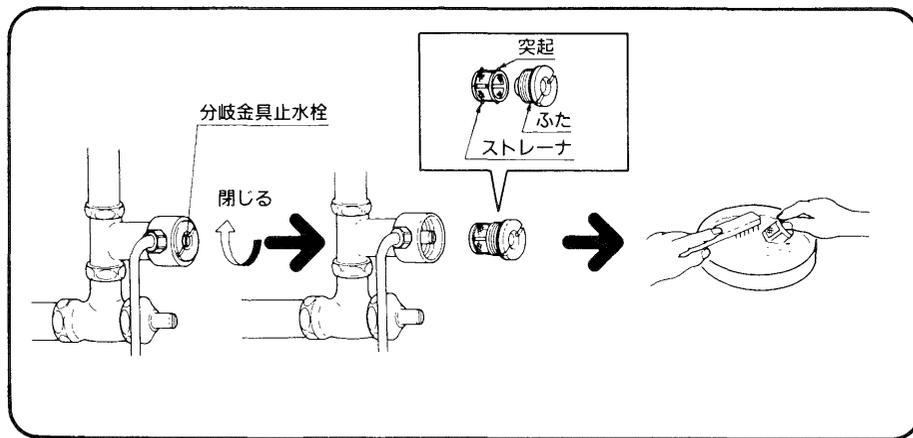

保証書（別に添付してあります。）

- 保証書はお取付工事店又は販売店からお渡ししますので必ず「店名・取付日」等の記入をお確かめになり保証書をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間はお取付けの日から1年です。

保証期間中に修理を依頼される時

- もう一度ご愛用のしおりをよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス株式会社 0120-1010-05 (フリーダイヤル) に修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。

(連絡していただきたい内容)

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 品名・型式（品番）・お取付日（保証書をご覧ください。）
- 故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく。）
- 訪問ご希望日

保証期間経過後修理を依頼される時

- お求めのお取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス株式会社 0120-1010-05 (フリーダイヤル) にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
なお補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される前にご確認ください。

- 次のような症状は異常ではありません。
 - ※ 洗浄中に洗浄ノズルのわきからも吐水されますが、これは機能上必要なもので、異常ではありません。
 - ※ 暖房便座開閉時に音がしますが、これは男子小便時の便座倒れ防止機能の作動音で異常ではありません。
 - ※ 本体から「ジュー」「ジー」という周期的な音が聞こえることがあります。これは洗浄水を加温するときの音ですので、異常ではありません。

● 次のような原因ではありませんか。


症 状	確認するところ
おしり、ビデ洗 浄水が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグはコンセントに確実に差込まれていますか。 ● 停電していませんか。 ● ロータンク止水栓、分岐金具止水栓は開いていますか。 ● 断水していませんか。 ● 分岐金具のストレーナが詰まっていませんか。
水勢が弱い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 水勢調節つまみが「弱」側になっていませんか。 ● ロータンク止水栓は十分開いていますか。 ● 分岐金具止水栓は十分開いていますか。 ● 分岐金具のストレーナが詰まっていませんか。
洗浄水が温かく ならない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 温水温度の表示ランプが  側になっていませんか。
暖房便座が温か くならない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 便座スイッチが「切」になっていませんか。 (電源プラグを差込んだときや、停電したあとは、暖房便座は自動的に「切」になります。) ● 便座温度の表示ランプが  側になっていませんか。
乾燥温度が低い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥温度の表示ランプが  側になっていませんか。

故障したときは

- 故障したときの修理は、お取付工事店・お求めの販売店又は東陶メンテナンス株
☎0120-1010-05 (フリーダイヤル) にご依頼ください。そのとき「故障内容の確認方法」で故障内
容を確認し、その結果もご連絡ください。
なお、ご不明な点がございましたら、もよりのTOTO支社・営業所にお問い合わせください。
- 電気部品の修理には特殊な技術が必要です。ご自身での修理は絶対にやめてください。

故障内容の確認方法

- 止スイッチ  を押し続けると、操作部の温度調節可能表示ランプが点滅し故障内容が確認で
きます。
1. 止スイッチ  を10秒以上押し続けると、全ての温度調節可能表示ランプが2秒間点灯し、そ
の後故障内容をランプの点滅でお知らせします。
 2. 温度調節可能表示ランプの点滅位置を下表と照らし合わせることで故障内容がわかります。
 3. 止スイッチ  を離すと、故障内容の表示は解除されます。

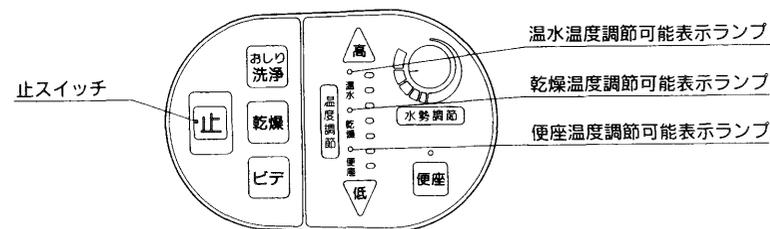

故障内容		温水センサー 断線	乾燥センサー 断線	便座センサー 断線	正 常
温度調節可能 表示ランプ (点滅消灯)	温水				
	乾燥				
	便座				

定期点検のおすすめ(有料)

- 安心して末永く快適にご使用いただくために、お買上げより3年以上たったものは定期点検
をおすすめします。
なお、点検はお取付工事店・販売店又は東陶メンテナンス株☎0120-1010-05(フリーダイヤル)
にご依頼ください。

仕 様

項 目		内 容
定 格		交流100V-1200W 50/60Hz
1時間当りの標準消費電力量		26Wh(1日12回使用で年間平均)
電 源 コード		有効長さ1m
洗浄装置	吐 水 量	吐水量調節範囲 0.3~0.65ℓ/分(水圧1.0kgf/cm ² のとき)
	吐 水 温 度	温度調節範囲 約34~40℃
	ヒーター容量	1145W
	安 全 装 置	温度ヒューズ・温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル) 空焚き防止フロートスイッチ
	逆 流 防 止	逆止弁及びバキュームブレーカ付
乾燥装置 (乾燥機能付の場合のみ)	温 風 温 度	温度調節範囲 約44~56℃
	ヒーター容量	350W
	安 全 装 置	温度ヒューズ
暖房便座	表 面 温 度	温度調節範囲 約34~40℃
	ヒーター容量	55W
	安 全 装 置	温度ヒューズ
給 水 圧 力		最低必要水圧 0.5kgf/cm ² 最高水圧 7.5kgf/cm ²
周囲使用温度範囲		0~40℃
製品寸法	洗 落 し 便 器 用	幅56cm 奥行49cm 高さ12cm
	その他の便器用	幅56cm 奥行52cm 高さ12cm
製 品 重 量		5.5kgf

●メモされておくと便利です。

購入年月日	購入店名
年 月 日	電話 ()

TOTOウォシュレットのアフターサービスのご利用は、お求めのお取付工事店・販売店又は下記へご連絡ください。

☎0120-1010-05 (電話料金 無 料)

東陶メンテナンス(株)

東陶メンテナンス(株)事業所一覧

北海道	札幌支店	〒060 札幌市中央区南一条西10-4 アネックスビル5F	(011)261-2389
	旭川出張所	〒070 旭川市一幸通り9-50-3 旭川緑橋通第一生命ビル	(0166)25-2845
	帯広出張所	〒080 帯広市大通り南8-1-1 帯広太平洋興発ビル	(0155)26-3516
	函館出張所	〒040 函館市本町8-18 日本団体生命函館ビル	(0138)54-4101
	仙台営業所	〒980 仙台市青葉区一番町1-3-1 日本生命仙台ビル	(022)227-6033
	郡山出張所	〒963 郡山市虎丸町21-10 日本団体生命郡山ビル	(0249)34-5516
	盛岡出張所	〒020 盛岡市中央通3-7-1 岩手政経ビル	(0196)54-3533
東北	山形出張所	〒990 山形市十日町2-4-14 住友生命ビル	(0236)42-4316
	秋田出張所	〒010 秋田市中通り2-2-19 商工中金第一生命秋田ビル	(0188)36-1613
	青森出張所	〒030 青森市長島2-10-1 ヤマウビル	(0177)77-5954
	東京支店	〒131 墨田区向島3-44-1	(03)5608-1093
	横浜営業所	〒240 横浜市保土谷区磯岡町1-3-4 新見峰岡ビル2F	(045)334-2383
	大宮営業所	〒330 大宮市仲町3-13-1 住友生命大宮第二ビル	(048)642-1001
	千葉営業所	〒280 千葉市中央3-14-14 日企中央ビル2F	(0472)21-1919
関東	水戸出張所	〒310 水戸市城南1-1-6 日本団体生命水戸ビル	(0292)21-9361
	前橋出張所	〒371 前橋市大手町2-9-4 第一群馬ビル	(0272)23-2363
	宇都宮出張所	〒320 宇都宮市大通1-4-24 住友生命ビル	(0286)24-5571
	甲府出張所	〒400 甲府市丸の内3-32-1 住友生命甲府丸の内ビル	(0552)18-9033
	新潟出張所	〒950 新潟市南笹町1-1-54 明治生命新潟南ビル	(025)241-2255
	名古屋支店	〒466 名古屋市中区緑町3-26 原秀ビル2F	(052)741-1211
	静岡出張所	〒420 静岡市常盤町2-13-1 住友生命静岡常盤町ビル	(0542)54-2405
	三重出張所	〒514 津市栄町3-115 安田火災三重ビル	(059)25-3117
中部	長野出張所	〒380 長野市鎮賢1415 大通りセンタービル	(0262)33-3161
	岐阜出張所	〒500 岐阜市江添2-17-3	(058)72-2140
	東莞出張所	〒444 岡崎市豊田17-1 三井生命岡崎ビル	(0564)25-0467
	浜松出張所	〒430 浜松市元町219-21 浜松元町第一生命ビル	(0534)55-2976
	大阪支店	〒532 大阪市淀川区西中島6-8-31 花原第4ビル4F	(06)306-5900
	京都出張所	〒600 京都市下京区大宮通四条下丸四条大宮町2 日本生命四条大宮ビル	(075)822-1933
	神戸出張所	〒650 神戸市中央区幸町75-2 朝日生命神戸幸町ビル	(078)321-7897
近畿	奈良出張所	〒530 奈良市三幸大路1-90 奈良セントラルビル	(0742)34-4591
	和歌山出張所	〒640 和歌山市馬場81-1 阪和第一ビル	(0734)74-5095
	姫路出張所	〒670 姫路市高野町37 太陽生命姫路ビル	(0792)94-1115
	滋賀出張所	〒525 草津市大橋2-13-27 辻第三ビル	(0775)65-3304
	金沢営業所	〒920 金沢市扇町1-39 住友生命金沢高岡町ビル	(0762)23-6672
北陸	富山出張所	〒930 富山市津崎川原2-2-3	(0764)24-4367
	福井出張所	〒910 福井市松本4-11-3 IWAビル	(0776)25-0599
	岡山出張所	〒700 岡山市磨屋町16-20 磨屋町ビル	(0862)22-2330
	広島営業所	〒730 広島市中区中島町2-22 三浦ビル5F	(082)240-9611
中国	山口出張所	〒754 山口県吉野郡小郡町花園町1-16-20 車村ビル	(0835)3-4111
	米子出張所	〒683 米子市明治町175 加藤ビル	(0855)32-6207
	福山出張所	〒720 福山市森町1-1-24 住友生命福山ビル	(0849)32-0591
	高松営業所	〒760 高松市東田町1-3 第二観光ビル7F	(0878)93-7922
	松山出張所	〒790 松山市二番町3-6-6 明治生命松山二番町ビル	(0899)21-6323
四国	高知出張所	〒780 高知市栗園町1-2 住友生命ビル	(098)93-4394
	徳島出張所	〒770 徳島市八百屋町2-7 朝日生命徳島ビル	(0876)22-1117
	福岡支店	〒810 福岡市中央区博多通2-1-6 福岡1号館ビル	(092)713-5336
	北九州営業所	〒800 北九州市小倉北区西森町3-5	(093)921-2733
	長崎出張所	〒850 長崎市興善町2-21 明生生命長崎興善町ビル	(095)274-4531
	大分出張所	〒870 大分市中央西2-1-2 日本生命大分ビル3F	(097)73-7322
	熊本出張所	〒962 熊本市田辺町田井屋790	(096)73-6507
	宮崎出張所	〒890 宮崎市高平通1-2-35 住友生命ビル	(0985)28-1325
	鹿児島出張所	〒892 鹿児島市加治屋町12-1 日本生命鹿児島加治屋町ビル	(099)221-1373
九州・沖縄	沖縄出張所	〒900 浦添市仲祖2-24	(098)73-3213
	佐賀出張所	〒840 佐賀市神野東4-6-5 日証ビル2F	(095)136-2178
	入留米出張所	〒630 福岡県春日市15-13 福岡エッセイビル17F	(0942)72-2145