

ウォシュレットUX

ホテル用洗淨便座

TCF500/501


TOTO

ご愛用のしおり

■このたびは、TOTOウォシュレットをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■このしおりは、大切に保存しておいてください。

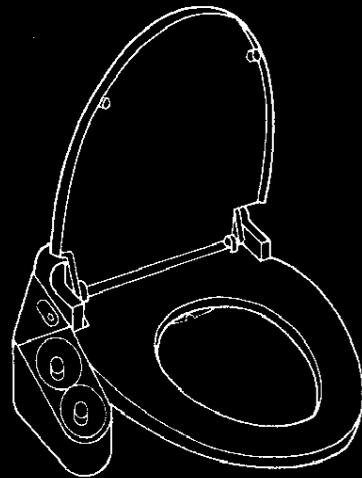

もくじ	
特長.....	1
各部のなまえ.....	1
操作部のなまえとはたらき.....	2
使用前に.....	3
つかいかた.....	4~5
手入れのしかた.....	6
使用上の注意.....	7
乾電池の取替えかた.....	8~9
点検・確認.....	10
アフターサービスについて.....	11~12
仕様.....	13

特 長

●ウォシュレットUXには次の機能があります。



おしり洗浄機能


●おしりを洗浄します。




ビデ洗浄機能

●女性のビデとして使用できます。

各部のなまえ

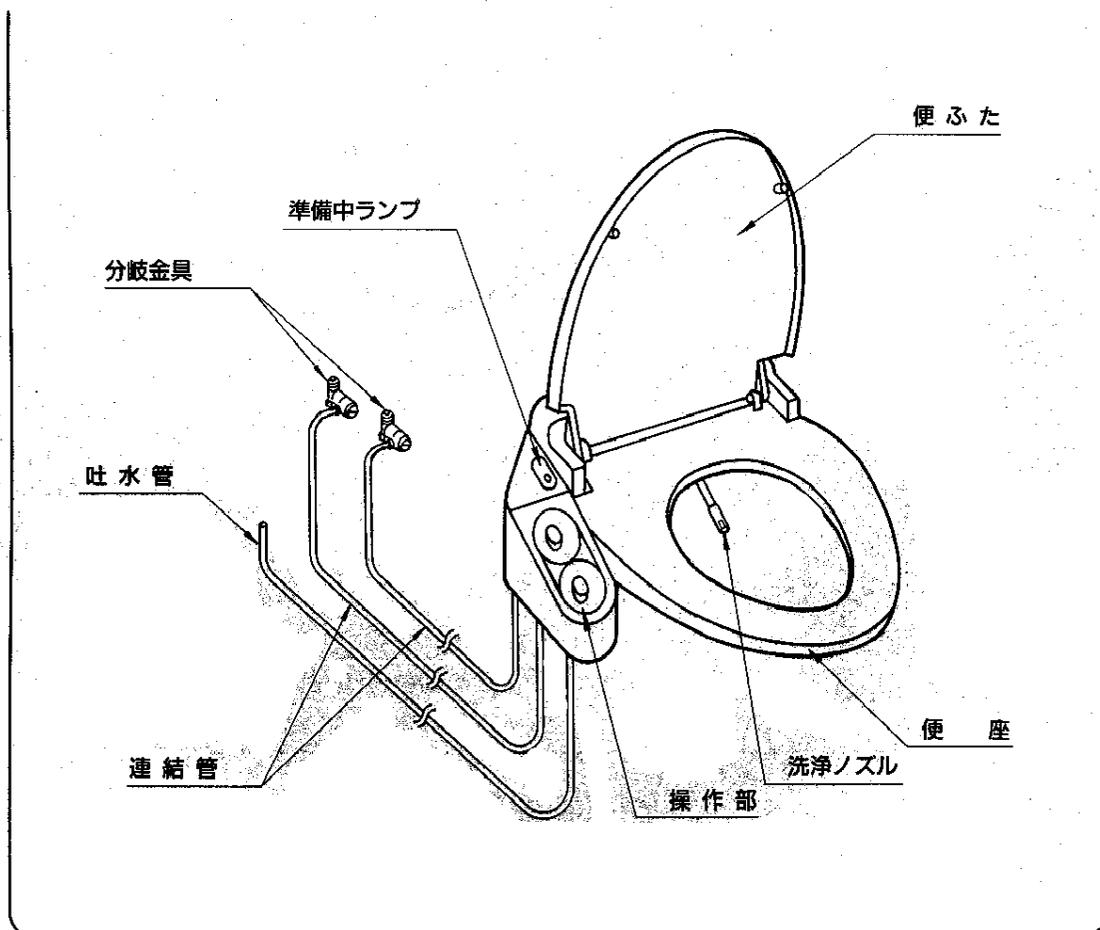


操作部のなまえとはたらき

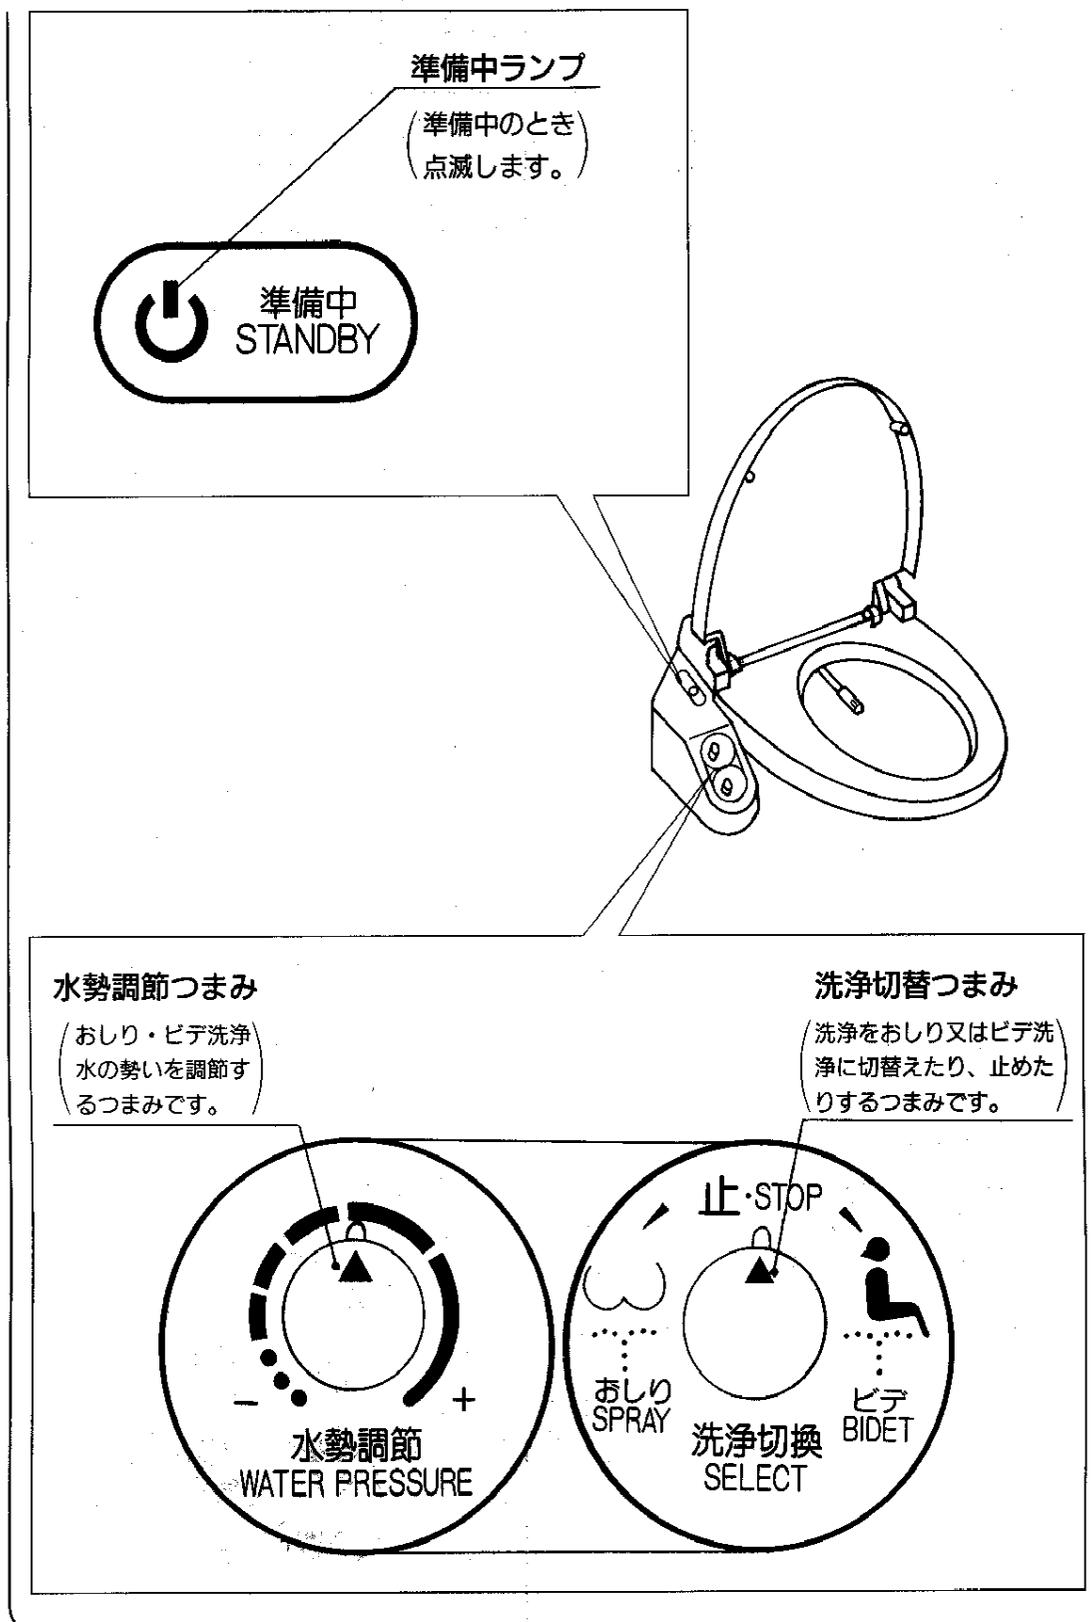


使用前に

正常に機能が発揮できるよう、ご使用前に次の確認を行ってください。

- 1
- 洗面器の湯水混合栓用止水栓及び、分岐金具止水栓が開いているか確認し、閉まっている場合は市販の⊖ドライバーで開いてください。

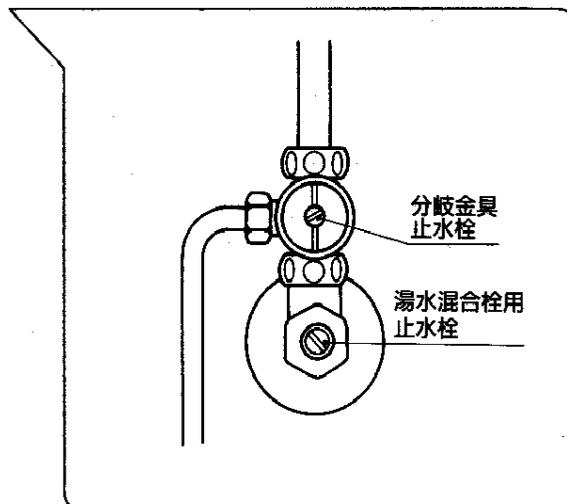

- 2
- 便座右側先端部を押し、着座スイッチを感知状態にしてから、2分以内に準備中ランプが消灯することを確認してください。
 - ランプ消灯後、洗浄切替つまみを
おしり洗浄  SPRAY 又は
ビデ洗浄  BIDET の位置に回して、洗浄ノズルから吐水状態が安定するまで吐水させてください。吐水中は手のひらで受けるなど周囲に飛び散らないようにしてください。

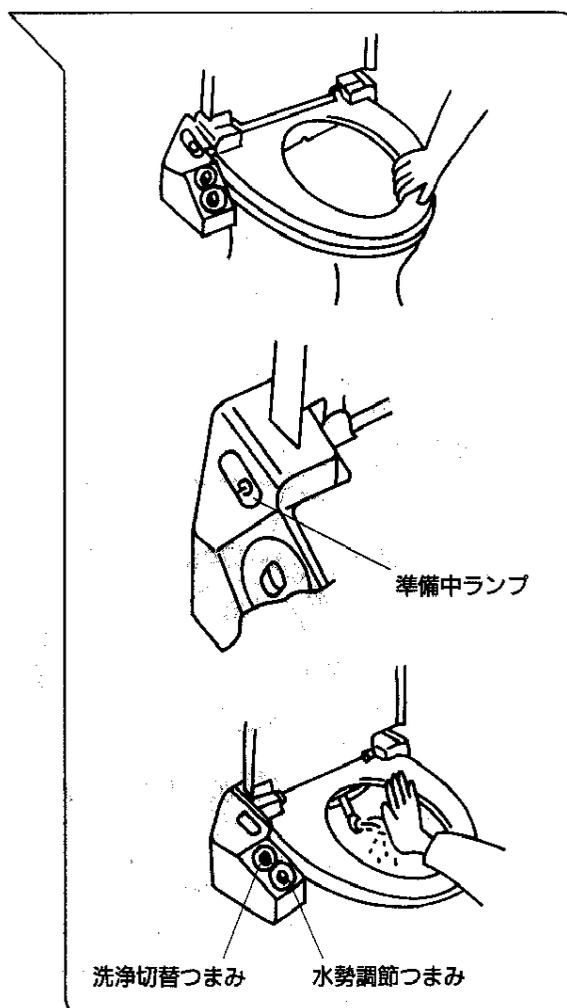


つかいかた

座る

- 便ふたを開いて便座に座ってください。
- 便座に座ると、準備中ランプが点滅します。
準備中ランプが消灯してから、おしり洗浄・ビデ洗浄が使用可能となります。


おしり洗浄

- 洗浄切替つまみをおしり洗浄  の位置(左側)へ回してください。
洗浄ノズルが伸びておしりを洗浄します。

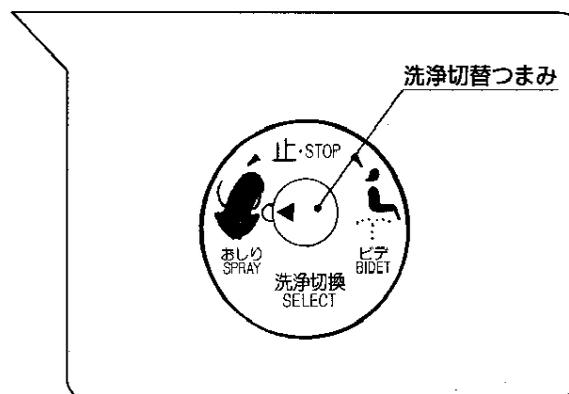


ビデ洗浄

- 洗浄切替つまみをビデ洗浄  の位置(右側)へ回してください。
洗浄ノズルが伸びて局部を洗浄します。

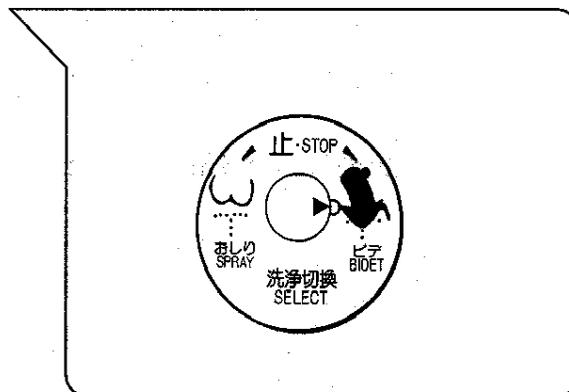


水勢調節

- 水勢調節つまみをゆっくり回して調節してください。
- 水勢は、つまみを右(+)側に回すと強くなり、左(-)側に回すと弱くなります。

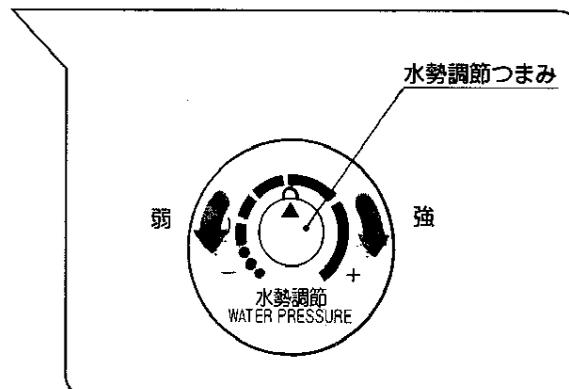

洗浄が終わったら


- おしり又はビデ洗浄が終わったら洗浄切替つまみを、止 **止・STOP** の位置にもどしてください。

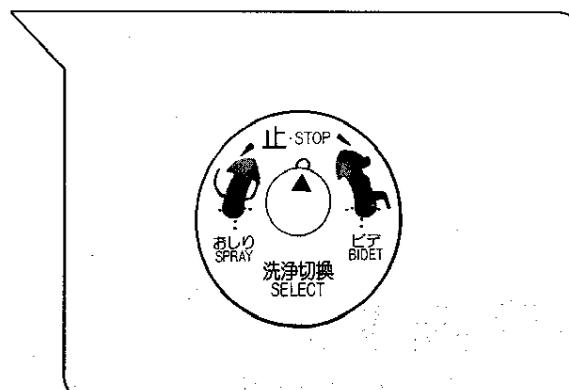


※ 洗浄の際は噴出する温水が局部に十分あたるよう体を動かしてください。

手入れのしかた


- 通常は、乾いた布でふいてください。
汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でふきとってください。
- 消毒は、逆性石けんを適量にうすめて使用してください。
- めっきした金具は、ときどきミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふくと、いつまでも美しい輝きを失いません。

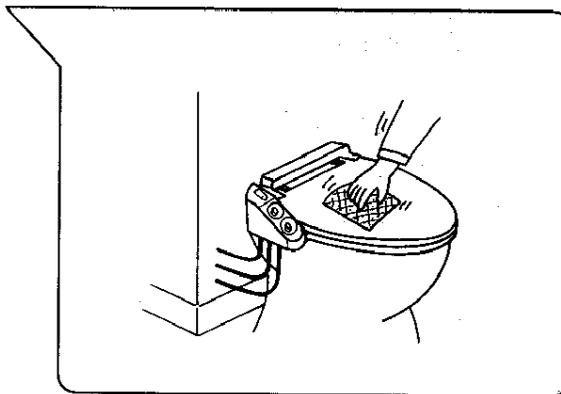

- ウォシュレットに、酸性やアルカリ性のトイレ用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、たわしなどを使用すると、本体を傷めますので絶対にやめてください。(割れやキズの原因になります。)

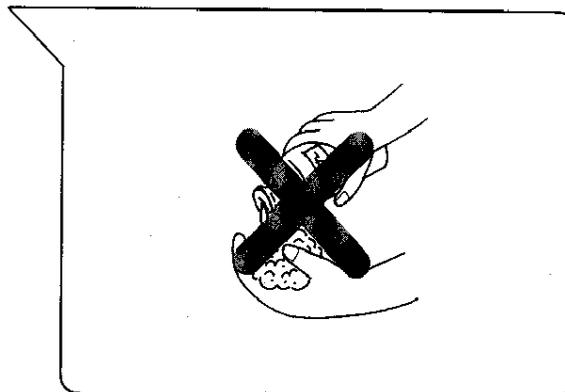


- 本体や便座に水をかけて洗わないでください。
(内部の部品が傷むことがあります。)

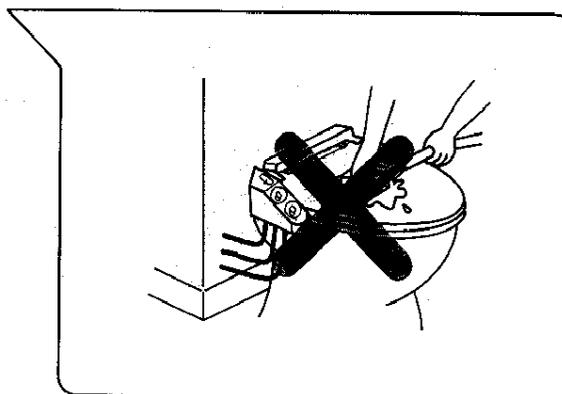


使用上の注意

安全にご使用いただくため、必ず次の注意事項を守ってください。


- 便ふたや本体の上に乗ったり、重いものは乗せないでください。
(割れたり、故障することがあります。)

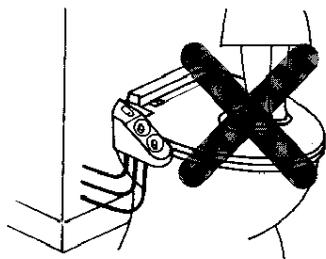


- 連結管にさわらないでください。
(やけどする可能性があります。)

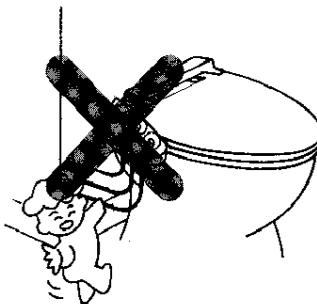

- 洗浄中に断水したときは必ず洗浄切替つまみを止 **止・STOP** 位置にもどしてください。

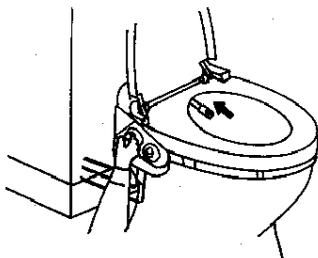


- 便座・便ふたの開閉は乱暴に行わないでください。
(割れたり、故障することがあります。)

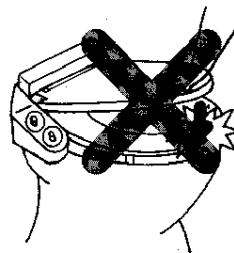

乾電池の取替えかた


乾電池の電池切れの確認は……

- 準備中ランプを確認してください。
便座に座らない状態で準備中ランプが点滅していれば、電池切れです。

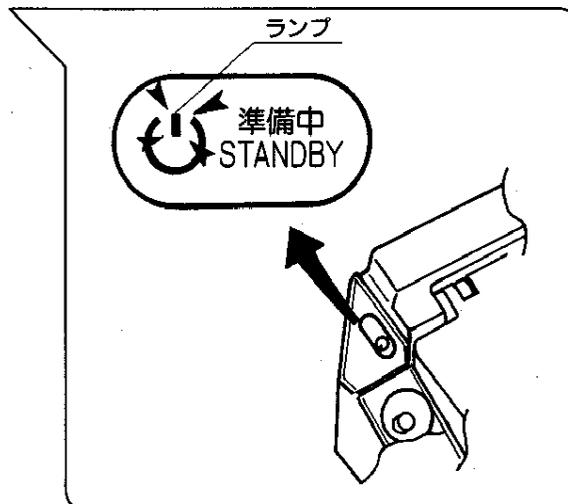


乾電池の取替えは……


1. 本体右側のねじを外してください。

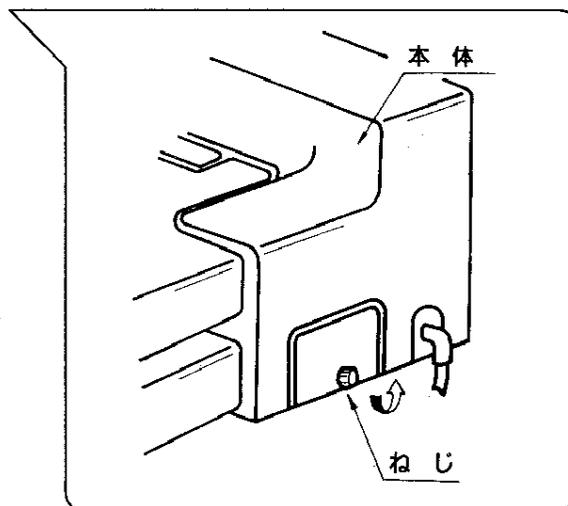

2. 市販の⊖ドライバーを乾電池ふたの下側の溝部に当て、手前に引きながら、乾電池ふたを取外してください。
乾電池がふたについて出てきます。

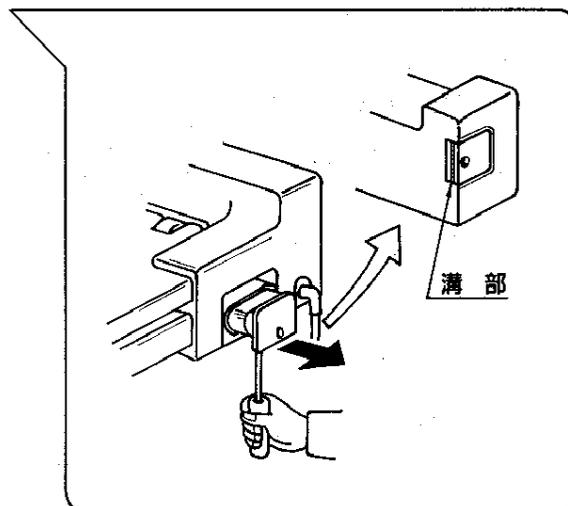


3. 乾電池をふたから取出してください。

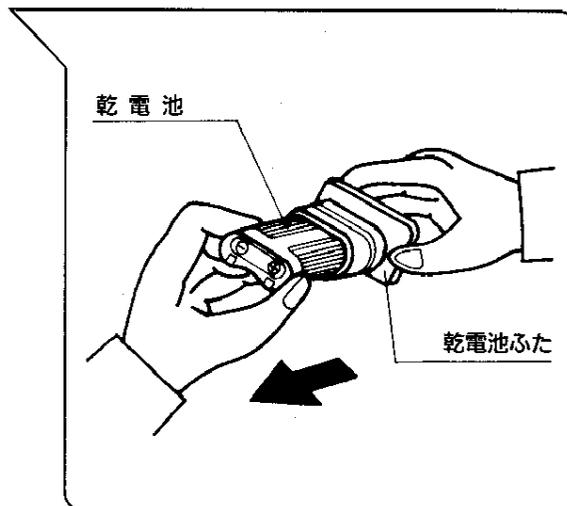


4. 新しい乾電池をふたにセットしてください。
乾電池を組込む際は、 \oplus \ominus 表示が外側に
向くようにしてください。

乾電池は、市販のカメラ用パック電池
2CR5タイプをカメラ店でお求めく
ださい。

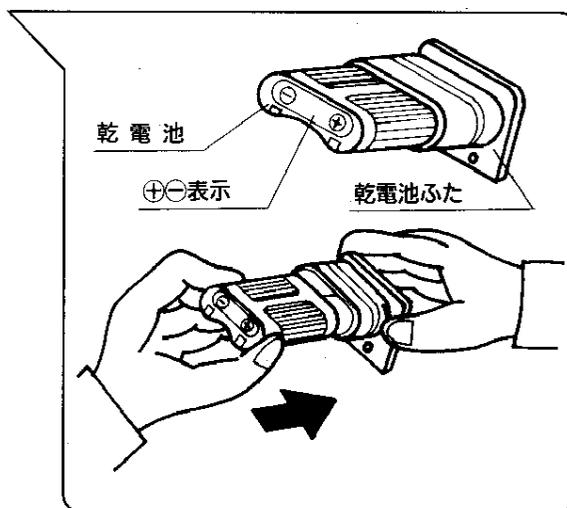

5. 乾電池ふたを本体に押込んでセットし、
ねじで固定してください。

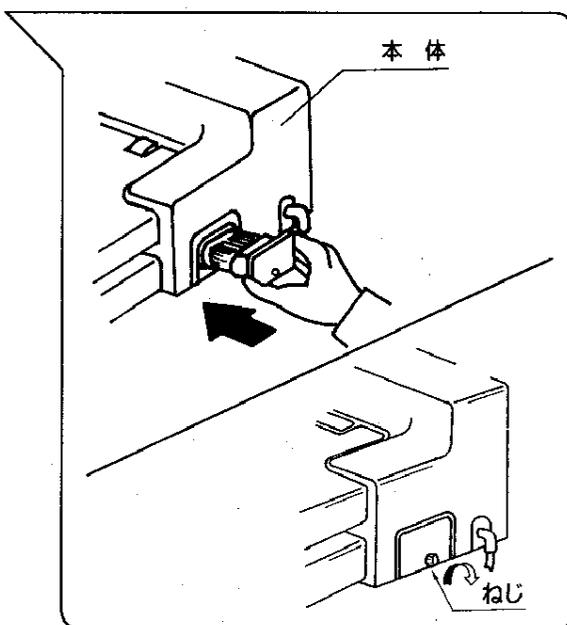

点検・確認

正常に機能が発揮できるようにときどき次の点検をしてください。

分岐金具の点検・掃除


● ストレーナの点検

ストレーナが詰まると、おしり洗浄、ビデ洗浄時の水勢が弱くなります。
ときどき次の手順でストレーナの掃除をしてください。

● ストレーナの掃除

1. 分岐金具止水栓を右に回して閉めてください。
2. ストレーナふたを左に回して外してください。
3. ストレーナを出して、ブラシなどで掃除してください。
4. ストレーナを元の位置にもどし、ストレーナふたを取付けてください。ストレーナは突起部をふたに差込んだのち本体に組込んでください。

※分岐金具止水栓の開閉、及びストレーナふたの取付け・取外しは、市販の○ドライバーで行ってください。組込んだ後は水漏れのないことを確認してください。

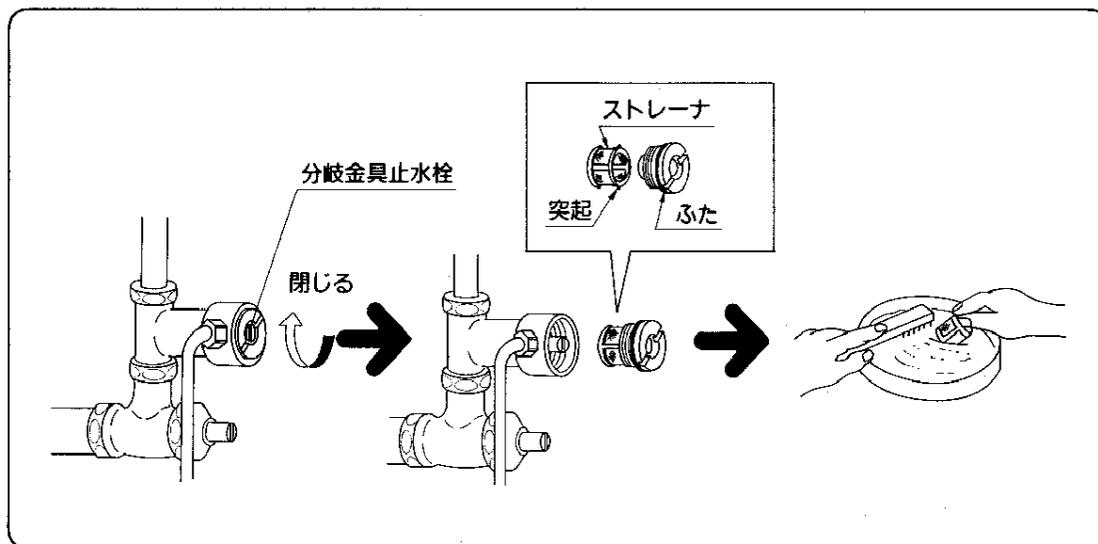

アフターサービスについて

保証について

- 本製品は、お取付日から1年間、次の規定により保証いたします。

無料修理規定について

1. ご愛用のしおり、張付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付工事店又は販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. 保証期間内でも、次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - (ハ) 砂やごみかみによる不具合及びパッキン等消耗部

保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度ご愛用のしおりをよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときには、お取付工事店又は販売店に修理をご依頼してください。

〈連絡していただきたい内容〉

- ご住所・ご氏名・電話番号 ■故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 品名・型式(品番)・お取付日 ■訪問ご希望日

保証期間経過後修理を依頼されるとき

- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お取付工事店又は販売店に修理をご依頼してください。
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
なお、補修用性能部品とは、その性能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される前にご確認ください。

- 次のような症状は異常ではありません。
 - ※洗浄中に洗浄ノズルのわきからも吐水されますが、これは機能上必要なもので、異常ではありません。
 - ※便座に座った時、うしろ(カウンター内)から水が流れる音がきこえます。これは給湯配管内の冷水処理のための音で、異常ではありません。

- 次のような原因ではありませんか。

現象	原因	確認事項
準備中ランプが 消灯しない。	● 乾電池の消耗。	便座に座らない状態で、準備中ランプが点滅していないか確認してください。
	● 給水・給湯がきていない。	断水中でないか確認してください。
	● 湯水混合栓用止水栓及び、ウォシュレットの止水栓が開いていない。	止水栓を開いてください。
	● 給湯温度が45℃以下となっている。	給湯温度を上げてください。
	● 着座スイッチが感知していない。	便座右側先端部を手で押して吐水管から排水することを確認してください。上記作動をしない場合は、修理を依頼してください。
吐水しない。	● 準備中ランプが消灯していない。	準備中ランプが消灯後でないと、洗浄切替つまみを操作しても吐水しません。しばらくお待ちください。
吐水量が少ない。	● 湯水混合栓用止水栓及びウォシュレットの止水栓が全開になっていない。	止水栓を全開にしてください。
	● ウォシュレットの分岐金具のストレーナが目詰まりしている。	ストレーナの掃除をしてください。
	● 給水・給湯圧力が0.7kgf/cm ² 以下となっている。	給水・給湯圧力を上げてください。

以上の確認をしてもなお異常のある場合は、修理を依頼してください。

定期点検のおすすめ (有料)

- 安心して末永く快適にご使用いただくために、お買上げより3年以上たったものは定期点検をおすすめします。

なお、点検はお取付工事店、販売店又は、東陶メンテナンス株式会社(☎0120-1010-05 (フリーダイヤル)) にご依頼ください。

仕 様

項 目		内 容
定 格		DC6V(乾電池)
機 能		おしり洗浄・ビデ洗浄
洗 浄 装 置	吐 水 量	おしり洗浄 ビデ洗浄 吐水量調節範囲0.6~0.9L/分(給水・給湯圧2.0kgf/cm ² のとき)
	洗浄ノズル	おしり洗浄 ビデ洗浄 φ0.9×3穴
	吐 水 温 度	標準 38℃
	湯 水 混 合 方 式	サーモスタット式
	安 全 装 置	温度センサー検知によるコントローラ制御
使 用 条 件	使 用 水	上 水
	最低必要給水給湯圧力	0.7kgf/cm ² (給湯圧≤給水圧)
	最高給水給湯圧力	6.0kgf/cm ² (給湯圧≤給水圧)
	給 水 温 度	5~30℃
	給 湯 温 度	45~70℃
	設 置 ユ ニ ッ ト	換気機能付ユニット
そ の 他	着 座 ス イ ッ チ	荷重検知式ゴムスイッチ
	給湯温度チェック	着座検知による自動冷水排水方式
	乾 電 池 切 れ 表 示	準備中ランプ点滅表示
製 品 寸 法	TCF500, TCF500E	幅47cm 奥行49cm 高さ10cm
	TCF 501	幅47cm 奥行52cm 高さ10cm
製 品 重 量		7kg

お 客 様	おなまえ
	おところ [Ⓞ]
お 取 付 店 名	[Ⓞ] 電話
	[Ⓞ]
お 取 付 日	年 月 日