


この注意書はお使いになる方にも見てもらえるように貼り付けただままにしておいてください。

サツとはずせる 着脱ボタン お掃除しやすくなりました。

ボタンを押したまま 本体を手前に引っぱります。

本体機能部を便器にセットした際、上下左右に若干のガタツキが発生します。これは〈本体ワシントン着脱〉を行うために設けたスライド部のすき間によるもので異常ではありません。

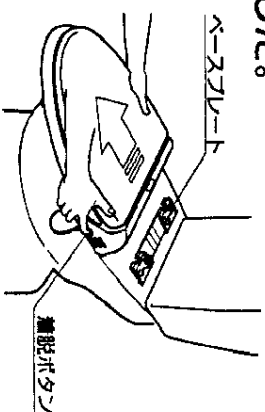

乾いた布でふかないでください 傷つきの原因となります

お手入れの際は・・・

やわらかい布を水でぬらし、よくしぼってふいてください。


このウォームレットは洗剤に強い樹脂を使っていますが、表面がデリケートなため傷つきにご注意ください。

お取り付けになる方へ

ほこりをはかるく吹き払った後でふいてください。

お使いになる方へ

日常のお手入れの際は上記のお手入れの方法をお守りください。

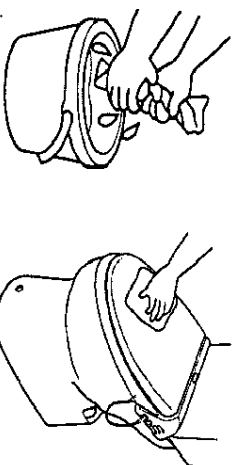

※詳しくは取扱説明書をお読みください。

D06518