

さらに快適な機能

パワー脱臭

パワー脱臭 **入/切**

スイッチを押すと、脱臭能力をアップさせてにおいをとります。やめるときは、もう一度スイッチを押してください。

パワー脱臭 **オート 入/切**

便座から立ち上がると自動的にパワー脱臭を行います。

詳しくは取扱説明書16~19ページ

オート開閉・洗浄(ZG2・3のみ)


ふた開閉 **オート 入/切**

人をセンサーで検知して、自動的に便ふたを開閉します。

流す **オート 入/切**

便器から離れると、自動的に便器内を洗浄します。使用時間などで「大洗浄」と「小洗浄」を使い分けます。

故障かな?と思ったら取扱説明書47、49ページ

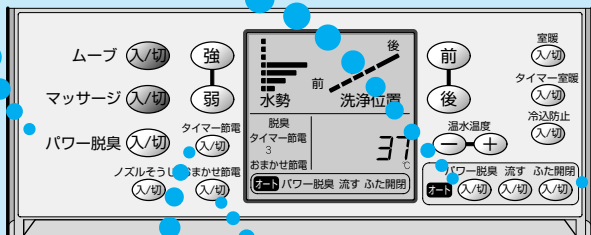


節電のしかた

タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に暖房便座のヒータが切れて、電気を節約します。

例えば...

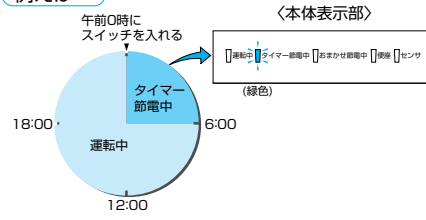

タイマー節電の使いかた

タイマー節電 **入/切** 節電をはじめたい時刻にこのスイッチを押すと節電を開始。節電時間の変更もこのスイッチで行います。


スイッチを押すごとに、3→6→9→切(表示なし)と表示が変わります。

詳しくは取扱説明書22~27ページ

おまかせ節電

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。

例えば...

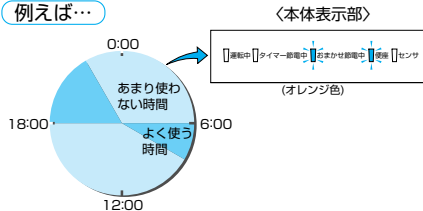

おまかせ節電の使いかた

おまかせ節電 **入/切** このスイッチを押すとおまかせ節電を開始。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

電池交換のしかた

リモコンをハンガーから真上に引き上げてはし、裏面の電池カバーを開け、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO

ウォシュレット一体形便器ZG1・ZG2・ZG3

使いかた

詳しくは取扱説明書12~13ページ

洗う

おしり **入/切** おしりを洗います。


やわらか **入/切** ソフトな水流でおしりを洗います。

ビデ **入/切** 女性のビデとして使えます。


快適洗浄

ムーブ **入/切** ノズルが前後に動きながら洗浄します。

マッサージ **入/切** マッサージの水勢の強弱をつけて洗浄します。



●水勢と洗浄位置を調節します。




水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉



便器の水がリモコンで流せます。

便器洗浄レバーを回して水を流すこともできます。停電など緊急時にお使いください。

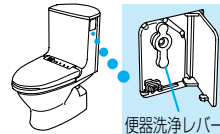

止める

止 **入/切** 洗浄・乾燥が止まります。


さらににおいをとる

パワー脱臭 **入/切**

脱臭能力をアップさせてにおいをとります。

かわかす

乾燥 **入/切** 温風を当て、さらりとさせます。

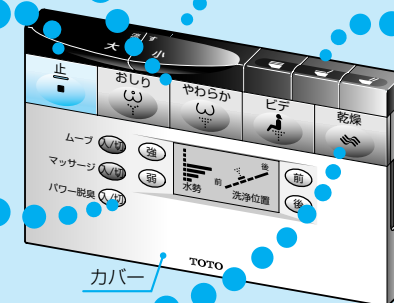

カバー

(図はZG3)

便座・便ふたを開閉する


便座・便ふたを閉じます。

便ふたは開き、便座は閉じます。

便座・便ふたを開きます。

快適な機能

カバーを開けて操作します。

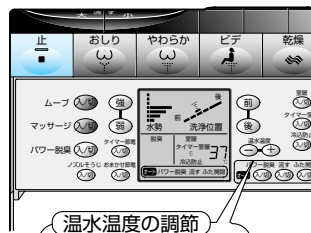

温水温度の調節
温水温度 **- +**

ZG3のみ


室暖 **入/切** トイレ室内をあたためます。

タイマー室暖 **入/切** 毎日同じ時刻になると自動的にトイレ室内をあたためます。(タイマー時間：3・6・9時間)

冷込防止 **入/切** 室温5℃以下になると自動的にトイレ室内をあたためます。

詳しくは取扱説明書14、20~21ページ

補助操作部



「乾燥温度」が調節できます。
「室温」が調節できます。
「室温」が調節できます。(ZG3のみ)

詳しくは取扱説明書14ページ

お手入れのしかた

お手入れの前に

オート開閉・オート洗浄（ZG2・3のみ）は「切」にしてください。
（掃除中に勝手に便ふたが閉じたり、水が流れたりする場合があります。）



お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふき掃除してください。
- フィルターは、付着したほこりやゴミを歯ブラシなどで取ってください。


愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう！	
	こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> ●コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。 ●漏電保護プラグやコード及び本体などが異常にあつた。 ●本体から異常な音やにおいがする。 ●本体から水漏れしている。
		<p>このような症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス係にご相談ください。 ※異常、故障状態のままのご使用は、火災・感電・室内浸水の原因になります。</p> <p>☎0120-1010-05</p>

便座・便ふた


詳しくは取扱説明書30～31ページ

①取りはずす

1. 便ふたを立てて両手で持ち、真上に引き上げる

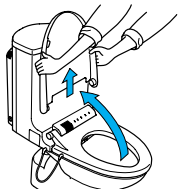

2. 便座を立てて両手で持ち、真上に引き上げる

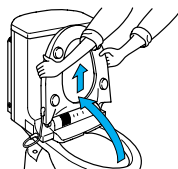


②取り付ける

1. 便座ピンが左右ともに上向きになっていることを確認する





※上向きになっていない場合はリモコンの を押してください。

2. 便座を立て、タンク側に倒して便座ピンに押し込み便座を閉める

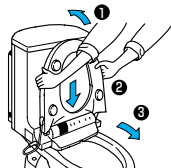


3. 便ふたを立て、便座ピンに押し込み便ふたを閉める

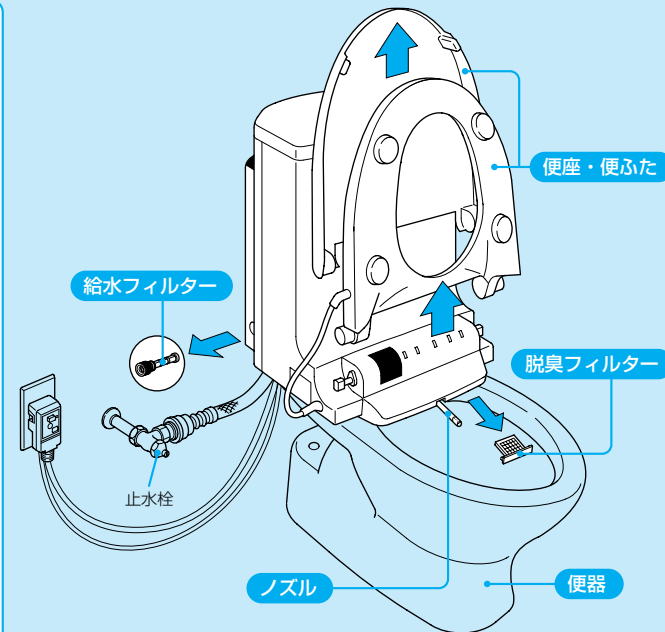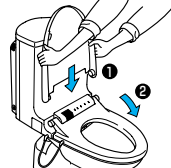

ノズル


詳しくは取扱説明書35ページ

①ノズルを出す

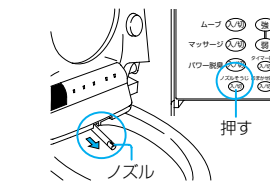

- リモコンの を押す

②ノズルを収納する

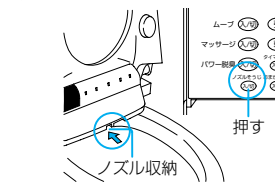


- もう一度 を押す

便器

詳しくは取扱説明書36ページ

外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

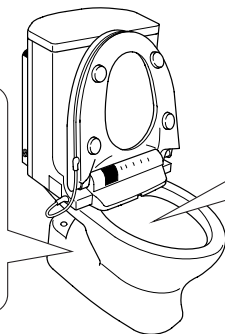


内面は…

- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落してください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

給水フィルター

詳しくは取扱説明書34ページ

①止水栓を閉めて、取りはずす

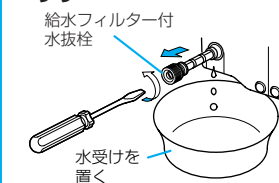


- 給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーで左に回してゆるめた後、引っ張ってははずす

⚠ 注意

止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない。（確実に締めないと水漏れの原因になります。）

②取り付けて、止水栓を開ける

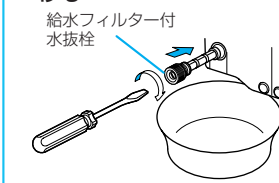

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで右に回して止まるまで確実に締める


⚠ 注意

給水フィルター付水抜栓を確実に締める。（確実に締めないと水漏れの原因になります。）

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書33ページ

①取りはずす

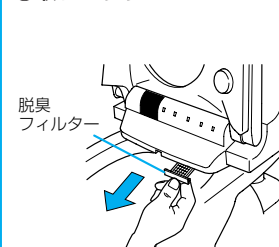

- フィルター（灰色）を手前にかく引いてはずす

②取り付ける

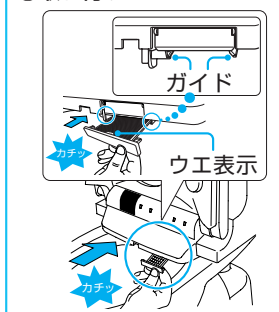

- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む