


節電のしかた

詳しくは取扱説明書16～21ページ

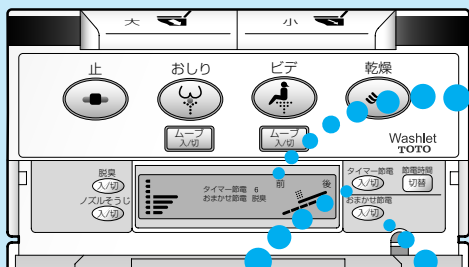


リモコン表示部

タイマー節電 6 前 後
おまかせ節電 脱臭


タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に温水と暖房便座のヒータが切れて、電気を節約します。

例えば…

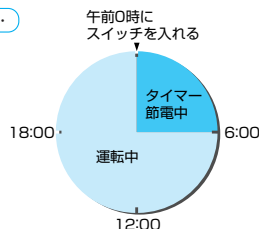

本体表示部

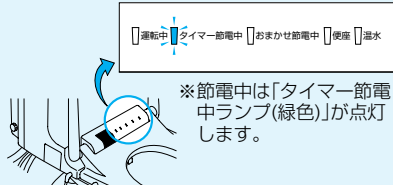

タイマー節電の使いかた

節電をはじめたい時刻にこのスイッチを押すと節電を開始。
リモコン表示部に「タイマー節電6」が表示される。

タイマー節電
入/切


節電時間
切替

節電時間を3・6・9時間の中から選べます。


おまかせ節電

トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動的に便座の温度を下げて節電します。

例えば…

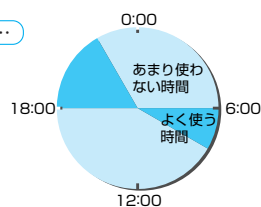

本体表示部

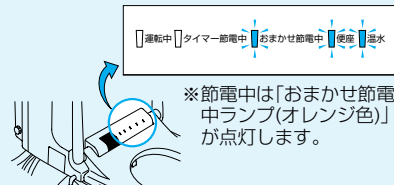

おまかせ節電の使いかた

このスイッチを押すとおまかせ節電を開始。

おまかせ節電
入/切

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

電池交換のしかた

リモコンをハンガーから真上に引き上げてはずし、裏面の電池カバーを開け、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO

ウォシュレット一体形便器ZS1・ZS2

使いかた

詳しくは取扱説明書12～13ページ

洗う



おしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄



ノズルが前後に動きながら洗浄します。



● 水勢と洗浄位置を調節します。



止める




洗浄・乾燥が止まります。

かわかす (ZS2のみ)



温風を当て、さらりとさせます。

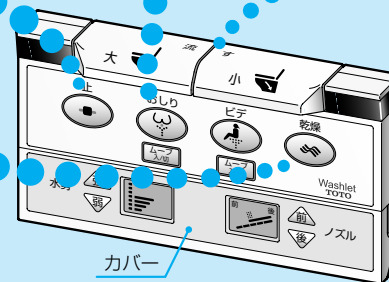

(図はZS2)


水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉




便器の水がリモコンで流せます。

便器洗浄レバーを回して水を流すこともできます。
停電など緊急時にお使いください。

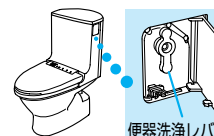

快適な機能


カバーを開けて操作します。

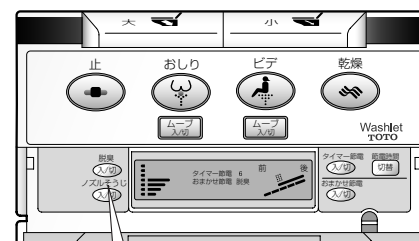

脱臭
入/切

脱臭機能を
入/切します。

補助操作部



「温水温度」が調節できます。
「乾燥温度」が調節できます。
「便座温度」が調節できます。
(ZS2のみ)

詳しくは取扱説明書15ページ

詳しくは取扱説明書14ページ


お手入れのしかた

便座・便ふた


詳しくは取扱説明書24～25ページ

①取りはずす

1. 便ふたを立てて両手で持ち、真上に引き上げる

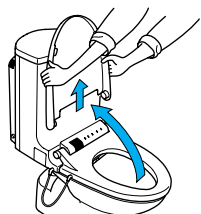


2. 便座を立てて両手で持ち、真上に引き上げる

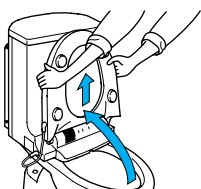


②取り付ける

1. 便座を立て、タンク側に倒して便座ピンに押し込み便座を開める

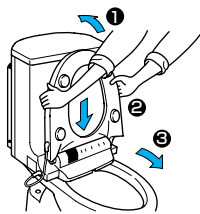


2. 便ふたを立て、便座ピンに押し込み便ふたを開める

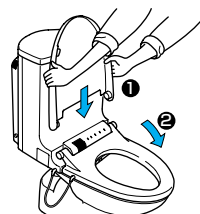

お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふき掃除してください。
- フィルターは、付着したほこりやゴミを歯ブラシなどで取ってください。

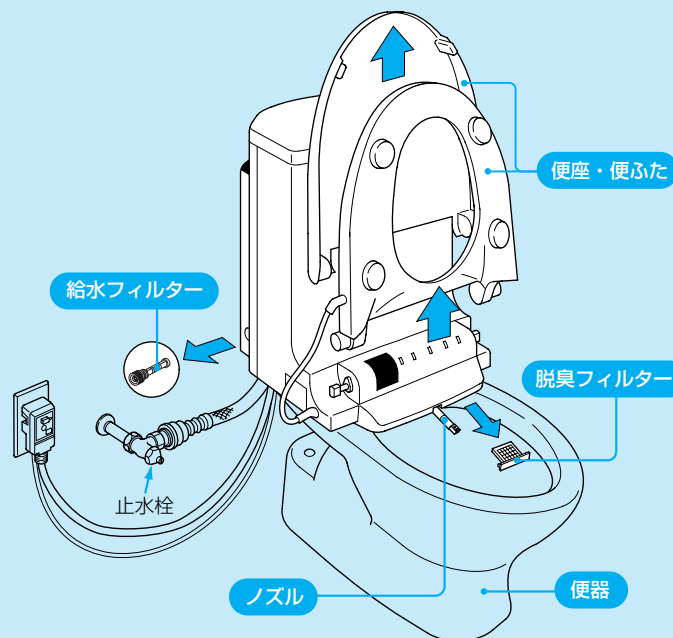


愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう！
こんな症状はありませんか？	・コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。 ・漏電保護プラグやコード及び本体などが異常にあつた。 ・本体から異常な音やにおいがする。 ・本体から水漏れしている。 このような症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス（株）にご相談ください。 ※異常、故障状態のままのご使用は、火災・感電・室内浸水の原因になります。 ☎ 0120-1010-05

給水フィルター

詳しくは取扱説明書28ページ

①止水栓を閉めて、取りはずす

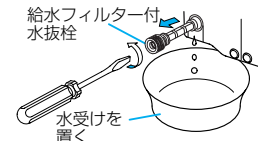


- 給水フィルター付水抜栓を⌚ドライバーで左に回してゆるめた後、引っ張ってははずす

⚠ 注意

止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない。（水が噴き出します。）

②取り付けて、止水栓を開ける

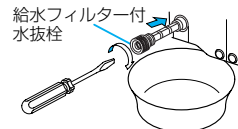

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、⌚ドライバーで右に回して止まるまで確実に締める


⚠ 注意

給水フィルター付水抜栓を確実に締める。（確実に締めないで水漏れの原因になります。）

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書27ページ

①取りはずす

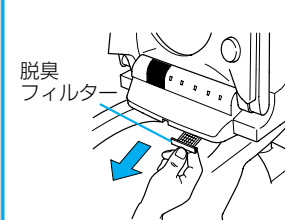

- フィルター（灰色）を手前にくるく引いてはずす

②取り付ける

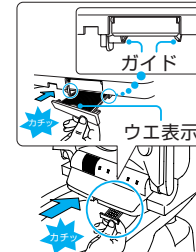


- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

ノズル


詳しくは取扱説明書29ページ

①ノズルを出す

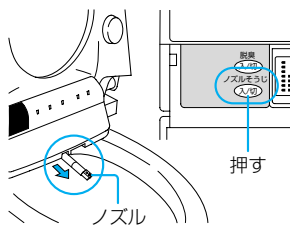

- リモコンのノズルをうじ（入/切）を押す

②ノズルを収納する

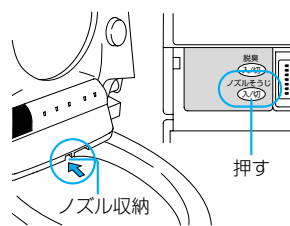


- もう一度ノズルをうじ（入/切）を押す

便器

詳しくは取扱説明書30ページ

外面は…

- ・水ぶきしてください。
- ・洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

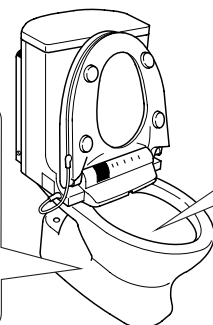

内面は…

- ・洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- ・水を流しても汚れが落ちないときは、そのまましておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。