
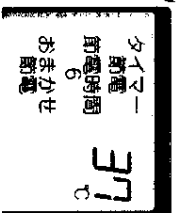


節電のしかた

詳しくは取扱説明書20～25ページ



リモコン表示部

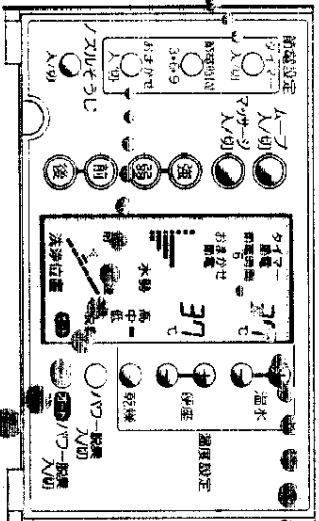

タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に暖房便座のヒーターがOFFになり、節電します。

例えば... 0:00 午前0時にスイッチを押す

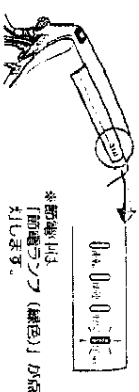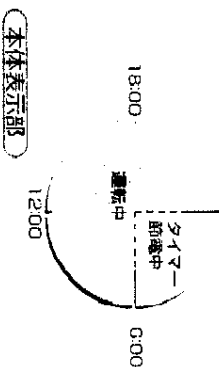


タイマー節電の使いかた

節電をはじめたい時間にこのスイッチを押すと節電を開始。リモコン表示部に「タイマー節電」「節電時間」が表示されます。節電時間を3・6・9時間の中から選べます。

おまかせ節電

トイレを使用した時間帯をマイコンピュータが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけて、自動的に便座の温度を下げて節電します。

例えば... 0:00 あまり使わない時間帯

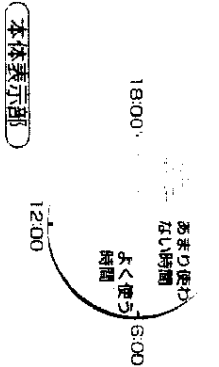

おまかせ節電の使いかた

おまかせ節電のスイッチを押すとおまかせ節電を開始。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

電池交換のしかた

リモコンをカバーから奥上に引き上げてははずし、裏面の電池カバーを開き、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO washlet apricot

ウォシュレットアプリコットC4・C4A

使いかた

詳しくは取扱説明書12～13ページ

洗う

- おしりを洗います。ソフトな水流でおしりを洗います。女性のヒズとして使えます。

洗濯


- ムーン入力 ノズルが前後に動きながら洗浄します。
- ワッシャー入力 水勢の強弱をつけて洗浄します。

止める

- 洗浄・乾燥が止まります。

かわかす


- 温風を当て、さらさらとさせます。

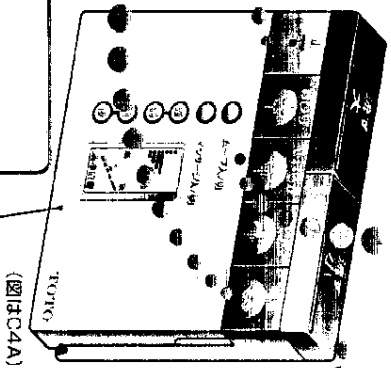

水を流す (C4Aのみ)

(大便のとき) (小便のとき) 便器の水がリモコンで流せます。

本体操作部

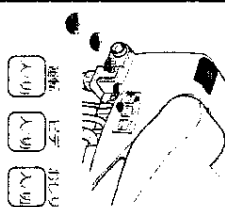


*緊急時などにお使いください。

カバー (図はC4A)

快適な機能

カバーを開けて操作します

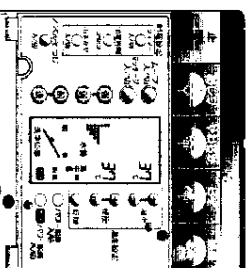

温度の調節

- 温水
- 便座
- 乾燥

パワードライブ

- パワードライブ
- パワードライブ

詳しくは取扱説明書14, 16ページ

室内暖房操作部


トイレ室内をあたためます。毎日同じ時刻になると自動的にトイレ室内をあたためます。タイマー節電は3・6・9時間のいずれかに設定できます。室温5℃以下になると自動的にトイレ室内をあたためます。

詳しくは取扱説明書17～19ページ

便座・便器


詳しくは取扱説明書28ページ

①取りはずす

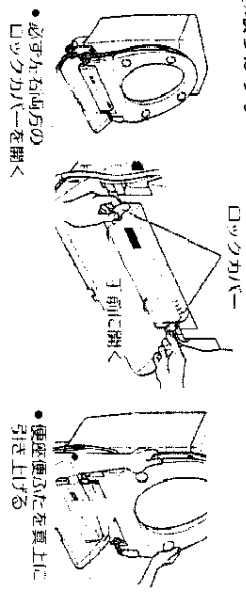

- 必ず左右両方のロックカバーを開く
- 便座便器たを真上に引き上げる

②取り付ける

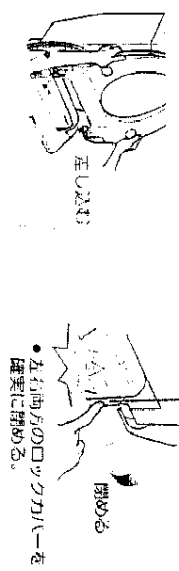

- 左右両方のロックカバーを確実に閉める。


本体を取りはずすときは…

△警告

- 本体を取りはずしてお手入れするときは、漏電保護プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)
- ※便器洗浄ユニット付(C4Aのみ)の場合、本体を取りはずす前に、接続プラグを必ず抜いてください。
- お手入れ後は、本体を取り付けてから接続プラグを差し込んでください。


詳しくは取扱説明書30ページ

①取りはずす

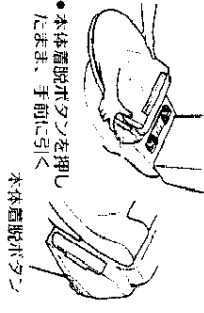

- 本体電脱ボタンを押したまま、手前に引く


②取り付ける

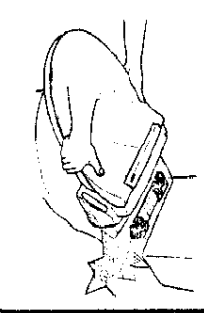

- 本体電脱ボタンを押す

お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみすみまでお手入れすることができます。
- 便座・便器た、ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしほって、ぬめりを取り除いてください。
- ノズルターは、付着したほこりやゴミを歯ブラシなどで取ってください。

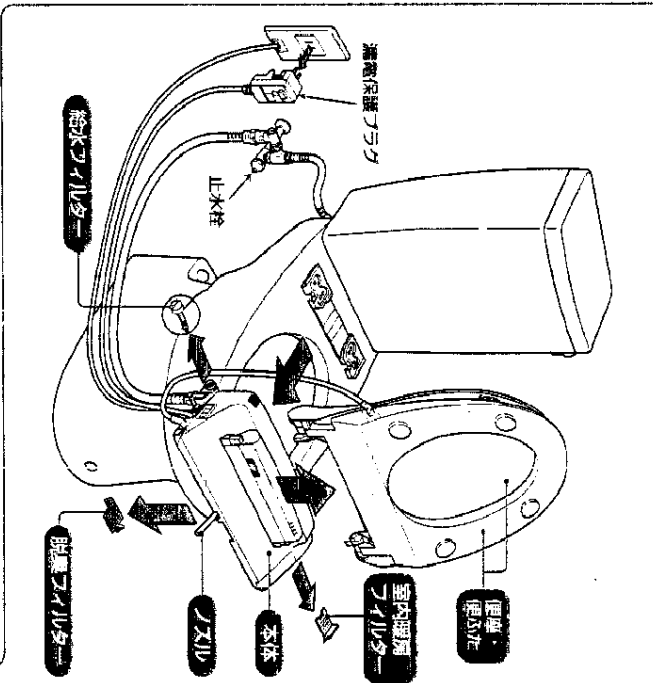

ノズル


詳しくは取扱説明書35ページ

①ノズルを出す

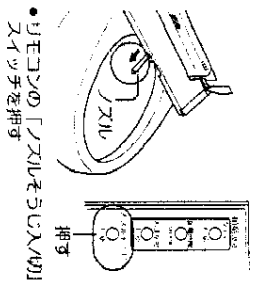

- リモコンの「ノズルそうじ入切」スイッチを押す

②ノズルを収納する

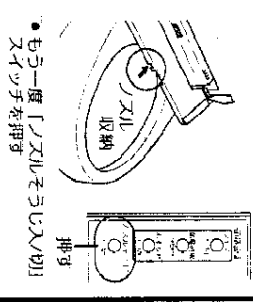

- もう一度「ノズルそうじ入切」スイッチを押す

要チェック


とまどきウォッシュの点検をしましょう！

	こんな症状はおどまらぬか？ ●コードを動かしたリすると、電線が切れたり入ったりする。 ●漏電保護プラグやコード及び本体などが異常な音やにおいがする。 ●本体から水漏れしている。	このような症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず専門メンテナンス業者に相談ください。 ※異常は、火災・感電・室内漏水の原因になります。 ☎0120-101005
--	---	--

給水フィルター

詳しくは取扱説明書33ページ


①止水栓を閉めて、取りはずす

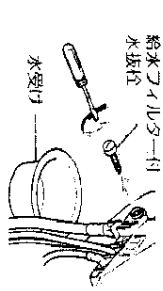

- 給水フィルター付水抜栓を時計回しで左に回してゆるめた後、引っ張ってはずす

△注意
止水栓を開いたまま給水フィルター付水抜栓をはずさない。(水が噴き出します。)

②取り付けて、止水栓を開く

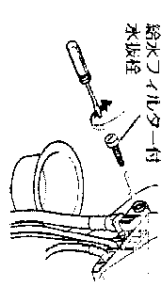


- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、時計回しで右に回して止まるまで確実に締める

△注意
給水フィルター付水抜栓を確実に締める。(確実に締めないと水漏れの原因になります。)

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書31ページ

①取りはずす

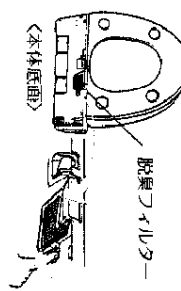

- 脱臭フィルターを引っ掛ける

②取り付ける

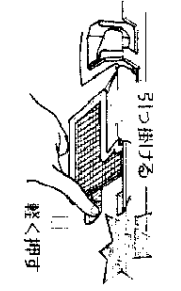

- 引っ掛ける
- 軽く押す

室内暖房フィルター

詳しくは取扱説明書34ページ

①取りはずす



- 室内暖房フィルターを引き出す

②取り付ける



- 押し出す