


節電のしかた


詳しくは取扱説明書16～17ページ

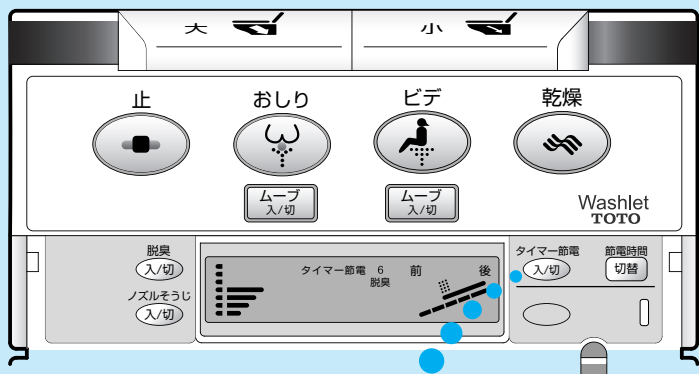


タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に温水と暖房便座のヒータが切れて、節電します。

例えば…

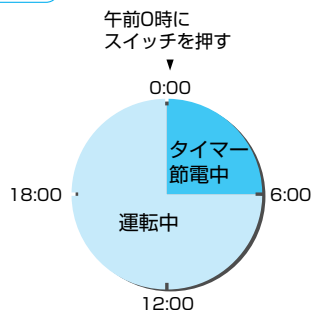

本体表示部

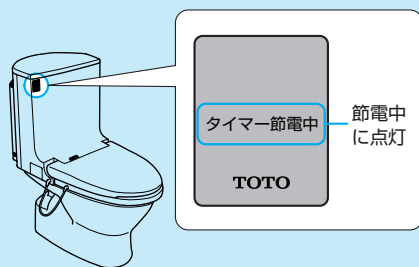

タイマー節電のしかた

- タイマー節電 入/切** 節電をはじめたい時刻にこのスイッチを押すと節電を開始。リモコン表示部に「タイマー節電6」が表示されます。
- 節電時間 切替** 節電時間を3・6・9時間の中から選べます。

電池交換のしかた

リモコンをハンガーから真上に引き上げてはすし、裏面の電池カバーを開け、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO

ウォシュレット一体形便器ZE1・ZE2

使いかた

詳しくは取扱説明書12～13ページ

洗う



おしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ムーブ入/切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。

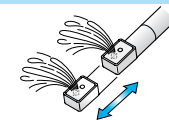

●水勢と洗浄位置を調節します。



ノズル

止める




洗浄・乾燥が止まります。

かわかす

(ZE2のみ)



温風を当て、さらりとさせます。

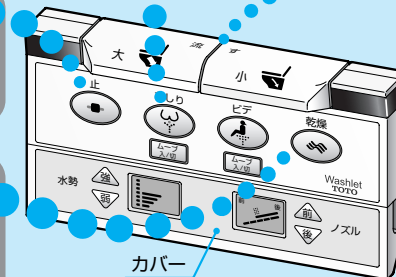

カバー

(図はZE2)


水を流す

<大便のとき> <小便のとき>



便器の水がリモコンで流せます。


便器洗浄レバーを回して水を流すこともできます。停電など緊急時にお使いください。

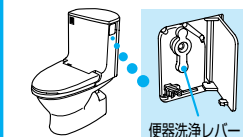

便器洗浄レバー


快適な機能

カバーを開けて操作します。

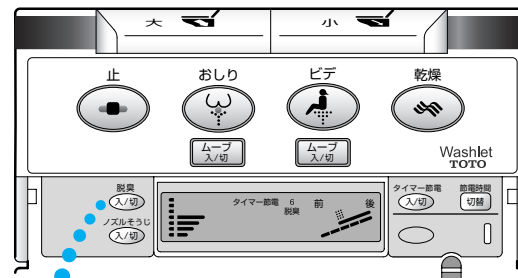

脱臭入/切 脱臭機能を入/切します。

補助操作部



「温水温度」が調節できます。
「乾燥温度」が調節できます。
「便座温度」が調節できます。
(ZE2のみ)

詳しくは取扱説明書15ページ

詳しくは取扱説明書14ページ

お手入れのしかた

お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみずみでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふき掃除してください。
- フィルターは、付着したほこりやゴミを歯ブラシなどで取ってください。

便座・便ふた


詳しくは取扱説明書20～21ページ

①取りはずす

1. 便ふたを立てて両手で持ち、真上に引き上げる

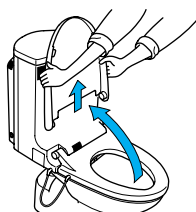


2. 便座を立てて両手で持ち、真上に引き上げる

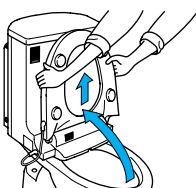


②取り付け

1. 便座を立て、タンク側に倒して便座ピンに押し込み、便座を閉める

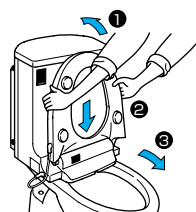


2. 便ふたを立て、便座ピンに押し込み、便ふたを閉める

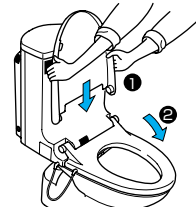

ノズル


詳しくは取扱説明書25ページ

①ノズルを出す

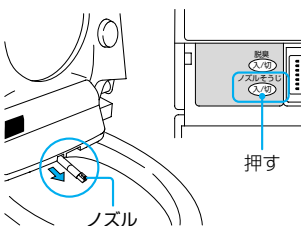

- リモコンの「ノズルそうじ入/切」を押す

②ノズルを収納する

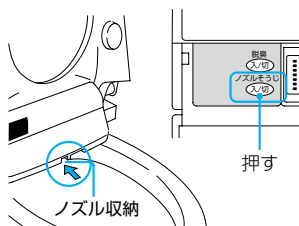


- もう一度「ノズルそうじ入/切」を押す

便器

詳しくは取扱説明書26ページ

外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

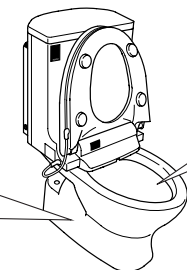

内面は…

- 洗剤を使用したときは、早目に洗い流した後、便座・便ふたを開けたままにしておいてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

愛情点検

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！



こんな症状はありませんか？


- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 漏電保護プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス係にご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災・感電・室内浸水の原因になります。
☎ 0120-1010-05

給水フィルター

詳しくは取扱説明書24ページ

①止水栓を閉めて、取りはずす

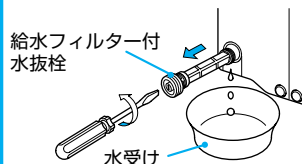


- 給水フィルター付水抜栓を①ドライバーで左に回してゆるめた後、引っ張ってはずす

⚠ 注意

止水栓を開けたまま給水フィルター付水抜栓をはずさない。(水が噴き出します。)

②取り付けて、止水栓を開ける

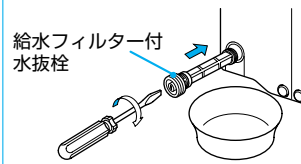

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、①ドライバーで右に回して止まるまで確実に締める


⚠ 注意

給水フィルター付水抜栓は確実に締める。(確実に締めないと、水漏れの原因になります。)

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書23ページ

①取りはずす

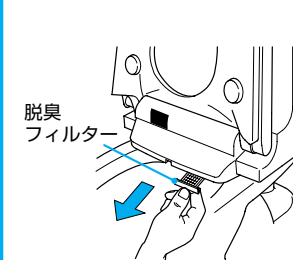

- フィルター(灰色)を手前にかく引いてはずす

②取り付ける

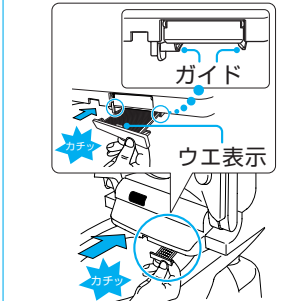

- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む