


# 節電のしかた


詳しくは取扱説明書18～19ページ

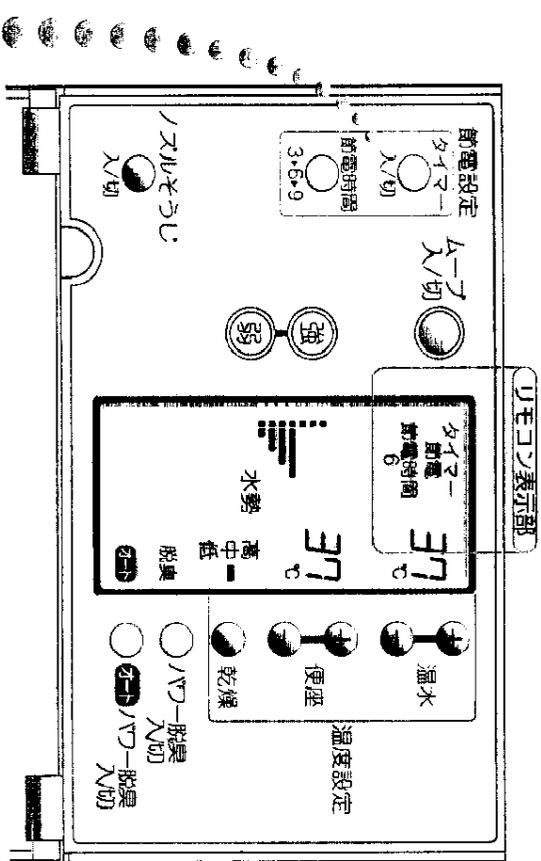


## タイマー節電

毎日、同じ時刻になると自動的に暖房機等のヒーターが切れて、節電します。

例えば...

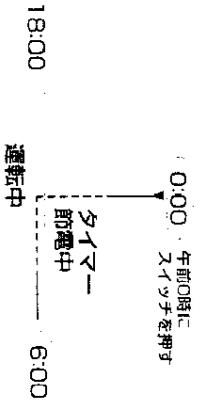

本体表示部

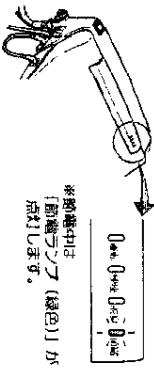

タイマー節電の使いかた

節電をはじめたい時刻にこのスイッチを押すと節電を開始。  
リモコン表示部に「タイマー節電」[節電時間6]が表示されます。  
節電時間を3・6・9時間の中から選べます。

## 電池交換のしかた

リモコンをバッテリーから真上に引き上げてはずし、裏面の電池カバーを開け、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

# TOTO washer apricot.

ウォシレットアプリコット  
01・C1A・C2・C2A

## 使いかた

詳しくは取扱説明書12～13ページ

### 洗う

**おしり** おしりを洗います。  
**お風呂** ソフトな水流でおしりを洗います。  
**ビデ** 女性のビデとして使えます。

**快速洗浄**  
ノズルが前後に動きながら洗浄します。

●水勢を調節します。



### 止める


**上** 洗浄・乾燥が止まります。

### 水を流す

(C1A・C2Aのみ)  
〈大便のとき〉 〈小便のとき〉  
便器の水がリモコンで流せます。

### かわかす

(C2・C2Aのみ)  
**乾燥** 温風を当て、さらさらとさせます。

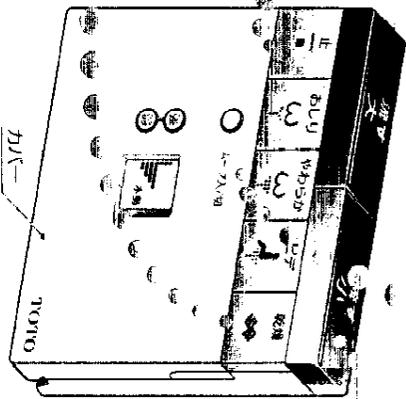

(図はC2A)


## 快適な機能 カバーを開けて操作します

〈パワー脱臭〉


ノズルを押し込んで吸い込め力をアップさせてにおいをとります。やめるときは、もう一度スイッチを押してください。

〈温度の調節〉

温水  
乾燥

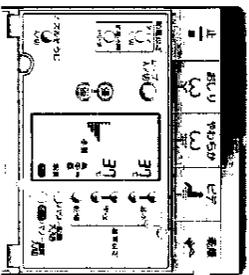

## 本体操作部

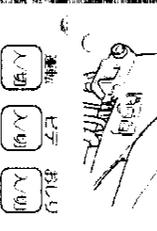

※緊急時などにお使いください。  
詳しくは取扱説明書9ページ


詳しくは取扱説明書14.16～17ページ

# お手入れのしかた

## 便座・便ふた

詳しくは取扱説明書22ページ


### ①取りはずす

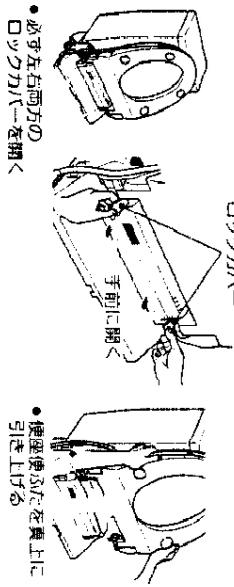

必ず左右両方のロックカバーを開く

便座便ふたを真上に引き上げる

### ②取り付ける

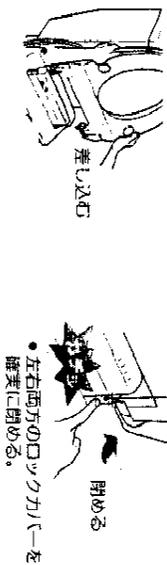


左右両方のロックカバーを確実に閉める

## 本体を取りはずすときは...

### ▲警告

- 本体を取りはずしてお手入れするときは、漏電保護プラグを抜いてください。(感電の原因になります。)
- ※便器洗浄ユニット付(C1A・C2Aのみ)の場合、本体を取りはずす前に、接続プラグを必ず抜いてください。
- お手入れ後は、本体を取り付けてから接続プラグを差し込んでください。

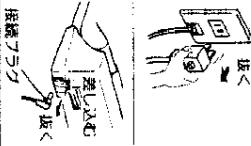

## 本体


詳しくは取扱説明書24ページ

### ①取りはずす



● 本体着脱ボタンを押し、手前に引く


### ②取り付ける

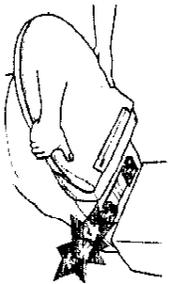

● 本体着脱ボタンを押し、手前に引く

## お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみすみまでお手入れすることができず。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしほって、ふき掃除してください。
- ノズルターは、付属したほこりやゴミを菌づらしなどで取ってください。

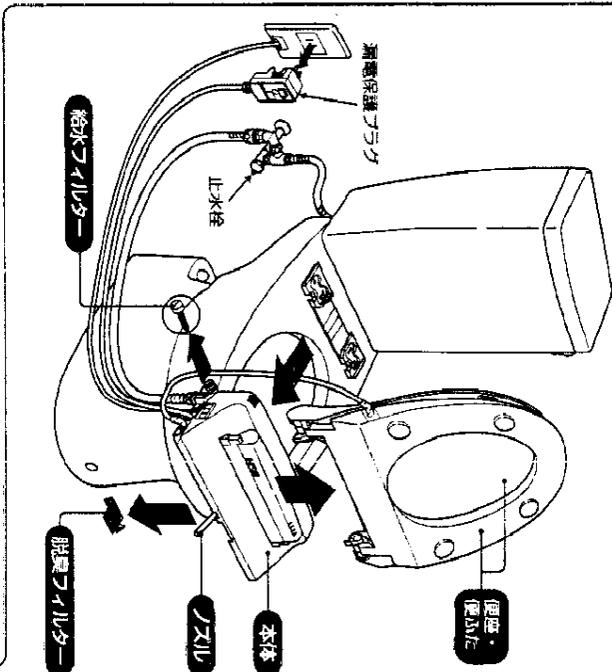

## ノズル


詳しくは取扱説明書28ページ

### ①ノズルを出す

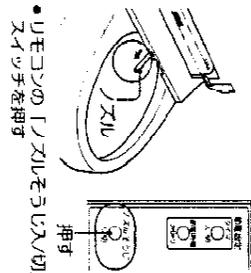

● リモコンの「ノズルそうじ」スイッチを押す

### ②ノズルを収納する

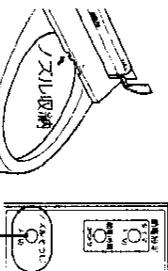

● ちやう一度「ノズルそうじ」スイッチを押す

## 整備点検


## とぎせきオシユレットの点検をしよう！

	こんな症状はありませんか？	● コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
		● 漏電保護プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
		● 本体から異常な音やにおいがする。
		● 本体から水漏れしている。
		このようは症状のときは、コンセントから漏電保護プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず専門メンテナンス業者に相談ください。また、使用時は、火災、感電、室内漏水の原因になります。
		0120-1010-05

## 給水フィルター

詳しくは取扱説明書27ページ

### ①止水栓を開めて、取りはずす

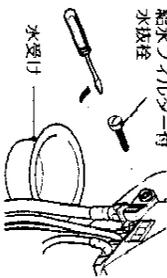


給水フィルター付 水受け

- 給水フィルター付水抜栓を①ドライバーで左に回してゆるめた後、引っ張ってはずす

### ▲注意

止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない。(水が噴き出します。)

### ②取り付けて、止水栓を開ける

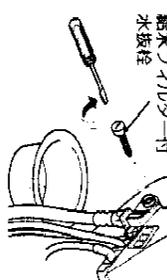

給水フィルター付 水抜栓

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、①ドライバーで右に回して止まるまで確実に締める


### ▲注意

給水フィルター付水抜栓を確実に締める。(確実に締まらないと水漏れの原因になります。)

## 脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書25ページ

### ①取りはずす

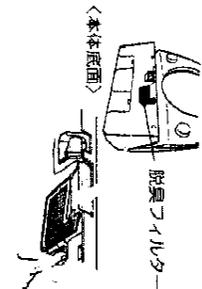

● 脱臭フィルター

### ②取り付ける

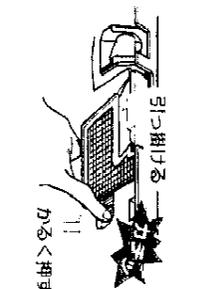

● 脱臭フィルター