
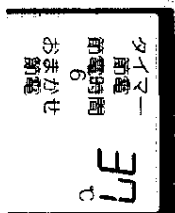


節電のしかた


詳しくは取扱説明書22～27ページ

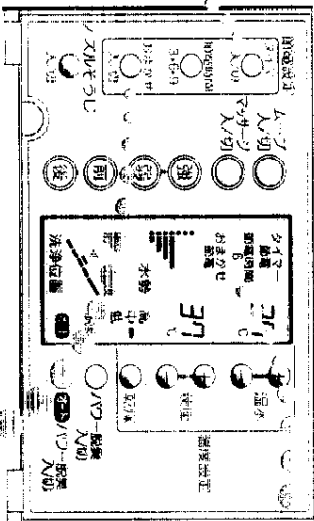

リモコン表示部

タイマー節電

毎朝、同じ時刻になると自動的に暖房使用のピークが切れて、節電します。

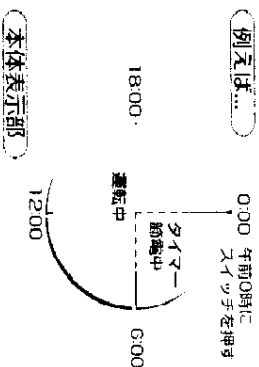


タイマー節電の使いかた

節電をはじめたい時期にこのスイッチを押すと節電を開始し、リモコン表示部に「タイマー節電」の「節電時間6」が表示されます。節電時間を3・6・9時間のなかから選べます。

おまかせ節電

トイロを使用した時間帯をマイクロコンピュータが記憶しているとき、あまり使用しない時間帯を見つければ自動的に便座の温度を下げて節電します。

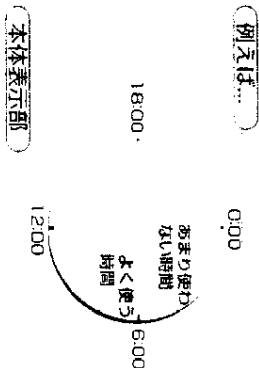

おまかせ節電の使いかた

このスイッチを押すとおまかせ節電を開始。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

電池交換のしかた

リモコンをハイカーから裏面に引き上げればよし、裏面の電池カバーを開き、電池交換してください。

詳しくは取扱説明書10ページ

TOTO washlet apricot.

ウォッシュレットアプリコットC4・C4A

使いかた

詳しくは取扱説明書12～13ページ

洗う


- おしりを洗います。
- ソフトな水流でおしりを洗います。
- 女性のピチとして使えます。

（快適洗浄）

- ムーフ入切 ノズルが前後に動きながら洗浄します。
- ワッサー入切 水勢の強弱をつけて洗浄します。



●水勢と洗浄位置を調節します。

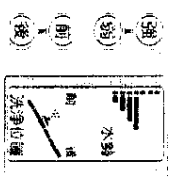


止める

- 洗浄・乾燥が止まります。

かわかす

- 温風を当て、ささりとさせます。

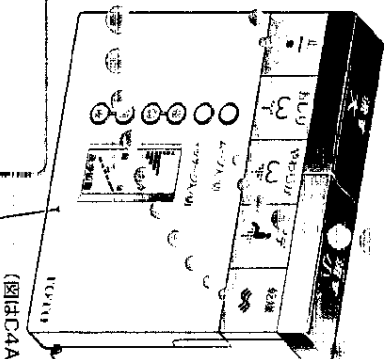

水を流す (C4Aのみ)

（大便のとき）（小便のとき）
便器の水がリモコンで流せます。

本体操作部




※緊急時などにお使いください。詳しくは取扱説明書9～10ページ

（図HBC4A）
カバー

快適な機能

カバーを開けて操作します

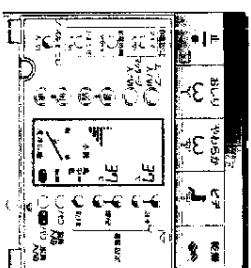

温度の調節



（リモート脱臭）

- リモート脱臭 入切
 - リモート脱臭 入切
- スイッチを押すと臭い吸い込み力アップさせておいてくれます。やめるときは、もう一度スイッチを押してください。
便座から立ち上がりると自動的にパワージェット脱臭を行います。

室内暖房操作部


トイロ室内暖房をあたためます。毎日同じ時刻になると自動的にトイロ室内暖房をあたためます。タイマー時間は3・6・9時間のいずれかに設定できます。電源から立ち上がりになると自動的にトイロ室内暖房をあたためます。

詳しくは取扱説明書18～21ページ


お手入れのしかた

便座・便ふた

①取りはずす

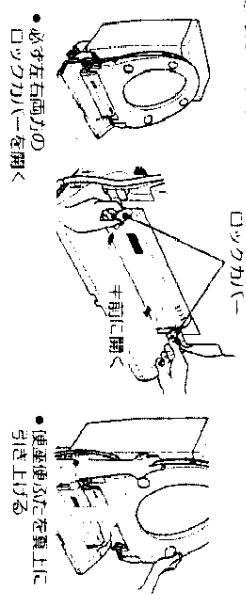

②取り付ける

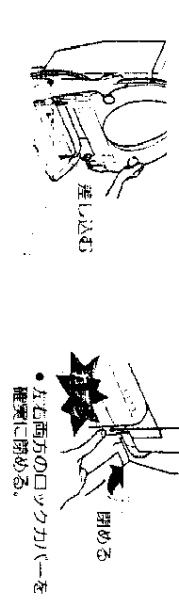

詳しくは取扱説明書30ページ


本体を取りはずすときは...

▲警告


- 本体を取りはずしてお手入れするときは、清掃保護フラスコを抜いてください。(感電の原因になります。)
- ※便器洗浄ユニット付(C4Aのみ)の場合、本体を取りはずす前に、接続フラスコを必ず抜いてください。
- お手入れ後は、本体を取り付けてから接続フラスコを差し込んでください。

本体

①取りはずす

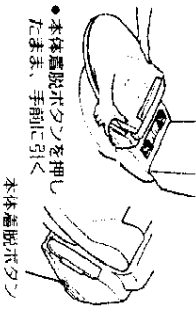


②取り付ける

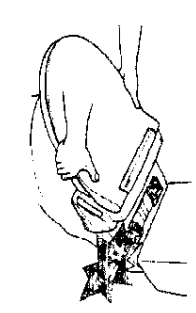

詳しくは取扱説明書32ページ


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみすみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしほって、ふき掃除してください。
- ノズルターは、付着したほこりやゴミを菌フラスコなどで取ってください。

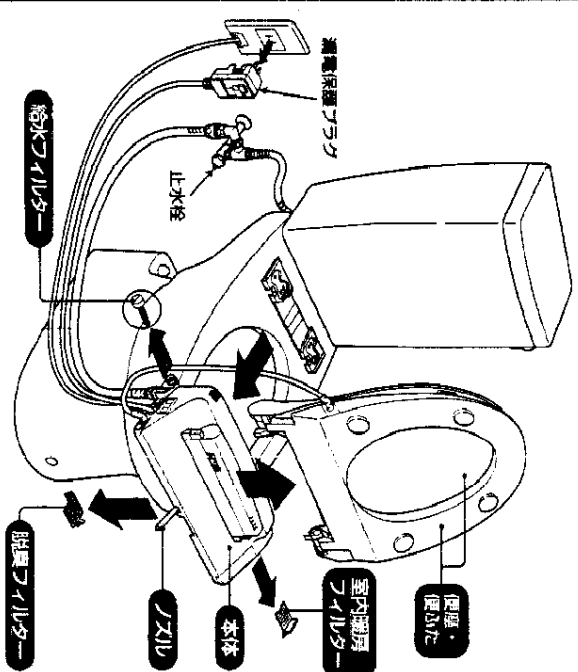


ノズル

①ノズルを出す

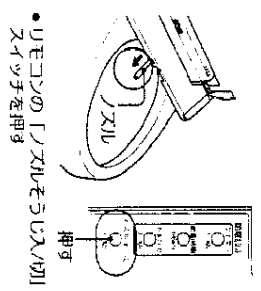

②ノズルを収納する

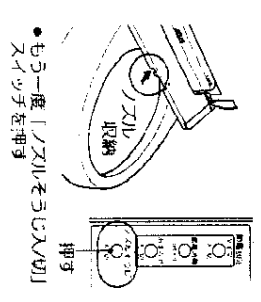


詳しくは取扱説明書37ページ


整備点検	ときどきウォッシュレットの点検をしましょう！
	<p>こんな症状はありますか？</p> <ul style="list-style-type: none"> ● コードを動かしたりすると、電線が切れたり入ったりする。 ● 電気保護フラスコやコード及び本体などが異常にあついたり、本体から異常な音やにおいがする。 ● 本体から水漏れしている。
	<p>このような症状のときは、このユニットから電気保護フラスコを抜き、止水栓を閉めて、必ず専門メンテナンス業者に相談してください。</p> <p>※異常：故障状態のままの使用は、火災、感電、室内漏水の原因になります。</p> <p>0120-1010-05</p>

給水ノズルター

①止水栓を閉めて、取りはずす

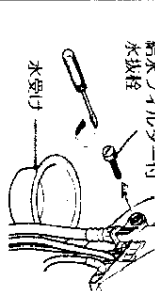

②取り付けて、止水栓を開ける

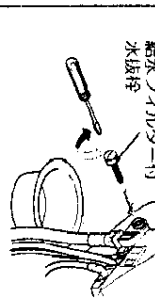

● 給水ノズルター付水栓栓を①の状態で左に回し（ゆるめた後、引っ張ってはずす）


▲注意
止水栓を開けたまま給水ノズルター付水栓栓をはずさない。(水が噴き出します。)

● 給水ノズルター付水栓栓を押し込み、①の状態で右に回して止水栓まで確実に締める。


▲注意
給水ノズルター付水栓栓を確実に締める。(確実に締めていないと漏水の原因になります。)

脱臭ノズルター

①取りはずす

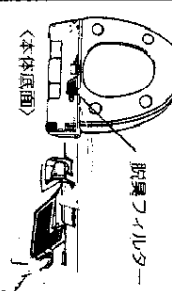

②取り付ける

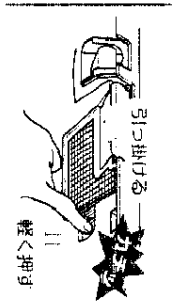

詳しくは取扱説明書36ページ

室内暖房ファンター

①取りはずす



②取り付ける



詳しくは取扱説明書36ページ