


# 快適な機能

詳しくは取扱説明書18~22ページ

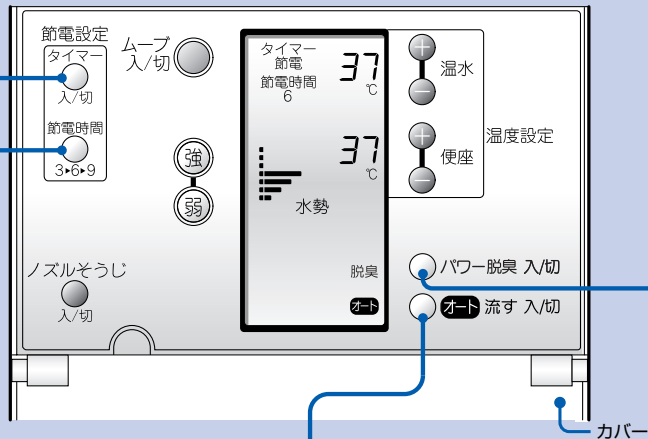

## タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座のヒータが切れて節電します。  
(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合


タイマー 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

節電時間 節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

## 本体表示部

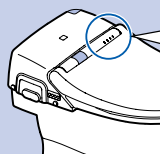

0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電

※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

## パワー脱臭

パワー脱臭 入切  
吸い込む力をアップさせて、においをとります。

## オート洗浄

オート 流す 入切  
便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。

故障かな?と思ったら取扱説明書35ページ

# TOTO

# ウォシュレット一体形便器

## 使いかた


詳しくは取扱説明書14、15ページ

### 洗う

おしり 洗います。 やわらか ソフトな水流でおしりを洗います。 ビデ 女性のビデとして使えます。

### 快適洗浄

ムーブ入切  
ノズルが前後に動きながら洗浄します。




水勢を調節します。



### 止める

止 洗浄が止まります。

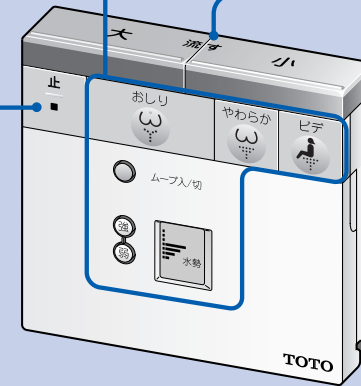


### 水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉

大 流す 小  
便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき

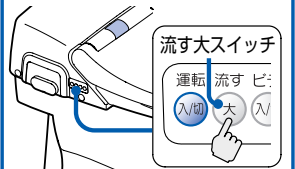


●停電のとき

### 便器洗浄つまみの場合

①2秒以上奥側に回す  
②水が流れ終わったら、手前に回す



### 温度調節 カバーを開けて操作します。

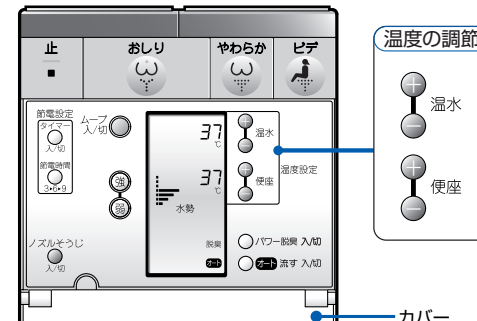

詳しくは取扱説明書16ページ

### 本体操作部




※緊急時などにお使いください。

# お手入れのしかた

## 便座・便ふた

### 取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

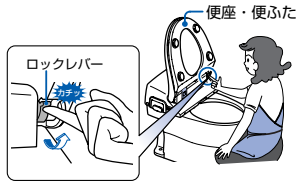

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

便座・便ふたを両手で真上に引き上げる


※便座コードの長さは約5cmです。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



### 取り付ける

- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する

※縦向きでないときはベンチなどで回して、縦向きにしてください。

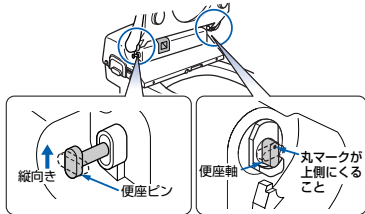

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でないとき、便座・便ふたの取り付けができません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。




- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす

※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。


詳しくは取扱説明書29ページ

## ノズル

### ノズルを出す

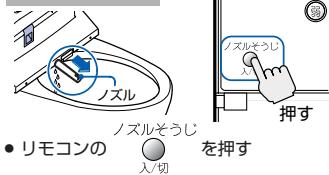

### ノズルを収納する

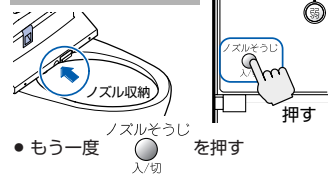


## お手入れの前に

お手入れの前には、電源プラグを「切」にしてください。掃除中にオート洗浄することがあります。


## お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

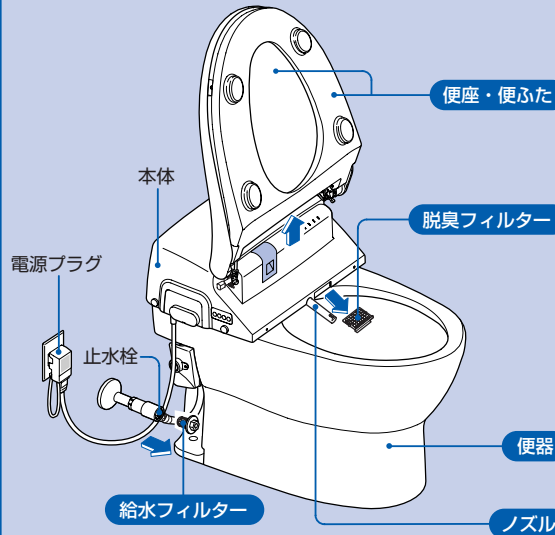

## 便器

詳しくは取扱説明書29ページ

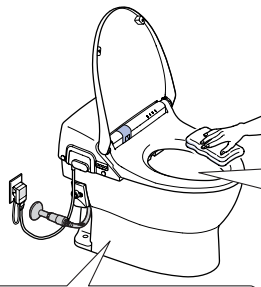

### 内面は…

- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのまましておかず、すぐに掃き取りなどで汚れを落としてください。

### 外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

## 愛情点検



こんな症状はありませんか？

## ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス係にご相談ください。  
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

0120-1010-05

## 給水フィルター

詳しくは取扱説明書28ページ

### はずす


- 止水栓を閉めて給水を止める



### 注意


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす

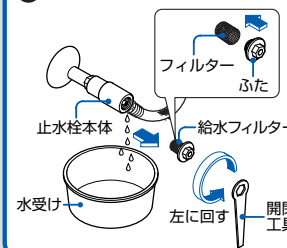

### 取り付ける


- 給水フィルターを取り付ける

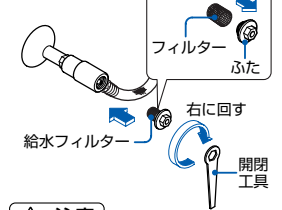

### 注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないとき、水漏れの原因になります。）

- 止水栓を開ける

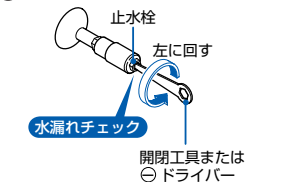


### 水漏れチェック

開閉工具またはドライバー

## 脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書27ページ

### はずす

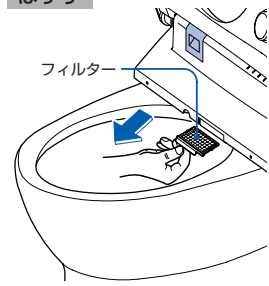

- フィルター（灰色）を手前に引く

### 取り付ける

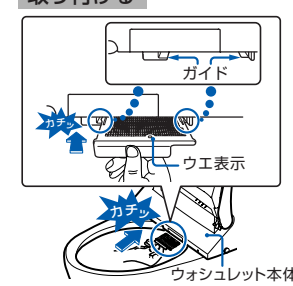

- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む