


詳しくは取扱説明書18~24ページ

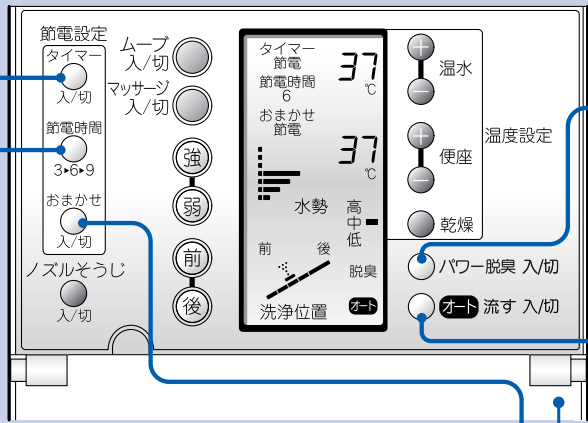

パワー脱臭

パワー脱臭 入/切
吸い込む力をアップさせて、においを取ります。

オート洗浄

オート 流す 入/切
便座から立ち上がると、自動的に便器内を洗浄します。

故障かな?と思ったら
取扱説明書38ページ

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座のヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

タイマー 入/切
節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

節電時間
節電時間「6」を選ぶ

完了
タイマー節電開始

本体表示部
0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電
※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動的に便座の温度を下げて節電します。

おまかせ 入/切
スイッチを押す
完了
おまかせ節電開始

本体表示部
0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電
※節電中は「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ


洗う

おしり 入/切
おしりを洗います。
 やわらか 入/切
ソフトな水流でおしりを洗います。
 ビデ 入/切
女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ムーブ入/切
ノズルが前後に動きながら洗浄します。
 マッサージ入/切
水勢の強弱をつけて洗浄します。

水勢と洗浄位置を調節します。

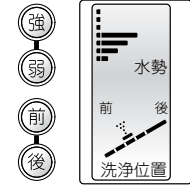


止める


止
洗浄・乾燥が止まります。

かわかす

乾燥
温風を当て、さらりとさせます。

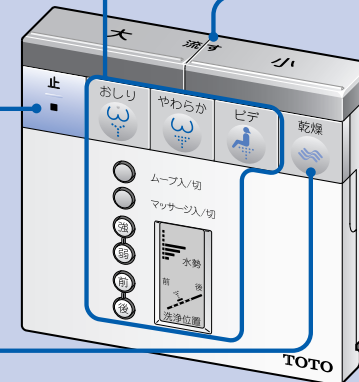

温度調節

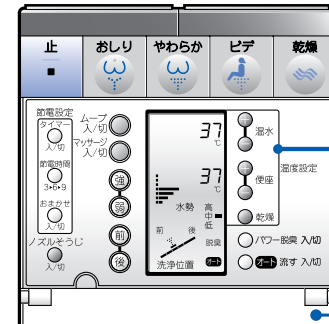

温度の調節
温水
便座
乾燥


詳しくは取扱説明書16ページ

水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉

大 流す 小
便器の水がリモコンで流せます。

リモコン電池切れのとき

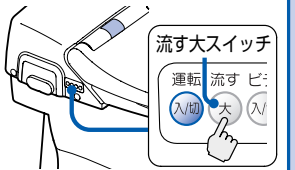

停電のとき


便器洗浄つまみの場合

①2秒以上奥側に回す
②水が流れ終わったら、手前に回す

便器洗浄レバーの場合

引く
便器洗浄レバーを引く

本体操作部

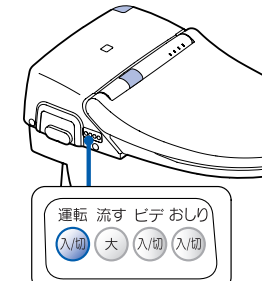


※緊急時などにお使いください。

お手入れのしかた

便座・便ふた

取りはずす


- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

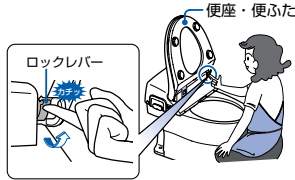

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる


便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

※便座コードは約5cmしか引き出せません。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）

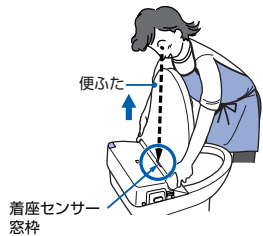

取り付ける


- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する
※縦向きでないときはベンチなどで回して、縦向きにしてください。

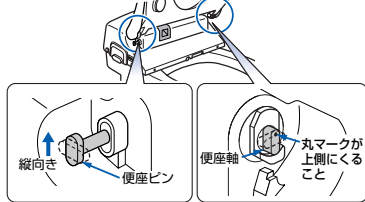

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する
※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けができません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。

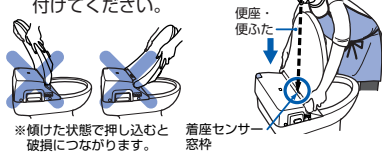


- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす
※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

詳しくは取扱説明書31ページ

ノズル

ノズルを出す



- リモコンのノズルせうじ入/切を押す

ノズルを収納する



- もう一度ノズルせうじ入/切を押す


詳しくは取扱説明書31ページ

お手入れの前に

お手入れの前には、 流す入/切を「切」にしてください。掃除中にオート洗浄することがあります。


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

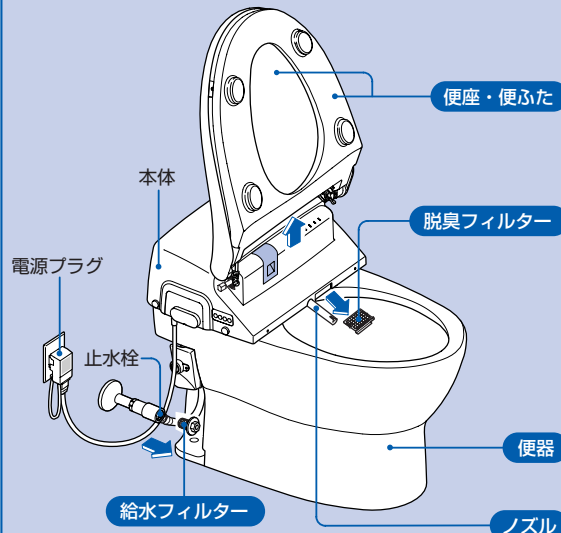

便器

詳しくは取扱説明書31ページ

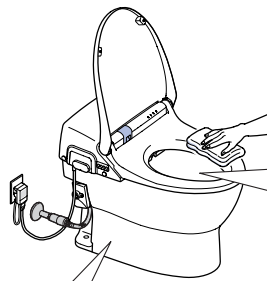

内面は…
 • 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
 • 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

外面は…
 • 水ぶきしてください。
 • 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

愛情点検



こんな症状はありませんか？

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス欄にご相談ください。
 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

☎0120-1010-05

給水フィルター

詳しくは取扱説明書30ページ


はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める




注意
 止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす

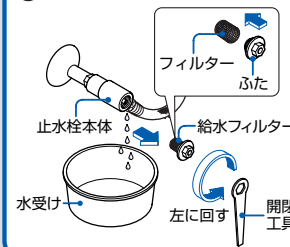


取り付ける

- 給水フィルターを取り付ける

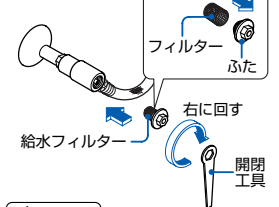

注意
 給水フィルターは確実に締める（確実に締めない、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開ける

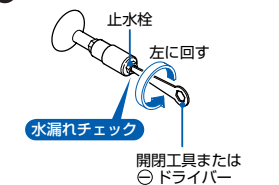

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書29ページ

はずす

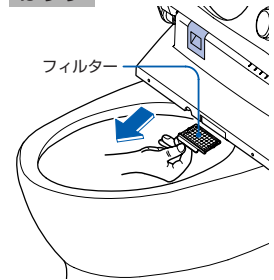

- フィルター（灰色）を手前に引く

取り付ける

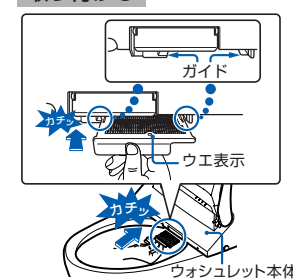

- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む