


# 快適な機能

## 時計

### 時刻設定



- 現在時刻の設定ができます。
- タイマー節電・室内暖房の開始時刻を設定できます。

## オート機能

**オート入浴** プレ洗浄  
便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ポウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

**オート入浴** 流す  
便器から離れたと、自動的に便器内を洗浄します。

**オート入浴** ふた開閉  
人をセンサーで検知して、自動的に便ふたを開閉します。

故障かな?と思ったら  
取扱説明書48、49ページ

## 節電機能

**おまかせ節電**  
トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動的に便座の温度を下げて節電します。

**おまかせ節電**  
スイッチを押す → おまかせ節電開始

**タイマー節電**  
一度設定すると毎日その時間に便座のヒータが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

- 節電時間を設定する

タイマー節電  
節電時間「6」を選ぶ

- 開始時刻を設定する

時刻設定  
開始時刻を「AM1:00」に設定する

完了

- 開始時刻になるとタイマー節電開始

## 室内暖房機能 (SD3のみ)

**室温**  
トイレ室内をあたためます。

**冷感防止**  
室内温度が5℃以下になると自動的にトイレ室内をあたためます。

**タイマー室温**  
一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。(室内暖房時間は3・6・9時間)

例えば... 午前5時から8時まで(3時間) 室内暖房をする場合

- 室内暖房時間を設定する

タイマー室温  
室内暖房時間「3」を選ぶ


- 開始時刻を設定する

時刻設定  
開始時刻を「AM5:00」に設定する

完了

- 開始時刻になるとタイマー室内暖房開始

詳しくは取扱説明書17~33ページ

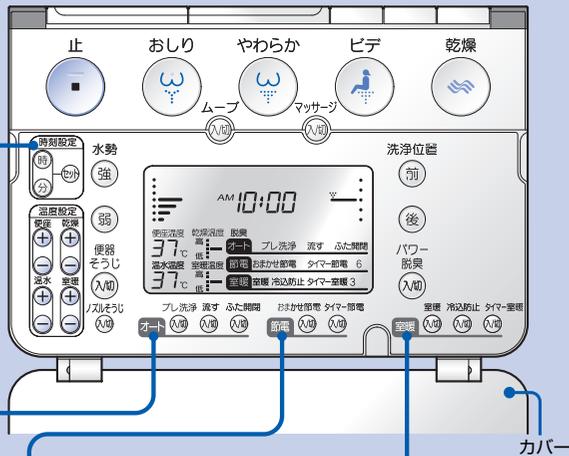

# TOTO

# ネオレストSD2・SD3

# 使いかた


詳しくは取扱説明書14、15ページ

## 洗う

- おしり** おしりを洗います。
- やわらか** ソフトな水流でおしりを洗います。
- ピデ** 女性のピデとして使えます。

### 快適洗浄

**ムーブ** ノズルが前後に動きながら洗浄します。



**マッサージ** 水勢の強弱をつけて洗浄します。



- 水勢と洗浄位置を調節します。



## 便座・便ふたを開閉する

- 便座も便ふたも閉まります。
- 便ふたは開き、便座は閉まります。
- 便座も便ふたも開きます。

## 止める

**止** 洗浄・乾燥が止まります。

## さらににおいをとる


**パワー脱臭** 吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

## かわかす

**乾燥** 温風を当て、さらりとさせます。

## 温度調節

カバーを開けて操作します。

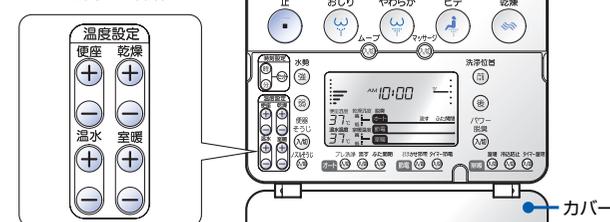

詳しくは取扱説明書16ページ


## 水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉




便器の水がリモコンで流せます。

- リモコン電池切れのとき

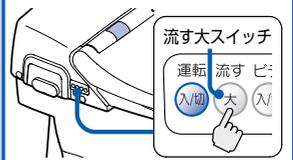

- 停電のとき

## 便器洗浄つまみの場合

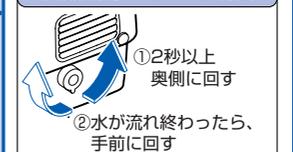

## 本体操作部



※緊急時などにお使いください。

# お手入れのしかた

## 便座・便ふた

### 取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる



- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

便座・便ふたを両手で真上に引き上げる


※便座コードは約5cmしか引き出せません。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



着座センサー窓枠

### 取り付ける

- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する  
※縦向きでないときはリモコンの [ ④ ] を押して10秒後に [ ② ] を押して縦向きにしてください。

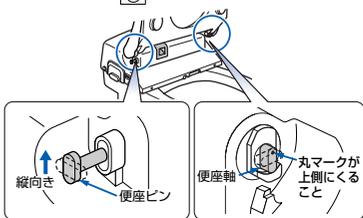

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する  
※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けができません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む  
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。



- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす  
※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けられていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

詳しくは取扱説明書40ページ

## ノズル

### ノズルを出す



● リモコンの [ ① ] を押す

### ノズルを収納する



● もう一度 [ ① ] を押す

## お手入れの前に

ふた開閉 流す プレ洗浄  
お手入れの前には、オート [ ① ]、オート [ ② ]、オート [ ③ ] を「切」にしてください。掃除中にオート開閉、オート洗浄、オートプレ洗浄することがあります。

## お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。



## 便器

詳しくは取扱説明書40、41ページ

- リモコンの [ ① ] を押す  
便器そうじ 押す
- 便器内に水が流れる（約30秒）
- 便器内の水がすべて排出する（約30秒）
- 便器内に水が溜まる

便器内を洗剤でお手入れするときは、[ ① ] で水を流す前に行ってください。洗剤は早目（3分以内）に洗い流してください。

## 愛情点検



愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう！
こんな症状はありませんか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。</li> <li>電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。</li> <li>本体から異常な音やにおいがする。</li> <li>本体から水漏れしている。</li> </ul> <p>このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス欄にご相談ください。 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。</p> <p>☎0120-1010-05</p>

## 給水フィルター

詳しくは取扱説明書39ページ


### はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める




**注意**  
止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす

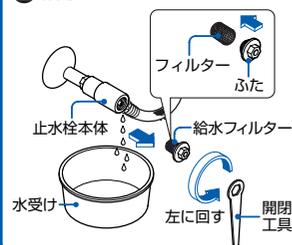

### 取り付ける

- 給水フィルターを取り付ける

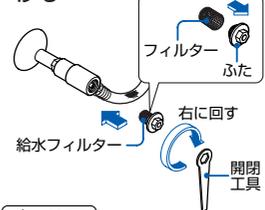

**注意**  
給水フィルターは確実に締める（確実に締めないで、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開ける



## 脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書38ページ

### はずす

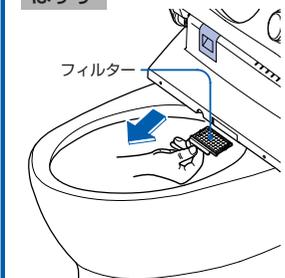

● フィルター（灰色）を手前に引く

### 取り付ける

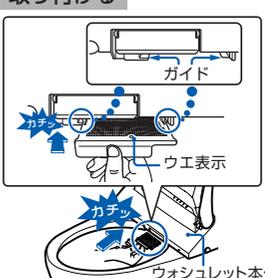

● フィルターの「ウ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む