


快適な機能

詳しくは取扱説明書19～25ページ

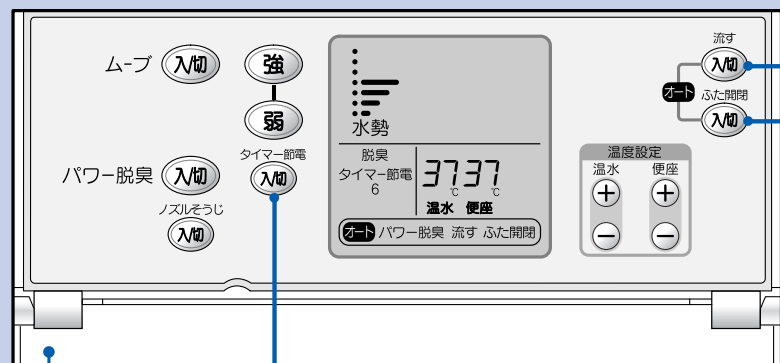

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合


タイマー節電
節電を開始したい時刻
(午前1時)になったら、
スイッチを押す

タイマー節電
節電時間「6」を選ぶ
※スイッチを押すごとに
3→6→9→切(表示なし)
と表示が変わる。

完了

タイマー節電開始

本体表示部

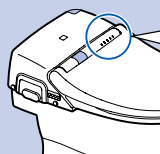

0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電

※節電中は
「節電」ランプ(緑色)が
点灯します。

オート洗浄

流す
オート 入切

便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

故障かな?と思ったら
取扱説明書38、39ページ

オート開閉

ふたを開閉
オート 入切

人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

故障かな?と思ったら
取扱説明書37、38ページ

TOTO

ウォシュレット一体形便器

使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ


洗う

おしり 洗います。 やわらか ソフトな水流
おしりを洗います。 でおしりを洗
女性用のビデと います。

快適洗浄

ムフ 入切
ノズルが前後
に動きながら
洗浄します。

●水勢を調節します。



便座・便ふたを開閉する

便座も便ふたも
閉まります。
便ふたは開き、
便座は閉まります。
便座も便ふたも
開きます。

止める


止 洗浄が
止まります。

さらに においをとる

パワー脱臭 入切
吸い込み力をアップさ
せてにおいをとります。

温度調節

カバーを開けて操作します。

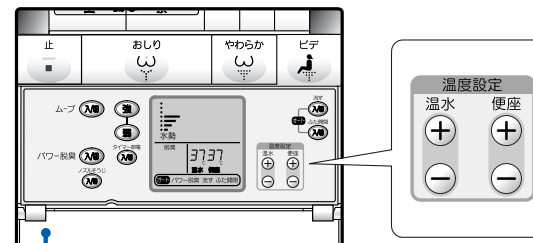

カバー

詳しくは取扱説明書16ページ

水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉

大 流す 小

便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき




●停電のとき


便器洗浄つまみの場合



便器洗浄レバー の場合

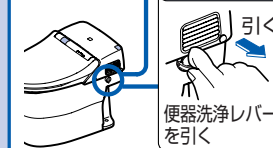

本体操作部

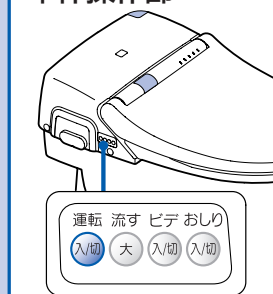


※緊急時などにお使いください。

お手入れのしかた

便座・便ふた

取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

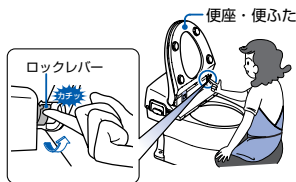

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる


便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

※便座コードの長さは約5cmです。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）




取り付ける

- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する
※縦向きでないときはリモコンの [入] を押して10秒後に [入] を押して縦向きにしてください。

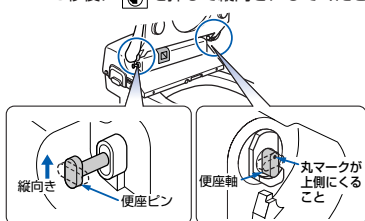

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でない、便座・便ふたの取り付けができません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。



- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす
※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

ノズル

ノズルを出す



- リモコンの [入] を押す



ノズルを収納する



- もう一度 [入] を押す




お手入れの前に


お手入れの前には、**ふた開閉**、**流す** を「切」にしてください。掃除中にオート開閉、オート洗浄することがあります。

お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

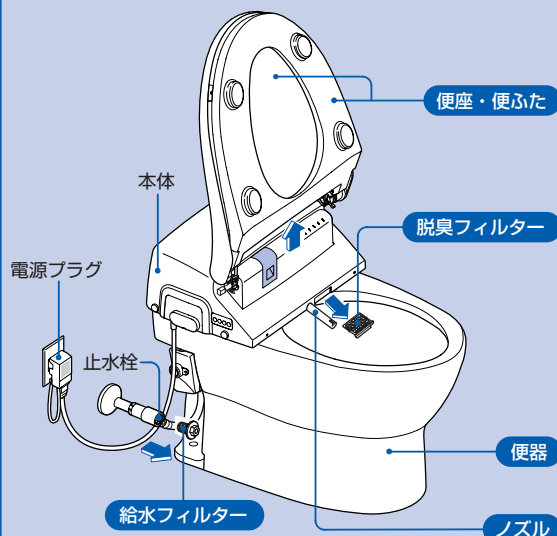

便器

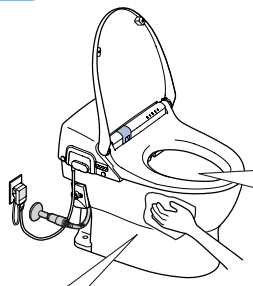

- 内面は…**
- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
 - 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。
- 外面は…**
- 水ぶきしてください。
 - 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

愛情点検

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！



こんな症状はありませんか？

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス係にご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

0120-1010-05

給水フィルター

はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める



注意


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす



取り付ける


- 給水フィルターを取り付ける

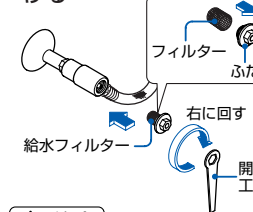

注意


給水フィルターは確実に締める（確実に締まらないと、水漏れの原因になります。）

- 止水栓を開ける

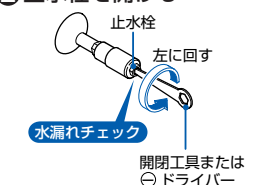


脱臭フィルター

はずす

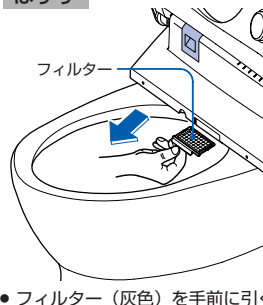

- フィルター（灰色）を手前に引く

取り付ける

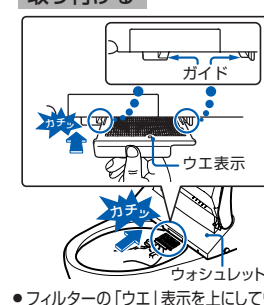

- フィルターの「ウエ」表示を上にしてウォシュレットのガイドに合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む