



ご注意

便座・便ふたを持って製品を取り出すと、便座・便ふたがはずれることがあります。


便座・便ふた
を持たない！

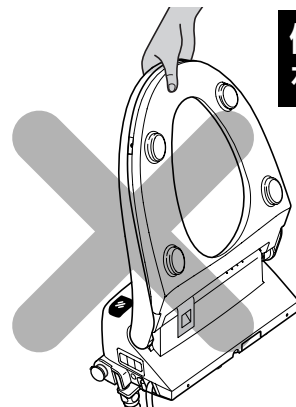


便座・便ふたがはずれた場合は、次の手順で取り付けてください。

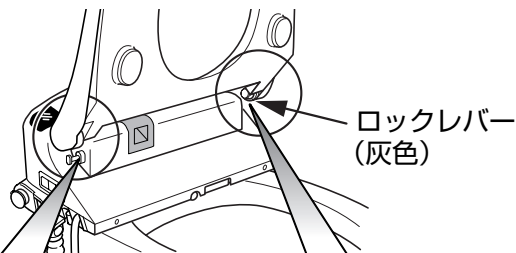

1. 便座ピンが縦向きになっていることを確認する

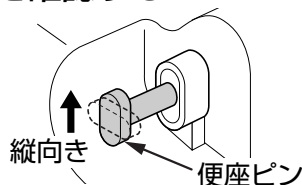

2. 便座軸を縦向きにする

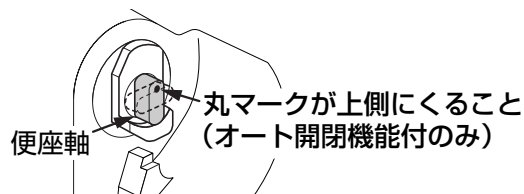

※便座ピン・便座軸が縦向きでないときは、次の要領で縦向きにしてください。


- オート開閉機能付のとき

リモコンの を押して10秒後に を押して縦向きにする


- オート開閉機能付でないとき

ペンチなどで回して縦向きにする

3. ロックレバー（灰色）を上げる

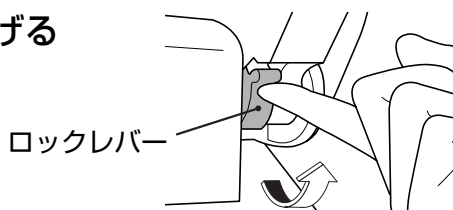

4. 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

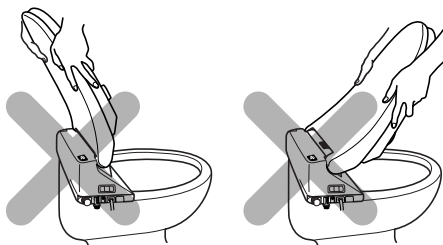

※傾けた状態で押し込むと破損につながります。

