

# 快適な機能

## 時計



現在時刻の設定ができます。タイマー節電・室内暖房の開始時刻を設定できます。

## オート機能

**プレ洗浄**  
便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

**流す**  
便器から離れたと、自動で便器内を洗浄します。

**ふた開閉**  
人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

故障かな?と思ったら  
取扱説明書48、49ページ

## 節電機能


**おまかせ節電**  
トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

**おまかせ節電**  
スイッチを押す → おまかせ節電開始

**タイマー節電**  
一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

節電時間を設定する



開始時刻を設定する



完了

開始時刻になるとタイマー節電開始

## 室内暖房機能 (EX2のみ)


**室温**  
室温 室内をあたためます。

**冷感防止**  
室内温度が約5℃以下になると自動でトイレ室内をあたためます。

**タイマー室温**  
一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。(室内暖房時間は3・6・9時間)

例えば... 午前5時から8時まで(3時間)室内暖房をする場合

室内暖房時間を設定する




開始時刻を設定する



完了

開始時刻になるとタイマー室内暖房開始

詳しくは取扱説明書17~33ページ

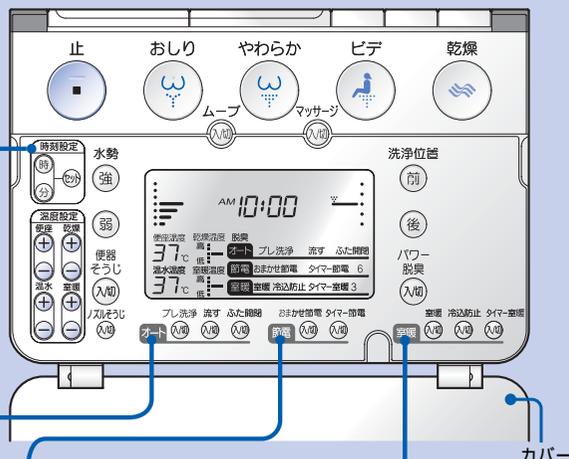

カバー

# TOTO

## ネオレストEX1・EX2

# 使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ

## 洗う

**おしり**  
おしりを洗います。

**やわらか**  
ソフトな水流でおしりを洗います。

**ビデ**  
女性のビデとして使えます。

### 快適洗浄

ノズルが前後に動きながら洗浄します。



水勢の強弱をつけて洗浄します。



水勢と洗浄位置を調節します。



## 止める

**止**  
洗浄・乾燥が止まります。

## さらににおいをとる



**パワー脱臭**  
吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

## かわかす

**乾燥**  
温風を当て、さらりとさせます。

## 温度調節

カバーを開けて操作します。

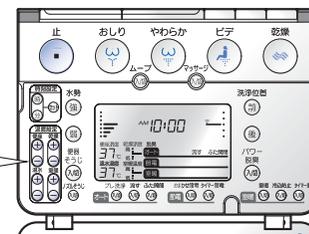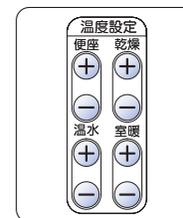

(図はEX2)

カバー


詳しくは取扱説明書16ページ

## 水を流す


大便のとき 小便のとき  
大 流す 小

便器の水がリモコンで流せます。

リモコン電池切れのとき

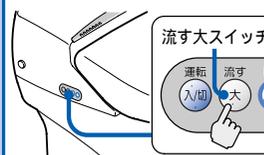

停電のとき

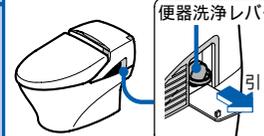


## 便座・便ふたを開閉する

便座も便ふたも閉まります。

便ふたは開き、便座は閉まります。

便座も便ふたも開きます。

## 本体操作部

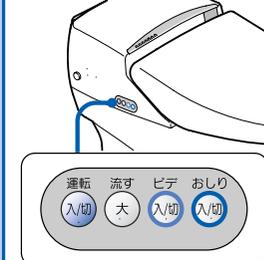

緊急時などにお使いください。

# お手入れのしかた

## 便座・便ふた

詳しくは取扱説明書36、37ページ

### 取りはずす

- 便ふたを垂直に立てて両手で持ち、真上に引き上げる



- 便座を垂直に立てて両手で持ち、真上に引き上げる



便座コードは約5cm引き出せますが、無理に引っ張ったり、ねじったりしないでください。

### 取り付ける

- 便座ピンが左右とも縦向きになっていることを確認する



- 便座を両手で持ち、垂直に立てたまま便座ピンに押し込み、便座を閉める



- 便ふたを両手で持ち、垂直に立てたまま便座ピンに押し込み、便ふたを閉める



## ノズル

詳しくは取扱説明書40ページ

### ノズルを出す



リモコンのノズルを押し出す

### ノズルを収納する




もう一度ノズルを押し出す

## お手入れの前に

お手入れの前には、ふた開閉、流す、プレ洗浄のオート機能を「切」にしてください。掃除中にオート開閉、オート洗浄、オートプレ洗浄することがあります。

## お手入れのポイント


各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

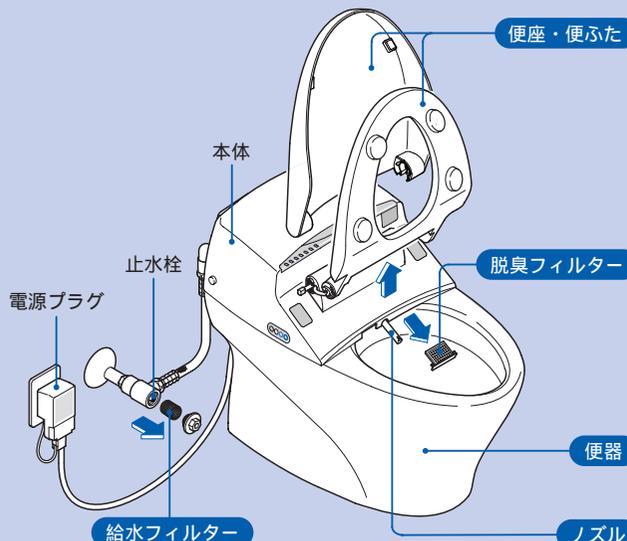

詳しくは取扱説明書40、41ページ

## 便器

- リモコンの便器そうじボタンを押す
- 便器内に水が流れる (約30秒)
- 便器内の水がすべて排出する (約30秒)
- 便器内に水が溜まる

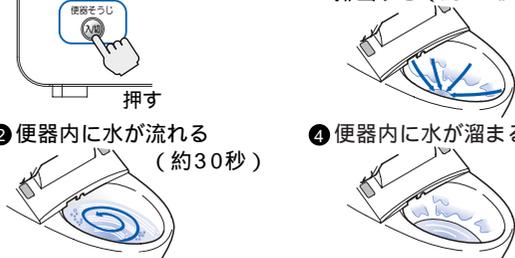

便器内を洗剤でお手入れするときは、便器そうじボタンで水を流す前に行ってください。洗剤は早目(3分以内)に洗い流してください。

愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう!
こんな症状はありませんか?	コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。本体から異常な音やにおいがする。本体から水漏れしている。
	このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ず東陶メンテナンス㈱にご相談ください。異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。☎0120-1010-05

## 給水フィルター


詳しくは取扱説明書39ページ

### はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない(水が噴き出します。)

- 給水フィルターをはずす

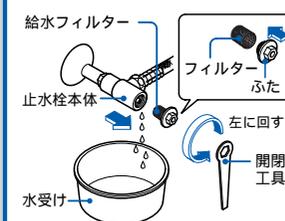

### 取り付ける

- 給水フィルターを取り付ける

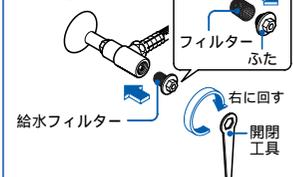

給水フィルターは確実に締める(確実に締めないと、水漏れの原因になります。)


- 止水栓を開ける



## 脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書38ページ

### はずす

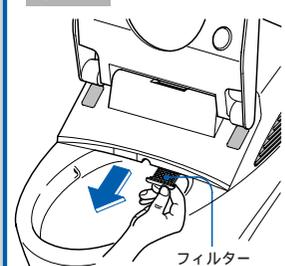

フィルター(灰色)を手前に引く

### 取り付ける

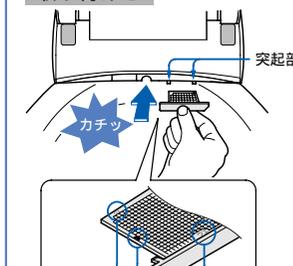

フィルター(ウエ表示あり)の上下を確認し、「カチッ」と音がするまで押す