

快適な機能



詳しくは取扱説明書32～34ページ

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。


(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

タイマー節電 (入/切) を節電を開始したい時刻 (午前1時) になったら押す

タイマー節電 (入/切) を押して節電時間「6」を選ぶ

完了

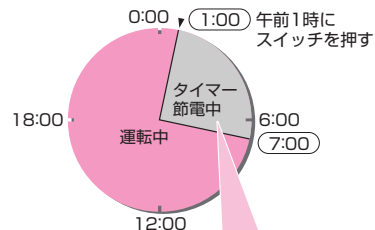

本体表示部



※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。


おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。


おまかせ節電 (入/切) を押す

完了

おまかせ節電がはたらきます。

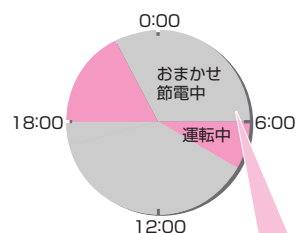

本体表示部

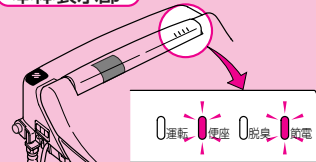

※節電中は「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

TOTO

ウォシュレット
アプリコット KN3
washlet
apricot.

使いかた

詳しくは取扱説明書28～29ページ

洗う



おしりを洗います。



ソフトな水流でおしりを洗います。



女性のビデとして使えます。

快適洗浄


ムーブ (入/切)

ノズルが前後に動きながら洗浄します。

マッサージ (入/切)

水勢の強弱をつけて洗浄します。

●水勢と洗浄位置を調節します。



止める




洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいをとる

パワー脱臭 (入/切)

吸い込み力をアップさせてにおいをとります。

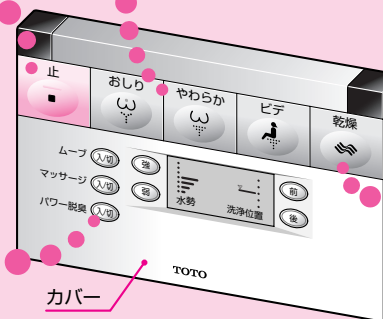


カバー

かわかす




温風を当て、さらりとさせます。

温度調節 カバーを開けて操作します。

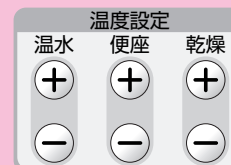

本体操作部

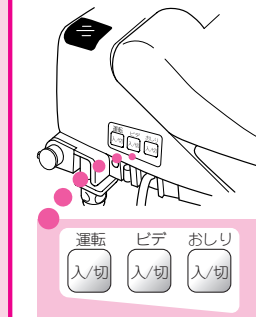

※緊急時などにお使いください。


詳しくは取扱説明書30ページ

お手入れのしかた

便座・便ふた

取りはずす


- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

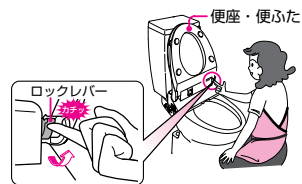

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

便座・便ふたを両手で真上に引き上げる


※便座コードは約5cmしか引き出せません。
（無理に引っ張ると断線の原因になります。）

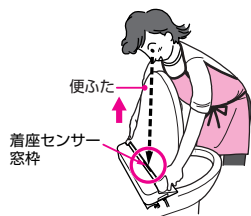

取り付ける

- 便座・便ふたと便座軸が縦向きになっていることを確認する

※縦向きでないときはベンチなどで回して、縦向きにしてください。

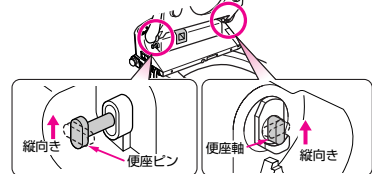

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けができません。

- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。



- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす

※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けられています。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

詳しくは取扱説明書37～38ページ

お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座、便ふた、ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。




ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

愛情点検	こんな症状はありませんか？	- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。 - 電源プラグやコード及び本体などが異常にあついている。 - 本体から異常な音やにおいがする。 - 本体から水漏れしている。	このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ず東陶メンテナンス係にご相談ください。 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。 ☎0120-1010-05
------	---------------	---	--

給水フィルター

はずす


- 止水栓を閉めて給水を止める

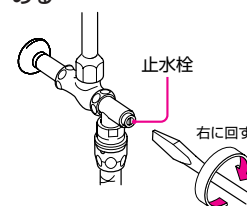

注意


止水栓を開けたままで、給水フィルター付水抜栓をはずさない（水が噴き出します。）

- キャップをドライバーで開け、給水フィルター付水抜栓をはずす

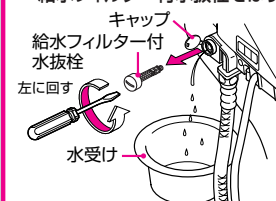

取り付ける


- 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

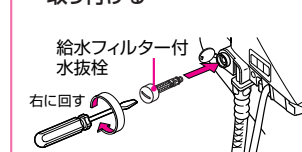

注意

給水フィルター付水抜栓は確実に締める（確実に締めないと、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開け、水漏れチェックをし、キャップを閉める

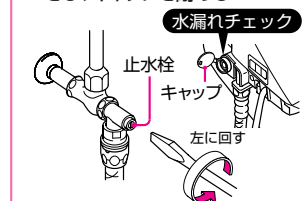

本体を取りはずすときは…

警告

- 本体を取りはずすときは、電源プラグを抜いてください。（感電の原因になります。）



本体

取りはずす

- 本体はすしボタンを押したまま、手前に引く



取り付ける




詳しくは取扱説明書39ページ

ノズル

ノズルを出す

- リモコンのノズルそうじ（入/切）を押す

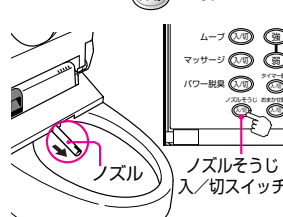

ノズルを収納する


- もう一度ノズルそうじ（入/切）を押す




詳しくは取扱説明書40ページ

脱臭フィルター

はずす

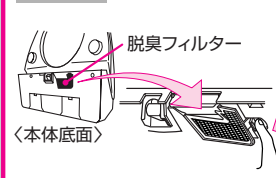

取り付ける

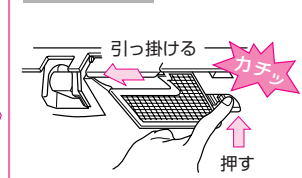

詳しくは取扱説明書40ページ