

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センター TEL ☎ 0120-1010-05、FAX ☎ 0120-1010-02に修理をご依頼ください。

お客様 お名前	様	
	おところ ㊦	
お取付店名	㊨	
	TEL - -	
お取付日	年	月 日

品番	ネオレストSD2・SD3・SD4 CES9572型 CES9582型	
	便器部	ウォシュレット部
保証期間	お取付日から 2カ年	お取付日から 1カ年

★お客様へ
本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理をご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お取付後の移動などに起因する故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷
 - 寒冷地仕様でない製品の凍結による故障及び損傷
 - 指定以外の電源（電圧、周波数）、指定以外の水質による故障及び損傷
 - 一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ゴミがみによる不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

＜部品交換について＞

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※ 本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTOお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにお問い合わせください。

愛情点検



こんな症状はありませんか？

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

修理を依頼される前に「故障かな?と思ったら」の項をご確認ください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
：上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～18:00

補修用品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)


インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2007.5.25
D06804N

ネオレストSD2・SD3・SD4 CES9572・CES9582型

工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

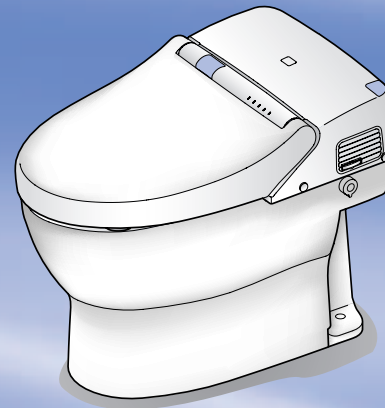

商品の紹介	2
安全上のご注意	3
使用上のご注意	6
上手な使いかた	7
機能の紹介	8
各部のなまえ	10
ご使用前の準備と確認	12

使いかた	14
快適な機能	16
●温度調節のしかた	16
●時刻の合わせかた	17
●脱臭のしかた	18
●オートフレグランスの使いかた	20
●便座・便ふたの開閉のしかた	22
●水の流しかた	24
●室内暖房のしかた	27
節電機能	31
●タイマー節電のしかた	32
●おまかせ節電のしかた	34

お手入れのしかた	36
●お手入れの前に	36
●日常のお手入れ	38
●念入りなお手入れ	39
●本体、便座、便ふたのお手入れ	39
●定期的なお手入れ	41
●電源プラグのお手入れ・点検	41
●脱臭フィルターのお手入れ	41
●給水フィルターのお手入れ	42
●ノズルのお手入れ	43
●便器部のお手入れ	43

凍結による破損の予防及び 長期間使わないときの処置	45
故障かな?と思ったら	48
アフターサービス	55
●定期点検情報	55
仕様	56
セット品番一覧	57
交換部品・別売品	58

■このたびは、ウォシュレットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書は保証書付ですので大切に保存してください。


◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

商品の紹介

ネオレストSDは便座も便器も「まるごとキレイ！」


「ノズルまわりスッキリ形状」

- 汚れの残りやすいノズルまわりの凹凸を少なくし、汚れも簡単にふき取れお掃除ラクラク♪

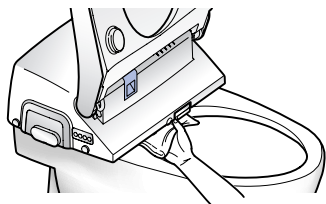


「クリーンコート便座」

- 汚れやすい便座の裏側は、汚れをはじく効果の高い特殊樹脂により汚れが付きにくく、サッとひとふきお掃除カンタン♪

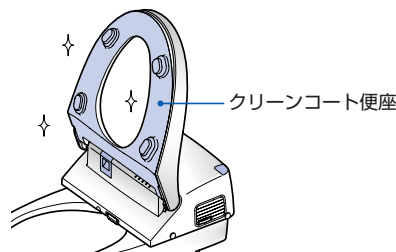

「フチなし形状」

- 今まで掃除しにくかった「便器のフチ裏」をなくしました。汚れがついても、簡単にふき取れお掃除ラクラク♪

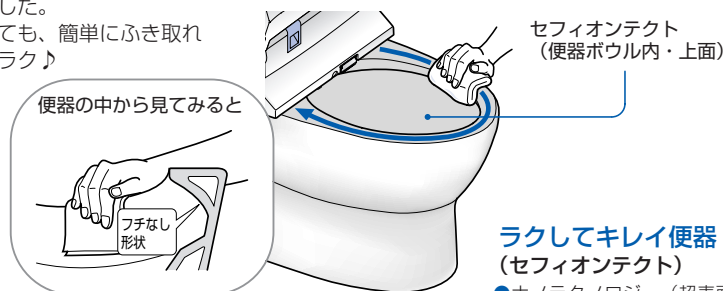

ラクしてキレイ便器 (セフィオンテクト)

- ナノテクノロジー (超表面平滑) とイオンパワーで汚れが付きにくく、落としやすくなっています。イヤな黒ずみも寄せ付けません。


「トルネード洗浄」

- 便器奥のノズルから、ボウル内をまんべんなく旋回水流で洗浄します。



便器そうじ機能

- ステップおそうじモードでラクラクしっかり。

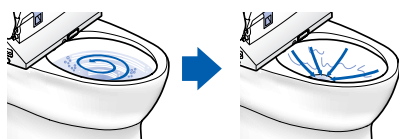

スイッチ1つで水を“まわし続ける”“すべて排出する”が自動で切り替わります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 表示と意味は次のようになっています。

	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
--	-----------	---

	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
--	-----------	---

- お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 左図は、「必ず守る」を示します。


警告	
水かけ禁止	本体や電源プラグに水やお湯、洗剤をかけない ●火災や感電の原因になります。 ●便器が割れて、けがや室内浸水の原因になります。
水場使用禁止	浴室など湿気の多い場所には設置しない ●火災や感電の原因になります。
分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わない ●火災や感電の原因になります。
ぬれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない ●感電の原因になります。
禁止	故障したままでウォシュレットを使いつづけない ●次のようなときは、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて給水を止めてください。 故障とは… ・配管や本体から水漏れしている ・異音、異臭がしている ・製品が異常に熱い ・製品にひびや割れが入っている ・製品から煙がでている ・便器が詰まっている ●故障したまま使いつづけると、火災や感電、室内浸水の原因になります。 アフターサービスは55ページ

警告

電源コードや便座コードを破損するようなことはしない

引っ張らない、ねじらない、無理に曲げない、傷つけない、加工しない、加熱しない、重いものを載せない

- 傷んだまま使用すると、火災、感電、ショートの原因になります。

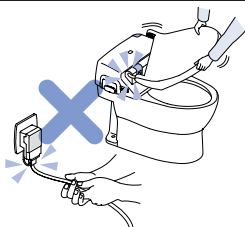


ガタついているコンセントは使わない

- 火災や感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない

- たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

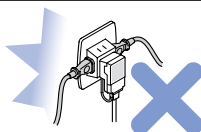

水道水及び飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しない

- 皮膚の炎症などを起こす原因になります。

逆流防止装置（バキュームブレーカー、Oリング）は水の安全を確保するために定期的な点検を行う

- 逆流防止装置（バキュームブレーカー、Oリング）が正常に機能しないと、状況によっては、一度吐水した水が逆流する原因になります。


🔧 定期点検情報は55ページ

低温やけどに注意する

- ながい時間便座に座るときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
- 次のような方が暖房便座や温風乾燥をご使用になるときは、周囲の方が便座の温度調節を「切」、乾燥の温度調節を「低」にしてください。
 - ・ お子様、お年寄りなど自分で適切な温度調節ができない方
 - ・ 病気の方、身体の不自由な方など思うとおりに動けない方
 - ・ 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒をされた方、疲労の激しい方など眠り込むおそれのある方


電源プラグの刃などに付いたほこりは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む

- 火災や感電の原因になります。
- プラグを抜き、かわいた布でふいてください。



電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く

- コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

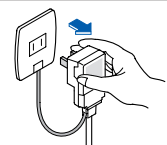

アース（D種接地）工事がされていることを確認する

- アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。
- アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。



アース接続

注意



火気禁止

たばこなどの火気類を近づけない

- 火災の原因になります。

温風吹出口に指やものを入れたり、吹出口付近に近づかない

吹出口にものを置かない、手を置かない、衣服をかぶせない

- やけど、感電、焼損の原因になります。
- お子様やお年寄りが使用されるときは、十分注意してください。



お手入れをするときは、ウォシュレットクリーナーやうすめた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない

- 〔トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなど〕
- プラスチックを傷め、割れてけがをする原因になります。
- 給水ホースを傷め、水漏れの原因になります。

製品を破損するようなことはしない

強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたや本体の上に乗らない、重いものを載せない

- 割れたり、本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。
- 便器が破損して、室内浸水の原因になります。



止水栓を開けたままで、給水フィルター（付水抜栓）をはずさない

- 水が噴き出します。🔧 給水フィルターのお手入れは42ページ

給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしない

- 水漏れの原因になります。



便器には汚物・トイレトペーパー以外のものは流さない

- 便器が詰まり、汚水があふれて室内浸水の原因になります。

長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

- 安全のために電源プラグを抜いておいてください。
- 再使用するときは、水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因になりますので、再通水してご使用ください。🔧 再通水のしかたは47ページ

水漏れが発生したときは、止水栓を閉めて給水を止める



給水フィルター（付水抜栓）を取り付けるときは確実に締める


- 確実に締めないと水漏れの原因になります。

凍結による破損の予防を行う

- 凍結すると給水配管や本体内部が破損して、水漏れる原因になります。
- 暖房するなどしてトイレをあたためてください。🔧 凍結による破損の予防は45ページ

室内暖房吹出口から15cm以上の空間を確保する

- 温風により壁面の変色などの原因になります。



便器が詰まった場合は、電源プラグを抜き、市販の吸引器（ラバーカップ）で詰まりを除去する。

- 電源プラグを抜かないとオート洗浄がはたらき、汚水があふれて室内浸水の原因になります。



禁止



必ず守る

使用上のご注意

次のことをお守りください。

本体、便座、便ふたはかわいた布やトイレットペーパーなどでふかない

- 傷つきの原因になります。

🔊 お手入れのしかたは36ページ

本体やノズルに小便がかからないようにする

- 故障の原因になります。



便ふたに寄りかからない

- 便ふたが傷つく原因になります。



ラジオなどはウォシュレットから離して使う

- ラジオに雑音が入ることがあります。

便座の上に幼児用補助便座などを置いて使用した場合は、使用後取りはずす

- 一部の機能が使用できなくなることがあります。

直射日光が当たらないようにする

- 変色や暖房便座の温度ムラが生じたり、リモコンでの作動不良の原因になります。


着座センサー、人体検知センサー及びリモコン送信部・受信部をおおわない

- ウォシュレットが誤作動する原因になります。



雷が発生しているときは、電源プラグを抜く

- 故障の原因になります。

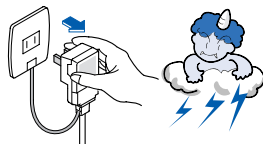

オートフレグランスのオイルは、必ず専用オイルを使用すること

- 市販のアロマオイルなどを使用すると、異臭やウォシュレットの故障の原因になります。

詳しくはフレグランスオイル同梱の取扱説明書をご覧ください。

上手な使いかた

上手に節電・節水をして、地球環境を保護しましょう。

タイマー節電を使いましょう

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。節電時間は3・6・9時間のいずれかに設定できます。


🔊 31ページ



おまかせ節電を使いましょう

トイレをあまり使わない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

🔊 31ページ

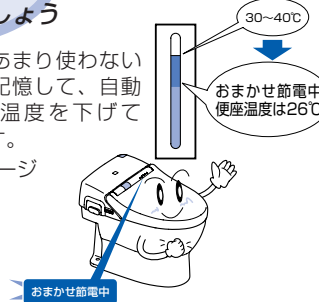


タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

温度調節を低めにしましょう

寒さを感じない範囲で、温度を低めに調節すると節電になります。

🔊 16ページ

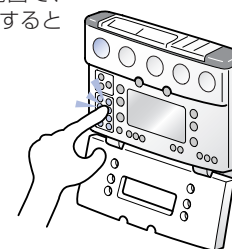


便ふたを閉めましょう

便ふたを閉めておくと、便座表面の熱が逃げにくくなり節電になります。




長時間使用しないときは「運転入/切」スイッチを「切」にしましょう

外出時などに「^{運転}入/切」を「切」にしておくと節電になります。

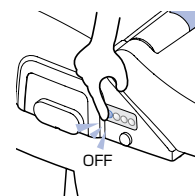

「リモコン便器洗浄」スイッチの大・小を使い分けましょう

大・小のスイッチを使い分けると、水道代が節約できます。

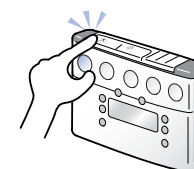

機能の紹介

製品名称、製品品番は便ふたの裏に記載しています。

洗浄機能	SD2	SD3	SD4	参照ページ
ワンダーウェーブ おしり洗浄				14
ワンダーウェーブ やわらか洗浄	○	○	○	
ワンダーウェーブ ビデ洗浄				
洗浄位置調節	○	○	○	14
水勢調節	○	○	○	14
ムーブ洗浄	○	○	○	14
マッサージ洗浄	○	○	○	14

快適機能	SD2	SD3	SD4	参照ページ
暖房便座	○	○	○	—
温風乾燥	○	○	○	15
温度調節	○	○	○	16
脱臭	○	○	○	18、19
パワー脱臭	○	○	○	19
オートパワー脱臭	○	○	○	18、19
リモコン	○	○	○	11
着座センサー	○	○	○	15
リモコン便座・ 便ふた開閉	○	○	○	22
オート開閉	○	○	○	22、23
リモコン便器洗浄	○	○	○	24
オート洗浄	○	○	○	25、26
室内暖房	—	○	○	27
タイマー室内暖房	—	○	○	28～30
冷込防止	—	○	○	30
時計	○	○	○	17


快適機能	SD2	SD3	SD4	参照ページ
オートフレグランス	—	○	○	20、21
サウンドリモコン	—	—	○	※

節電機能	SD2	SD3	SD4	参照ページ
タイマー節電	○	○	○	31～34
おまかせ節電	○	○	○	31、34、35
運転入／切スイッチ	○	○	○	13


清潔機能	SD2	SD3	SD4	参照ページ
便座・便ふた着脱	○	○	○	39、40
抗菌	○	○	○	10、11、56
セルフクリーニング	○	○	○	—
ノズルまるごと洗浄	○	○	○	—
クリーンコートノズル	○	○	○	38
ノズルそうじスイッチ	○	○	○	43
便器そうじ	○	○	○	43、44
ラクしてキレイ便器	○	○	○	2
汚水防止パッキン	○	○	○	10
オートプレ洗浄	○	○	○	24
クリーンコート便座	○	○	○	2

※詳しくは、サウンドリモコンの取扱説明書（別冊）をご覧ください。


各部のなまえ

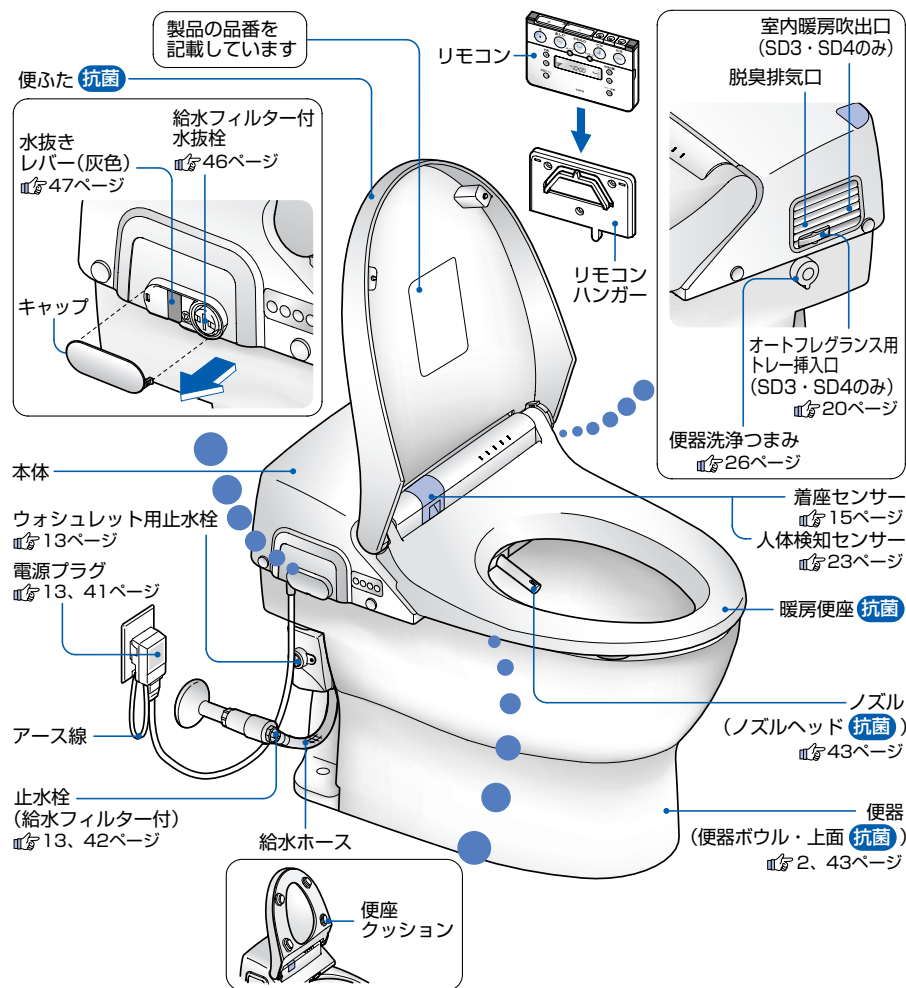

本体底面

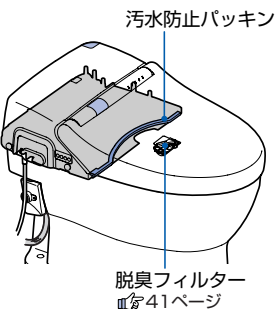

本体操作部

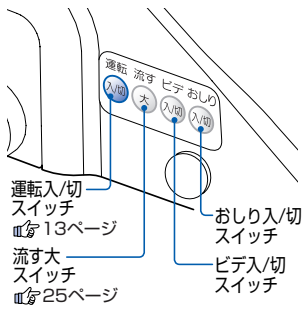

本体表示部




リモコン

- バックライト付 (SD4のみ)
見やすくするために、スイッチを押すとリモコン表示部が点灯します。
アドバイス 1
- 目の不自由な方のために 止 おしり に触覚記号(突起)を設けました。
- ※部スイッチ用として点字シールを同梱しています。必要なときにご使用ください。


カバーを開けたとき

抗菌 …スイッチは抗菌処理をしています。

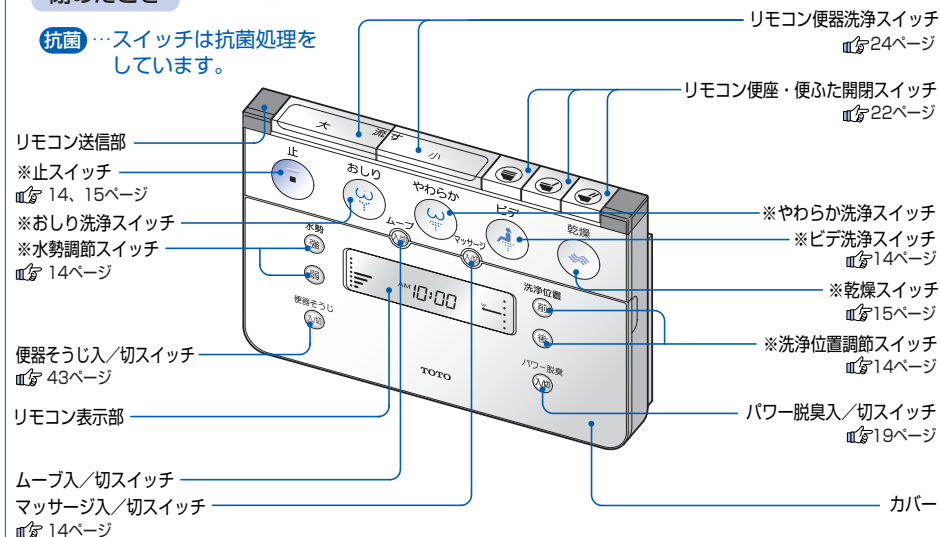

カバーを開けたとき


(図はSD4)

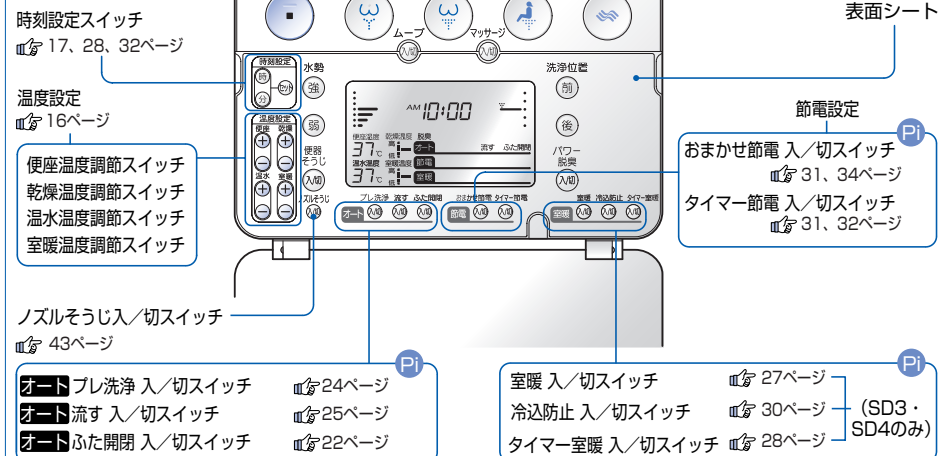

Pi …本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 1 ●ただし、大 流す 小 を押しても、点灯しません。

ご使用前の準備と確認

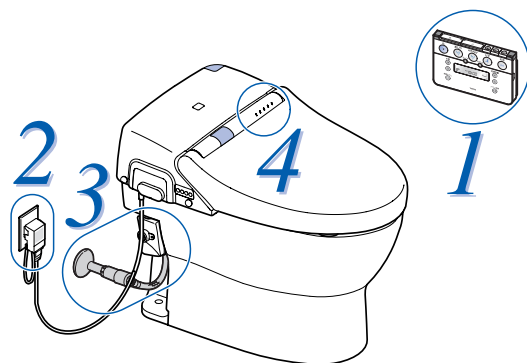



準備

1 リモコンに乾電池を入れる

- ①リモコンをハンガーからはずす
 - リモコンの側面を両手で持ち、真上に引き上げてください。
- ②リモコン裏面の電池カバーを開ける
- ③単3形乾電池2個を正しく入れる
- ④電池カバーを閉める

アドバイス 1

- 乾電池を正しくセットすると、リモコン表示部には図のように表示されます。

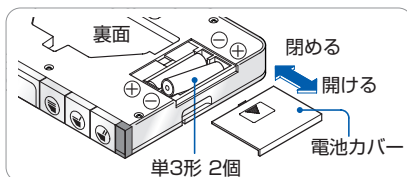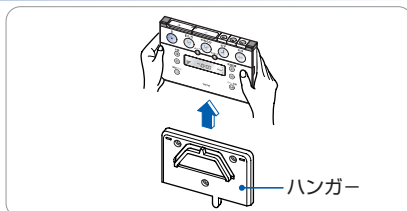

乾電池について

- 乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことを必ずお守りください。
 - 取り替えは、新しい同種のものを使用する。
 - 長期間使用しないときは、取り出しておく。
 - 充電式の電池は使用しない。
- SD4のリモコンは、アルカリ乾電池をご使用ください。

- アドバイス 1 ●電池の入れ替えやお手入れするときは、本体操作部の「入/切」を「切」にしてください。
- 誤ってスイッチを押すと、便器洗浄したり、便座・便ふたが開閉したりします。
- 電池交換を行うとタイマー節電、オート機能など、「入」「切」の設定が解除される場合があります。
- (例…オート洗浄を「切」にしても「入」になる)
- もう一度設定をやり直してください。


2 電源プラグをコンセントに差し込む

アドバイス 2

- 「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。
 - 「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと「切表示」ランプは消灯します。
- 電源プラグのお手入れ・点検は41ページ

3 止水栓(2カ所)を開ける

- 付属の開閉工具またはΦドライバーで、全開にしてください。

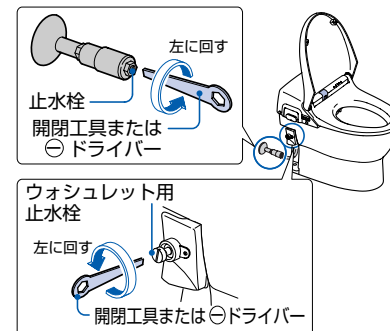

確認

4 「本体表示部」の確認



- 本体表示部の「運転」ランプ、「便座」ランプは点灯していますか？

アドバイス 3


「運転」ランプが点灯していないと全機能が使用できません。

本体操作部の「入/切」を押してください。(ランプが点灯します。)

本体表示部

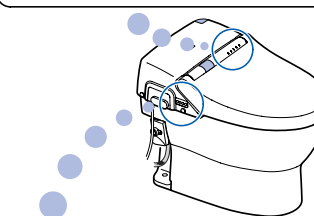

本体操作部

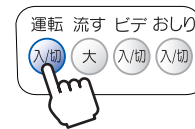

- アドバイス 2 電源プラグを入れて、最初に使ふたが開くとき障害物にあたると、次から使ふたが途中で止まる(または、閉まる)ことがあります。(最初に開いた位置を記憶します。)障害物が無い状態で電源プラグを一度はずしてから差し込み、リモコンの「入/切」スイッチを押してください。

- アドバイス 3 便座の「入」「切」や温度調節は16ページの「温度調節のしかた」を、ご覧ください。

使いかた

標準的な使いかた

1 便器の前に立つ ▶ 便ふたが自動で開きます。
(オート開閉 ㊦ 22ページ)


2 便座に座る

着座センサーがはたらき、各機能が使えるようになります。

- お湯を出す準備のため、本体のノズル付近から便器内に数秒間水が出ます。
- 脱臭がはじまります。
パワー脱臭もお試ください。 ㊦ 19ページ
- オートプレ洗浄もお試ください。 ㊦ 24ページ

3 洗 う

アドバイス 1

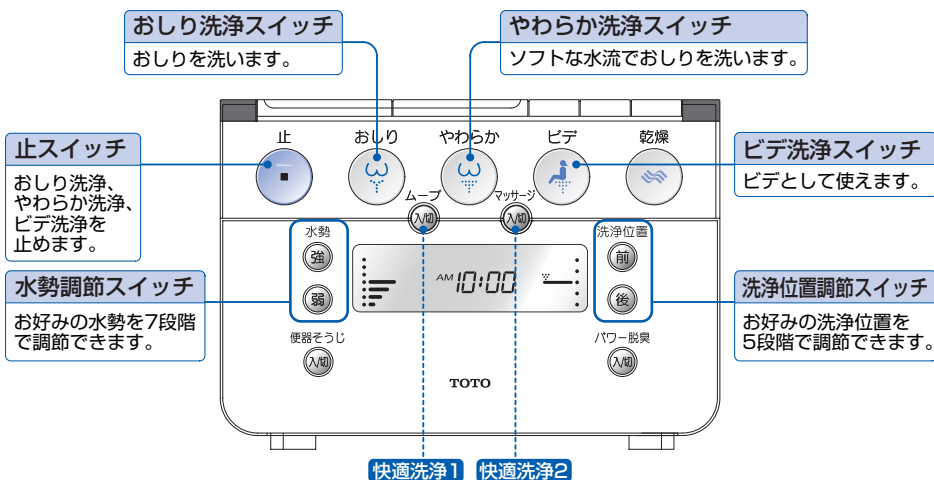

さらに快適な機能

快速洗浄1 ムーブ洗浄

ノズルが前後に動き、広くまんべんなく洗います。


1. **使用するスイッチを押す**
おしり、やわらか、ビデ
2. **ムーブを押す**
ムーブ (入切) を押す
 - ムーブ洗浄をします。
3. **もう一度 (入切) を押す**
 - ムーブ洗浄をやめます。

快速洗浄2 マッサージ洗浄

強弱をつけた水勢で洗います。

1. **使用するスイッチを押す**
おしり、やわらか、ビデ
2. **マッサージを押す**
マッサージ (入切) を押す
 - マッサージ洗浄をします。
3. **もう一度 (入切) を押す**
 - マッサージ洗浄をやめます。

4 かわかす

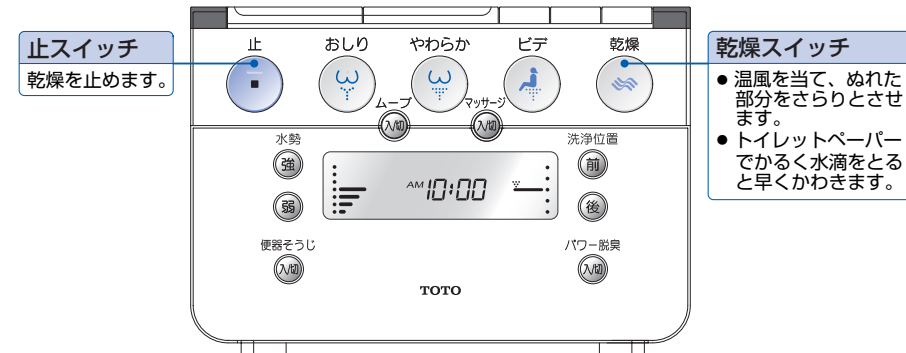

5 便座から立ち上がる ▶ 約5秒後に自動で便器洗浄します。
(オート洗浄 ㊦ 25ページ)

- オートパワー脱臭がはじまります。約1分後に止まります。

6 便器から離れる ▶ 約90秒後に自動で便ふたが閉まります。
(オート開閉 ㊦ 23ページ)

着座センサーについて

- 着座センサーは人が座ったことを検知するものです。
- 着座センサーからは図のように赤外線が出ています。
- 使用状態によっては着座センサーがはたらきになくなることがあります。

㊦ 54ページ

リモコンの電池が切れたとき

- 本体操作部の (入切) または (入切) を押して、洗ってください。



アドバイス 1 便座には深く腰掛けましょう！

洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

快適な機能

温度調節のしかた


●温水、便座、乾燥、室内暖房（SD3・SD4のみ）の温度はリモコンで調節できます。好みの温度でご利用ください。

1 リモコンのカバーを開ける




2 温度調節する

●温水、便座の温度は **+** **-** スイッチで適温に調節してください。
「切」にする場合は、温度表示が消えるまで **-** スイッチを押してください。

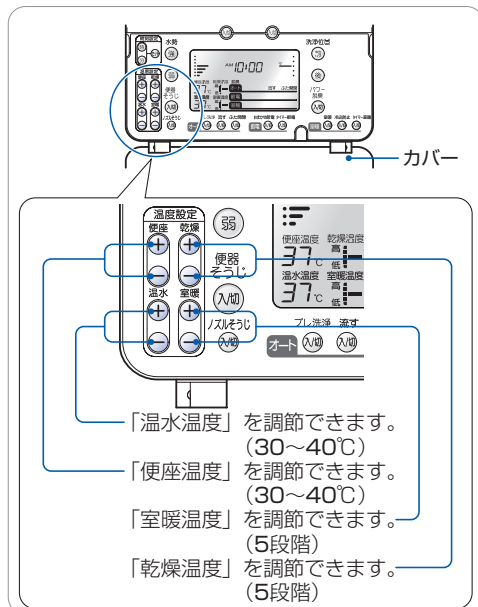

●乾燥、室内暖房の温度は、**+** **-** スイッチで5段階の調節ができます。

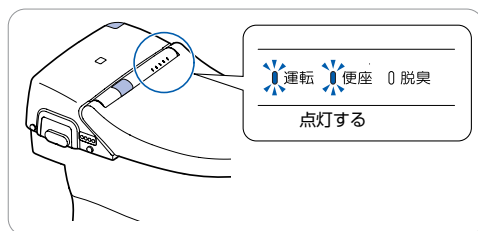


●便座温度が「入」になると本体表示部の「便座」ランプが点灯します。

時刻の合わせかた

●リモコン表示部で現在時刻を確認できます。

時計を使って次のようなこともできます。（時刻設定スイッチで設定します。）

- タイマー室内暖房（SD3・SD4のみ）の開始時刻を設定できます。📖 28、29ページ
- タイマー節電の開始時刻を設定できます。📖 31～33ページ

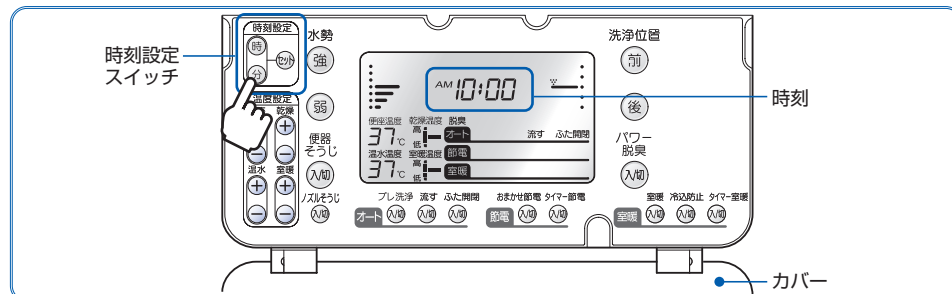


（例）午前10時15分に合わせる場合

1 リモコンの時刻設定を押す

時刻を設定できます。


●リモコン表示部の時刻が点滅します。

アドバイス 1

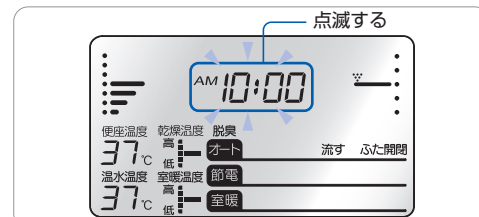

2 点滅中に時刻設定を押して時刻を合わせる

●**時**を"AM 10"に、**分**を"15"に合わせてください。

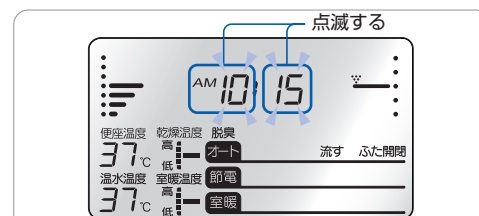

3 時刻設定を押す

設定が完了しました。

アドバイス 2

●リモコン表示部に時刻が表示されます。



アドバイス 1 時刻を合わせている最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。設定し直すときは、最初からやり直してください。

アドバイス 2 本体がリモコンの信号を受け付けると、SD3・SD4は「ピッピッ」、SD2は「ピッ」という電子音が鳴ります。


脱臭のしかた

脱臭には 標準の脱臭 パワー脱臭 オートパワー脱臭 の3通りがあります。

標準の脱臭、オートパワー脱臭の使いかた

- 便座に座ると標準の脱臭がはたらきます。
便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内のおいを取りります。

▶check リモコン表示部に「脱臭」が表示されていることを確認してください。

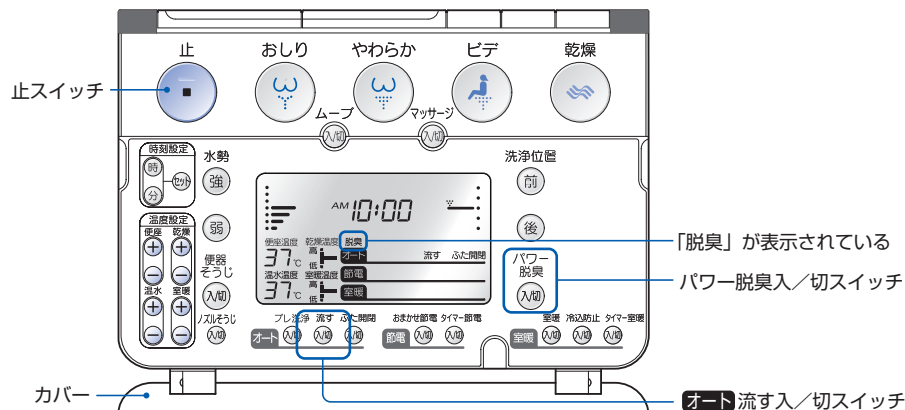


1 便座に座る

標準の脱臭を始めます。

アドバイス 1

- 本体表示部の「脱臭」ランプが点灯します。

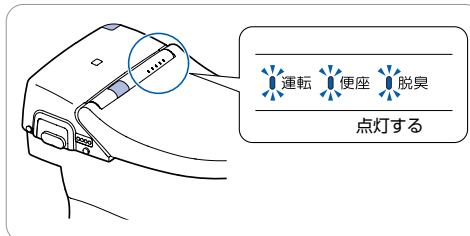


2 便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。
約1分後に自動で止まります。

アドバイス 2

- 本体表示部の「脱臭」ランプが消灯します。

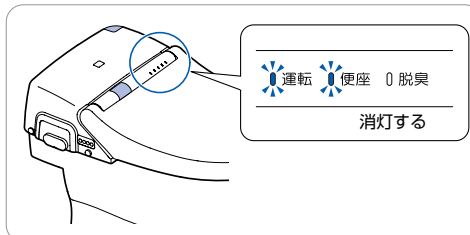

アドバイス 1 はじめは、脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 2 はじめは、オートパワー脱臭は「入」に設定されています。

アドバイス 3 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 4 本体がリモコンの信号を受け付けると、「切」のときは「ピッ」、「入」のときは「ピッピッ」という電子音が鳴ります。

標準の脱臭を使わないとき

1 リモコンの 止 を10秒以上押す


- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 パワー脱臭 を押す アドバイス 3

3 もう一度 止 を押す

標準の脱臭をやめます。

- リモコン表示部の「脱臭」が消えます。
- オートパワー脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

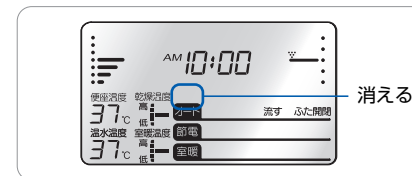

オートパワー脱臭を使わないとき

1 リモコンの 止 を10秒以上押す

- リモコン表示部がすべて点滅します。

2 オート を押す アドバイス 4

3 もう一度 止 を押す

オートパワー脱臭をやめます。

アドバイス 5

- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

パワー脱臭の使いかた

- 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内のおいを取りります。 アドバイス 6

リモコンの パワー脱臭 を押す


パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

もう一度 パワー脱臭 を押す

標準の脱臭に戻ります。

アドバイス 7

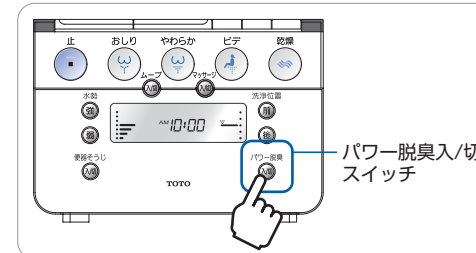

アドバイス 5 オートパワー脱臭が「切」の状態と電池交換をすると、約10分後にオートパワー脱臭は「入」に設定されます。

アドバイス 6 パワー脱臭は便座に座らないとはたらきません。いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 7 パワー脱臭 を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

オートフレグランスの使いかた（SD3・SD4のみ）

- 便座に座ると、自動で心地良い香りを風にのせて、トイレ室内を快適にします。
オートフレグランスオイルは、2種類の香りをご用意しました。

野ばら：野に咲くばらの甘くやわらかな香り

真綿：ふわふわとしたやさしい香り

お好みに合わせてご使用ください。

⚠ 注意

- フレグランスオイルの取り扱いには十分ご注意ください。
オイル同梱の取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 必ず、専用オイルをご使用ください。
市販のアロマオイルなどを使用されますと、異臭やウォシュレットの故障の原因になります。

アドバイス 1

- オイル容器、スポイトはガラス製で取り扱いには十分ご注意ください。


はじめて取り付けるとき

- はじめはトレーは取り付けられていません。

フレグランスセットからフレグランスオイルとトレーを取り出す

<中身をご確認ください。>

- フレグランスオイル（野ばら） 1本
- フレグランスオイル（真綿） 1本
- トレー（12個）
- 取付説明書

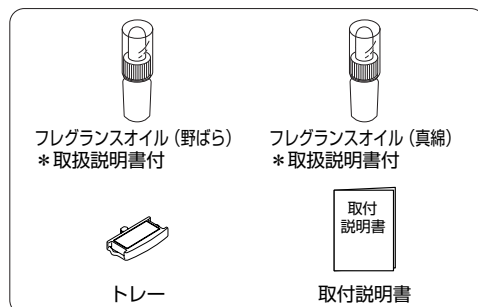


トレーの取り付けかた

1 フレグランスオイルをトレーのシート部に滴下する

※オイルが手につかないようご注意ください。
ついた場合は水でよく洗ってください。

- ①保護キャップをとり、スポイト付のふたをはずす
- ②スポイトでオイルを吸引し、トレーのシート全体に滴下する
1回の滴下量はスポイト1.5回分です。

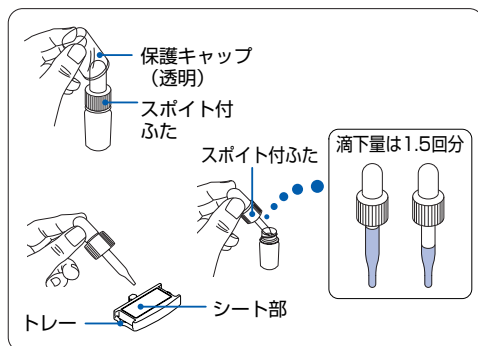


フレグランスオイルについて

- フレグランスオイル交換の目安は約10日間です。
香りが弱くなった場合は、新しいトレーと交換してください。
使用済みのトレーにオイルを滴下すると、香りが変わるおそれがあります。

2 トレーを取り付ける

- 本体のトレー挿入口に「カチッ」と音がするまでトレーを差し込む


アドバイス 2

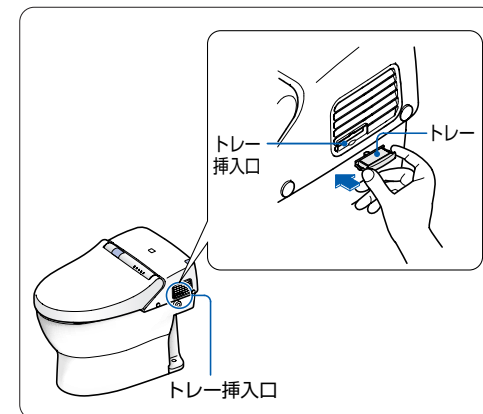

トレーの取りはずしかた


1 トレーを押す

- トレーを指で押すと、約5mm出てきます。

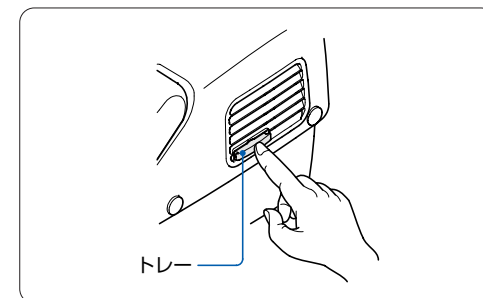

2 トレーをウォシュレット本体より取りはずす

- トレーを本体より取りはずします。
- ※オイルが手につかないようご注意ください。
ついた場合は水でよく洗ってください。

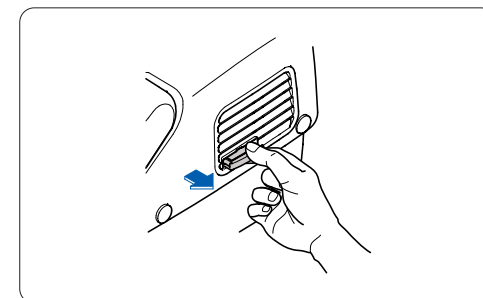

アドバイス 1 フレグランスオイルやトレーを使いきった場合は、新しいものをご購入ください。

交換部品／別売品は59ページ

アドバイス 2 トイレ内の環境（温度、換気、部屋の広さなど）によりにおいかたは、異なります。
香りが弱く感じる場合は、パワー脱臭を使用することで香りを強くすることもできます。

便座・便ふたの開閉のしかた

便座・便ふたの開閉は リモコン開閉 オート開閉 の2通りがあります。

リモコン便座・便ふた開閉の使いかた


●リモコンのスイッチで便座・便ふたの開閉ができます。 **アドバイス 1**

リモコンの



を押す

便座・便ふたが開閉します。

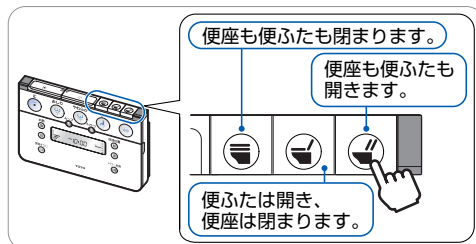

便座も便ふたも閉まります。


便座も便ふたも開きます。

便ふたは開き、便座は閉まります。

オート開閉の使いかた

●便器の前に立つと便ふたが自動で開き、便器から離れると便ふたが自動で閉まります。
便ふたをリモコンや手で閉じたときは、約10秒間便ふたは自動で開きません。（便ふたが繰り返し開かないようにしています。）

▶check リモコン表示部に「ふた開閉」が表示されていることを確認してください。

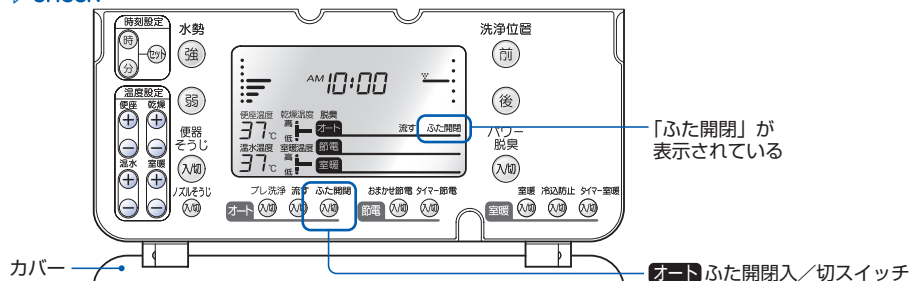

「ふた開閉」が表示されている

カバー オート ふた開閉入/切スイッチ


1 便器の前に立つ

便ふたが自動で開きます。

※開かないときは、便器から30cm以上離れ、10秒たった後に便器の前に立つと自動で開きます。

アドバイス 2

- 人を検知すると、本体表示部の「センサー」ランプが点灯します。
- 人体検知センサーで人を検知して、便ふたが自動で開きます。

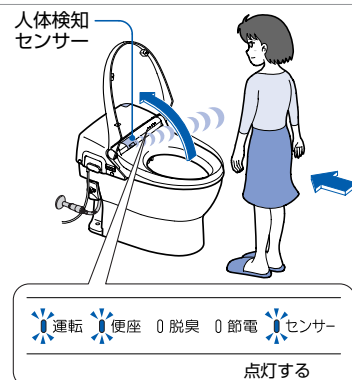

運転 便座 脱臭 節電 センサー

点灯する

アドバイス 1 停電や電池切れのときは手で便座・便ふたを開閉してください。

アドバイス 2 ●はじめは、オート開閉は「入」に設定されています。
●小さなお子様が使用される場合は、便器の前に立つ位置、身長などによってセンサーが検知できないことがあります。その場合はリモコンのスイッチで開閉してください。


便座を使用するとき

便座に座った時間が
●6秒以上のとき……便ふたは約90秒後に自動で閉まります。
●6秒満たないとき……便ふたは約5分後に自動で閉まります。

■ 用便後、便器から30cm以上離れる

約90秒後に便ふたが自動で閉まります。

- 人を検知しなくなると、本体表示部の「センサー」ランプが消灯します。

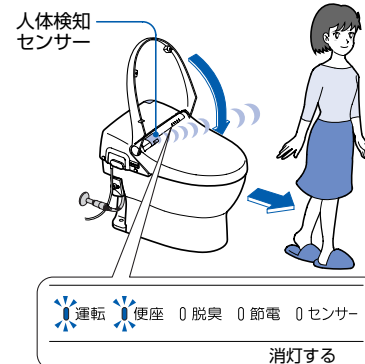

運転 便座 脱臭 節電 センサー

消灯する


立って小便をするとき

便座・便ふたを開けて便器の前に立った時間が
●6秒以上のとき……便座・便ふたは約90秒後に自動で閉まります。
●6秒満たないとき……便座・便ふたは約5分後に自動で閉まります。

■ 小便後、便器から30cm以上離れる

約90秒後に便座・便ふたが自動で閉まります。

- 人を検知しなくなると、本体表示部の「センサー」ランプが消灯します。

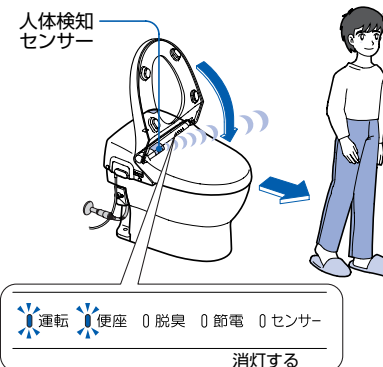

運転 便座 脱臭 節電 センサー

消灯する

▶▶ オート開閉を使わないとき

■ リモコンの **ふた開閉** を押す

オート開閉をやめます。

- リモコン表示部の「ふた開閉」が消えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。



人体検知センサーについて

- 人体検知センサーは人が便器の前に立っていることを検知するものです。
- 人体検知センサーからは図のように赤外線が出ています。この赤外線の方向線上に人がくると検知します。



水の流しかた


水の流しかたには、

使用前に水を流す オートプレ洗浄

使用後に水を流す リモコン便器洗浄 オート洗浄 があります。

オートプレ洗浄の使いかた

- 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。便がボウル面に付着するときにお使いください。

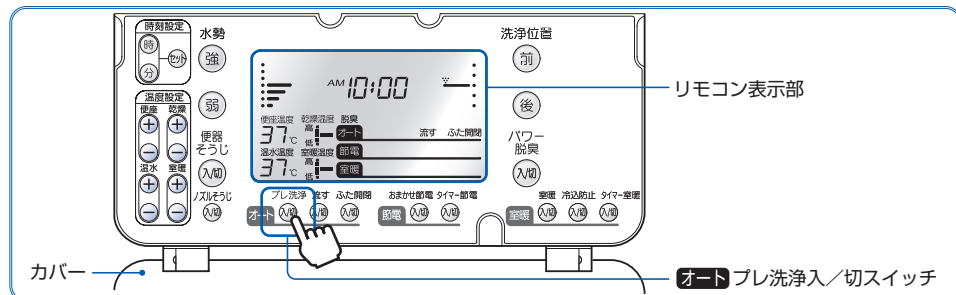


リモコンのプレ洗浄を押す

- リモコン表示部に「プレ洗浄」が表示されます。

オートプレ洗浄が使えるようになります。

- 便座に座るとオートプレ洗浄を行います。

アドバイス 1

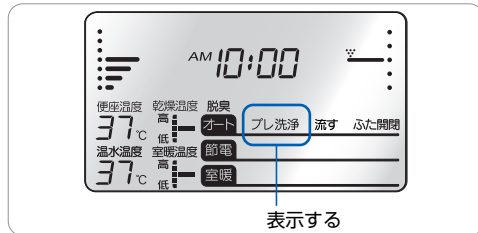


オートプレ洗浄をやめるとき

もう一度プレ洗浄を押す

オートプレ洗浄をやめます。


- リモコン表示部の「プレ洗浄」が消えます。

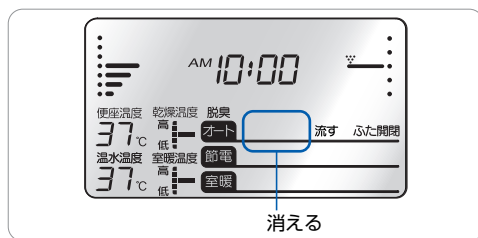

リモコン便器洗浄の使いかた


- リモコンのスイッチで大・小便を流すことができます。アドバイス 2

リモコンの



を押す

便器洗浄します。

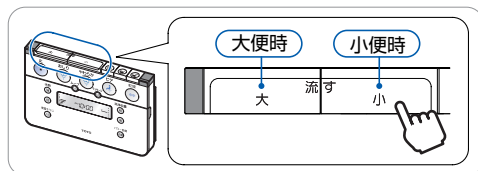


リモコンの電池が切れたとき

- 本体操作部の「流す大」スイッチを押して水を流してください。

本体操作部の流す大を押す


便器洗浄(大洗浄)します。

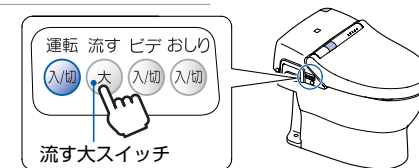

オート洗浄の使いかた

- 便器から離れると自動で便器洗浄を行います。(流し忘れを防止します。)

check リモコン表示部に「流す」が表示されていることを確認してください。

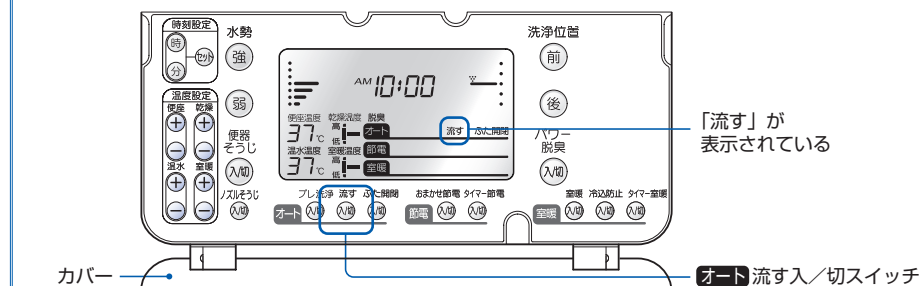

便座を使用するとき

- 便座に6秒以上座らないと、自動で便器洗浄しません。


用便後、便座から立ち上がる

約5秒後に自動で便器洗浄します。

アドバイス 3

- 便座に座った時間により大・小洗浄が切り替わります。
約6～30秒の場合 … 「小洗浄」
約30秒以上の場合 … 「大洗浄」

※便座に座っているときでも座りかた、姿勢によりセンサーの検知がはずれてオート洗浄が作動することがあります。

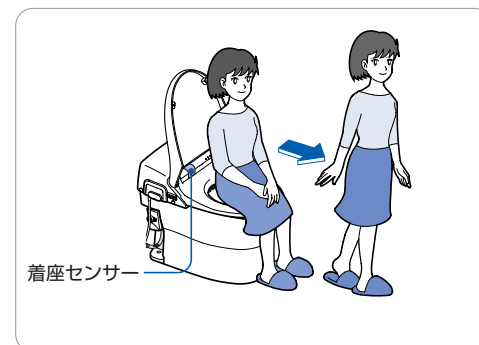

アドバイス 1 オートプレ洗浄は便座に座らないとはたらきません。

アドバイス 2 便器洗浄スイッチは連続して使うことはできません。次の洗浄まで約10秒お待ちください。

アドバイス 3 ●はじめはオート洗浄は「入」に設定されています。
●オート洗浄後、約60秒はオート洗浄しません。リモコンのスイッチで流してください。

立って小便をするとき


- 便器の前に6秒以上立たないと、自動で便器洗浄しません。

■ 小便後、便器から30cm以上離れる

約3秒後に自動で「小洗浄」します。


アドバイス 1

- 人を検知しなくなると、本体表示部の「センサー」ランプが消灯します。

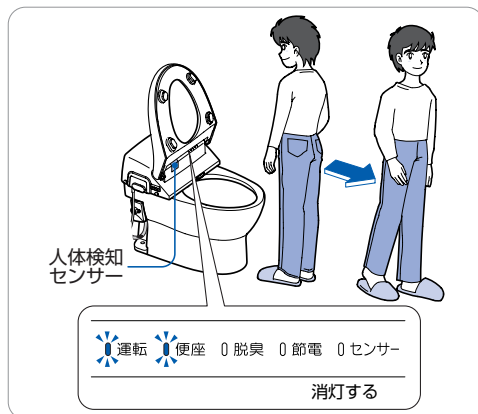

停電したときの便器洗浄のしかた

- 便器に向かって右側の便器洗浄つまみを操作して水を流してください。

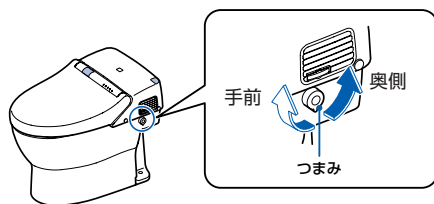

1 便器洗浄つまみを2秒以上奥側に回す

便器洗浄 (大洗浄) します。

2 水が流れ終わったら、つまみを手前に回す

便器内に水を溜めます。

▶▶ オート洗浄を使わないとき

■ リモコンの を押す

オート洗浄をやめます。

- リモコン表示部の「流す」が消えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。



アドバイス 1


- 小さなお子様などが使用される場合は、便器の前に立つ位置、身長等によって、センサーが検知できずにオート洗浄しないことがあります。
- オート洗浄後、約60秒はオート洗浄しません。リモコンのスイッチで流してください。

室内暖房のしかた (SD3・SD4のみ)



室内暖房の使いかた

- トイレ室内をあたためます。

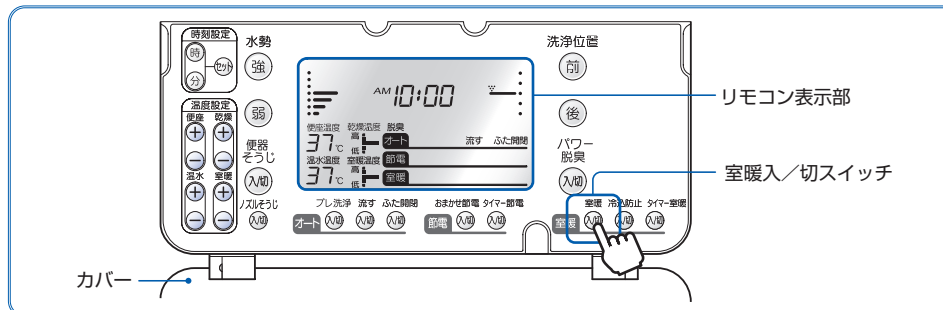


■ リモコンの を押す

室内暖房を始めます。

- リモコン表示部に「室暖」が表示されます。
- 本体の右側から温風が出ます。

アドバイス 2

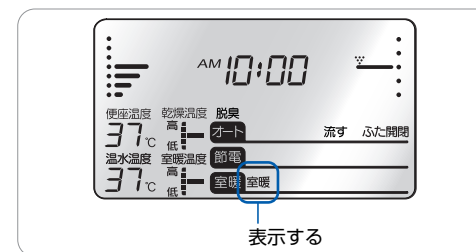

室内暖房について


- 室内暖房を使用することで、室温+約10℃でトイレ室内をあたためることができます。
(当社試験条件で、室温5℃のときの1時間後の温度
トイレ寸法：800mm(幅)×1700mm(奥行き)×2000mm(高さ))
- 室内の広さ、壁・床質、建築構造、外気温などの条件により、設定温度まで室温が上昇しないことがあります。

■ 室内暖房をやめるとき

■ もう一度 を押す

- リモコン表示部の「室暖」が消えます。

約10秒後に自動で止まります。

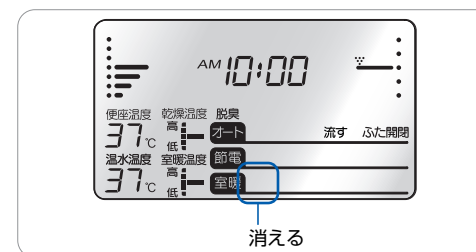

アドバイス 2

- 暖房を始めてから12時間たつと自動で止まります。(切り忘れ防止)
- 室温が設定温度(上限は約25℃)以上のときは、約10秒間ファンが回り、自動で止まります。


タイマー室内暖房の使いかた

タイマー室内暖房とは…



- 一度設定すると、毎日その時間に自動でトイレ室内をあたためます。
室内暖房時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。
時計機能を使って、いつでも開始時刻を設定できます。

■例えば…午前5時から8時まで（3時間）室内暖房をする場合

- リモコンで室内暖房時間と開始時刻を設定します。



- 開始時刻に合わせて、タイマー室内暖房がはたらきます。

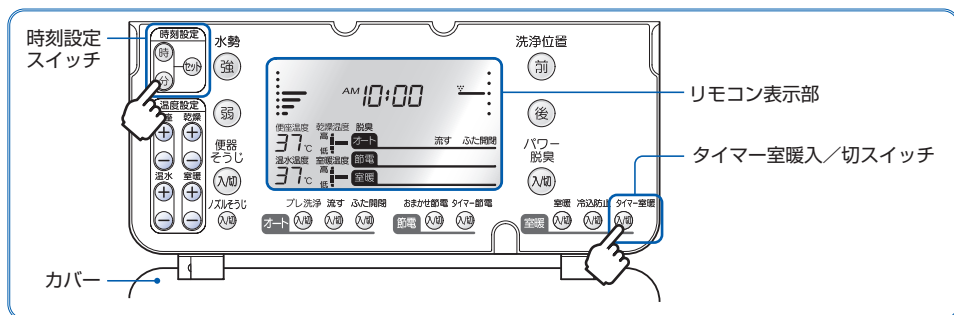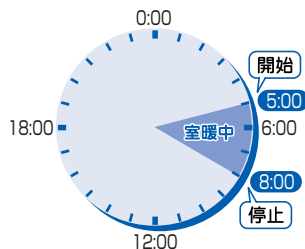

(例) 午前5時から8時まで（3時間）室内暖房をする場合

1 現在の時刻を設定する

- 時刻の合わせかたは17ページ
- 現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定はできません。


2 リモコンのタイマー室暖入/切を押す

室内暖房時間を設定できます。

- リモコン表示部に「タイマー開始時刻」、設定されている開始時刻及び「タイマー室暖」が表示され、時間が点滅します。 **アドバイス 1**

3 タイマー室暖入/切を押して、3時間に設定する


- アドバイス 1** 開始時刻を設定している最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。
設定し直すときは、2項からやり直してください。

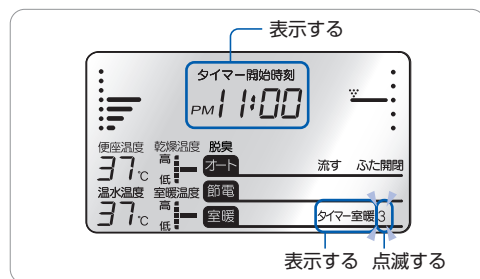

4 時刻設定 セットを押す


タイマー開始時刻を設定できます。

- リモコン表示部の「タイマー開始時刻」と設定されている開始時刻が点滅します。
- 「タイマー室暖 3」が表示されます。

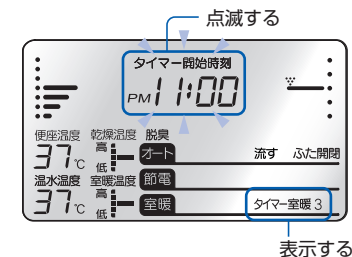

5 点滅中に時刻設定の時・分を押して開始時刻に合わせる

- 時を「AM 5」に、分を「00」に合わせてください。

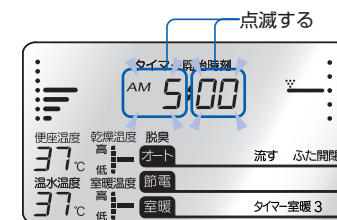

6 時刻設定 セットを押す

設定が完了しました。 **アドバイス 2**

- リモコン表示部の「タイマー開始時刻」が消え、現在時刻が表示されます。 **アドバイス 3**

タイマー開始時刻が点灯した後（約5秒後）、現在時刻に戻る



室内暖房時間の変更


- 3・6・9時間のいずれかに設定を変更できます。

1 タイマー室暖入/切を押す

- スイッチを押すごとに、3→6→9→切（表示なし）の順で表示が変わります。
設定したい時間をお選びください。

2 時刻設定 セットを押すを2回押す

変更が完了しました。 **アドバイス 2**

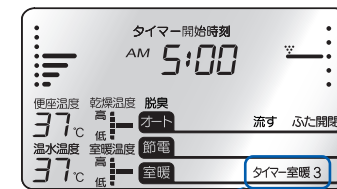


- アドバイス 2** 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

- アドバイス 3** 開始時刻を確認したいときは、タイマー室暖入/切を押すと表示されます。
確認後、時刻設定 セットを押すと、約5秒後に現在時刻に戻ります。

タイマー室内暖房をやめるとき

「タイマー室暖」と「時間」
の表示が消えるまで、
を押す


室内暖房をやめます。

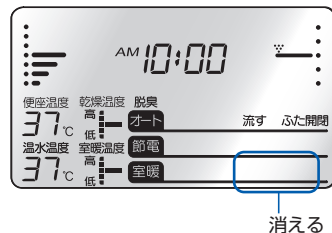

冷込防止の使いかた

●室温が約5℃以下になると自動で暖房をはじめ、約7～10℃(当社試験条件による)で暖房を停止します。


アドバイス 1

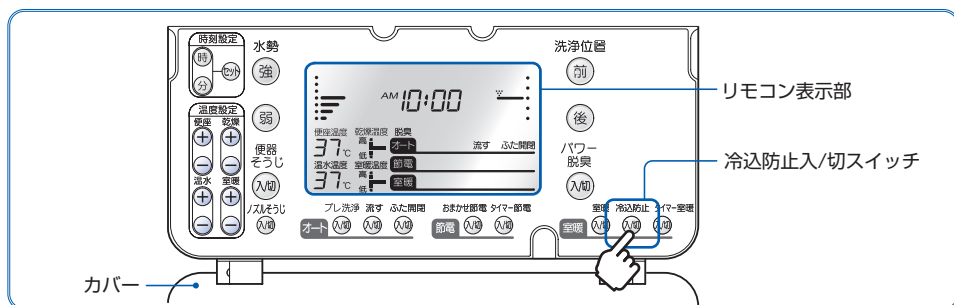

リモコンのを押す

●リモコン表示部に「冷込防止」が表示されます。

室温が約5℃以下になると
自動で暖房を始めます。

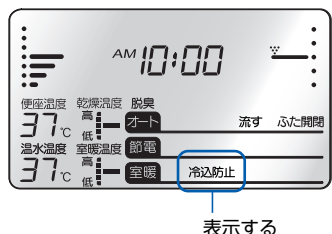


冷込防止を使わないとき

もう一度を押す

冷込防止をやめます。

●リモコン表示部の「冷込防止」が消えます。

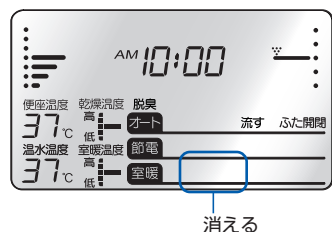

アドバイス 1 室温が5℃以下になるおそれのある場合は、を押してください。

節電機能


節電機能には タイマー節電 おまかせ節電 の2通りがあります。

タイマー節電とは…

●一度設定すると、毎日その時間に自動で節電します。
タイマー節電中は便座ヒータが切れます。
節電時間は、3・6・9時間のいずれかに設定できます。
時計機能を使って、いつでも開始時刻を設定できます。

■例えば…午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

●リモコンで節電時間と開始時刻を設定します。

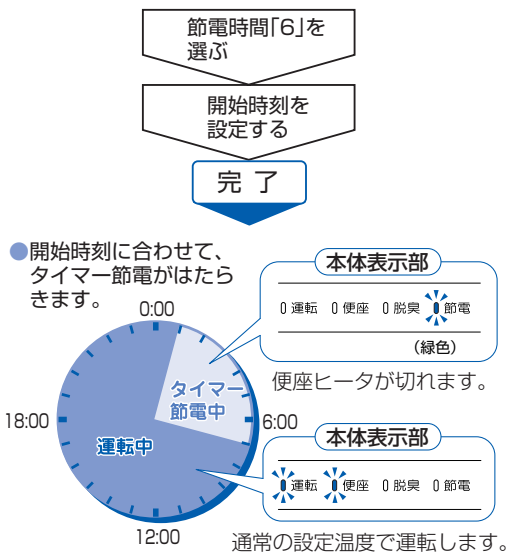


おまかせ節電とは…

●トイレを使用した時間帯をウォシュレットが記憶していき、あまり使用しない時間帯を見つけ、自動で便座の温度を下げて節電します。


■例えば…

●リモコンのスイッチを押します。

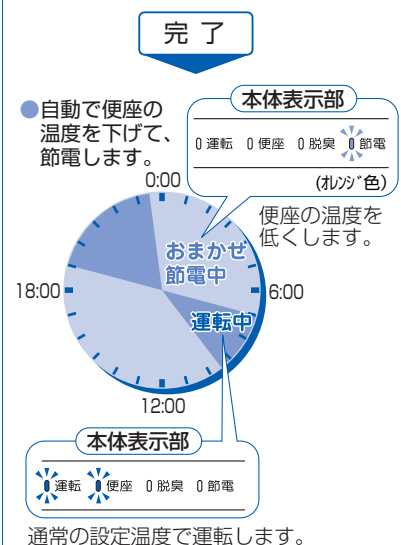


タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

●両方を使ったとき、
例えば次のように節電します。

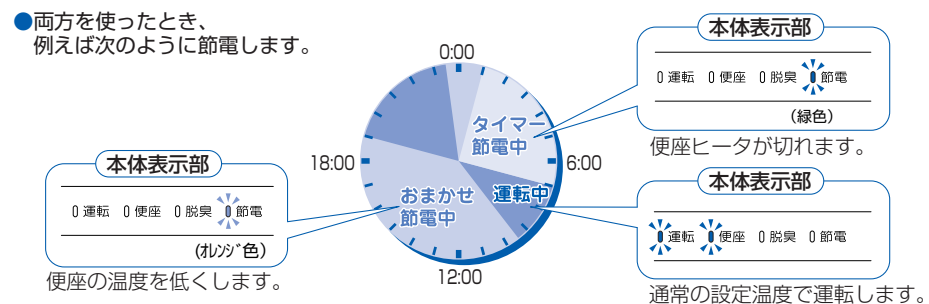

●タイマー節電中でないときに、おまかせ節電がはたらいて、節電します。

タイマー節電のしかた

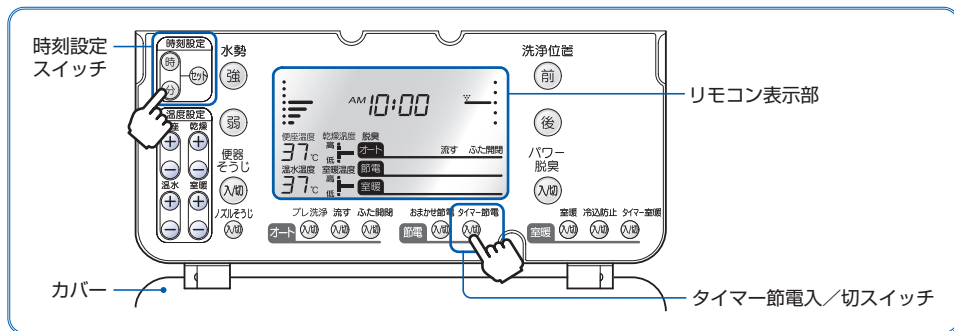

例) 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

1 現在の時刻を設定する

時刻の合わせかたは17ページ


- 現在時刻の設定ができていないと、タイマー設定はできません。

2 リモコンの「タイマー節電」を押す

節電時間を設定できます。

- リモコン表示部に「タイマー開始時刻」、設定されている開始時刻及び「タイマー節電」が表示され、時間が点滅します。

アドバイス 1

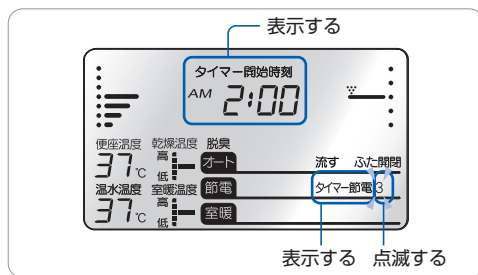


3 タイマー節電「入/切」を押して、6時間に設定する

4 時刻設定「セット」を押す

タイマー開始時刻を設定できます。


- リモコン表示部の「タイマー開始時刻」と設定されている開始時刻が点滅します。
- 「タイマー節電 6」が表示されます。

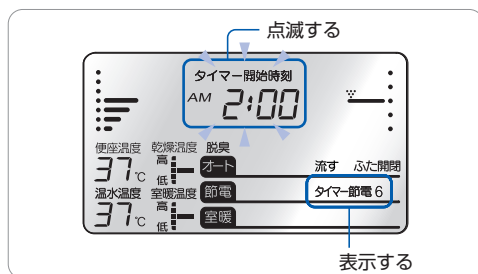

アドバイス 1 開始時刻を設定している最中に1分間放置すると、点滅中の表示で設定されます。設定し直すときは、2 項からやり直してください。

5 点滅中に「時刻設定」を押して開始時刻に合わせる

- 「時」を「AM」に、「分」を「00」に合わせてください。

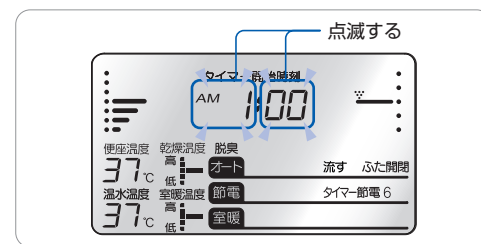

6 時刻設定「セット」を押す



設定が完了しました。

アドバイス 2・3

- リモコン表示部の「タイマー開始時刻」が消え、現在時刻が表示されます。

アドバイス 4

- タイマー節電中は本体表示部の「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

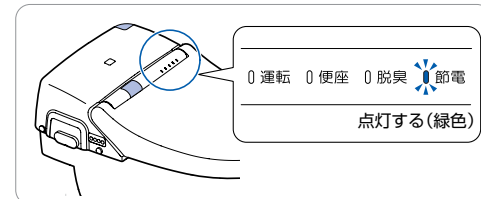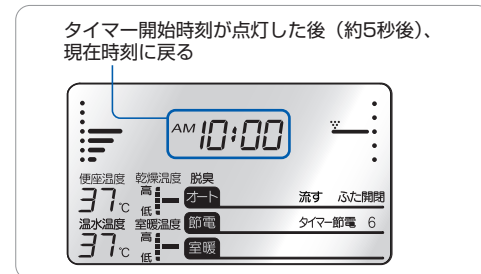

節電時間の変更

- 3・6・9時間のいずれかに設定変更ができます。


1 タイマー節電「入/切」を押す

- スイッチを押すごとに、3→6→9→切(表示なし)の順で表示が変わります。設定したい時間をお選びください。

2 時刻設定「セット」を2回押す

変更が完了しました。

アドバイス 2

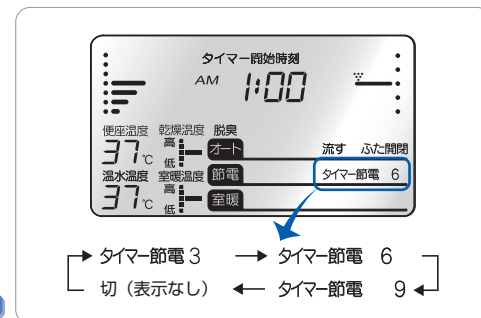

アドバイス 2 本体がリモコンの信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

アドバイス 3 タイマー節電中でも使えます

- タイマー節電中でも便座に座れば、一時的に便座ヒーターが入ります。
- 便座があたまるまで約15分かかります。



アドバイス 4 開始時刻を確認したいときは、タイマー節電「入/切」を押すと表示されます。確認後、「時刻設定」を2回押すと、約5秒後に現在時刻に戻ります。

タイマー節電をやめるとき


「タイマー節電」と「時間」の表示が消えるまで、**節電** (入切) を押す

節電をやめます。

- 本体表示部の「運転」ランプ、「便座」ランプが点灯します。

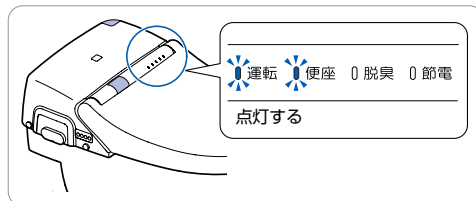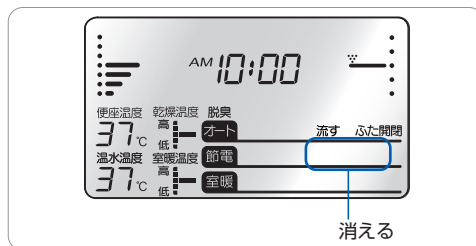

おまかせ節電のしかた

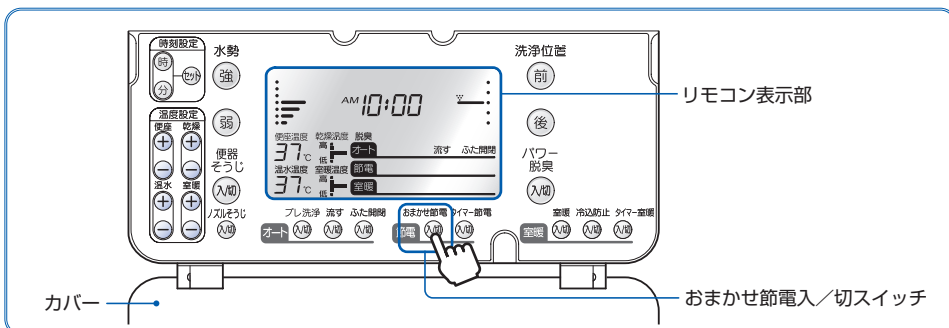

リモコンの **おまかせ節電** (入切) を押す


- リモコン表示部に「おまかせ節電」が表示されます。

自動で便座の温度を下げて、節電を始めます。


アドバイス 1・2

アドバイス 1 トイレをあまり使用しない時間帯を見つけるまで、2～3日かかります。その間は徐々に節電をしていきます。

アドバイス 2 おまかせ節電中でも使えます
おまかせ節電中の便座温度は約26℃に設定していますが、便座に座ると一時的にあたたかくなります。

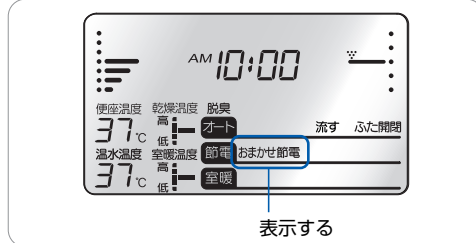

- あまり使用しない時間になると本体表示部の「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

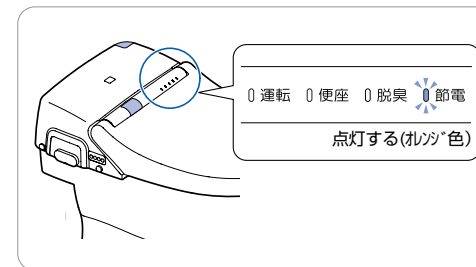


おまかせ節電をやめるとき


おまかせ節電 (入切) を押す

おまかせ節電をやめます。

- リモコン表示部の「おまかせ節電」が消えます。

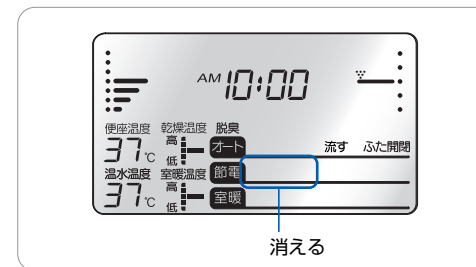

- 本体表示部の「運転」ランプ、「便座」ランプが点灯します。

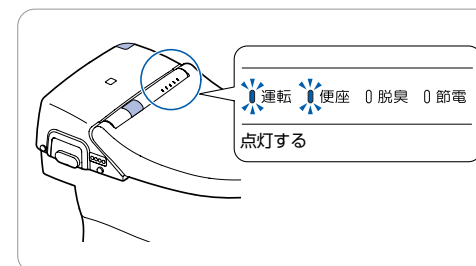

タイマー節電とおまかせ節電の両方を使うとき

- スイッチを押す順番はどちらが先でもかまいません。

タイマー節電の節電時間と開始時刻を設定する

- ④ タイマー節電のしかたは32ページ

おまかせ節電 (入切) を押す

- ④ おまかせ節電のしかたは34ページ

お手入れのしかた

お手入れの前に

ピカピカの便器や水栓で、イメージアップ

いっしょうけんめいお掃除しても、使った人から「まあ、キレイ」と思ってもらえなければ満足度も今ひとつ。お掃除効果を高めるためには、便器や水栓をピカピカにしておくと、それだけで印象がワンランクアップします。

お掃除をラクにするコツ

ドアを開けたとき、キレイなトイレだととてもさわやかな気分になります。朝、顔を洗うとき、ピカピカの洗面所だと「今日もがんばろ！」と元気が出てきます。特別なことをしなくても、トイレや洗面所をキレイにしておくのは簡単です。最短の時間で、最大限の効果をあげるコツがあるのです。

●汚れをためない、そのままにしない

汚れてから掃除するより、「汚れになる前の掃除」を大切に。とくにトイレでは、便器や便座の汚れ、タンク表面の結露や床にこぼれた小水などは、気が付いたらサッとふき取る習慣をつけましょう。

●家族みんなでおそうじ、を習慣に

トイレや洗面所のキレイを保つコツは、家族の協力も得て、気づいた人がその場でお掃除をすることがポイントです。洗剤は必要ありません。これだけで汚れのつきかたがちがいます。

ご注意ください！

おそうじ方法も使いかたを間違えると傷つけてしまいます。下記の道具・洗剤は使用しないでください。

ウォシュレット部	シンナー、ベンジン、クレンザー、ナイロンたわし、かわいた布、トイレトペーパー
大便器	強酸性・強アルカリ性・研磨剤入りの洗剤、金属ブラシ、研磨入りナイロンたわし
水栓	たわし、ナイロンたわし、クレンザー、みがき粉、粗い粒子を含む洗剤 シンナー、ベンジン、塩素系洗剤、強アルカリ性薬品


◎日常のお手入れなら道具はこれ（基本道具）



各部分を取りはずして、すみすみまでお手入れできます

ご注意ください！

お手入れの前には、**プレ洗浄**、**オート入浴**、**流す**、**ふた開閉**を「切」にしてください。掃除中にオートプレ洗浄、オート洗浄、オート開閉することがあります。

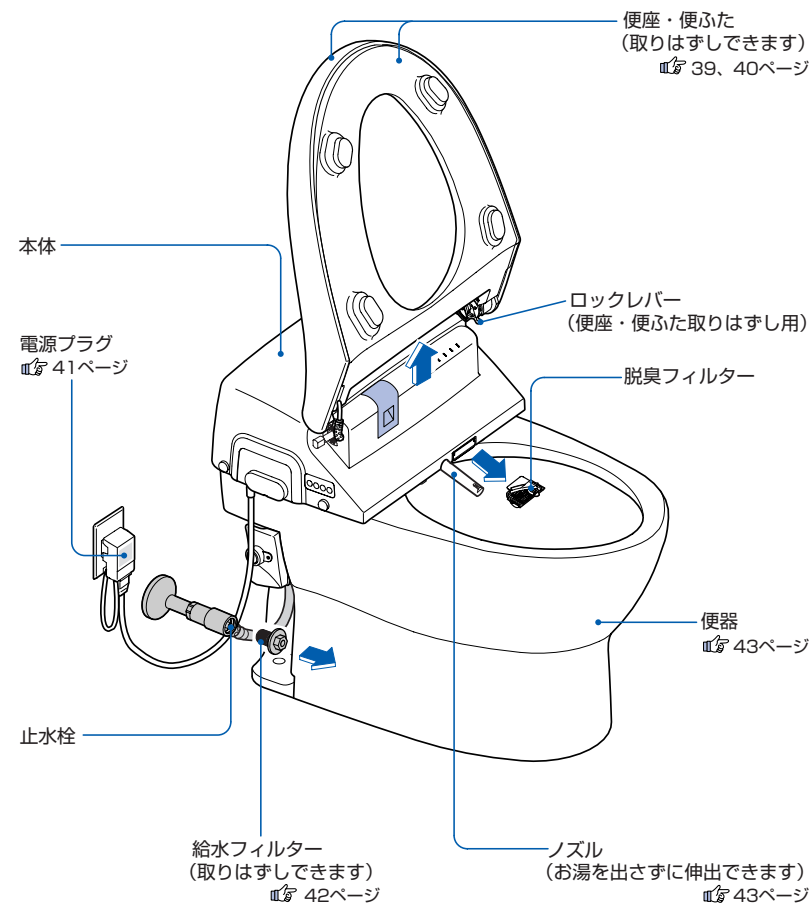

脱臭フィルターは・・・

ノズルまわりの凹凸を少なくしたことにより、脱臭フィルターは本体に取り付けた状態で掃除することができます。又、においがきになる場合は、取りはずして掃除もできます。㊦ 41ページ

日常のお手入れ

本体、便座、便ふたのお手入れ

やわらかい布で水ぶきする

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。**アドバイス 1・2**
- 汚れの残りやすいノズルまわりは凹凸を少なくして、簡単にふき取れるようになりました。便座、便ふたを開け、必ず脱臭フィルターを取り付けて掃除をしてください。

ご注意ください！

便座・便ふたは容易に取りはずして、お手入れができるようになっています。

- お手入れ中に無理な力を加えると、便座・便ふたがはずれることがあります。
- ☞ 便座・便ふたがはずれたときは40ページをご覧ください。

汚れがひどいときは…

- ウォシュレットクリーナー、またはうすめた台所用洗剤（中性）をふくませたやわらかい布でふき取ってください。
- その後、水ぶきを行ってください。
- ☞ ウォシュレットクリーナーのお求めは58ページ

便器用洗剤が付着したときは…

- やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。

床のお手入れ




- 便器から飛び出した小便や器具についた露が床に落ちたときは、よくしぼったぞうきんでふき取ってください。
- ※小便の飛び出しは、立ち小便をしたときに発生する場合があります。便座に座ってすることで、はね返りを軽減することができます。
- お掃除の際、床に落ちた洗剤や水もよくしぼったぞうきんでふき取ってください。

アドバイス 1

- 製品はプラスチックでできていますので、かわいた布やトイレトペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。
- また、便座裏面、ノズル本体は汚れをはじく効果が低下します。
- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入らないよう十分に気をつけてください。洗剤が本体と便器のすき間に残らないようしっかりふき取ってください。

アドバイス 2

- 着座センサー、人体検知センサー、リモコン送信部・受信部をきれいにしましょう！汚れていると各機能が作動しないことがあります。 ☞ 15、23、48～54ページ

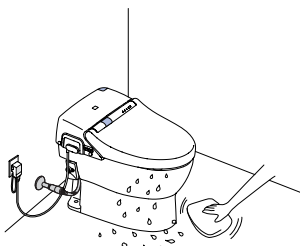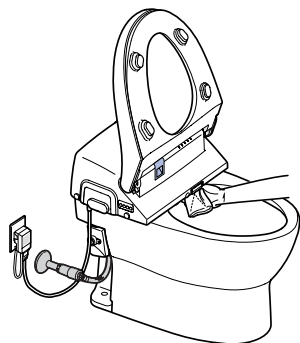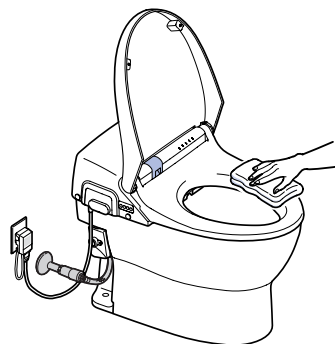

念入りなお手入れ

本体、便座、便ふたのお手入れ


- 便座・便ふたが取りはずせますので、すみすみまで掃除できます。

便座・便ふたのはずしかた

- 1 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

Point

ロックレバーを「カチッ」と音がするまで上げる

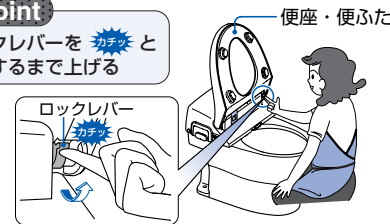

- 2 便座・便ふたの根元を一緒に持つ

着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

- ※便座コードの長さは約5cmです。無理に引っ張ったりしないでください。（断線の原因になります。）
- ※斜めに引き上げたり、無理に力を加えないでください。（破損の原因になります。）


Point

便ふたを着座センサー窓枠の上側に合わせる

着座センサー窓枠

Point


便座・便ふたの根元を両手で持つ

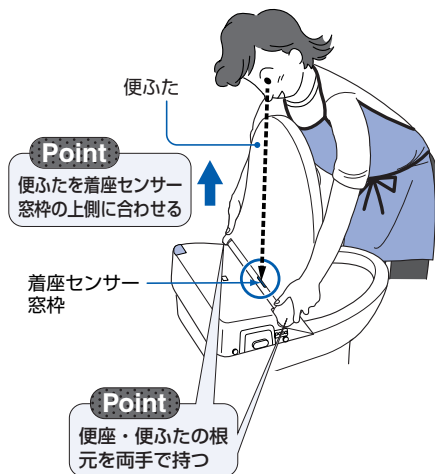

- 3 取りはずした便座・便ふたを図のように便器の上に置く

- 4 本体及び便座・便ふたの掃除をする

- ☞ お手入れのしかたは38ページの「日常のお手入れ」と同じ要領で行ってください。

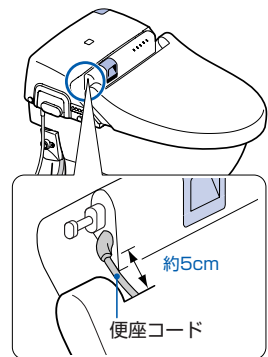




便座から便ふたをはずすことができます！


【取りはずしかた】

- ①右側のロックレバーに指をかけて、ヒンジ部を内側に動かす（約5mm）
- ②便ふたを便座から取りはずす
※便座からロックレバー、ヒンジ部ははずれません。

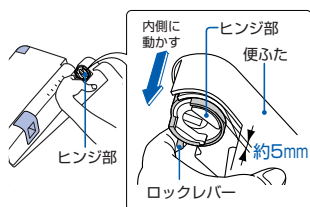

【取り付けかた】


- ①便ふたを左方向から便座に重ね合わせる
- ②右側のヒンジ部を外側に動かす



便座・便ふたの取り付けかた


5 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する

※縦向きでないときはリモコンの を押して10秒後に を押して縦向きにしてください。

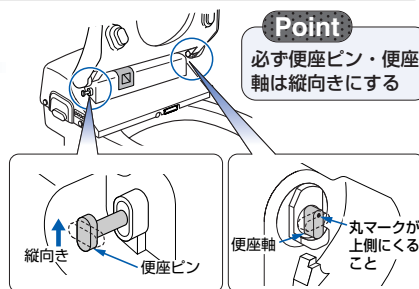


6 ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けができません。

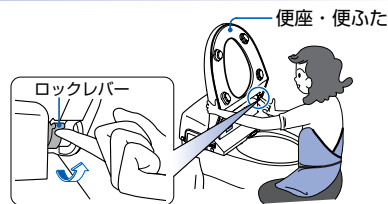

7 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。

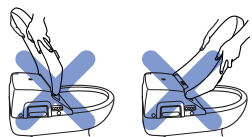


※傾けた状態で押し込むと破損につながります。



8 ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす

※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

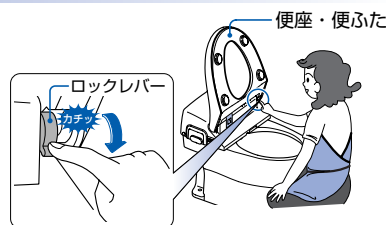

定期的なお手入れ


電源プラグのお手入れ・点検

●電源プラグは月に1回程度、正常に作動することを確認してください。

1 電源プラグを抜く

2 掃除をする

- 電源プラグの刃などについたほこりをかわいた布で取り除いてください。

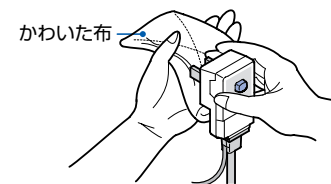


3 電源プラグを差し込む

- 根元まで確実に差し込んでください。

4 点検をする

- 「切（テスト）」ボタンを押す。（「切表示」ランプが点灯します。）
- 「入（リセット）」ボタンを押す。（「切表示」ランプが消灯します。）

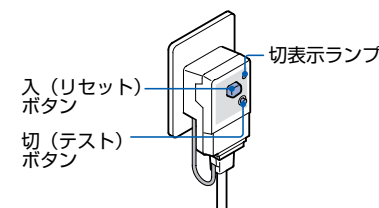

以上のように作動すれば正常です。

脱臭フィルターのお手入れ

●においが気になる場合は、脱臭フィルターの掃除を行ってください。

1 脱臭フィルターのつまみを押し下げた状態で、手前に引っ張り出す

2 掃除をする

- フィルターに付着したほこりを歯ブラシなどでおとしてください。



アドバイス 1

3 脱臭フィルターを取り付ける

- 脱臭フィルターの「ウエ」表示を上にして、ウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）

※ガイドの溝に脱臭フィルターがはまっていないと脱臭フィルターが落ちて便器の詰まりの原因になります。

※フィルターなしでのご使用は絶対にしないでください。（故障の原因になります。）

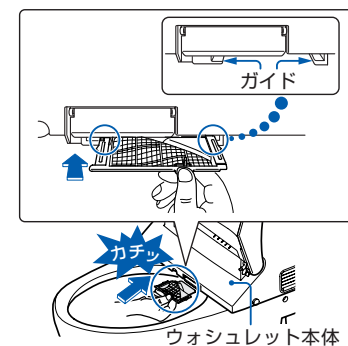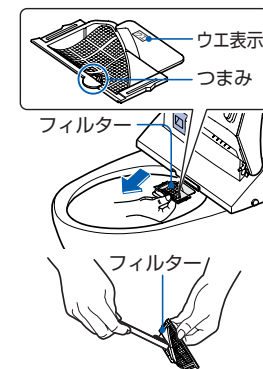

アドバイス 1

フィルターの掃除

- フィルターは水洗いできますが、取り付ける前に水気を取ってください。フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。交換部品/別売品は58ページ

給水フィルターのお手入れ

●洗浄の水勢が弱くなったと感じたら、給水フィルターの掃除を行ってください。

1 止水栓を閉めて給水を止める

- 止水栓を付属の開閉工具または○ドライバーで閉めてください。


注意



止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない
●水が噴き出します。


2 給水フィルターをはずす

- 開閉工具またはモンキーレンチでフィルターのふたをはずします。
- フィルターと一緒にはずれます。

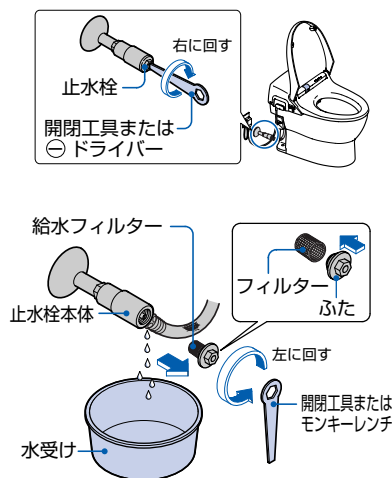

3 掃除をする

- フィルターを取りはずし、網目に詰まったゴミを水洗いして取り除いてください。【アドバイス 1】
- ※小さいゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。
- ※止水栓本体の中のゴミも、綿棒などで取り除いてください。

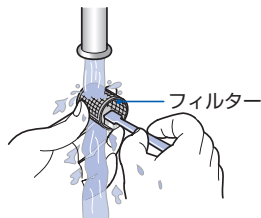


4 給水フィルターを取り付ける

- 元のように組み込み、開閉工具またはモンキーレンチでフィルターのふたを締めてください。

注意




給水フィルターは確実に締める
●確実に締めないと水漏れの原因になります。

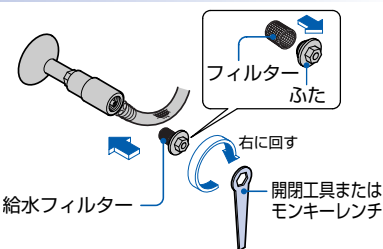

5 止水栓を開ける

- 止水栓を開閉工具または○ドライバーで開けてください。
- ※止水栓部から水漏れしていないか確認してください。

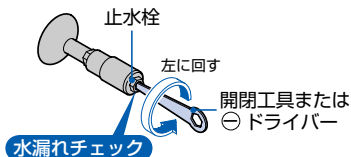

アドバイス 1 フィルターの掃除

- 洗剤は使わず水洗いしてください。
- フィルターに無理な力を加えないでください。変形の原因になります。
- フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。

🔧 交換部品／別売品は58ページ

ノズルのお手入れ

●ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除がラクにできます。


1 ノズルを出す

- リモコンのノズルそうじ入切を押してください。

【アドバイス 2】


ノズルが出てきます。

- ノズルは、約5分後に自動で戻ります。

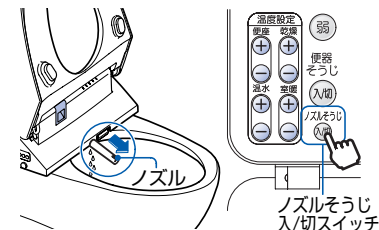

2 掃除をする


- やわらかい布で水ぶきをしてください。
- ※ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。(破損や故障の原因になります。)

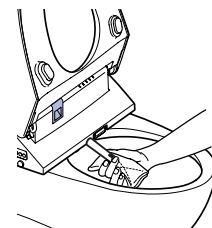

3 ノズルを戻す

- もう一度ノズルそうじ入切を押してください。

ノズルが戻り、自動でノズルを洗浄します。

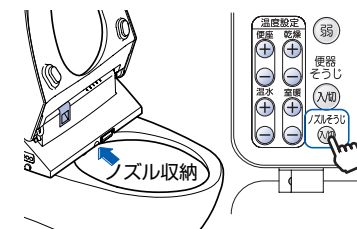


便器部のお手入れ

●便器の水を流す状態が2つのモードで自動的に切り替わり、ラクにお掃除ができます。

※便器用洗剤がウォシュレットに付着しないようにご注意ください。

1 リモコンの便器そうじ入切を押す

- 便器そうじを始めます。

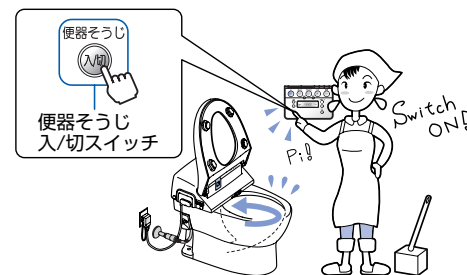

アドバイス 2 ノズルの根元からお掃除のための水が出ます。

2 便器内に水が流れる(約30秒)

- 便器ボウル内のお掃除をしてください。



3 便器内の水がすべて排出する(約30秒)

- 便器の奥のお掃除をしてください。




4 便器内に水が溜まる

- 便器のお掃除完了です。



途中で便器そうじをやめたいときは…

- もう一度 **便器そうじ** (入切) を押してください。
便器の水を排出して止まります。

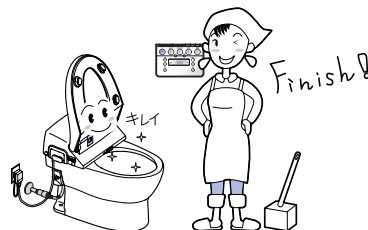

ご注意ください！

便器内を洗剤でお手入れするときは、**便器そうじ** (入切) で水を流す前に行ってください。

- 便器内の清掃にトイレ用洗剤などを使用するときは、早目（3分以内）に洗い流した後、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
また、便器についた洗剤は確実にふき取ってください。
(便器用洗剤などの気化ガスがウォシュレット本体内に入り、故障の原因になります。)

ヒータ付便器のときは…

- 便器にはヒータを組み込んでいますので便器や床に水をかけないでください。
また、小便などが便器から飛び散ったときは、すぐにふき取ってください。

アドバイス 1

アドバイス 1 便器内面の掃除

便器内面は洗浄水で洗われますが、水あかや便の状態によっては付着し、落ちにくいことがあります。そのままにしておかず、すぐに洗い落とすようにしてください。

凍結による破損の予防及び長期間使わないときの処置

凍結が予想されるとき アドバイス 2

周囲の温度が氷点下にならないように、トイレ内をあたためるか、できないときは水抜きを行ってください。
凍結のおそれがある場合は、次の手順に従って予防してください。

製品が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因になります。

※便器の種類によって、凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。
便器の種類は57ページ

ご注意ください！

凍結予防の作業前には、**おしり** (入切)、**流す** (入切)、**ふた開閉** (入切) を「切」にして、便座・便ふたを閉めた状態にしてください。


凍結予防のしかた（流動方式）

● 便器とウォシュレットの水を一定の間隔で自動で流して凍結を予防する方法です。

本体操作部の **おしり** (入切) を 10秒以上押す

凍結の予防を開始します。

- 本体表示部の「運転」ランプが点灯から点滅に変わります。
- ノズルが収納したままで温水が5分間隔で出ます。
- 便器の水が10分間隔で流れます。

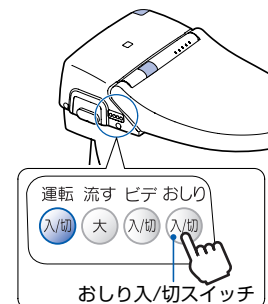

凍結予防を確実にを行うには…



- リモコンの温水・便座温度の設定を40℃に設定してください。
- 便ふたを必ず閉めてください。

凍結予防をやめるとき

本体操作部の **おしり** (入切) を 10秒以上押す

凍結の予防をやめます。

- 本体表示部の「運転」ランプが点滅から点灯に戻ります。

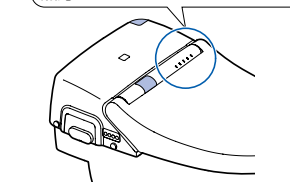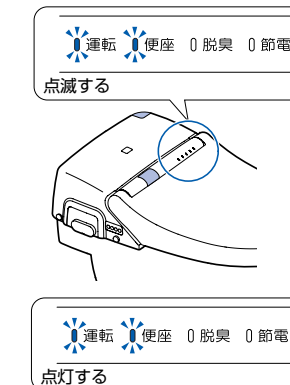

お手入れ

アドバイス 2 凍結が予想されるとき

節電はしないでください。凍結により製品が破損することがあります。

タイマー節電をやめるときは34ページ おまかせ節電をやめるときは35ページ

凍結予防のしかた（ヒータ付便器・水抜併用方式）

水抜きのみ

1 水抜き栓を操作して、給水を止める

※止水栓は開けたままにしておいてください。

2 配管の水を抜く

- ① キャップをはずす
- ② 給水フィルター付水抜き栓を開閉工具または①ドライバーでゆるめた後、引っ張ってはずす

注意

水抜き栓を開けたまま、給水フィルター付水抜き栓ははずさない
●水が噴き出します。

- ③ 水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜き栓を押し込み、開閉工具または①ドライバーで確実に締める

注意

給水フィルター付水抜き栓は確実に締める
必ず守る ●確実に締めないと水漏れの原因になります。

- ④ キャップを取り付ける

3 ノズル内の水を抜く

- ① リモコンの **ノズルそうじ** を押す
- ② 水抜きが終わったら、もう一度 **ノズルそうじ** を押す（ノズルを元に戻します。）

4 ウォシュレット内を保温する

- ① 本体操作部の **保温** が「入」であることを確認し、リモコンの便座温度の設定を40℃にする
- ② 便ふたを閉める






水抜き後に再通水するとき

1 水抜き栓を操作して、給水する

2 ノズルから吐水させる

- 着座センサーを白紙でおおい、リモコンの **おしり** を押してノズルから吐水させます。（吐水は紙コップなどで受けてください。） **アドバイス 1**

アドバイス 1 残水が凍結し水が出ないときは、トイレ内をあたため、お湯に浸した布で給水ホース及び止水栓をあたためてください。

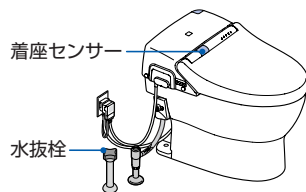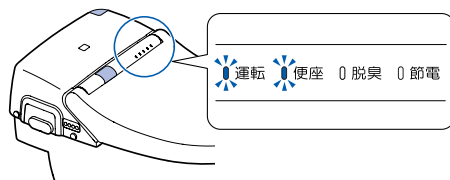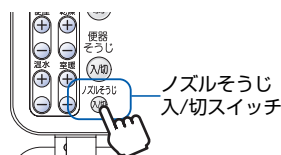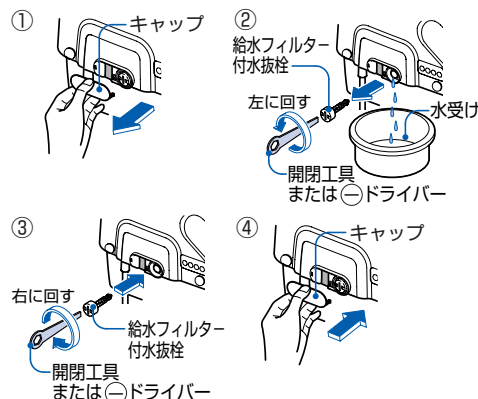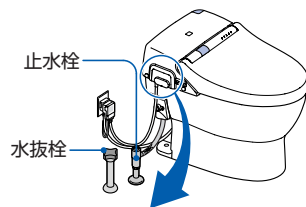

長期間使わないときの処置

凍結のおそれがない場合

長期間使わないとき

電源プラグを抜く

長期間使わなかった後に、再通水するとき

1 電源プラグをコンセントに差し込む

2 ノズルから吐水させる

- 着座センサーを白紙でおおい、リモコンの **おしり** を押して、ノズルから2分間吐水させます。（吐水は紙コップなどで受けてください。）

凍結のおそれがある場合

- 長期間使わないときに凍結のおそれがある場合は、次の処置を行ってください。 **アドバイス 2**

流動方式の場合

- 電源プラグを抜かずに 45ページ「凍結予防のしかた（流動方式）」の操作を行う

ヒータ付便器・水抜併用方式の場合

- 次の手順で水抜きを行ってから、電源プラグを抜いてください。

1 水抜き栓を操作して給水を止める

※止水栓は開けたままにしておいてください。
46ページ

2 配管の水を抜く


46ページ
※水を抜いた後、キャップははずした状態にしておいてください。

3 ノズル内の水を抜く

46ページ

4 ウォシュレット内の水を抜く

- ① 水抜きレバー（灰色）を引く
● 本体下側から水（40ml程度）が便器内に出ます。水が完全に抜けるまで、約10秒かかります。
- ② 手を離し、水抜きレバーを元に戻す
- ③ キャップを取り付ける

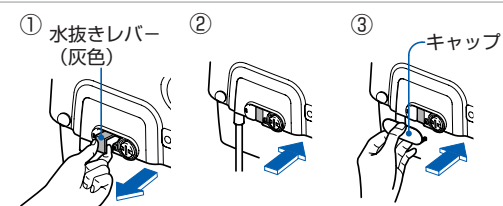

5 電源プラグを抜く

6 便器の溜水を処置する

アドバイス 3

- 冬季に帰省されるとき
- 別荘などで使用されるとき
水抜きをしましょう！ 冬季の留守のときは冷え込みが厳しくなります。凍結予防のために、必ず水抜きをしてください。

アドバイス 3 便器に残る溜水には、不凍液を入れておくことでより安心できます。

故障かな?!と思ったら

故障かな?!と思ったらまずこの章をご覧ください。処置方法をためしてみてください。
それでも直らないときは、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターに
ご相談ください。

連絡先 TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00

上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間： 9:00~18:00


修理を依頼するときは、電源プラグは必ず抜いておいてください。

注意



必ず守る

水漏れが発生したときは、
止水栓を閉めて給水を止める

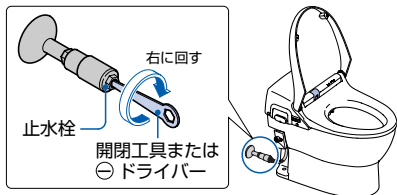

■修理を依頼する前に次のことを確認してください。

全機能

現象	確認(原因)	処置
全く動かない	停電したりブレーカーが切れていませんか。	停電が復帰するまでお待ちください。また、ブレーカーを「入」にしてください。
	電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか。	「入(リセット)」ボタンを押してください。 ☎ 41ページ
	本体表示部の全てのランプが消灯していませんか。	本体操作部の を押してください。 ☎ 13ページ

おしり洗浄・ビデ洗浄

現象	確認(原因)	処置
洗浄水が出ない	断水していませんか。	を押し、断水が解除するまでお待ちください。
	止水栓(2カ所)が閉まっていませんか。	止水栓(2カ所)を全開にしてください。 ☎ 13ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☎ 54ページ

おしり洗浄・ビデ洗浄

現象	確認(原因)	処置
洗浄水勢が弱い	水勢の設定が弱くなっていませんか。	リモコンの「水勢調節」スイッチの を押してください。 ☎ 14ページ
	給水フィルターが詰まっていませんか。	給水フィルターを掃除してください。 ☎ 42ページ
洗浄水が冷たい	温水温度の設定が「切」、または低くなっていませんか。	リモコンの で調節してください。 ☎ 16ページ
洗浄水が途中で止まった	または を押してから約5分後に自動で止まります。	もう一度 または を押してください。 ☎ 14ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☎ 54ページ
便座に座ると、ノズル付近から、便器内に数秒間水が流れる	着座センサーがはたらくとお湯を出す準備のため水を流します。また、着座中に体勢を変えると着座センサーが切/入し、ノズル付近から数秒間水が流れます。故障ではありません。	—

暖房便座

現象	確認(原因)	処置
便座があたたかくない	便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか。	リモコンの で調節してください。 ☎ 16ページ
	タイマー節電中になっていませんか。	便座に座るとヒータが入り、約15分であたたかくなります。 ☎ 33ページ
	おまかせ節電中になっていませんか。	便座に座ると一時的にあたたかくなります。 ☎ 34ページ
便座が冷たくなった	便座に座ってから約1時間後に自動で便座ヒータが切れます。便座から離れると自動で便座ヒータが入ります。	—

温風乾燥

現象	確認(原因)	処置
温風温度が低い	乾燥温度の設定が低くなっていませんか。	リモコンの で調節してください。 ☎ 16ページ
温風乾燥が途中で止まった	を押してから約10分後に自動で止まります。	もう一度 を押してください。 ☎ 15ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☎ 54ページ
温風乾燥が全く動かない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☎ 54ページ

脱臭

現 象	確 認 (原 因)	処 置
便座から立ち上がると脱臭の音が大きくなる	はじめは、オートパワー脱臭が「入」になっています。 オートパワー脱臭は便座から立ち上がると、吸い込む力をアップさせて脱臭するように設定されています。	—
脱臭が作動しない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 🔧 54ページ
あまりにおいがとれないときがある	脱臭フィルターが詰まっていませんか。	脱臭フィルターを掃除してください。 🔧 41ページ
脱臭が勝手に作動した	次のような場合、着座センサーが検知して、脱臭が作動することがあります。故障ではありません。 ● トイレ内の手洗器を使用したとき ● 掃除のとき ● 便器洗浄つまみを操作したとき など	—

オートフレグランス (SD3・SD4のみ)

現 象	確 認 (原 因)	処 置
香りがしない (または、弱い)	トレイは正しく取り付けられていますか。	オートフレグランスの使いかたの項をご覧ください。 🔧 20ページ
	フレグランスオイルは滴下しましたか。	
	フレグランスオイルの交換目安日 (約10日) を過ぎていませんか。	新しいトレイにフレグランスオイルを滴下させ、取り付け直してください。 🔧 20ページ
	脱臭が「切」になっていませんか。	脱臭を「入」にしてください。 🔧 19ページ
香りが強すぎる	トイレ内の環境 (温度、換気、部屋の広さなど) により、においかたは異なります。	香りが弱く感じる場合は、パワー脱臭を使用することで香りを強くすることもできます。 🔧 19ページ
	トイレ内の環境 (温度、換気、部屋の広さなど) により、においかたは異なります。	部屋の換気を行ってください。 香りが少し弱まります。 オイルの滴下量を調整 (少量に) してみてください。

室内暖房 (SD3・SD4のみ)

現 象	確 認 (原 因)	処 置
室内暖房が作動しない	室温が設定温度 (上限は約25℃) 以上では、作動しません。	—
	室内暖房温度の設定が低くなっていませんか。	リモコンの  で調節してください。 🔧 16ページ
おしり・ビデ洗浄中に室内暖房の風が冷たくなった	消費電力量が上がらずにすぎないように、一時的に室内暖房の温風温度を下げる場合があります。	—
タイマー室内暖房しなくなった	リモコンの電池交換をしませんでしたか。 (設定が消えることがあります。)	リモコンの「時刻設定」スイッチでタイマー室暖現在時刻を設定したあと、  及び「時刻設定」スイッチを押し、もう一度設定し直してください。 🔧 28,29ページ
室内暖房が途中で止まった	便器洗浄中は室内暖房が止まります。	—

節電機能

現 象	確 認 (原 因)	処 置
おまかせ節電のスイッチを入れても節電しない	トイレをあまり使用しない時間帯を見つかるまで2〜3日かかります。 同じ時間帯に週3回程度お使いになると節電しないことがあります。故障ではありません。	—
節電しなくなった	リモコンの電池交換をしませんでしたか。 (設定が消えることがあります。)	リモコンの「時刻設定」スイッチで現在時刻を設定したあと、  及び「時刻設定」スイッチ、またはおまかせ節電  を押し、もう一度設定し直してください。 🔧 31〜35ページ

オート開閉

現 象	確 認 (原 因)	処 置
便ふたが自動で開閉しない	オート開閉が「切」になっていませんか。 (「切」のときはリモコン表示部の「ふた開閉」が消えています。)	リモコンの  を押して、「入」にしてください。 🔧 22,23ページ
	本体表示部の「センサー」ランプが点灯していますか。 便器の正面以外のところに立っていませんか。	便器の正面に立ってください。 🔧 22,23ページ
	着座センサーや人体検知センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 🔧 54ページ
	便ふたカバーが浮いた状態で取り付いていませんか。または、厚手の便ふたカバーを取り付けていませんか。	浮かないように正しく取り付けてください。 便座・便ふたカバーは、必ずTOTO専用カバーをご使用ください。 🔧 58ページ
	着座センサーや人体検知センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
	便器の正面のドアや壁に飾り物をしていますか。	飾り物の位置を変えてください。
	便ふたをリモコンや手で閉めませんでしたか。このときは、便ふたが繰り返し開閉しないようにしているため、約10秒間は自動で開きません。	便器から30cm以上離れて、10秒以上たたった後に便器に近づくと自動で開きます。 🔧 22ページ
	〈便ふたが開いているとき〉 便座に座った時間が約6秒以下の場合は、便ふたは約5分後に自動で閉まります。	—
	〈便座・便ふたが開いているとき〉 便座・便ふたを開けた状態で、便器の前に立った時間が約6秒以下の場合は、便ふたは約5分後に自動で閉まります。	—
	本体表示部の「センサー」ランプが消灯していますか。 便器の正面に立っていると便ふたは自動で閉まりません。	便器から離れて約90秒お待ちください。 🔧 23ページ

オート開閉

現 象	確 認 (原 因)	処 置
便ふたが勝手に閉まる	座りかた、立つ位置、服の色、布地によって、着座センサーや人体検知センサーが検知しにくいことがあります。	便座に深く腰掛けたり、立つ位置を変えたり、衣服を持ち上げ、肌を検知するようにしてお使いください。
	衣服で、着座センサーや人体検知センサーがおおわれていませんか。 着座センサーや人体検知センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	衣服またはゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
便ふたが開いているときに途中で止まる（または、閉まる）	電源プラグを入れて最初に便ふたが開くとき、障害物にあたると次から便ふたが途中で止まる（または閉まる）ことがあります。（最初に開いた位置を記憶します。）	障害物が無い状態で電源プラグを一度はずしてから差し込み、リモコンの  を押してください。 22ページ

オート洗浄

現 象	確 認 (原 因)	処 置
自動で便器洗浄しない	オート洗浄が「切」になっていませんか。（「切」のときはリモコン表示部の「流す」が消えています。）	リモコンの  を押して、「入」にしてください。 25,26ページ
	オート洗浄後、約60秒はオート洗浄しません。	リモコンのスイッチで流してください。 24ページ
	着座センサーや人体検知センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 54ページ
	便ふたカバーが浮いた状態で取り付いていませんか。または、厚手の便ふたカバーを取り付けていませんか。	浮かないように正しく取り付けてください。 便座・便ふたカバーは、必ずTOTO専用力バーをご使用ください。 58ページ
	〈便ふたが開いているとき〉 便座に座っているときにリモコンで便器洗浄した場合は、オート洗浄しません。ただし、引きつづき着座センサーが人を約60秒以上検知するとオート洗浄します。	—
	〈便座・便ふたが開いているとき〉 リモコンで便器洗浄した場合は、オート洗浄しません。ただし、引きつづき人体検知センサーが人を約60秒以上検知すると、オート洗浄します。	—
	着座センサーや人体検知センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
	〈便座・便ふたが開いているとき〉 便器の正面のドアや壁に飾り物をしていますか。	飾り物の位置を変えてください。
	〈便ふたが開いているとき〉 便座に座った時間が約6秒以下の場合は、オート洗浄しません。	6秒以上座った後、便座から立ち上がってください。 25ページ
	〈便座・便ふたが開いているとき〉 便座・便ふたを開けた状態で、便器の前に立った時間が約6秒以下の場合は、オート洗浄しません。	6秒以上立った後、便器から30cm以上離れてください。 26ページ
	〈便座・便ふたが開いているとき〉 本体表示部の「センサー」ランプが消灯していますか。便器の正面に立っているとオート洗浄しません。	便器から離れて約3秒お待ちください。 26ページ

オート洗浄

現 象	確 認 (原 因)	処 置
勝手に便器洗浄する	座りかた、立つ位置、服の色、布地によって、着座センサーや人体検知センサーが検知しにくいことがあります。	便座に深く腰掛けたり、立つ位置を変えたり、衣服を持ち上げ、肌を検知するようにしてお使いください。
	衣服で、着座センサーや人体検知センサーがおおわれていませんか。着座センサーや人体検知センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	衣服またはゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。

リモコン

現 象	確 認 (原 因)	処 置
リモコンで操作できない	乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池に交換してください。 12ページ
	乾電池の⊕⊖の方向をまちがえていませんか。	乾電池を正しく入れてください。 12ページ
	リモコン送信部・受信部が何かでおおわれていませんか。	ぞうきんなどおおっているものを取り除いてください。
	リモコン送信部・受信部にゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 54ページ
	リモコンのスイッチを押したとき、リモコン表示部がいったん消えていませんか。この場合は乾電池が消耗しています。	新しい乾電池に交換してください。 12ページ
リモコンの電池を取り替えた後タイマー節電、オート洗浄などの設定が変わった	電池を取り替えると設定が変わります。（例…オート洗浄を「切」にしている場合「入」になる）	もう一度設定をやり直してください。

リモコン便器洗浄

現 象	確 認 (原 因)	処 置
リモコンで便器洗浄しない	リモコンの乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池に交換してください。 12ページ
	連続してスイッチを押していませんか。	 は連続して使うことができません。次の洗浄まで約10秒かかります。
	リモコン送信部・受信部にゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。

リモコン便座・便ふた開閉

現 象	確 認 (原 因)	処 置
リモコンで便座・便ふたが開閉しない	リモコンの乾電池が消耗していませんか。	新しい乾電池に交換してください。 12ページ
	リモコン送信部・受信部にゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
	便座と便ふたが便座ピンに正しく取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 40ページ

リモコン便座・便ふた開閉


現 象	確 認 (原 因)	処 置
便ふたが開いているときに途中で止まる(または、閉まる)	電源プラグを入れて最初に便ふたが開くとき、障害物にあたると次から便ふたが途中で止まる(または閉まる)ことがあります。(最初に開いた位置を記憶します。)	障害物がない状態で電源プラグを一度はすしてから差し込み、リモコンの  を押してください。  22ページ

着座センサー

現 象	確 認 (原 因)	処 置
便座に座っていないのに、スイッチを押すとおしり洗浄や脱臭などが作動する	着座センサーがおおわれていませんか。 着座センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	着座センサーをおおわないようにしてください。  10、15ページ ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
便座に座っているのに、おしり洗浄や脱臭などが作動しないまたは、オート開閉、オート洗浄が作動しない	座りかた、服の色、布地によって着座センサーが検知しにくいことがあります。 衣服で着座センサーがおおわれていませんか。 着座センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	便座に深く腰掛けたり、衣服を少し持ち上げ肌を検知するようにしてお使いください。 衣服またはゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。

その他

現 象	確 認 (原 因)	処 置
汚物がきれいに流れない	止水栓が十分開いていますか。 止水栓の給水フィルターが詰まっていますか。 トイレ以外の場所で水を使っていますか。	止水栓を十分開けてください。 給水フィルターを掃除してください。  42ページ —
便器洗浄の水が出ない	止水栓が閉まっていますか。 断水していませんか。	止水栓を十分開けてください。 断水が解除するまでお待ちください。 ※タンクがないため、断水中は水がでません。
便座に座っていないのに、本体ノズル付近から水が出る	次のような場合、着座センサーが検知して作動することがあります。故障ではありません。 ●トイレ内の手洗器を使用したとき ●掃除のとき ●便器洗浄つまみを操作したとき など トイレ内が冷え込むと凍結予防のため、ウォシュレット本体が自動で水抜きすることがあります。このとき約10秒間水抜き音がします。故障ではありません。	— —
配管接続部から水漏れしている	接続部のナットがゆるんでいませんか。	モンキーレンチで増し締めしてください。

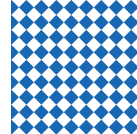

アフターサービス

修理を依頼される前に、「故障かな?!と思ったら」の項をご確認ください。

●保証書(裏表紙に記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「お取付店名、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お取付日から便器部は2カ年、ウォシュレット部は1カ年です。

●補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

●保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

■ご住所、ご氏名、電話番号

■製品名

品番 (TCF・・・・) ……※便ふたの裏をご覧ください。

お取付日……………※裏表紙の保証書をご覧ください。

■訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳しくは、TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/> をご覧ください。

●保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めのお取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

定期点検のおすすめ(有料)

- 逆流防止装置(バキュームブレーカー、Oリング)は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)
- 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。なお、点検はTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご依頼ください。

<お問い合わせ先>

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センター

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受 付 : 年中無休

受付時間: 関東・甲信越地区 8:00~20:00

上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理: 年中無休(一部地域を除く)

営業時間: 9:00~18:00

- 定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日 付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金のしくみ<TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご依頼の場合>

修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品代です。

出張料 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。



仕様

項 目				内 容	
定 格 電 源				交流100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力				SD2:1281W SD3・SD4:1376W (ヒータ付便器の場合 SD2:1321W SD3・SD4:1416W)	
1時間当たりの標準消費電力量※1				21Wh (室内暖房及び便器ヒータは除く)	
電 源 コ ー ド 長 さ				1.0m (漏電保護プラグ、アース線付)	
便 器 機 能	便 器 洗 浄 水 量			大8L、小6L (男子小オート洗浄時は4.5L)	
	給 水 方 式			水道直結式	
	洗 浄 方 式			トルネード洗浄 (サイホンゼット式)	
	サ イ ズ			エロンゲート	
	凍 結 予 防	流動方式	流 動 水 量	40L/h	
ヒータ付 便器方式		ヒ ー タ 容 量	40W		
		安 全 装 置	温度ヒューズ		
		電源コード長さ	1.1m (コンセント付)		
ウ ォ シ ャ ン ユ レ ッ ト 機 能	洗 浄 装 置	吐 水 量	おしり洗浄 約0.27～0.43L/min (水圧0.2MPaのとき) やわらか洗浄 約0.27～0.43L/min (水圧0.2MPaのとき) ビ デ 洗 浄 約0.29～0.43L/min (水圧0.2MPaのとき)		
		吐 水 温 度	温度調節範囲 約30～40℃		
		ヒ ー タ 容 量	1200W (瞬間式)		
		安 全 装 置	温度ヒューズ、温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ		
	温 風 乾 燥 装 置	温 風 温 度※2	温度調節範囲 約40～60℃		
		風 量	0.30m³/min		
ヒ ー タ 容 量		350W			
安 全 装 置		温度ヒューズ			
暖 房 便 座	表 面 温 度	温度調節範囲 約30～40℃ (おまかせ節電時 約26℃)			
	ヒ ー タ 容 量	50W			
	安 全 装 置	温度ヒューズ			
	方 式	O ₂ 脱臭			
脱 臭 装 置	風 量	標準モード:0.09m³/min パワーモード:0.16m³/min			
	暖 房 能 力	室温+約10℃ (ただし温度調節:最高25℃)			
	風 量	0.32m³/min			
	ヒ ー タ 容 量	350W			
室 内 暖 房 装 置 (SD3・SD4のみ)	安 全 装 置	温度ヒューズ、温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)			
	給 水 圧 力	最低必要水圧:0.07MPa (20L/min 流動時) 最高水圧:0.75MPa (静水圧)			
給 水 温 度				0～35℃	
周 囲 使 用 温 度				0～40℃	
製 品 寸 法				幅405mm、奥行668mm、高さ508mm (リモデル便器の場合:高さ518mm)	
製 品 質 量				37kg (機能部7kg、便器部30kg)	


※1 測定条件: 省エネ法に基づいて、便座サイズや湯沸し方式等の種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり12回使用した場合を基準に年平均(室温15℃、水温15℃)で算出したものです。
タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算出しております。

※2 温風吹出口付近における当社測定点の温度

抗 菌

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。				抗菌剤の種類	便器部: 無機系 (酸化亜鉛など) 機能部: 無機系 (銀)
	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。				抗菌性持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
抗菌加工部位	抗菌加工				安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
	便器タイプ				禁止事項	機能部: 酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
	セフィオンテクト				取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。
	便器部	機能部	便器部	機能部		

※ 抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

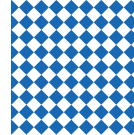

セット品番一覧


機種	仕 様				便器タイプ	総合 セット品番	機能部 セット品番	陶器部品番	
	凍結予防方法	他	給水	排水					止水栓
SD2	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	壁	ビス式	サイホンゼット式 防露便器	CES9572	TCF9572	CS952B
			床上排水サイホンゼット 式防露便器			CES9572P	TCF9572	CS952BP	
			リモデルサイホンゼット 式防露便器			CES9572M	TCF9572	CS953BM	
	ヒータ付便器・ 水抜併用方式	床	床	ビス式	サイホンゼット式 ヒータ付防露便器	CES9572H	TCF9572	CS952BH	
					リモデルサイホンゼット 式ヒータ付防露便器	CES9572HM	TCF9572	CS953BHM	
SD3	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	壁	ビス式	サイホンゼット式 防露便器	CES9582	TCF9582	CS952B
			床上排水サイホンゼット 式防露便器			CES9582P	TCF9582	CS952BP	
			リモデルサイホンゼット 式防露便器			CES9582M	TCF9582	CS953BM	
	ヒータ付便器・ 水抜併用方式	床	床	ビス式	サイホンゼット式 ヒータ付防露便器	CES9582H	TCF9582	CS952BH	
					リモデルサイホンゼット 式ヒータ付防露便器	CES9582HM	TCF9582	CS953BHM	
SD4	一般地 (流動方式兼用)	壁床共通	床	壁	ビス式	サイホンゼット式 防露便器	CES9582Y	TCF9582Y	CS952B
			床上排水サイホンゼット 式防露便器			CES9582YP	TCF9582Y	CS952BP	
			リモデルサイホンゼット 式防露便器			CES9582YM	TCF9582Y	CS953BM	
	ヒータ付便器・ 水抜併用方式	床	床	ビス式	サイホンゼット式 ヒータ付防露便器	CES9582YH	TCF9582Y	CS952BH	
					リモデルサイホンゼット 式ヒータ付防露便器	CES9582YHM	TCF9582Y	CS953BHM	

交換部品／別売品

●品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


交換部品

脱臭フィルター (品番：D45666)




【希望小売価格 ¥60 (税込¥63)】

給水フィルター (品番：66431)




【希望小売価格 ¥700 (税込¥735)】

便座クッション (品番：D42128)



【希望小売価格 ¥170 (税込¥179)】

便ふたクッション (品番：D42141Z)



【希望小売価格 ¥180 (税込¥189)】

別売品

ウォシュレットクリーナー (品番：YTCF1)

●汚れをスッキリ落とす除菌剤配合の便座専用洗剤です。
ウォシュレットをお取り付けの工事店、販売店、TOTOメンテナンス (株)
TOTOパーツセンターでご購入できます。
希望小売価格：¥1,000 (税込 ¥1,050)
容量：185ml




便座・便ふたカバー (同梱の通信販売カタログをご覧ください。)

●便座・便ふたカバーをお取り付けになるときは、必ずTOTO専用力カバーをお求めください。
※市販のカバーでは取り付けができない場合や便座が立たなかったり、誤作動の原因になることがあります。

らくらくリモコン (品番：TCA53)

●だれにでも使いやすい大きなスイッチのリモコンです。
(寸法幅220mm 奥行25mm 高さ84mm)

※標準リモコンとの併設が必要です。

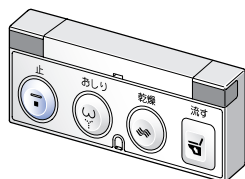


【希望小売価格 ¥8,500 (税込¥8,925)】

フレグランスセット

●オートフレグランス専用のフレグランスオイルです。
必ず、専用オイルをお求めください。

※市販のアロマオイルなどを使用されますと、異臭やウォシュレットの故障の原因となります。

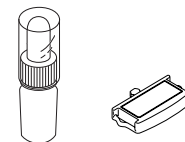

TCA100 (野ばら)

・フレグランスオイル：1本
・トレー：6個

【希望小売価格 ¥1,500 (税込 ¥1,575)】

TCA100-1 (野ばら)

・フレグランスオイル：2本
・トレー：12個

【希望小売価格 ¥2,500 (税込 ¥2,625)】

TCA101 (真綿)

・フレグランスオイル：1本
・トレー：6個

【希望小売価格 ¥1,500 (税込 ¥1,575)】

TCA101-1 (真綿)

・フレグランスオイル：2本
・トレー：12個

【希望小売価格 ¥2,500 (税込 ¥2,625)】

TCA102 (古都)

・フレグランスオイル：1本
・トレー：6個

【希望小売価格 ¥1,500 (税込 ¥1,575)】

TCA102-1 (古都)

・フレグランスオイル：2本
・トレー：12個

【希望小売価格 ¥2,500 (税込 ¥2,625)】

TCA103 (風鈴)

・フレグランスオイル：1本
・トレー：6個

【希望小売価格 ¥1,500 (税込 ¥1,575)】

TCA103-1 (風鈴)

・フレグランスオイル：2本
・トレー：12個

【希望小売価格 ¥2,500 (税込 ¥2,625)】

■商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

受付時間：平日 9:00～18:00

FAX ☎ 0120-09-1010

土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

■部品のご購入はTOTOメンテナンス (株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

受付時間：平日 9:00～18:00

FAX ☎ 0120-8272-99

土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>