

使いかた

詳しくは取扱説明書をご覧ください。

洗う



おしりを洗います。



ソフトな水流でおしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ムーブ入切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。

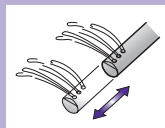

● 水勢を調節します。



止める



洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいを取る

パワー脱臭入切

吸い込む力をアップさせてにおいを取ります。

便器の水を流す


〈大便のとき〉 〈小便のとき〉



かわかす (S2Cのみ)




温風を当て、さらりとさせます。

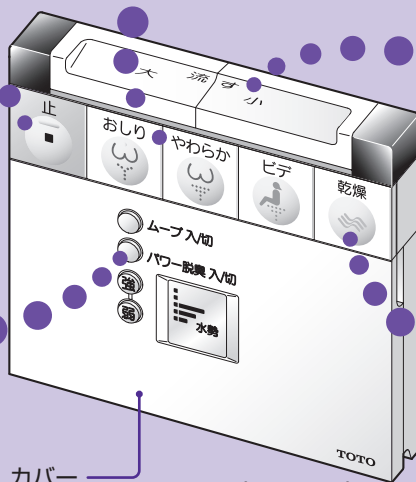


カバー

(図はS2C)

快適な機能 カバーを開けて操作します。

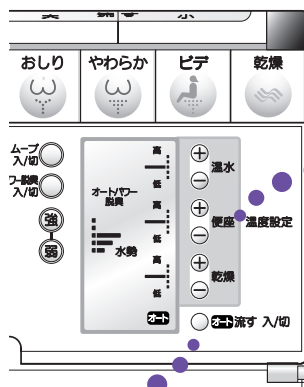

温度の調節

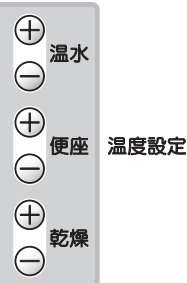


オート流す入切

便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。

故障かな?! と思ったら 取扱説明書33ページ

本体操作部

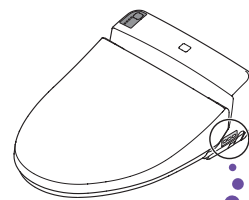

※緊急時などにお使いください。

お手入れのしかた


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お手入れの前に

- お手入れの前には、**オート流す入/切**を「切」にしてください。掃除中にオート便器洗浄することがあります。


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた、ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

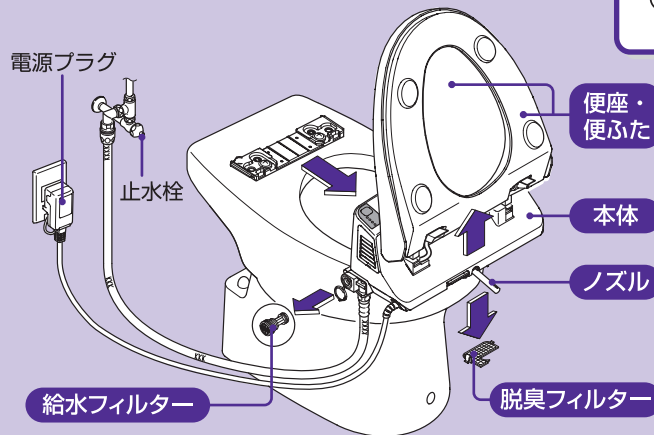


便座・便ふた

- 便座・便ふたを垂直に立てて、左右のロックカバーを開けて、はずしてください。

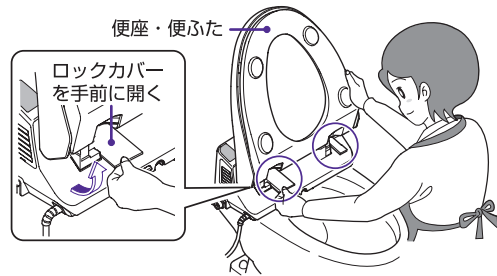

ノズル

- リモコンの**ノズルそうじ入/切**を押してください。

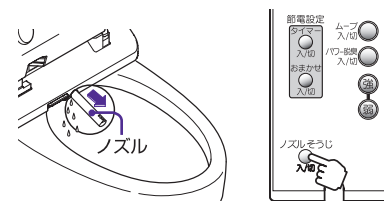

本体を取りはずすときは…

⚠ 警告

- 本体を取りはずしてお手入れするときは、電源プラグを抜いてください。(感電の原因になります)

- 本体を取りはずす前に、プラグを必ず抜いてください。




- お手入れ後は、本体を取り付けてからプラグを差し込んでください。プラグは横向きにしてオート便器洗浄プラグ差し込み口に差し込み、右斜め下に回してフックに引っ掛けてください。



本体

- 本体右側の本体はずしボタンを押したまま、手前に引いてください。

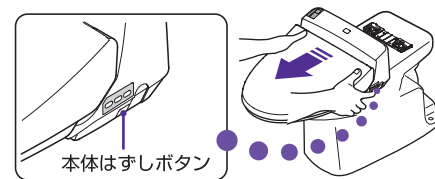

脱臭フィルター

- においが気になる場合は、本体をはずしてフィルターの掃除を行ってください。

給水フィルター

- 洗浄の水勢が弱くなったと感じたら、フィルターの掃除を行ってください。

⚠ 注意

止水栓を開けたままで、給水フィルター付水抜栓をはずさない(水が噴き出します。)