


快適な機能

時計



- 現在時刻の設定ができます。
- タイマー節電・室内暖房の開始時刻を設定できます。

オート機能

プッシュ洗浄
便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。

流す
便器から離れたと、自動で便器内を洗浄します。

ふた開閉
人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

故障かな?と思ったら
取扱説明書51、52ページ

節電機能

おまかせ節電
トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。




タイマー節電
一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

- 節電時間を設定する



- 開始時刻を設定する



- 開始時刻になるとタイマー節電開始

室内暖房機能(SD3のみ)


室温
トイレ室内をあたためます。

冷込防止
室温が5℃以下になると自動でトイレ室内をあたためます。


タイマー室暖
一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。(室内暖房時間は3・6・9時間)

例えば... 午前5時から8時まで(3時間)室内暖房をする場合

- 室内暖房時間を設定する




- 開始時刻を設定する



- 開始時刻になるとタイマー室内暖房開始

詳しくは取扱説明書17~35ページ

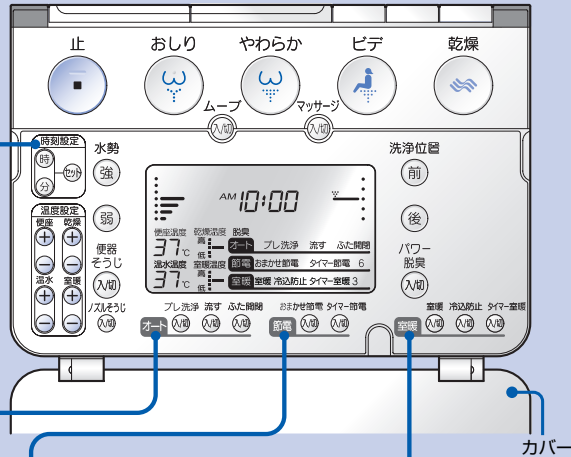

TOTO

ネオレストSD2・SD3 CES9572・CES9582型

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。

使いかた


詳しくは取扱説明書14、15ページ

洗う

- おしり** おしりを洗います。
- やわらか** ソフトな水流でおしりを洗います。
- ビデ** 女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ノズルが前後に動きながら洗浄します。



水勢の強弱をつけて洗浄します。



- 水勢と洗浄位置を調節します。



便座・便ふたを開閉する

- 便座も便ふたも閉まります。
- 便ふたは開き、便座は閉まります。
- 便座も便ふたも開きます。

止める

洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいをとる



吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

かわかす

温風を当て、さらりとさせます。

温度調節


カバーを開けて操作します。

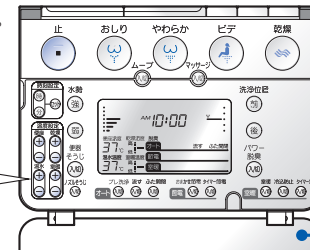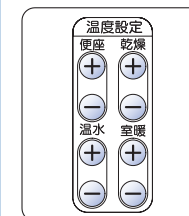

詳しくは取扱説明書16ページ


水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉




便器の水がリモコンで流せます。



- リモコン電池切れのとき

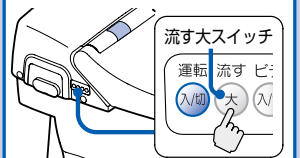

- 停電のとき

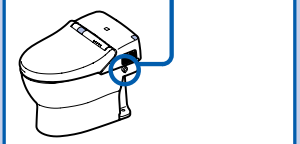

本体操作部

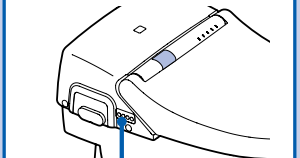

※緊急時などにお使いください。


お手入れのしかた

便座・便ふた

詳しくは取扱説明書39、40ページ

取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

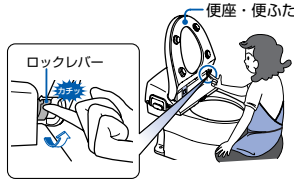

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる


便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

※便座コードの長さは約5cmです。
（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



取り付ける

- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する
※縦向きでないときはリモコンの [A] を押して10秒後に [B] を押して縦向きにしてください。

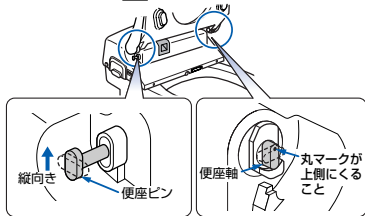

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けができません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。



- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす
※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。


詳しくは取扱説明書43ページ

ノズル

ノズルを出す



ノズルを戻す

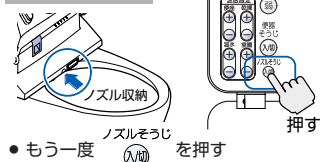


お手入れの前に

お手入れの前には、**フル洗浄**、**流す**、**ふた開閉**、**オート** [A]、**オート** [A]、**オート** [A] を「切」にしてください。掃除中にオートプレ洗浄、オート洗浄、オート開閉することがあります。

お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

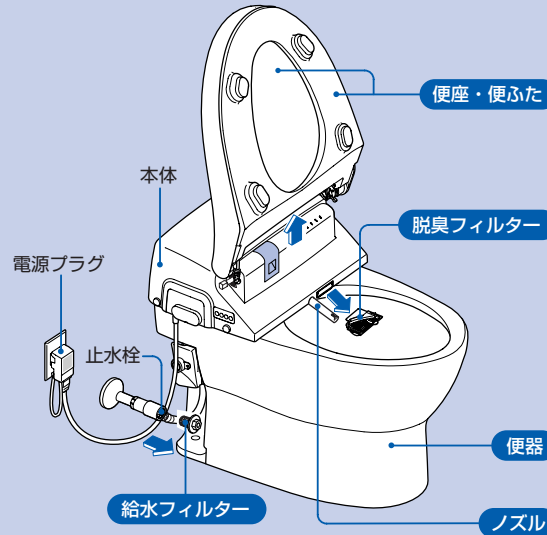

便器

詳しくは取扱説明書43、44ページ

- リモコンの [A] を押す
- 便器内に水が流れる（約30秒）
- 便器内の水がすべて排出する（約30秒）
- 便器内に水が溜まる

便器内を洗剤でお手入れするときは、[A] で水を流す前に行ってください。洗剤は早目（3分以内）に洗い流してください。

愛情点検



ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあついている。
- 本体から異常な音においがる。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOMメンテナンス係修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02

給水フィルター

詳しくは取扱説明書42ページ

はずす


- 止水栓を閉めて給水を止める



注意


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす

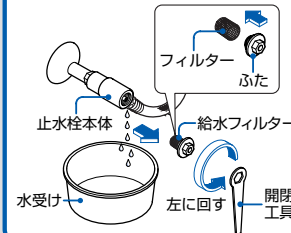

取り付ける


- 給水フィルターを取り付ける

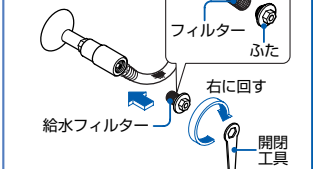

注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないと、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開ける

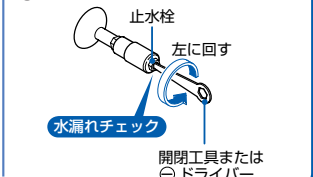

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書41ページ

はずす

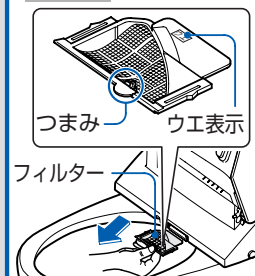

フィルター（灰色）のつまみを押し下げた状態で手前に引っ張りはずしてください。

取り付ける

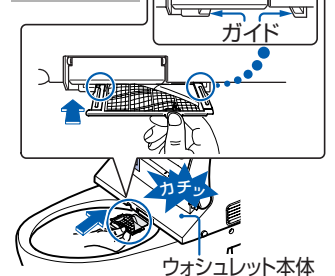

脱臭フィルターの「ウエ」表示を上にして、ウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）