

快適な機能

詳しくは取扱説明書19~23ページ

オート洗浄

● 流す 便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。

故障かな?!と思ったら 取扱説明書38ページ



タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

● タイマー 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

● タイマー 節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

本体表示部

0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電

※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

● おまかせ スwitchを押す

完了

おまかせ節電開始

本体表示部

0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電

※節電中は「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

TOTO

ネオレストSD1 CES9562型

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。


使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ

水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉
● 大 ● 小
便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき

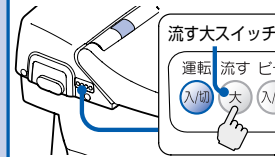

●停電のとき



止める


● 止 洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいをとる

● 吸力 吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

かわかす

● 乾燥 温風を当て、さらりとさせます。

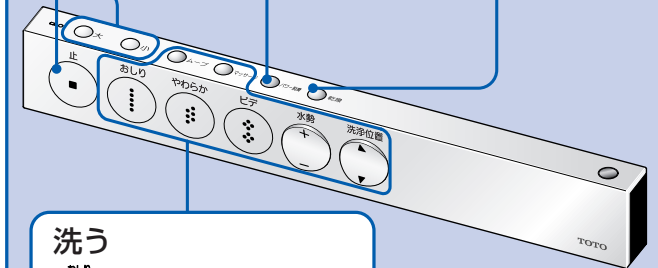


洗う

● おしり おしりを洗います。
● やわらか ソフトな水流でおしりを洗います。
● ビデ 女性のビデとして使えます。

快適洗浄

● ムーブ ノズルが前後に動きながら洗浄します。
● ママノ 水勢の強弱をつけて洗浄します。



●水勢と洗浄位置を調節します。




※おしり・やわらか・ビデ洗浄スイッチを押すたびに、標準水勢・標準位置に戻ります。

温度調節

リモコンをハンガーからはずして操作します。

温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。


リモコン裏面



温度調節 スイッチ 温度切替 スイッチ

詳しくは取扱説明書16ページ

本体操作部

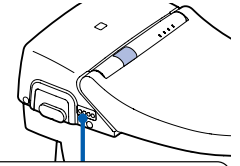

運転 流す ビデ おしり
入切 大 入切 入切

※緊急時などにお使いください。


お手入れのしかた

便座・便ふた

詳しくは取扱説明書27、28ページ

取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

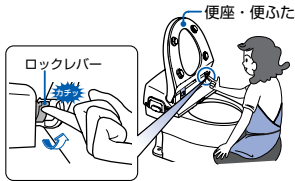

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる


便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

※便座コードの長さは約5cmです。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



取り付ける


- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する
※縦向きでないときはペンチなどで回して、縦向きにしてください。

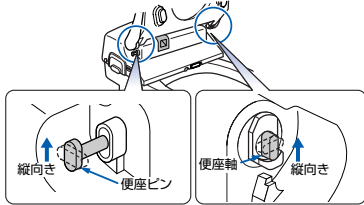

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

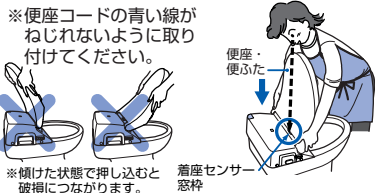

- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす

※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付いていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。


詳しくは取扱説明書31ページ

ノズル

ノズルを出す



● リモコンの ● を押す

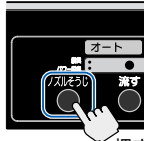


押す

ノズルを戻す



● もう一度 ● を押す

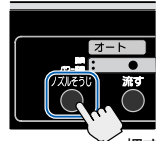


押す

お手入れの前に

お手入れの前には、**オート** ● **流す** ● を「切」にしてください。掃除中にオート洗浄することがあります。


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

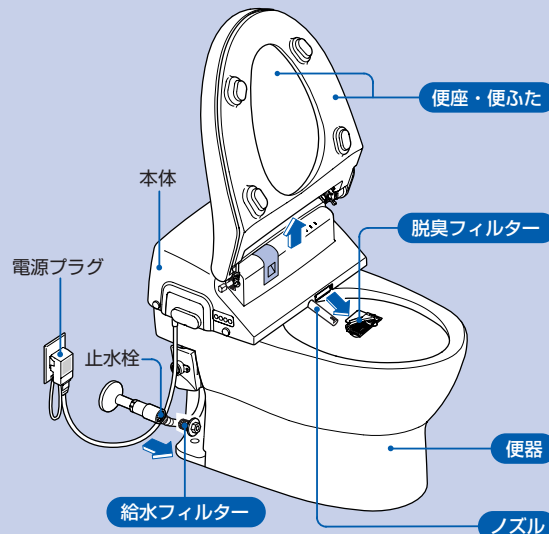

便器

詳しくは取扱説明書31ページ

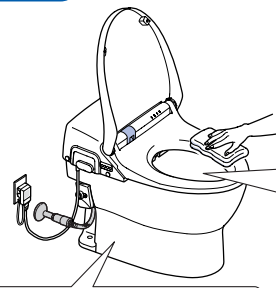

内面は…

- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

愛情点検

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！



こんな症状はありませんか？

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音においがる。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOメンテナンス修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

給水フィルター

詳しくは取扱説明書30ページ

はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める



注意


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす



取り付ける

- 給水フィルターを取り付ける

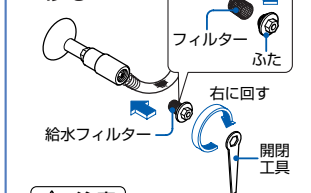

注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないと、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開ける



脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書30ページ

はずす

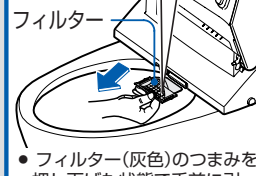

- フィルター（灰色）のつまみを押し下げた状態で手前に引っばりはずしてください。

取り付ける

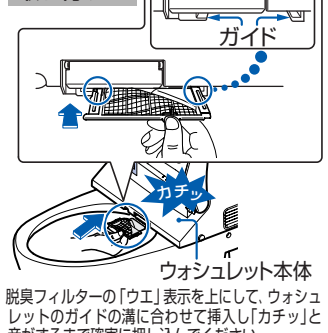

- 脱臭フィルターの「ウエ」表示を上にして、ウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）