


快適な機能

詳しくは取扱説明書19～24ページ

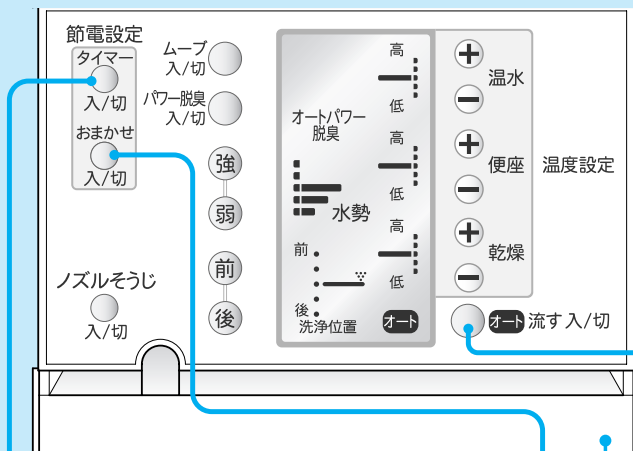

オート洗浄

●オート流す入/切
便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。
故障かな?と思ったら
取扱説明書46ページ

カバー

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に温水と便座のヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

タイマー 3入/切
節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

タイマー 3入/切
節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始


本体表示部



※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

おまかせ節電


トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

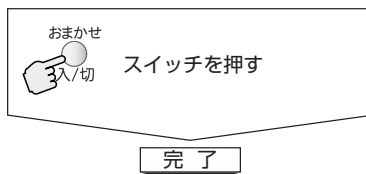

完了

おまかせ節電開始

本体表示部

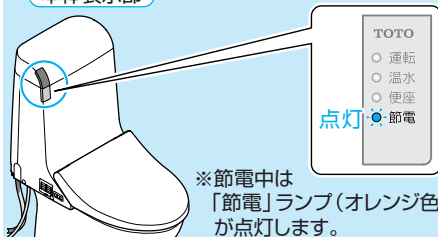

※節電中は「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

TOTO

ウォシュレット一体形便器Z1・Z2
CES9052・CES9062型

使いかた


詳しくは取扱説明書14～20ページ

洗う


おしり 洗います。
やさらか ソフトな水流でおしりを洗います。
ビデ 女性のビデとして使えます。

快適洗浄

●ムーブ入/切
ノズルが前後に動きながら洗浄します。




●水勢と洗浄位置を調節します。

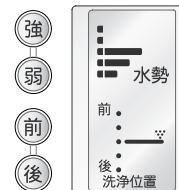


水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉



便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき
停電のとき
便器洗浄レバーを回して水を流してください。

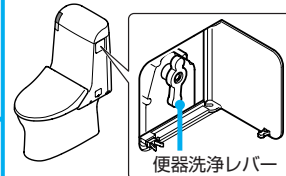


止める

止 洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいをとる

●パワー脱臭入/切
吸い込み力をアップさせてにおいをとります。

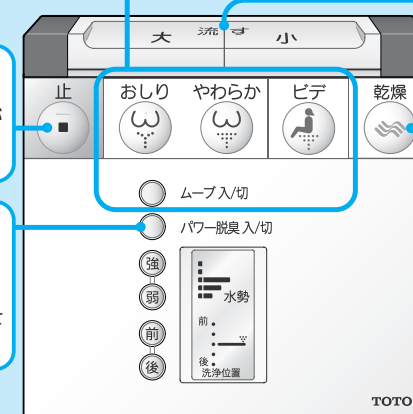


かわかす (Z2のみ)

乾燥 温風を当て、さらりとさせます。

(図はZ2)

温度調節 カバーを開けて操作します。(図はZ2)

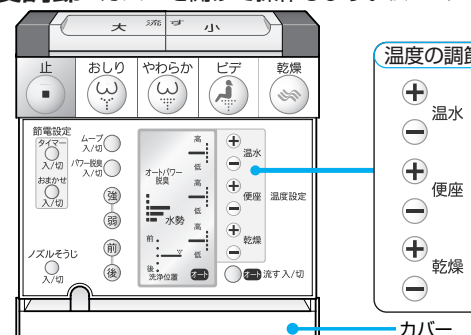


温度の調節

温水
便座
乾燥

カバー

詳しくは取扱説明書16ページ

本体操作部

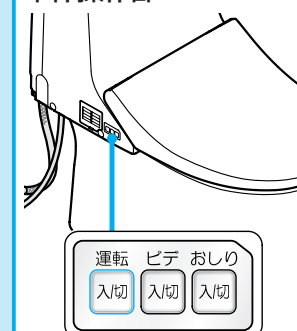

※緊急時などにお使いください。

お手入れのしかた

便座・便ふた


詳しくは取扱説明書28、29ページ

取りはずす

① 便ふたを取りはずす




② 便座を取りはずす

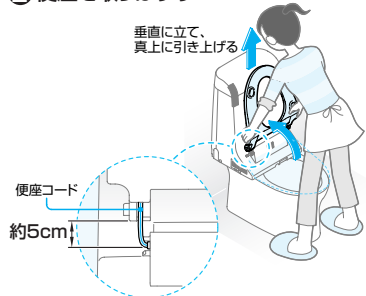

※便座コードの長さは約5cmです。無理に引っ張ったりしないでください。(断線の原因になります。)

取り付ける

① 便座を取り付ける

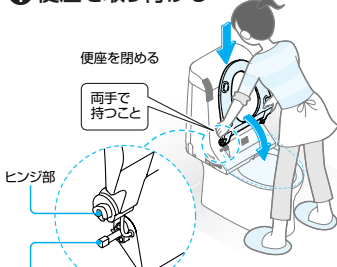

左右のヒンジ部を便座ピンにのせ便座を奥側に傾け、手前に戻しながら便座を押し込む。


② 便ふたを取り付ける




ノズル

詳しくは取扱説明書33ページ

ノズルを出す

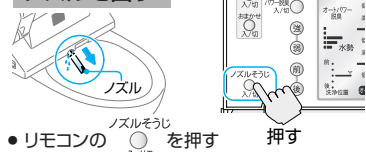

ノズルを戻す

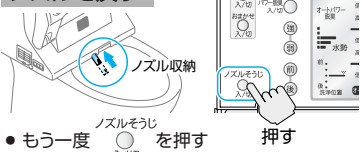


便器

詳しくは取扱説明書34ページ

外面は・・・

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

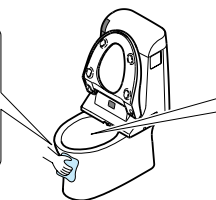

内面は・・・


- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

お手入れの前に

お手入れの前には、電源スイッチを「切」にしてください。掃除中にオート洗浄することがあります。

お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

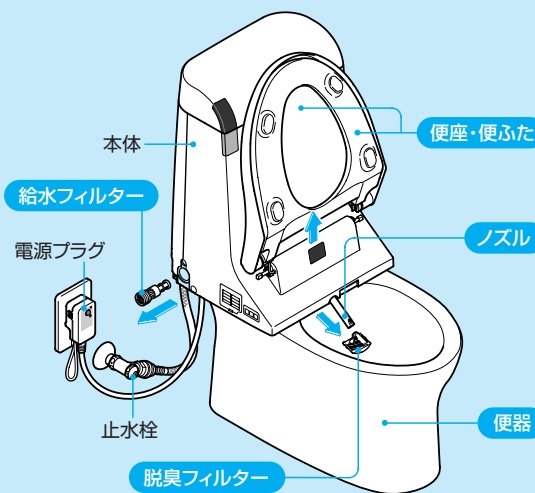

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書30ページ

はずす

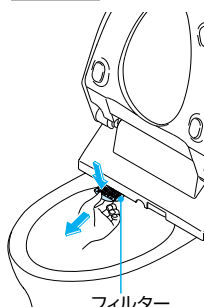

フィルター（灰色）の中央部を押し下げて手前に引っ張ってください。

取り付ける

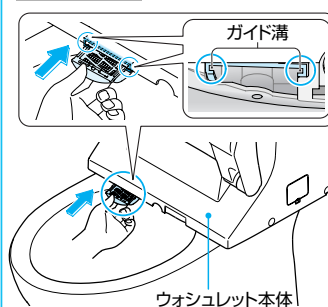

フィルター（灰色）をウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）


愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう!
こんな症状はありませんか?	●コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。 ●電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。 ●本体から異常な音やにおいがする。 ●本体から水漏れしている。
	このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ず東陶メンテナンス（株）にご相談ください。 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。 TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

給水フィルター

詳しくは取扱説明書31・32ページ

はずす


① 止水栓を閉めて給水を止める

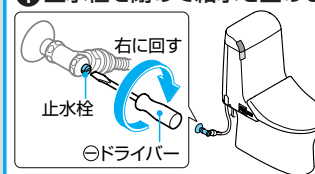


注意

止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）


② 便器洗浄レバーを回してロータンの水を抜く

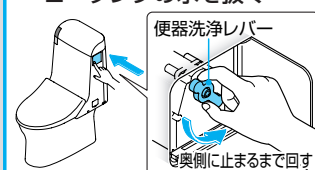

③ カバーの下を図のように持って、カバーをはずす

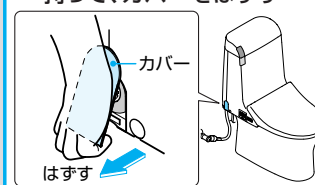


④ 給水フィルター付水抜栓をはずす

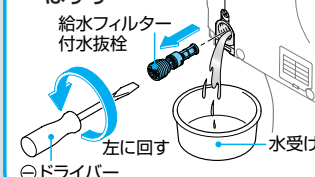

取り付ける


① 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

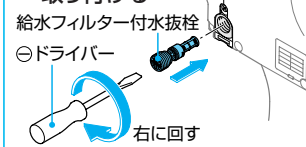

注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないと、水漏れの原因になります。）

② 止水栓を開ける

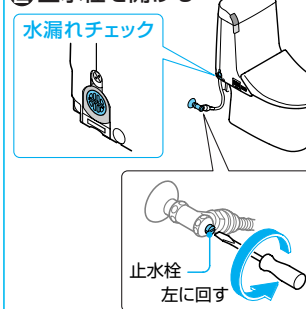

③ カバーの突起を本体に差し込み「カチッ」と音がするまで押し込む

