

水の噴き出しにご注意ください!


給水ホースを取り付ける前に、
必ずケースふたを取り付けてください。

- 接続チューブから水が噴き出し、壁や床をぬらす原因になります。



ケースふたを取りはずした状態で、
電源プラグは差し込まないでください。

- オート洗浄して、接続チューブから水が噴き出し、壁や床をぬらす原因になります。

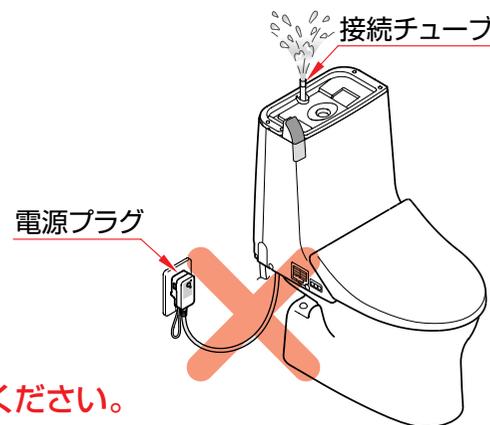

※ ケースふたを取り付ける前に、この注意書は必ず取りはずしてください。