


快適な機能

詳しくは取扱説明書18～22ページ

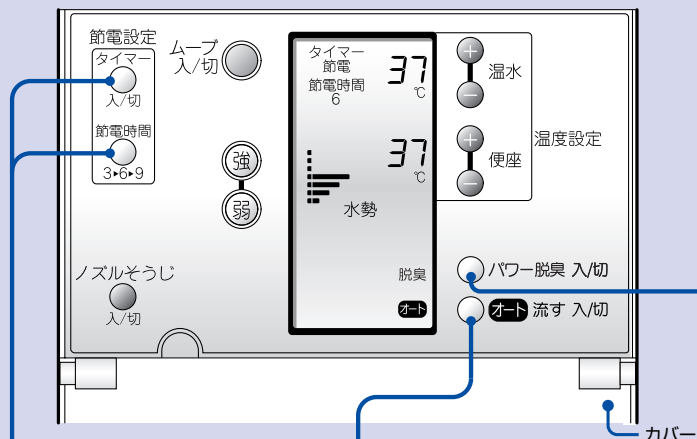

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合


タイマー 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

節電時間 3・6・9 節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

本体表示部

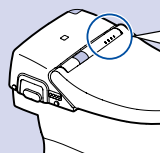

0 運転 0 便座 0 脱臭 0 節電

※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

パワー脱臭

パワー脱臭 入/切

吸い込む力をアップさせて、においをとります。

オート洗浄

オート 流す 入/切

便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。

故障かな?と思ったら
取扱説明書35ページ

TOTO

ウォシュレット。一体形便器
CES982型

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。

使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ

洗う



おしりを洗います。



ソフトな水流でおしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄

ムーブ入/切


ノズルが前後に動きながら洗浄します。




●水勢を調節します。



止める



洗浄が止まります。

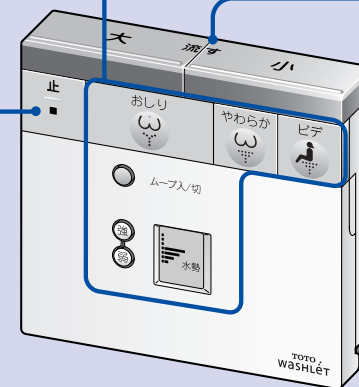


水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉




便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき

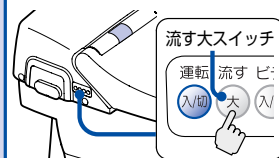


●停電のとき

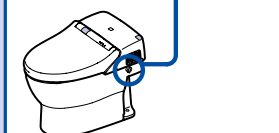

温度調節

カバーを開けて操作します。

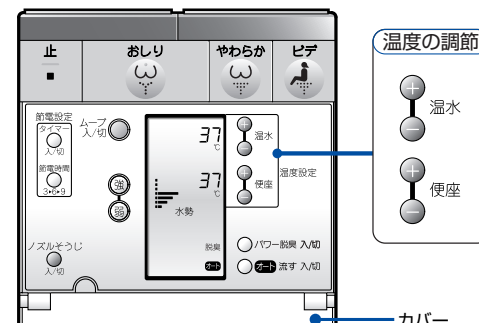

詳しくは取扱説明書16ページ

本体操作部




※緊急時などにお使いください。

お手入れのしかた

便座・便ふた

取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

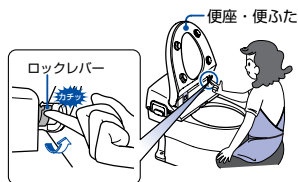

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる

便座・便ふたを両手で真上に引き上げる


※便座コードの長さは約5cmです。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



取り付ける


- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する

※縦向きでないときはベンチなどで回して、縦向きにしてください。

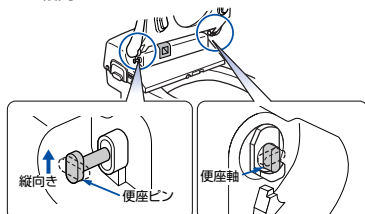

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する

※ロックレバーを確実に上げた状態でないとき、便座・便ふたの取り付けができません。

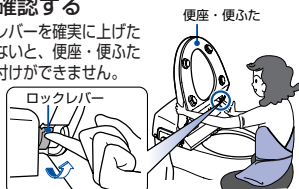

- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。



- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす

※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

詳しくは取扱説明書26、27ページ


ノズル

ノズルを出す



- リモコンのノズルそうじ入/切を押す

ノズルを収納する

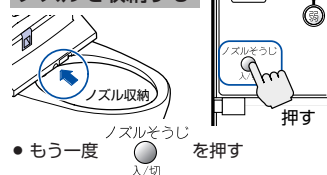

- もう一度ノズルそうじ入/切を押す

詳しくは取扱説明書31ページ


お手入れの前に

お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除きます。


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

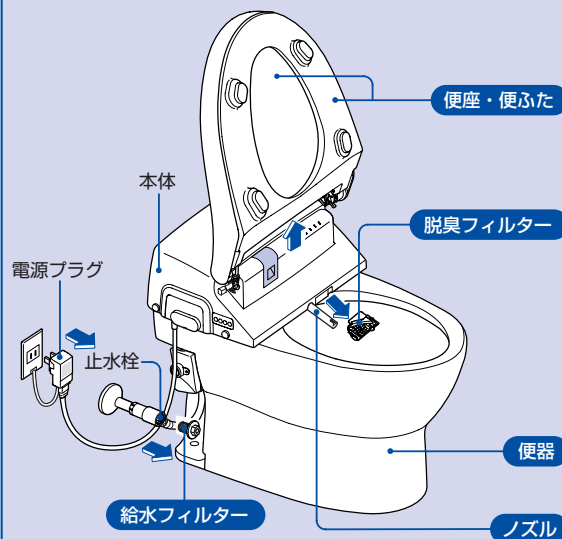

便器

詳しくは取扱説明書31ページ

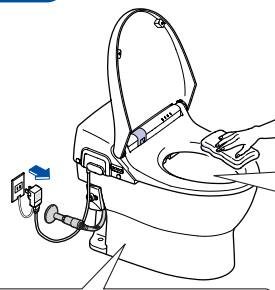

内面は…

- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒たわしなどで汚れを落としてください。

外面は…

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。

愛情点検



ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス係にご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

0120-1010-05

給水フィルター

詳しくは取扱説明書29ページ

はずす

- 止水栓を閉めて給水を止める



注意


止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

- 給水フィルターをはずす



取り付ける


- 給水フィルターを取り付ける

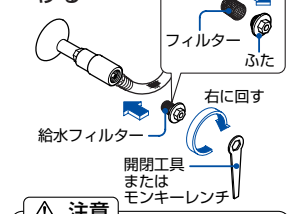

注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないとき、水漏れの原因になります。）


- 止水栓を開ける

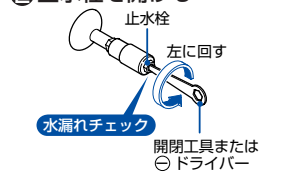

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書28ページ

はずす

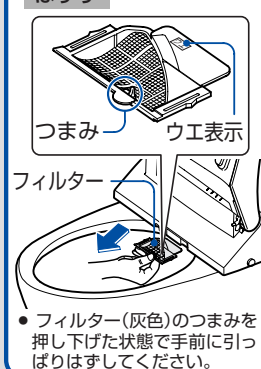

- フィルター（灰色）のつまみを押し下げた状態で手前に引っばりはずしてください。

取り付ける

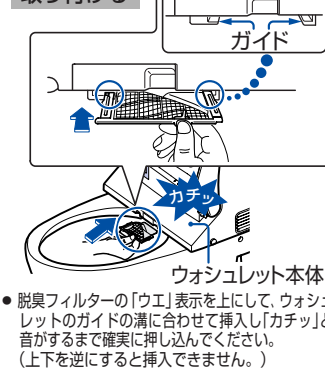

- 脱臭フィルターの「ウエ」表示を上にして、ウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）