


快適な機能

詳しくは取扱説明書19～24ページ

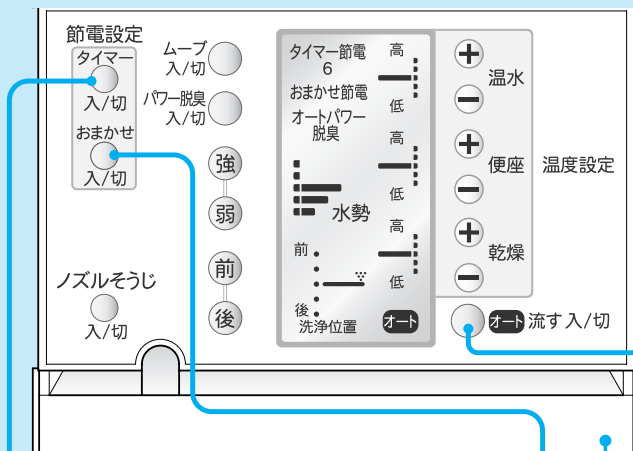

オート洗浄

●オート流す入/切
便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。
故障かな?と思ったら
取扱説明書46ページ

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に温水と便座のヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

タイマー 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら、スイッチを押す

タイマー 節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

本体表示部



※節電中は「節電」ランプ(緑色)が点灯します。

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

おまかせ スwitchを押す

完了

おまかせ節電開始

本体表示部



※節電中は「節電」ランプ(オレンジ色)が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

TOTO

ウォシュレット一体形便器ZE1・ZE2
CES943型・CES944型

使いかた

詳しくは取扱説明書14～19ページ


洗う

おしり おしりを洗います。


ビデ 女性のビデとして使えます。

快適洗浄

●ムーブ入/切
ノズルが前後に動きながら洗浄します。




●水勢と洗浄位置を調節します。

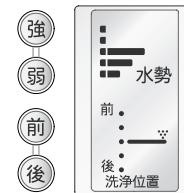

水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉



便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき
停電のとき
便器洗浄レバーを回して水を流してください。




止める

止 洗浄・乾燥が止まります。

さらににおいをとる

●パワー脱臭入/切
吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

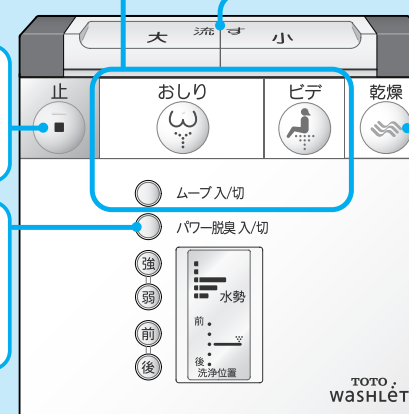


かわかす (ZE2のみ)

乾燥 温風を当て、さらりとさせます。


(図はZE2)

温度調節

カバーを開けて操作します。(図はZE2)

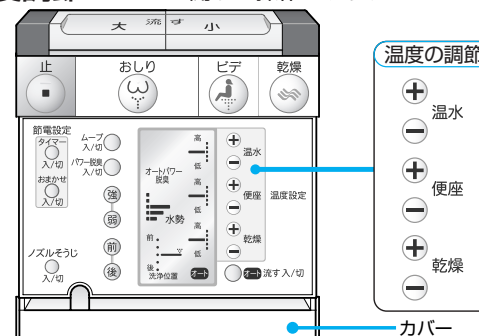

本体操作部

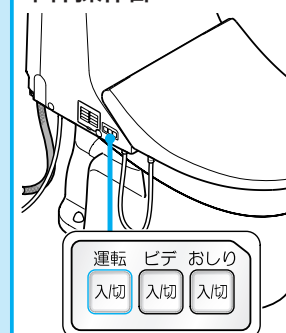

※緊急時などにお使いください。

詳しくは取扱説明書16ページ

お手入れのしかた

便座・便ふた

詳しくは取扱説明書28、29ページ

取りはずす


① 便ふたを取りはずす

垂直に立て、真上に引き上げる



② 便座を取りはずす

垂直に立て、真上に引き上げる

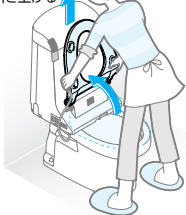


※便座コードははずせません。
無理に引っ張ったりしないでください。
(断線の原因になります。)

取り付ける

① 便座を取り付ける

便座を開める

両手で持つこと

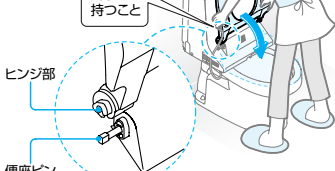


左右のヒンジ部を便座ピンにのせ便座を奥側に傾け、手前に戻しながら便座を押し込む。

② 便ふたを取り付ける

垂直に立てたまま便座ピンに押し込む

便ふたを開める

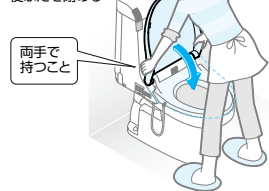


両手で持つこと


ノズル

詳しくは取扱説明書33ページ


ノズルを出す

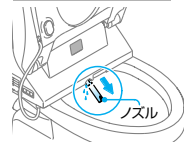


● リモコンのノズルそうじ入/切を押す

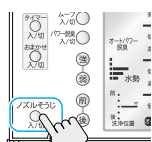

ノズルを戻す

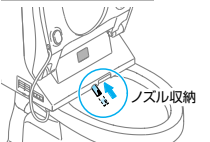

● もう一度ノズルそうじ入/切を押す

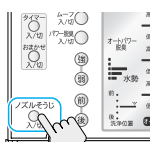


便器

詳しくは取扱説明書34ページ

外面は・・・

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりとふき取ってください。

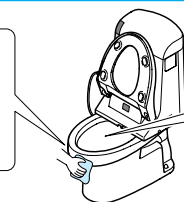

内面は・・・


- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒わしなどで汚れを落としてください。

お手入れの前に

お手入れの前には、電源入/切を「切」にしてください。
掃除中にオート洗浄することがあります。

お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

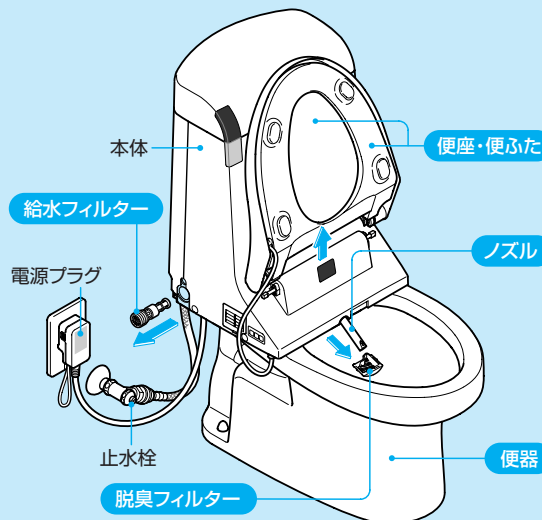

脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書30ページ

はずす

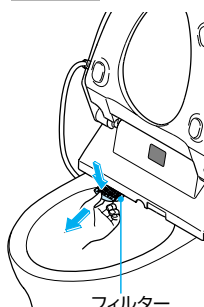

フィルター（灰色）の中央部を押し下げて手前に引っ張ってください。

取り付ける

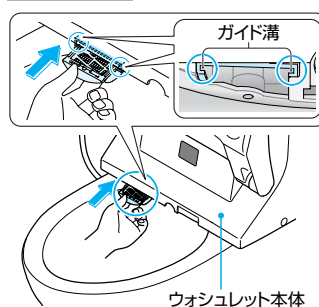

フィルター（灰色）をウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）


愛情点検	ときどきウォシュレットの点検をしましょう!
こんな症状はありませんか?	● コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする ● 電源プラグやコード及び本体などが異常にあついたりする ● 本体から異常な音やにおいがする ● 本体から水漏れしている
	このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災・感電・室内浸水の原因になります。 TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

給水フィルター

詳しくは取扱説明書31、32ページ

はずす


① 止水栓を閉めて給水を止める

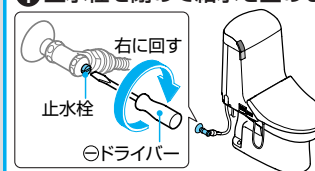


注意

止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない
(水が噴き出します。)


② 便器洗浄レバーを回してロータンの水を抜く

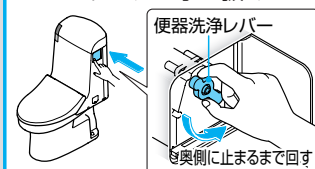

③ カバーの下を図のように持って、カバーをはずす

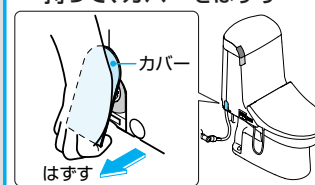


④ 給水フィルター付水抜栓をはずす

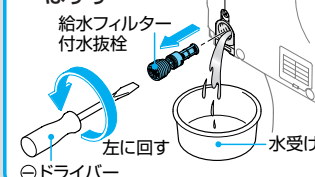

取り付ける


① 給水フィルター付水抜栓を取り付ける

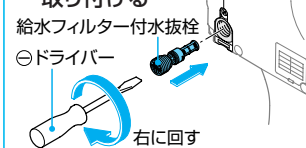

注意

給水フィルターは確実に締める
(確実に締めないと、水漏れの原因になります。)

② 止水栓を開ける

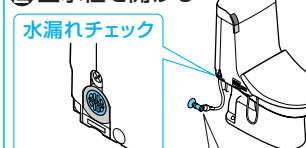

③ カバーの突起を本体に差し込み「カチッ」と音がするまで押し込む

