

使いかた

 詳しくは取扱説明書をご覧ください。

洗う



おしりを洗います。




女性のビデとして使えます。

快適洗浄

● ムーブ入/切

ノズルが前後に動きながら洗浄します。

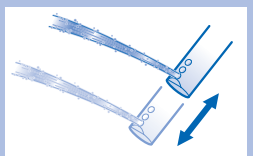

● 水勢を調節します。

強
弱



止める




洗浄が止まります。

さらににおいをとる




パワー脱臭入/切

吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

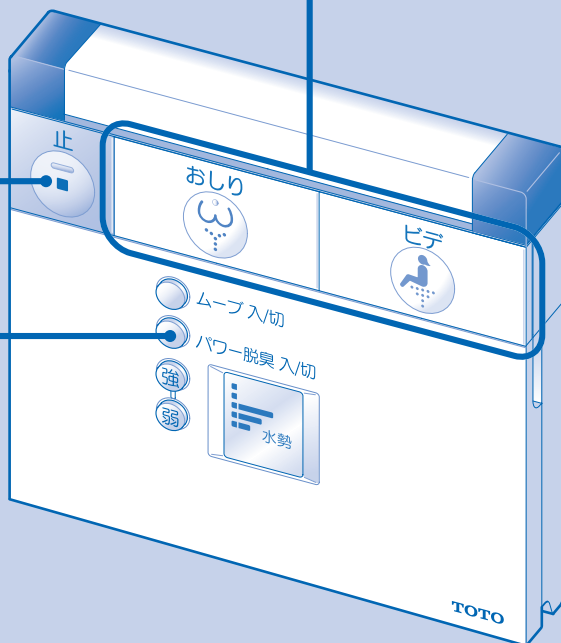

快適な機能 カバーを開けて操作します。

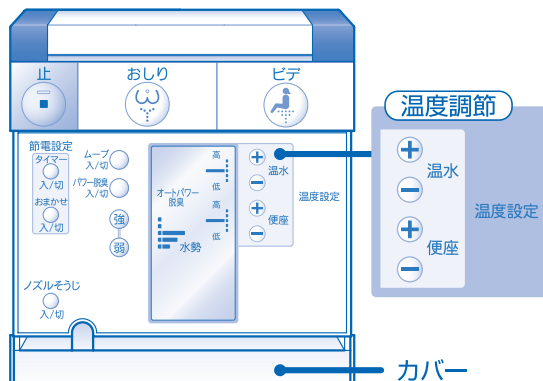


温度調節

温度設定
+ 温水
- 便座
+ 便座
- 温水

カバー

本体操作部

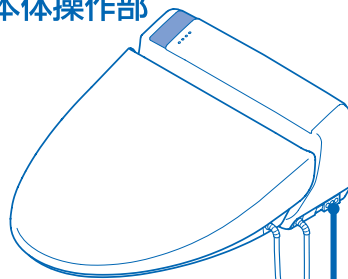

おしり ビデ 運転
入/切 入/切 入/切

※リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。

お手入れのしかた


詳しくは取扱説明書をご覧ください。

お手入れの前に

お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除きます。


お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

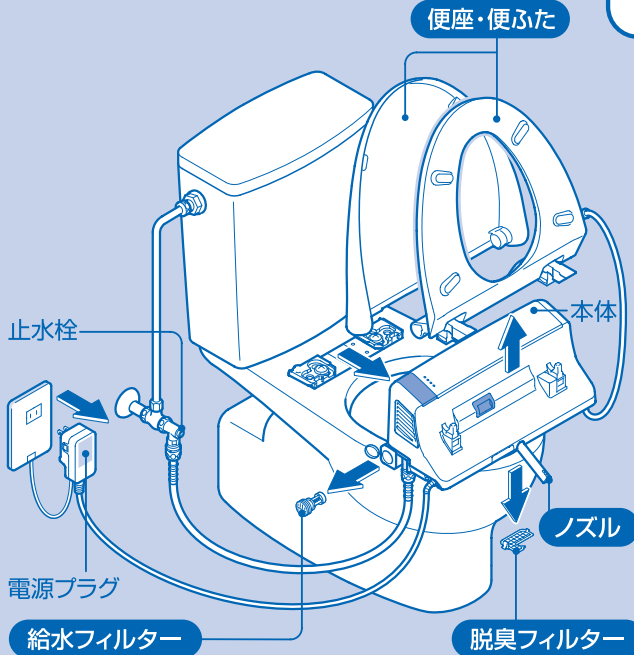


便座・便ふた

- 便座・便ふたを開けて、左右のロックカバーを開けて、はずしてください。

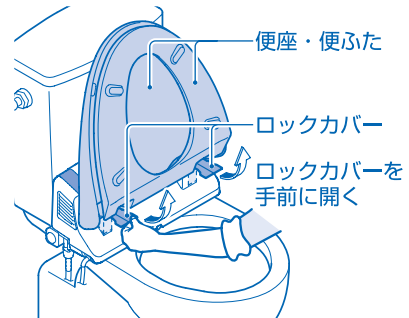

ノズル

- リモコンのノズルそうじ入/切を押してください。

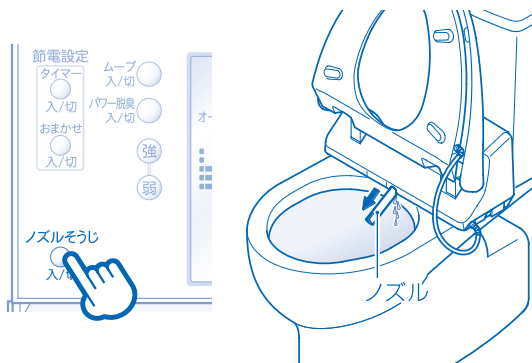

給水フィルター


- 洗浄の水勢が弱くなったと感じたら、フィルターの掃除を行ってください。

注意

止水栓を開けたままで、給水フィルター付水抜栓をはずさない(水が噴き出します。)

本体

- 本体右側の本体はずしボタン(及び水抜きレバー)を押したまま、手前に引いてください。

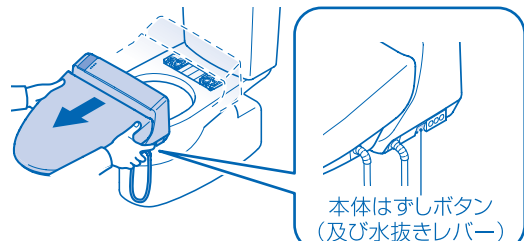

脱臭フィルター

- においが気になる場合は、本体をはずしてフィルターの掃除を行ってください。