


ご注意


便座を持って製品を取り出すと、便座がはずれることがあります。

便座を持たない！

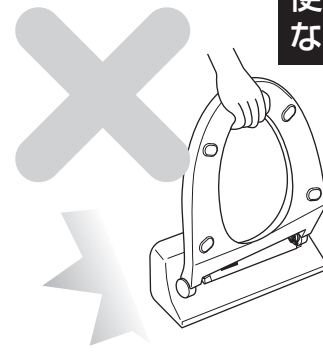


便座がはずれた場合は、次の手順で取り付けてください。

1. 便座ピンが縦向きになっていることを確認する

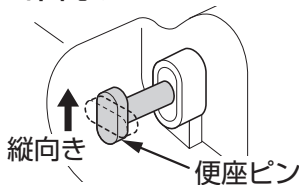

2. 便座軸を縦向きにする

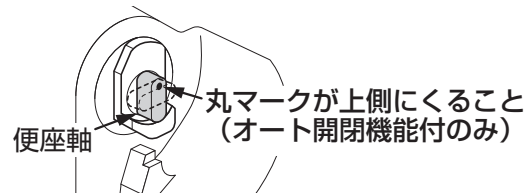

※便座ピン・便座軸が縦向きでないときは、次の要領で縦向きにしてください。


● オート開閉機能付のとき

リモコンの  を押して
縦向きにする


● オート開閉機能付でないとき

ペンチなどで回して
縦向きにする

3. ロックレバー（灰色）を上げる

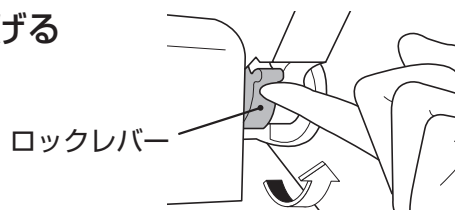

4. 便座をwashlet文字の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む

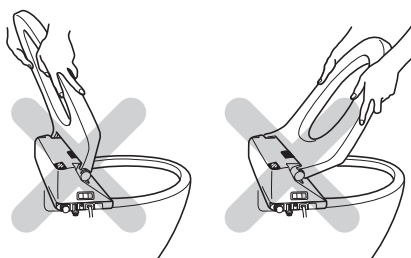

※傾けた状態で押し込むと破損につながります。

