

修理・お取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.30~33)をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入は TOTOWeb ショップへ（24 時間受付）

<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のウォシュレットの点検を！




こんな症状は
ありませんか？

- 水漏れする（配管接続部、ウォシュレット本体）
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源ボックスや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、通電を止め、止水栓を閉めて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。



この印刷用版下データは、重慶階が1階
多数雇用企業 サンアクト TOTO (株) で
作成しました。
「TOTOグループ」は働がたい者雇用の
推進に努力しております。

このQRコードは、
メーカー管理用です。
こちらからはご愛用
者登録はできません。



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2016.1.4
D07028

TOTO


取扱説明書 保証書付

ウォシュレット® U

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。



U3 TCF5230 型
U2 TCF5220 型
U1 TCF5210 型

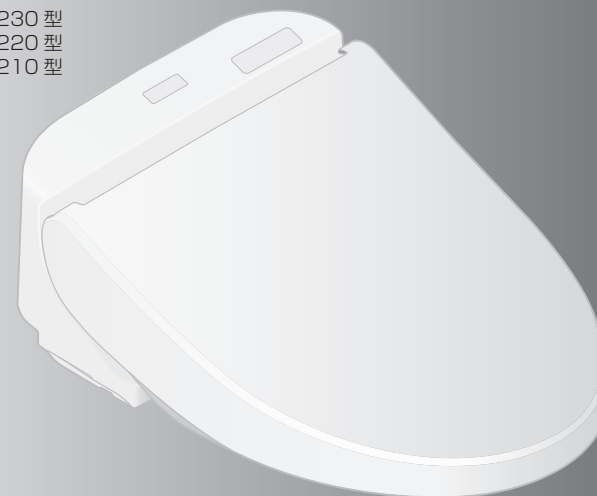

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。

製品名
品番



レストルームからはじまるすてきな毎日

WASHLET®

お使いの機種によって使える機能が異なります。

お使いの機種名をご確認のうえ、このチェック欄にチェック☑してください。

機能		製品名(機種) 品番 お使いの機種	U			参照ページ
			U3 TCF5230型	U2 TCF5220型	U1 TCF5210型	
基本機能	洗う	おしり洗浄	●	●	●	12
		ビデ洗浄	●	●	●	
	洗いかたを変える	水勢調節	●	●	●	16・17
便座の温度を変える	温度調節	●	●	●		
せいけつ機能	においをとる	脱臭	●	●	—	14・15
	きれい除菌水でせいけつを保つ	ノズルきれい	●	—	—	
便利機能	便座を温める	暖房便座	●	●	●	—
管理の手間を削減	ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定をする	連続設定	●	●	—	18・19
	室温が約26℃以上になると自動で便座の温度を「切」にする	暖房便座オフモード	●	●	●	26・27
お手入れする	便ふた着脱					21
	ノズルそうじ	●	●	●		23
	抗菌					35



自動でせいけつ機能がはたらきます。(詳しくは P.14・15)

	座る	立ち上がる
便器内においをとる	脱臭 ^{※1}	オートパワー脱臭 ^{※1}
きれい除菌水でノズルをせいけつに		ノズルきれい ^{※2}

※1 脱臭機能がある場合のみ
※2 ノズルきれい機能がある場合のみ

もくじ

はじめに

安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
各部のなまえ	8
準備	10

使いかた

基本の使いかた	12
自動でできること	14
脱臭 ノズルきれい きれいサイン	
温度調節	16

お手入れ

ウォシュレット本体	20
ウォシュレット本体と便ふたのすき間	21
給水フィルター(分岐金具内部)	22
脱臭フィルター・ノズル	23
ノズルそうじ	

必要なとき

設定を変える	24
こんなときは	28
●停電・断水で水が流れないとき	28
●リモコンで操作できないとき	28
●長期間使わないとき	29
故障かな?と思ったら	30
アフターサービス	34
仕様	35
重大事故防止のお願い	36
交換部品 / 別売品	37
定期的な点検	38
保証書	39

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



必ず実行していただく
強制の内容です。


警告



故障したままで
使いつづけない!

■故障したときは…

- 通電を止め、ウォシュレット用止水栓（2カ所）を閉める

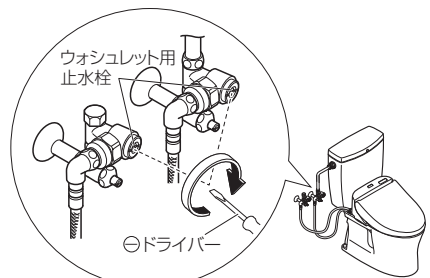

- 故障とは
配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、便器の詰まり、電源コードの破損など
- 故障したまま使いつづけると
火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

■設置するときは…

- 車輻や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、便ふた、ウォシュレット本体などがはずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット本体や電源ボックスに、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置（バキュームブレーカー、Oリング）は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒ アフターサービス「定期点検のすすめ」(P.34)



火災、感電、
発熱、ショートを防ぐために

■電源コード、電源ボックスなどは…

- ぬれた手でさわらない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
 - ・ 引っ張る、ねじる、無理に曲げる、傷をつける、加工する、加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など
- 指定の電源（交流 100V）以外で使わない
- 給水ホースと電源ボックスを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)
- 電源ボックスや電源コードがはずれていないことを確認する

■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

- たばこなど、火気類を近づけない
- 分解や修理、改造はしない
- 入浴中などぬれた状態で使用しない

■お手入れや点検のときは…

- 必ず通電を止める
(感電や誤作動による故障の原因)



身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
 - ・ 低温やけどを防ぐために、次のようなかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど
- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
 - ・ 身体への著しい障がいやまねくおそれがあります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠️ 注意



水漏れや室内浸水を防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- ウォシュレット用止水栓 (2カ所) を閉める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 使ったあとは、必ず水を流す (洗浄不良や、便器が詰まって汚水があふれることによる室内浸水の原因)
- 便器が詰まったときは、通電を止めて、詰まりをとる
 - ・市販の吸引器 (ラバーカップなど) を使ってください。
- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る (結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - ・浴室の換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- ウォシュレット用止水栓を開けたまま、フィルターふたを取りはささない (水が噴き出す原因)
- フィルターふたを取りはずした場合は、確実に締める



けがを防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- 便座・便ふたを持って製品を持ち上げない (ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない (ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、便座の固定部を専用部品に取り替える (有料)
 - ⇒ TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない (割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分 (ウォシュレット本体など) や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - ・トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンジャー、ナイロンたわしなどは使わない (故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- ウォシュレット用止水栓 (2カ所) を閉めて、安全のため通電を止める (火災や発熱の原因)


使用上のお願い

■誤作動などを防ぐために

- リモコン送信部・受信部をふさがない

<着座スイッチについて>

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。 (着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)

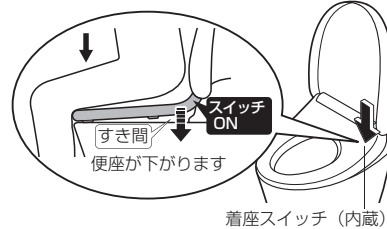

- 便座に深く腰かけてください。
 - ・便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。



お知らせ

- 体重の軽いお子様ご使用される場合は、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- 便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。 (目安: 約 10 秒 ~ 20 秒) また、局部内は洗わないでください。 ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。 また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく




- 便ふたに寄りかからない

■故障を防ぐために


- 落雷の可能性のあるときは、通電を止める
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。 (着座スイッチが正常に検知しなくなる原因)
- 浴室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。 (安全装置が誤作動する原因)
- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない (故障や変色の原因)
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- 便ふたをはずしたまま使用しない
 - 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペアが必要で、ご購入は TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへご連絡ください。 (裏表紙)
- 直射日光を当てない (変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)
- ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う (ラジオに雑音が入る原因)
- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす (取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さええない
 - 着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因になります。 (便座・便ふたに力が加わると着座スイッチが入ります。)

水まわり用車いすをご使用の方へ
設定の変更が必要です。
⇒ お問い合わせは TOTO (株) お客様相談室へ

各部のなまえ

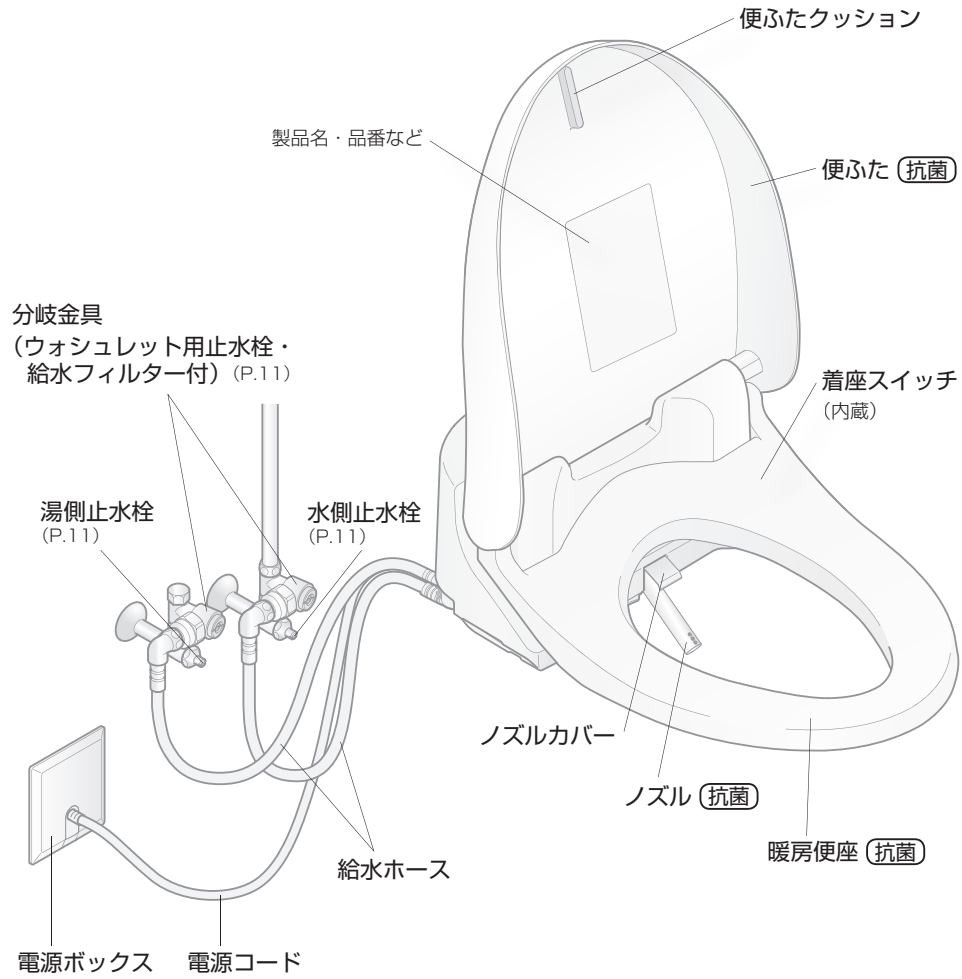


ウォシュレット本体表示部


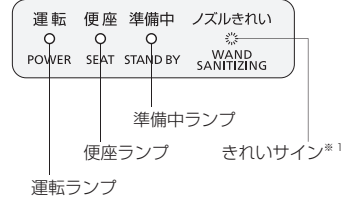



※1 ノズルきれい機能がある場合のみ

ウォシュレット本体右側面

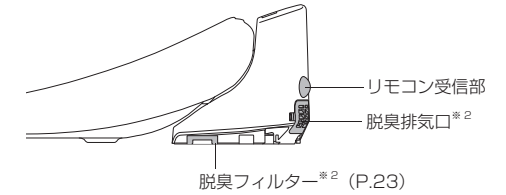


※2 脱臭機能がある場合のみ

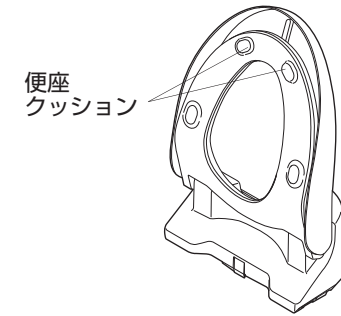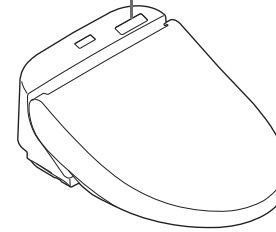

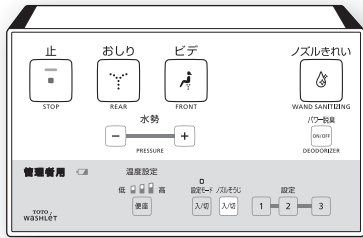


1. 電池を入れる


1 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンをハンガーから取りはずす

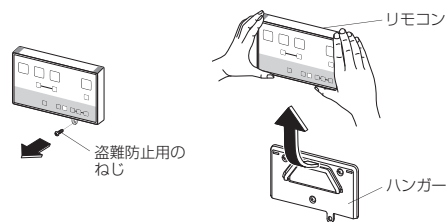


2 電池カバーを開き、単3乾電池を2個入れる

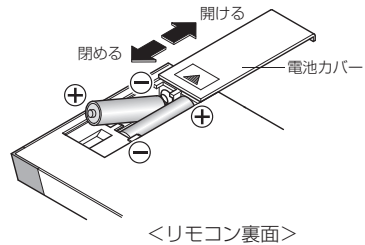

●乾電池を正しくセットすると、リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。

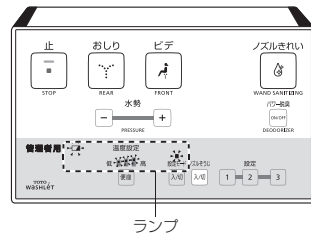

3 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける

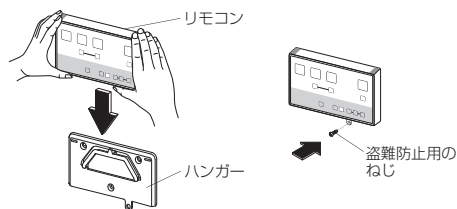


■乾電池について

- 乾電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。乾電池の破裂や液漏れを防ぐために次のことをご守りください。
- 交換するときは、同じ銘柄の新しい乾電池を使用する
 - リモコンを長期間使用しないときは、取り出しておく
 - 充電式の電池は使用しない

2. 電源を入れる

1 ウォシュレットに通電する
(ノズルがいったん出て戻る)


2 ウォシュレット本体表示部の
運転ランプの「点灯」を確認する

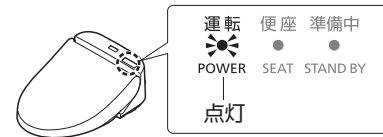

3. 止水栓とウォシュレット用止水栓を開ける

1 止水栓とウォシュレット用止水栓 (各2カ所) を開く

- 給水圧が給湯圧より高くなるように、水側止水栓と湯側止水栓を開く

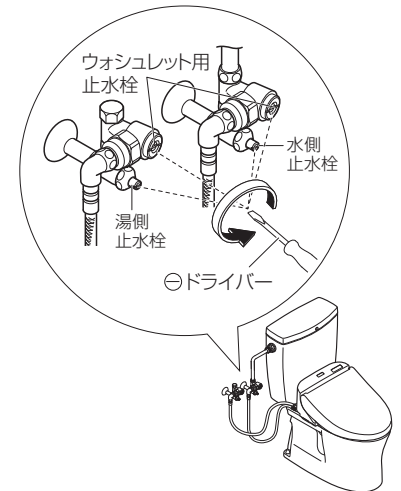

基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

座る

- 着座スイッチがはたらき、準備中ランプが点滅します。ランプ点滅中は温水の準備中です。^{※1}
- 準備中ランプが消灯したら、おしり洗浄またはビデ洗浄が使えるようになります。



洗う

おしり洗浄

ビデ洗浄

止める

止

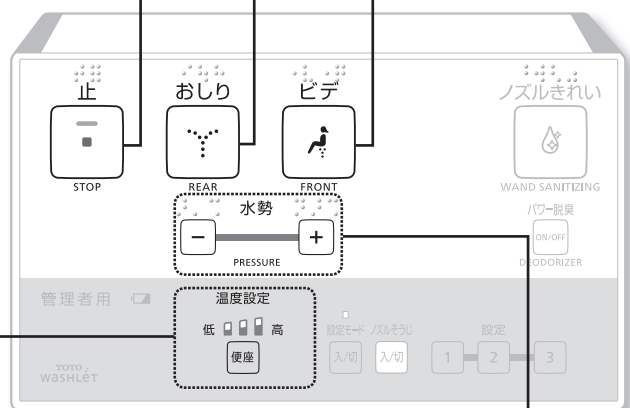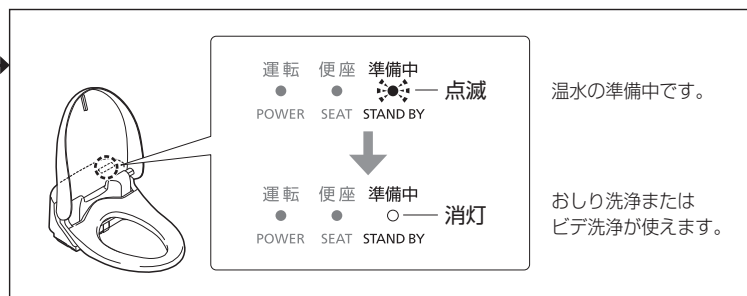

(図はU3)

温度設定／
温度調節ランプ (P.16)
●便座の温度調節をするとき

- 「おしり」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。


お知らせ

- 便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節

- 水勢を 5 段階で調節
- 便座から立ち上がると標準位置 (3 段階目) に戻ります。

- ノズルきれいボタン^{※3} (P.15)
きれい除菌水でノズルを洗浄する
●洗浄機能 (おしり・ビデ) を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

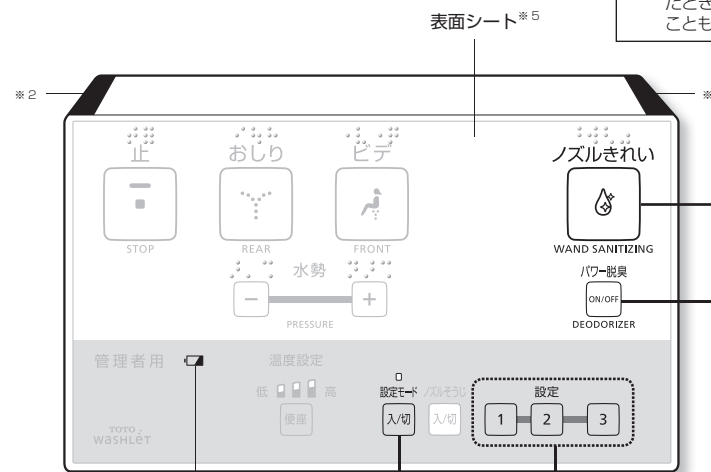

電池切れ予告マーク (P.28)

設定モード (P.16)

設定 1~3 (P.26~27)

■パワー脱臭ボタン^{※4}

- ボタンを押すと、吸い込む力をアップしてにおいをとる
- 便座に座らないと、使えません。
- 切らずに立ち上がったときは、約2分後に自動で止まります。

- ※2 リモコン送信部
- ※3 U1、U2 以外
- ※4 U1 以外
- ※5 表面シート、ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約 10 秒~ 20 秒を目安にご使用ください。


知っておいていただきたいこと

- 洗浄中は適切な温度を保つため、ノズル付近から水が出ます。

※1 洗浄水を適温にするために給湯配管内の冷水を排出する音が聞こえることがあります。

自動でできること

せいけつ機能



きれいをサポート
 ■きれいサイン※³
 「きれい」機能を光でお知らせ

きれい除菌水※⁴を使って自動でノズルをきれいにします。

ノズルきれい

リモコンのボタンを押して
 きれい除菌水※⁴を使うこともできます※³

ノズルきれい 押す (ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
 →「ノズルそうじ」(P.23)

自動機能が搭載されています。
 ・以下は、初期設定での動きです。



お知らせ

■お好みの設定に 変えるには

使
い
か
た



<p>便器内のおいをとる 脱臭※²</p>	<p>脱臭開始</p>	<p>オートパワー 脱臭開始 (約 10 秒後) →約 2 分後に 自動で止まる</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・脱臭の入 / 切 ・オートパワー脱臭の入 / 切 (P.26)
<p>きれい除菌水※⁴で ノズルをせいけつに ノズルきれい※³</p>		<p>ノズルを自動洗浄 (約 25 秒後) ・洗浄機能を使った ときのみ →ノズルが出て、ノズル の根元からきれい 除菌水※⁴が出る</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・ノズルきれいの入 / 切 (P.26) 	
<p>きれいサイン※³</p>	<p>ノズル きれい ⦿⦿⦿ (点灯)</p>	<p>ノズル きれい ⦿⦿⦿ (点滅)</p>	<p>ノズル きれい ⦿⦿⦿ (点灯)</p>	<p>・「ノズルきれい」が「入」に設定されている とき、点灯または点滅します。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいサインの入 / 切 (P.26)

※¹ 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。
 ※² U1 以外
 ※³ U1、U2 以外

※⁴ きれい除菌水とは 水道水中の塩化物イオンから生成した次亜塩素酸を含む水で、食材や食器、ほ乳瓶などの洗浄、消毒などに幅広く活用されています。
 ・井戸水では十分な効果が得られないことがあります。(塩化物イオンが少ないため)
 ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
 ・使用環境や条件により、効果や持続時間が異なります。


温度調節 便座

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

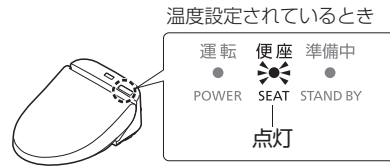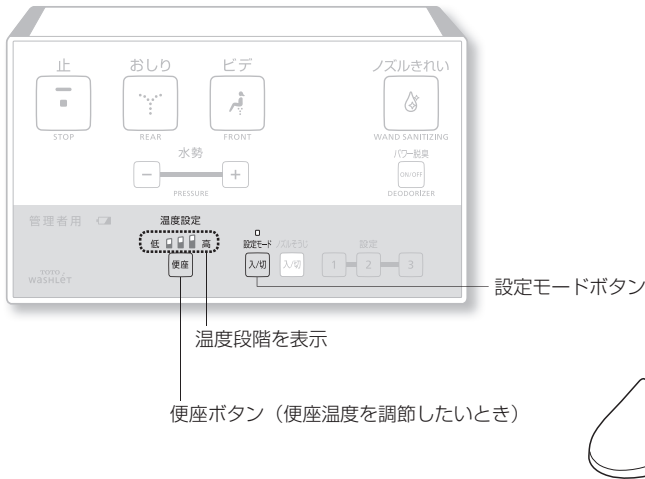

管理の手間を削減できます

- ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定をする
 - 連続設定*² (P.18)
- 室温が約26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする
 - 暖房便座オフモード (P.26)

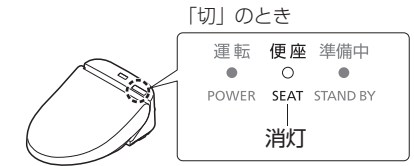

使いかた

便座の温度を調節する

- 設定モード**
「入/切」を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)^{*1}
 - 便座**を押す
・現在の温度段階が表示される
 - 好みの温度段階になるまで **便座** を繰り返し押す
- 1 回押すたびに切り替わる
- 「切」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
消灯

「低温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯

「中温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯

「高温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯
- 温度調節ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま消灯します。設定の途中で温度調節ランプが消灯したときは、手順2からやり直してください。
- 設定モード**
「入/切」を押す <設定完了>

便座の温度を「切」にする

- 設定モード**
「入/切」を設定モードランプが点灯するまで押す(約5秒)^{*1}
 - 便座**を押す
・現在の温度段階が表示される
 - 温度段階が「切」になるまで **便座** を繰り返し押す
- 1 回押すたびに切り替わる
- 「切」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
消灯
(すべてのランプ)

「低温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯

「中温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯

「高温」
温度設定
低 ■ ■ ■ 高
点灯
- 設定モード**
「入/切」を押す <設定完了>


*1 点灯してから約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

*2 U1以外

温度調節


便座（連続設定※¹）

リモコンひとつの簡単な操作で、複数のウォシュレットを温度設定することができます。

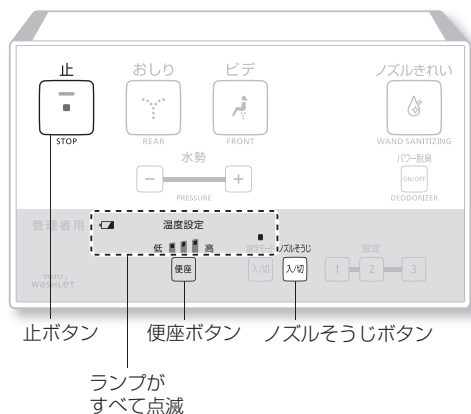

連続設定※¹

1 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンをハンガーから取りはずす

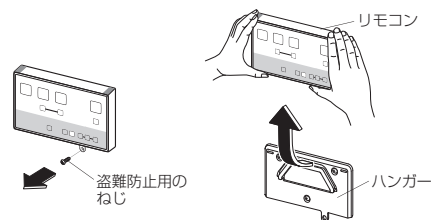

2 止 と ノズルそうじ 同時に リモコンランプがすべて点滅するまで押す（約 10 秒）※²


3 便座 を押す
•現在の温度段階が表示される

4 お好みの温度段階になるまで 便座 を繰り返し押す




5 リモコンを持って、温度調節したいウォシュレットの前に移動する

6 ノズルそうじ 入/切 を押す
•ウォシュレット本体が信号を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
●複数のウォシュレットを設定する場合は、約 5 分以内に次のウォシュレットで 6 の手順を繰り返してください。

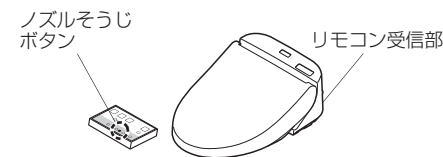

7 設定が終わったら 止 を押す
<設定完了>

8 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける

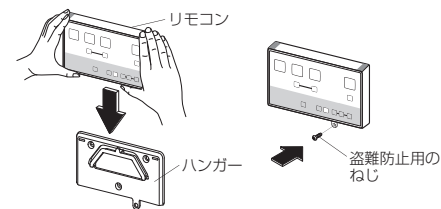

※¹ U1 以外

※² 点滅してから約 5 分以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 2 からやり直してください。

お手入れ

ウォシュレット本体

警告

- お手入れや点検のときは、必ず通電を止める
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
通電を止めて
ください。*1



プラスチック部品には、かわいた布やトイレットペーパーを使わないでください。(傷つきの原因)



*1 「ノズルそうじ」使用時は除く

ウォシュレット本体



水でぬらした
やわらかい布



・トイレットペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし
(傷つきの原因)

- 1 通電を止める
- 2 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 汚れがひどいときは
 - ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

- 3 通電する
 - ・運転ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間

ウォシュレット本体と便ふたのすき間

便ふたを取りはずして、すみずみまでお手入れができます。



水でぬらした
やわらかい布



トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)


- 1 通電を止める
- 2 便ふたを取りはずす
 - ①A: 左側を外側に広げ
 - ②B: ヒンジ部を凹部からはずし引き上げる
 - ③C: 右側をはずす
- 3 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく
- 4 便ふたを取り付ける
 - ④D: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - ⑤A: 左側を広げながら、
 - ⑥E: ヒンジ部を凹部に合わせ取り付ける
 - ※指をささないように注意してください。

- 5 便ふたを開閉して取り付けを確認する

- 6 通電する
 - ・運転ランプが点灯する

取りはずし / 取り付けかた

両手で
持つこと

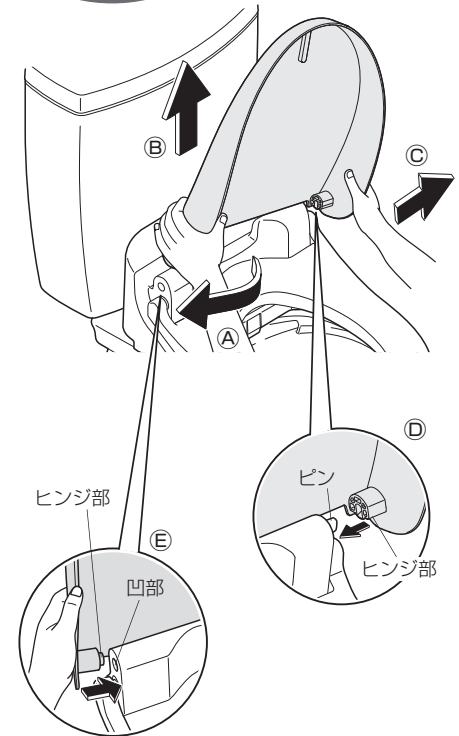


給水フィルター (分岐金具内部)

〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

1 ウォシュレット用止水栓 (2カ所) を閉める


- ・給水が止まる

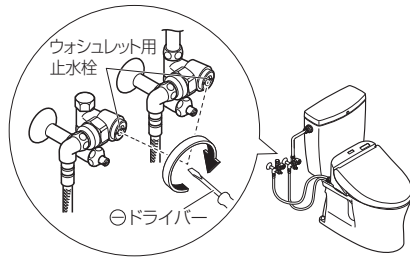

⚠️ 注意

- ⊘ ウォシュレット用止水栓を開けたまま、フィルターふたを取りはずさない (水が噴き出す原因)

2 便座の右側を約5秒間押す (給水管の圧抜き)

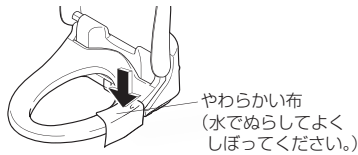


やわらかい布 (水でぬらしてよくしぼってください。)

3 通電を止める



4 分岐金具 (2カ所) のフィルターふたを取りはずし、給水フィルターを取り出す

- ・専用の開閉工具のご使用をおすすめします。(購入はP.37)

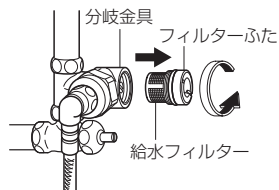


5 給水フィルターを取りはずし、歯ブラシなどで掃除する

- ・洗剤は使わない
- ・給水フィルターに無理な力を加えない (変形の原因)
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.37)

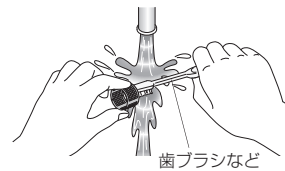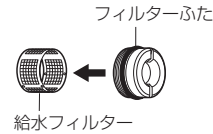

6 給水フィルターを取り付け、フィルターふたを取り付ける

- ・フィルターふたを確実に締めてください。

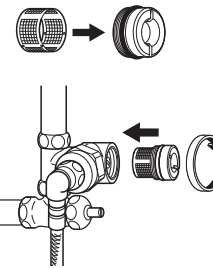

7 ウォシュレット用止水栓 (2カ所) を開ける (P.11)

- ・止水栓と配管接続部から水漏れがないか確認する

8 通電する

- ・運転ランプが点灯する

脱臭フィルター※1


1 通電を止め、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない (破損や故障の原因)




2 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.37)

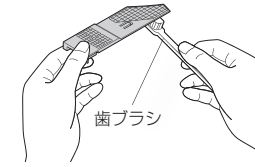

3 脱臭フィルターを取り付け、通電する

- ・運転ランプが点灯する

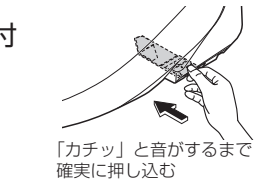


「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

ノズル

〈汚れが気になるとき (ノズルそうじ)〉

1 ノズルそうじ 入切 を押す


- ・ノズルが出る
- ・約5分後に自動で戻る

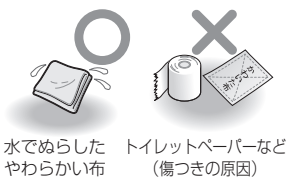

水でぬらしたやわらかい布 トイレペーパーなど (傷つきの原因)


2 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない (破損や故障の原因)



3 ノズルそうじ 入切 を押す

- ・ノズルが戻る



設定を変える

設定一覧

お使いになるかたに合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！



●約10秒以上
押し

リモコンランプすべてが点滅します。*1

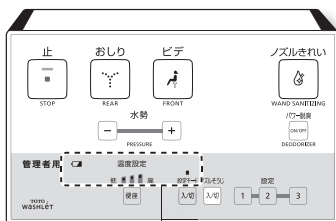

点滅していないと、
設定できません


設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
管理の 手間を 削減	温度調節	暖房便座オフモード ・室温が約26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入 / 切	すべての機種
	オート機能	きれいサイン	・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切
ノズルきれい		・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切	
脱臭		・便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	入 / 切	U2、 U3
オートパワー脱臭		・立ち上がってから自動でパワー 脱臭 する / しない	入 / 切	
その他	電子音 ・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	すべての機種	P.26

*1 点滅してから約60秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

設定を変える

1 

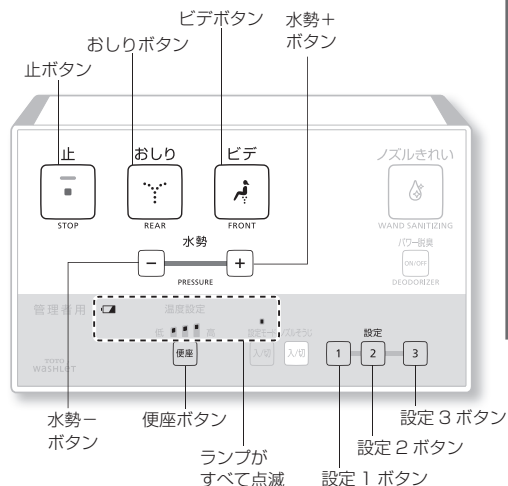

リモコンランプ
すべてが点滅するまで、押す
(約 10 秒)




温度調節

室温が約 26°C 以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

暖房便座オフモード

2 水勢  と 設定 
同時に押す

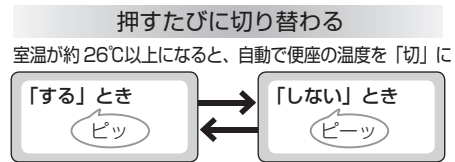


3 
押す
<設定完了>

せいけつ

きれいサインを
光らせる / 光らせない

きれいサイン


2 ビデ  と 水勢 
同時に押す

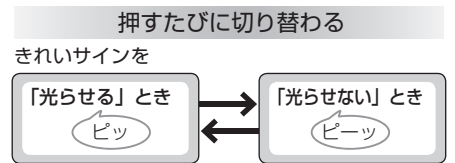

自動でノズルを洗淨
する / しない^{※1}

ノズルきれい


2 ビデ  と 設定 
同時に押す

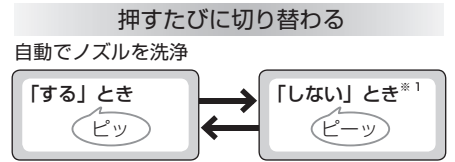

便座に座ってからの脱臭を自動で
する / しない

脱臭


2 設定 
3
押す

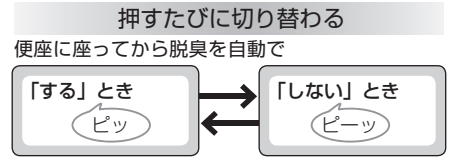

立ち上がってから自動でパワー脱臭
する / しない

オートパワー脱臭

2 
押す

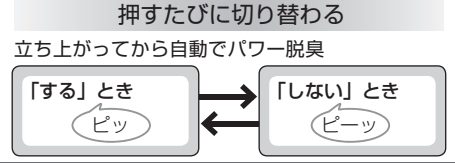


その他

電子音を
鳴らす / 鳴らさない^{※2}

電子音

2 
押す

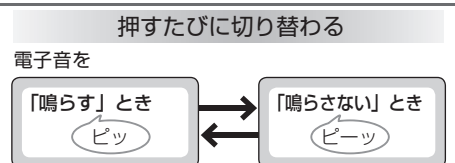

3 
押す
<設定完了>

※1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいサインが消灯します。
※2 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。

必要なとき

こんなときは

停電・断水で水が流せないとき


- 1 バケツで水を流す
- 2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す
・においを防ぐため




お願い

- ・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

リモコンで操作できないとき


- リモコン表示部の電池切れ予告マーク「」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。

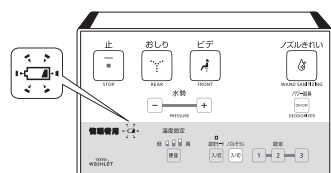

乾電池の交換時期です。

■乾電池の交換のしかた

- 1 通電を止める
- 2 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンをハンガーから取りはずす (P.10)
- 3 電池カバーを開け、単3乾電池(2個)を交換する (P.10)
- 4 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用のねじを取り付ける (P.10)
- 5 通電する
・運転ランプが点灯する

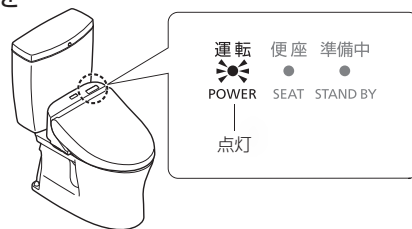


お願い

- ・乾電池を交換すると、設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。

長期間使わないとき

- 1 ウォシュレット用止水栓(2カ所)を閉める
・給水が止まる

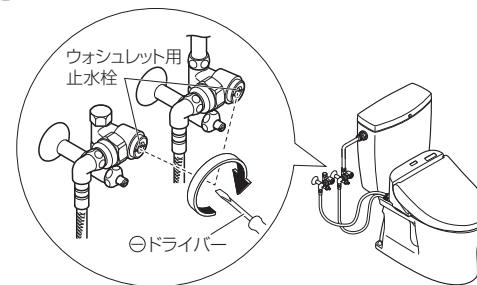

- 2 通電を止める


- 再度ウォシュレットをお使いになるときは、ウォシュレット用止水栓(2カ所)を開き、通電してください。(P.11)

- ・給湯側にお湯がきていることを確認する
- ・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

故障かな？と思ったら

まず、P.30～33の処置方法をお試しください。

それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

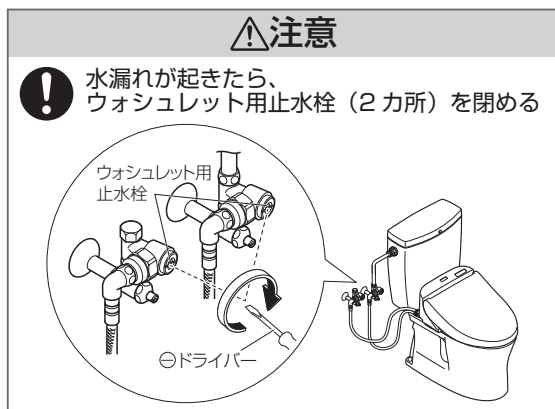


まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

■ウォシュレットに通電していますか？

→停電したり、分電盤のブレーカーなどが「切」になっていないか確認する

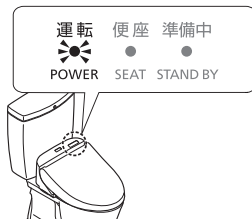


リモコンで動きますか？

■リモコンの「」が点滅していませんか？


→乾電池を交換する (P.28)

リモコンは乾電池で動いています

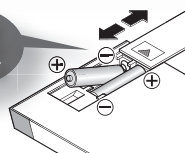

■リモコン送信部やリモコン受信部がふさがれていませんか？

→障害物やゴミ・水滴などを取り除く

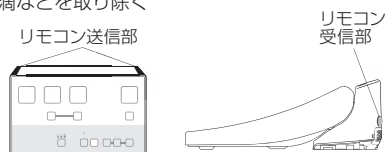

おしり・ビデ洗浄・ノズル

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
ノズル(洗浄水)が出ない	●準備中ランプが点滅していませんか？ ・温水準備中です。 →準備中ランプが消灯してから洗浄ボタン(おしり・ビデ)を押してください。	12
	●給湯温度が低めに設定されていませんか？ ・温水準備に時間がかかります。 →給湯温度を上げてください。	—
	●断水していませんか？ →断水が終わるのを待ってください。	—
	●止水栓、ウォシュレット用止水栓が閉まっていませんか？ →止水栓、ウォシュレット用止水栓を開けてください。	11
	●約2時間以上連続して座っていませんか？(安全のため、操作できなくなります) →一度便座を立ち、再度お使いください。	—
	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。	34
ノズルは出ますが洗浄水が出ない/洗浄水の勢いが弱い	●便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	7
	●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか？ →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。	7
洗浄水が冷たい	●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	22
	●水勢の設定が弱くなっていませんか？	12
途中で止まる	●給水温度や浴室の室温が低い場合、吐水ははじめの温水温度が低いことがあります。	—
	●おしり・ビデ洗浄は5分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	7
ノズルから勝手に水が出る	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が減少すると安全のため洗浄が停止することがあります。(ノズル付近から水が出ます。) →ノズル付近から水が出なくなったら、再度洗浄ボタン(おしり・ビデ)を押してください。	—
	●きれいサインが点滅していませんか？*1 →きれい除菌水でノズルを洗浄しています。	15
洗浄中にノズル付近から水が出る	●適切な温度を保つため、ノズル付近から水が出ます。	—

*1 U1、U2 以外

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便座・便ふた	便座が冷たい	● 便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか？	16・17
		● 便座に長時間座っていませんか？ ● 座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつとヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。	—
		● 便座、便ふたの上にものを置いていますか？ →便座、便ふたの上にものを置いている場合は取ってください。	—
		● 便座に浅く座ると、着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	7
		● 便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	7
		● 「暖房便座オフモード」が「入」になっていませんか？ ● 室温が約26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にしています。	26
		● 電源がルームキーと運動していませんか。 ● 電源が入ってから約15分間で設定温度になります。	—
脱臭※2	脱臭がきかない	● 「脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。	26
		● 便座に座っても、作動音が聞こえないとき → 便座に深く腰かけてお使いください。便座に座ると、作動音が聞こえるとき → 脱臭フィルターを掃除してください。それでもにおいが気になるときは、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。	23 34
		● 市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ● ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 → 芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。	— 34
	オートパワー脱臭が作動しない	● 「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座から立ち上がって約10秒後に作動します。	26 —
きれい※1	きれいサインが点灯しない	● 設定が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。	26
		● きれいサインが点灯したら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。)お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。	34
	ノズル付近から水が出る	● きれい機能の動作中は、ノズル付近から水が出ます。	—

※1 U1、U2 以外

※2 U1 以外

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
その他	配管接続部から水漏れする	● 接続部のナットが緩んでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 → それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	34
		● 便座クッションと便器の間に着座スイッチを動作させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。	7
	ウォシュレット本体がガタつく	● ウォシュレット本体を固定しているボルトが緩んでいませんか？ → TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご連絡ください。	34
		ウォシュレット本体から音がする	使用後、便座から離れるとき ● 「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約2分間、においを吸い込む力をアップするための音がします。*1 → 「切」に変更することもできます。 ● 製品内部の残水を抜くための作動音がします。
	便座に座ると本体から便器内へ排水する音がする	● 洗浄水を適温にするために給湯配管内の冷水を排出しています。	—
	準備中ランプが消えない	● 給湯側にお湯がきているか確認してください。 ● 配管が長いと、温水の準備に時間がかかります。	—

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.30～33)をご確認ください。

■保証書 (39 ページに記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日から1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年となります。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番 (TCF...) → 便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。詳しくは TOTO ホームページをご覧ください。

■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理します。

TOTO ホームページ

<http://www.toto.co.jp/>

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置 (バキュームブレーカー、Oリング) は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。) 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。なお、点検は TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼の TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く) 営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について【TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

仕様

項目		U3	U2	U1
定格電源		交流 100V 50 / 60Hz		
定格消費電力		73W	73W	69W
給湯方式		セントラル給湯		
電源コード長さ		1.8m (ビニルキャブタイヤ丸形コード)		
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 約 0.27～0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)		
		ビデ洗浄 約 0.29～0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)		
	吐水温度	約 37.5℃ (固定)		
	湯水混合方式	サーモスタットバルブ方式		
暖房便座	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁		
	表面温度	温度調節範囲：切、約 28～36℃		
	ヒーター容量	50W		
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ		
	方式	O ₂ 脱臭		—
	風量	標準モード：約 0.09m ³ / min、パワーモード：約 0.16m ³ / min		—
消費電力	標準モード：約 1.7W、パワーモード：約 5.3W		—	
給水給湯圧力		最低必要水圧：0.07MPa (給湯圧 ≤ 給水圧) (流動時) 最高水圧：0.60MPa (給湯圧 ≤ 給水圧) (静止時)		
給水温度		0～35℃		
給湯温度		45～70℃		
周囲使用温度		0～40℃		
製品寸法		幅 389 × 奥行 531 × 高さ 188mm		
製品質量		約 5.8kg	約 5.7kg	約 5.6kg

●この製品は、日本国内専用製品です。

■抗菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接触れないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	抗菌剤の種類 無機系
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン (表面シート・ボタン)	抗菌性持続性 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		安全性 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		禁止事項 ウォシュレット部：酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
		取扱注意事項 抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

重大事故防止のお願い

交換部品 / 別売品

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

故障したままのご使用や長年のご使用は、電子・電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



定期的な点検をおすすめします

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。また、長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

故障したまま使わないでください

火災や感電、室内漏水の原因になります。異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

- 1 **まず自分で安全チェックを**
- 2 **異常があれば販売店、工事店またはメーカーにご連絡を**
- 3 **長期間ご使用の製品は点検と買い替えを**

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

次のような症状は、火災や感電の原因になります。電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、すぐに販売店、工事店またはメーカーへご連絡してください。

- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある
- 便座コードがねじれたり、便座で挟み込んだりしている
- 便座にひびや割れがある
- 便座が異常に熱いときや、冷たいときがある
- 製品から水漏れしている(内部の電子・電気部品が被水)
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている(内部の電子・電気部品が被水)
- 電源コードが熱くなっている
- 電源プラグの差込部が発熱・変色している

安心・安全に使ってね!



一般社団法人 日本レストルーム工業会

〒461-0002 名古屋市中区代官町39-18 <http://www.sanitary-net.com>

※2015年4月より、(一社)日本衛生設備機器工業会と(一社)温水洗浄便座工業会が合併し、(一社)日本レストルーム工業会になりました。

●仕様、品番、希望小売価格などは、予告なく変更する場合があります。

交換部品

■給水フィルター		■便ふたクッション		■便座クッション		■脱臭フィルター*1	
品番	66435A	品番	D42452	品番	D42293R	品番	D46399R
希望小売価格	¥400(税抜)	希望小売価格	¥60(税抜)	希望小売価格	¥30(税抜)	希望小売価格	¥50(税抜)

別売品

■クッション(取付説明書付)		■開閉工具	
便ふたが窓枠・壁などに当たる場合の、当たり音軽減に。		分岐金具のフィルターふたを開閉するときなどにご使用ください。	
品番	D65098Z	品番	D29023Z
希望小売価格	¥150(税抜)	希望小売価格	¥50(税抜)

※1 脱臭機能がある場合のみ

TOTO メンテナンス(株)TOTO パーツセンターでご購入の場合

■お届けについて
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届けが遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。
送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

必要なとき

定期的な点検


製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 水漏れがありませんか？
- 正常に作動していますか？

便ふた

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 正常に作動していますか？

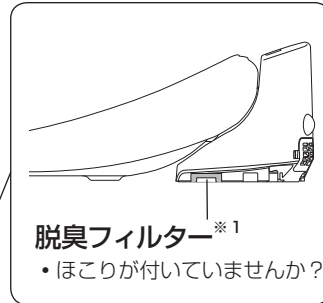

- 脱臭フィルター※1**
- ほこりが付いていませんか？

止水栓・ウォシュレット用止水栓

- 水漏れがありませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？

電源ボックス

- ほこりが付いていませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

給水ホース

- 電源ボックスに接触していませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 水漏れがありませんか？

便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 正常に作動していますか？
- 便座クッションがはずれていませんか？

点検箇所	実施日（年・月・日）		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
止水栓・ウォシュレット用止水栓	/ /	/ /	/ /
電源ボックス	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
給水ホース	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日（年・月・日）		
便ふた	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター※1	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /

※1 脱臭機能がある場合のみ

TOTO

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>
〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店	TEL - -
	〒		販売店	
	おところ		お取付日	
品番	ウォシュレット U3・U2・U1 TCF5230型 TCF5220型 TCF5210型		保証期間	お取付日から1年間

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源（電圧、周波数）、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水質（水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水）の給水による不具合
 - 車輻、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あかが固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。
※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡りする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

必要なとき