



# 便器洗浄リモコン取付説明書


**「組み合わせ設定」の設定方法が変更になりました。  
必ず下記の「組み合わせ設定」を確認してください。**

## 同梱部品



便器洗浄リモコン タッチスイッチ(エコ)

●機種によっては、ボタンのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。



ハンガー




アンカープラグ  
(2本)



ねじ①  
(2本)



ねじ②  
(1本)




ラベル(使用方法)  
※機種によっては、同梱されて  
いない場合があります。

## 取付方法

リモコンをすでに取り付けている場合のみ

リモコンとハンガーを取りはずす

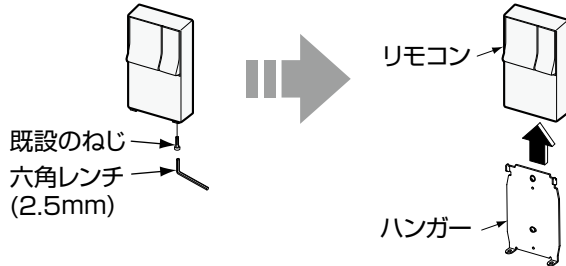

### ① 組み合わせ設定をする

**必ず  
実施**

下記の場合、リモコンとウォシュレットの「組み合わせ設定」が必要です。

- ・リモコンがウォシュレットと別包装の場合
- ・リモコンを交換する場合  
(設定しないと、リモコンで便器洗浄できません。)


※リモコンがウォシュレットに同梱されている場合は設定不要です。→裏面手順 ② へ

## 組み合わせ設定 1台ずつ行ってください。

**①** ウォシュレットの電源プラグをコンセントに差し込む  
(すでに差し込まれている場合は、一度電源プラグを抜き再度差し込んでください。)

**②** 便座の右側を手で10秒以内に10回押す

⇒設定モードに入る

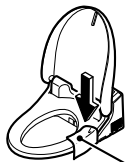


10回押す  
(10秒以内)

やわらかい布  
(水でぬらしてよく  
しぼってください。)

**③** 『流す大』スイッチを20秒以内に5回押す。

⇒「ピッ」という電子音が鳴ります。

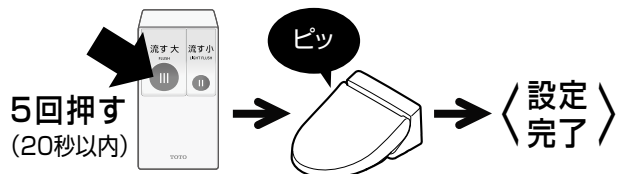


ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

### 注意


<設定モード>に入ってから約2分以内に設定を行ってください。(手順③で電子音が鳴らない場合は、再度手順①からやり直してください。)

## ②リモコンの取付位置を決める


公共トイレ操作系JIS(JIS S 0026)に対応する場合は、下記位置に取り付けてください。

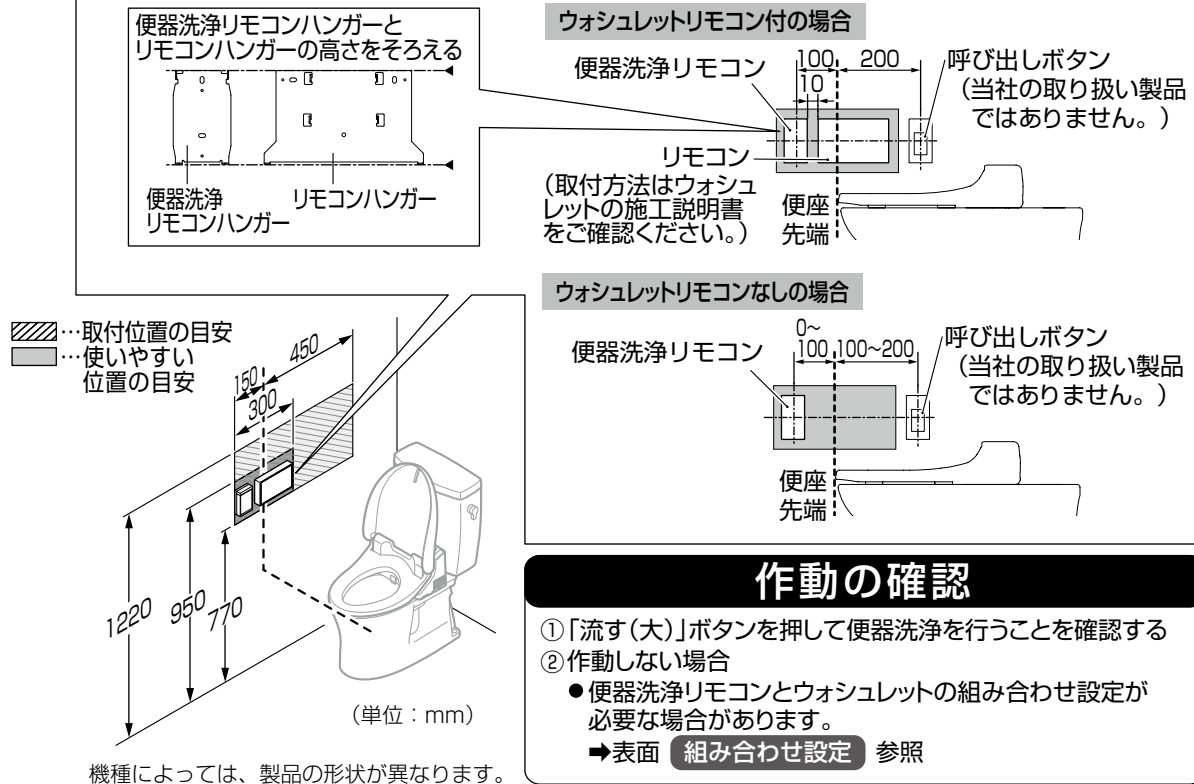

## ③ハンガーをねじ①で壁に取り付ける

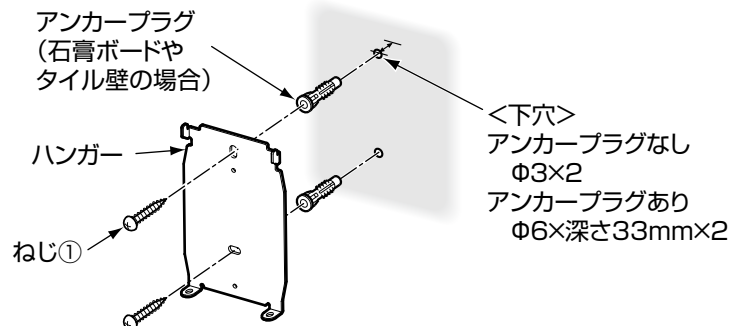


## ④リモコンをハンガーに取り付ける

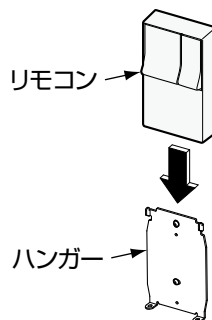

## ⑤ハンガーとリモコンをねじ②で固定する

※ねじ②が止まったあとも、さらに締め付けると、ハンガーなどが破損するおそれがあります。

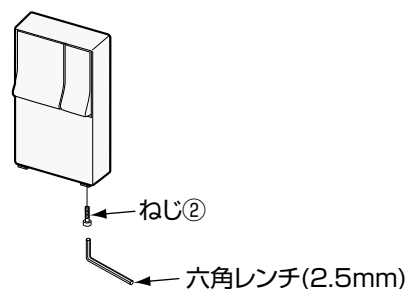

<使い方ラベルが同梱されている場合>

●使い方ラベルは、お客様に確認を行い、貼り付けてください。