

修理・お取り扱いのご相談は  
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.36 ~ 39) をご確認ください。  
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00 ~ 17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00 ~ 19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00 ~ 18:00



交換部品・別売品の  
ご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24 時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のウォシュレットの点検を!



こんな症状は  
ありませんか?

- 水漏れする (配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源ボックスや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、通電を止め、止水栓を閉めて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

# TOTO

取扱説明書 保証書付

## ウォシュレット® HX

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。




## washlet®

HX3 TCF5032 型

HX2 TCF5022 型

HX1 TCF5012 型

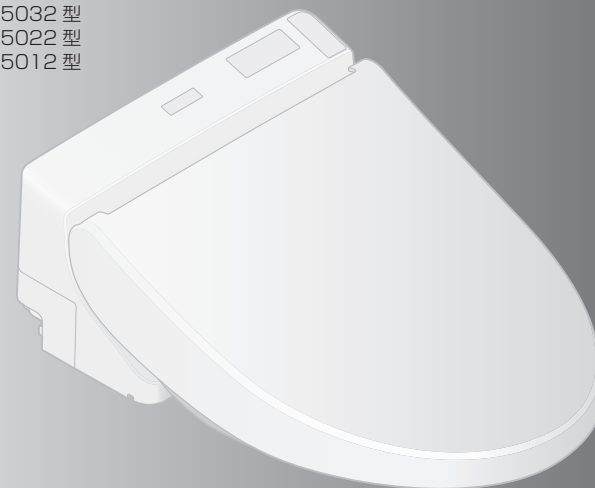

■ このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

■ 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番を  
ご確認ください。

製品名・品番を  
便ふた裏に記載しています。

製品名  
品番



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2023.3.7  
D07237R

お使いの機種によって使える機能が異なります。

お使いの機種名をご確認のうえ、このチェック欄にチェック☑してください。

機能		製品名(機種) 品番 お使いの機種	HX			参照ページ
			HX3 TCF5032型	HX2 TCF5022型	HX1 TCF5012型	
基本機能	洗う	おしり洗浄	●	●	●	13
		ビデ洗浄	●	●	●	
	洗いかたを変える	洗浄位置調節	●	●	●	
水勢調節		●	●	●		
機能	温度を変える	温度調節	●	●	●	16・17
	においをとる	脱臭	●	●	—	14・15
		きれい除菌水で せいけつを保つ	ノズルきれい	●	—	
汚れをつきにくくする	プレミスト	●	●	●		
便利機能	便座を温める	暖房便座	●	●	●	—
管理の手間を削減	ひとつのリモコンで 複数のウォシュレットの 温度設定をする	連続設定	●	●	—	18・19
	室温が約26℃以上になると 自動で便座の温度を 「切」にする	暖房便座オフモード	●	●	●	28・29
お手入れする	お手入れする	便ふた着脱	●	●	●	21
		ノズルそうじ	●	●	●	23
		抗菌	●	●	●	41

きれいを守る  
せいけつ



自動でせいけつ機能がはたらきます。  
(詳しくはP.14・15)

	座る	立ち上がる
便器内においをとる	脱臭 <sup>※1</sup>	オートパワー脱臭 <sup>※1</sup>
便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする	プレミスト	
きれい除菌水で ノズルをせいけつに		ノズルきれい <sup>※2</sup>

※1 脱臭機能がある場合のみ  
※2 ノズルきれい機能がある場合のみ

もくじ

はじめに

安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12

使いかた

基本の使いかた	13
自動でできること (せいけつ機能)	14
脱臭/ノズルきれい プレミスト	
温度調節(便座/温水)	16

お手入れ

お手入れ	20
●ウォシュレット本体	20
●ウォシュレット本体と 便ふたのすき間	21
●給水フィルター付水抜栓	22
●脱臭フィルター	23
●ノズル ノズルそうじ	23
●給水フィルター(分岐金具内部)	24

必要なとき

設定を変える	26
こんなときは	32
●停電・断水で水が流せないとき	32
●脱臭が弱くなったとき	32
●リモコンで操作できないとき	32
●長期間使わないとき	34
故障かな?と思ったら	36
アフターサービス	40
仕様	41
重大事故防止のお願い	42
交換部品/別売品	43
定期的な点検	44
保証書	47

# 安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



**警告**

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



**注意**

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない  
禁止の内容です。




必ず実行していただく  
強制の内容です。

## 警告

故障したままで  
使いつづけない！

### ■故障したときは…

- 通電を止め、ウォシュレット用止水栓を閉める

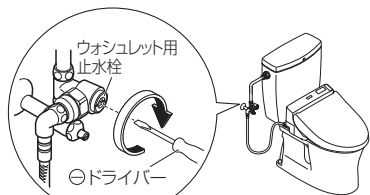

- 故障とは  
配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、便器の詰まり、電源コードの破損など
- 故障したまま使いつづけると  
火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原因になります。

### ■設置するときは…

- 車輦や船舶などの移動体に設置しない  
(火災、感電、ショート、故障や、便座、便ふた、ウォシュレット本体などがはずれて落下することによるけがの原因)

### ■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない  
(故障や皮膚の炎症などの原因)

### ■お使いのときやお手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット本体や電源ボックスに、水やお湯、洗剤をかけない  
(火災や感電、発熱、ショート、製品の割れによるけがや室内浸水の原因)

### ■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置(バキュームブレーカー、Oリング)は、定期点検する(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因) ⇒アフターサービス「定期点検のおすすめ」(P.40)

感電、やけど、  
けがを防ぐために

### ■お使いのときは…

- 子供(幼児)や補助を必要とするかたは、周囲のかたが付き添う
- 子供(幼児)がトイレで遊ばないようにする

火災、感電、  
発熱、ショートを防ぐために

### ■電源コード、電源ボックスなどは…

- ぬれた手でさわらない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
  - ・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、傷をつける、加工する、加熱する、重いものを載せる、束ねる、挟み込む、など
- 指定の電源(交流 100V)以外で使わない
- 給水ホースと電源ボックスを接触させない  
(結露などによる、火災や感電の原因)
- 電源ボックスや電源コードがはずれていないことを確認する

### ■設置するときは…

- アース(D種接地)工事は、必ずする(故障・漏電時の感電の原因)
  - ・工事は、お近くの工事店に依頼してください。

### ■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

- たばこなど、火気類を近づけない
- 分解や修理、改造はしない
- 入浴中などぬれた状態で使用しない

### ■お手入れや点検のときは…

- 必ず通電を止める  
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を  
防ぐために

### ■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない  
(低温やけどの原因)
  - ・低温やけどを防ぐために、次のようなかたが使うときは、周囲のかたが、便座の温度を「切」にしてください。  
[自分で温度調節できないかた] お子様、お年寄りなど、病気のかた、身体の不自由なかた  
[眠り込むおそれのあるかた] かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深酒、疲労の激しいかたなど
- 化学療法を受けているかた、免疫不全症のかたなど、極度に免疫力が低下して医師の治療を受けているかたは、ご使用に際し医師に相談する  
・身体への著しい障がいまねくおそれがあります。

# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠️ 注意

### 水漏れや 室内浸水を 防ぐために

#### ■水漏れが発生したときは…

- ウォシュレット用止水栓を閉める

#### ■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 使ったあとは、必ず水を流す  
(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良となる原因)
- 便器が詰まったときは、通電を止めて、詰まりをとる
  - ・市販の詰まり除去用の器具（ラバーカップなど）を使ってください。
- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る  
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
  - ・浴室の換気を行うと、結露しにくくなります。

#### ■お手入れのときは…

- ウォシュレット用止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓やフィルターふたを取りはずさない  
(水が噴き出す原因)
- 給水フィルター付水抜栓やフィルターふたを取りはずした場合は、確実に締める

### けがを 防ぐために

#### ■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- 便座・便ふたを持って製品を持ち上げない  
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない  
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、便座の固定部を専用部品に取り替える (有料)  
⇒ TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

### 次のことにもご注意ください

#### ■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない  
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)

#### ■お手入れのときは…

- プラスチック部分 (ウォシュレット本体など) や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
  - ・トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない  
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

#### ■長期間使わないときは…

- ウォシュレット用止水栓を閉めて水を抜き、安全のため通電を止める
  - ・再使用时は、一度通水してから使ってください。  
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)

# 使用上のお願い

## ■誤作動などを防ぐために

- リモコン受信部をふさがない

＜着座スイッチについて＞

- 便座に座ると着座スイッチが入り、各機能が使えます。  
(着座スイッチが入ると「カチッ」という音がします。)



着座スイッチ (内蔵)

- 便座に深く腰かけてください。  
・便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。



### お知らせ

- 体重の軽いお子様を使用される場合は、着座スイッチが入りにくい場合があります。
- 便座が上下する構造のため、便座クッションと便器の間にすき間を設けています。

## ■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いに注意してください。  
また、局部内は洗わないでください。  
※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。  
また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

## ■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



## ■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、通電を止める
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。  
(着座スイッチが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因)



- 浴室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。  
(安全装置が誤作動する原因)

- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない  
(故障や変色の原因)

- リモコンの操作面に強い力を加えない

- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく  
・便器に残った洗剤はふき取ってください。  
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)

- 便ふたをはずしたまま使用しない  
便ふたを取りはずしてご使用になるとき(便ふた付の場合)は、部品交換が必要です。TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへご連絡ください。(裏表紙)

- 直射日光を当てない  
(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)

- ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う  
(ラジオに雑音が入る原因)

- 幼児用補助便座、やわらかく補高便座などは、使用後取りはずす  
(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)

- 便座・便ふたの上にものを置かない、手で押さえない  
(着座スイッチが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

## ■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として認証を受けています。  
(証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO (株) お客様相談室 (裏表紙参照) へお問い合わせください。)

したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。  
ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 本機内蔵の無線装置を分解/改造する
- 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす

## ■リモコンについて

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局) が運用されています。

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の放射を停止したうえで、TOTO (株) お客様相談室 (裏表紙参照) にご連絡いただき、混信回避のための処置など (例えばパーティションの設置など) についてご相談ください。

③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、TOTO (株) お客様相談室 (裏表紙参照) へお問い合わせください。

## 《電波を使う機器から離す》

- 電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。


- 電子レンジ
- 無線 LAN 機器
- Bluetooth 対応機器
- その他 2.4GHz の電波を使用する機器 (デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)

## 水まわり用車いすをご使用の方へ


設定の変更が必要です。

⇒ お問い合わせは TOTO (株) お客様相談室へ




# 各部のなまえ

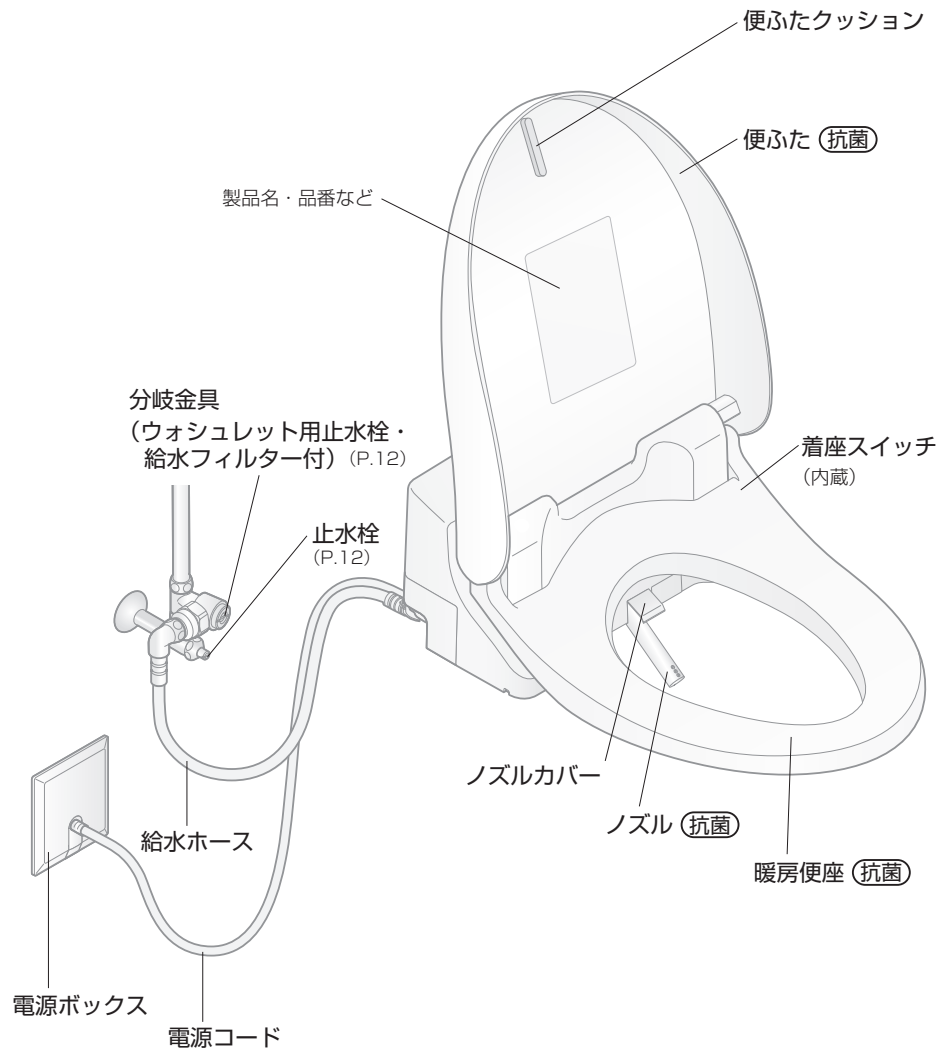


## ウォシュレット本体表示部

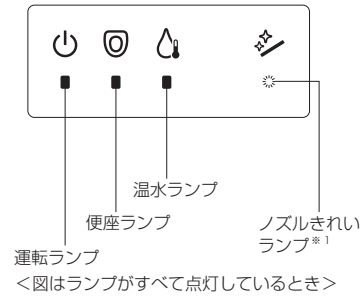

## ウォシュレット本体右側面

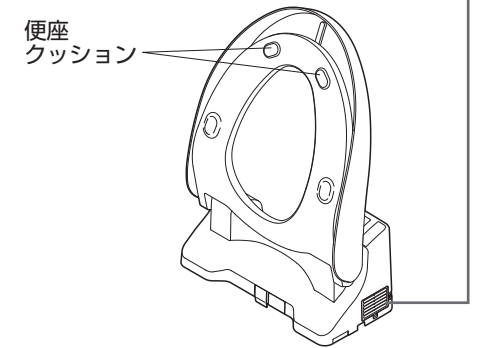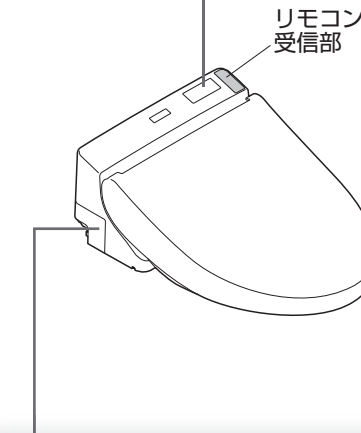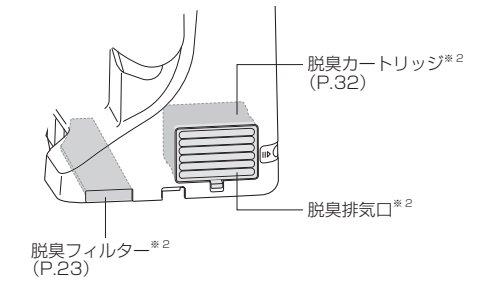

## ウォシュレット本体左側面

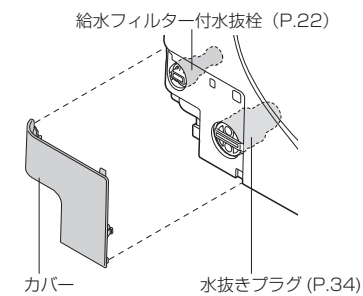


※1 ノズルきれい機能がある場合のみ  
 ※2 脱臭機能がある場合のみ

# 準備

初めてお使いになるとき


## 1. 電源を入れる

- 1 ウォシュレットに通電する  
(ノズルがいったん出て戻る)
- 2 ウォシュレット本体表示部の  
運転ランプの「点灯」を確認する

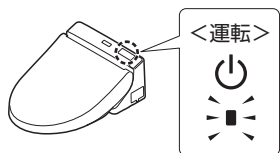

## 2. 止水栓とウォシュレット用 止水栓を開ける

- 1 止水栓とウォシュレット用  
止水栓を全開にする

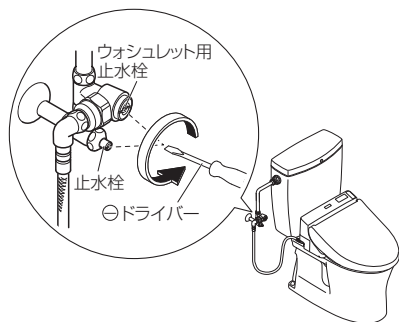


# 基本の使いかた

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。

洗う  
止める

おしり洗浄  
ビデ洗浄

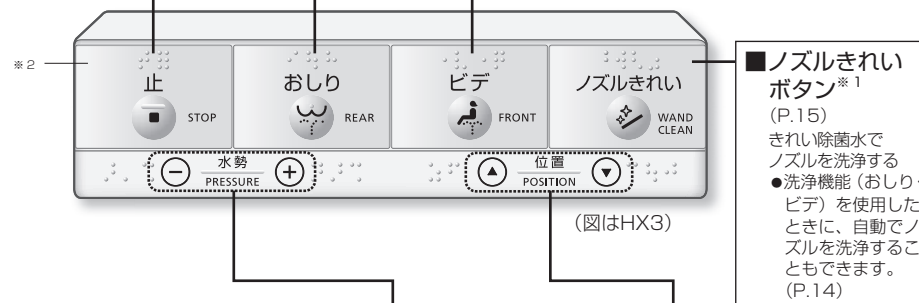

●「おしり」「ビデ」使用中に  
ボタンを押すと使える機能です。

**お知らせ**  
●便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合い  
やすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節  
水勢を5段階で調節  
●便座から立ち上がると標準  
位置(3段階目)に戻ります。

■洗浄位置調節  
洗浄位置を「▲」「▼」で  
前後5段階に調節  
●便座から立ち上がると標準  
位置(3段階目)に戻ります。

■ノズルきれい  
ボタン\*1  
(P.15)  
きれい除菌水で  
ノズルを洗浄する  
●洗浄機能(おしり・  
ビデ)を使用した  
ときに、自動でノ  
ズルを洗浄するこ  
ともできます。  
(P.14)

※1 HX1、HX2以外  
※2 ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

知っておいただきたいこと

- ノズルの付近からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。
- 温水タンクは貯湯式ですので、連続して使用するとお湯の温度が低くなる場合があります。

使いかた

# 自動でできること

## せいけつ機能

きれいを光でお知らせ

■ノズルきれいランプ  
「ノズルきれい」がはたらくと光でお知らせ

ノズルきれい中：点滅

リモコンのボタンを押して  
きれい除菌水<sup>※4</sup>を使うこともできます<sup>※3</sup>

ノズルきれい 押す

(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき  
→「ノズルそうじ」(P.23)

自動機能が搭載されています。  
・以下は、初期設定での動きです。

便器に  
**近づく**

便座に  
**座る**

便座から  
**立ち上がる**<sup>※1</sup>

便器から  
**離れる**

### お知らせ

### 好みの設定に 変更するには

<p>便器内のおいをとる <b>脱臭</b><sup>※2</sup></p>	<p>脱臭開始</p>	<p>オートパワー 脱臭開始 (約10秒後) →約2分後に自動で止まる</p>	<p>・脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.23)</p>	<p>・脱臭の入/切 ・オートパワー脱臭の入/切 (すべてP.30)</p>
<p>きれい除菌水<sup>※4</sup>で ノズルをせいけつに <b>ノズルきれい</b><sup>※3</sup></p>		<p>ノズルを自動洗浄 (約25秒後)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗浄機能を使ったときのみ</li> <li>→ノズルが出て、ノズルの根元からきれい除菌水<sup>※4</sup>が出る</li> </ul>		<p>・ノズルきれいの入/切 (P.28)</p>
<p>便器内にミストをかけて 汚れをつきにくくする <b>プレミスト</b></p>	<p>プレミスト →便器内にミストをかける</p>		<p>・便座から立ち上がって、約90秒間はプレミストしません。</p>	<p>・プレミストの入/切 (P.28)</p>

※1 毎回清潔にご使用いただくために、便座から立ち上がると、ノズル内の残水を抜きます。  
 ※2 HX1 以外  
 ※3 HX1、HX2 以外

※4 きれい除菌水とは  
 水<sup>※5</sup>に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる、除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。  
 ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。  
 ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。  
 ※5 水道水および飲用可能な井戸水(地下水)です。




# 温度調節

## 便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。




止ボタン  
水勢-ボタン  
水勢+ボタン

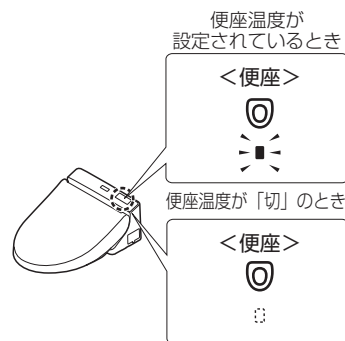

管理の手間を削減できます

- ひとつのリモコンで複数のウォシュレットの温度設定をする
- 連続設定\*2 (P.18)
- 室温が約26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする
- 暖房便座オフモード (P.28)

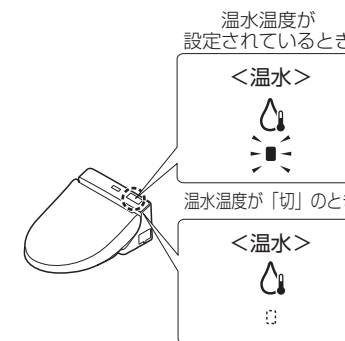

使  
い  
か  
た


### 便座温度を調節する、「切」にする

1 止 と + を同時に約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴り、〈設定モード〉に入ります。\*1

2 - または + を好みの温度段階になるまで押す

・ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。

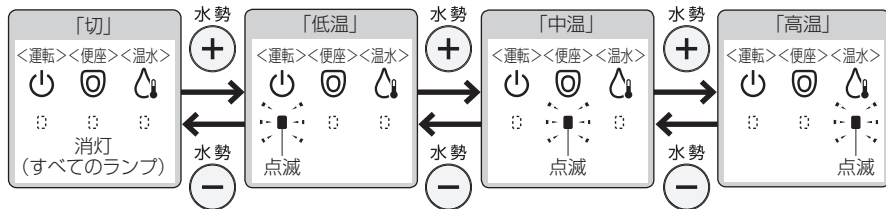

ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま通常の表示に戻ります。設定の途中でランプが通常の表示に戻ったときは、再度水勢ボタンを押してください。

3 止 を押す <設定完了>

・ウォシュレット本体表示部のランプは、約10秒以内で通常の表示に戻ります。


### 温水温度を調節する、「切」にする

1 止 と - を同時に約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴り、〈設定モード〉に入ります。\*1

2 - または + を好みの温度段階になるまで押す

・ウォシュレット本体表示部のランプが切り替わります。

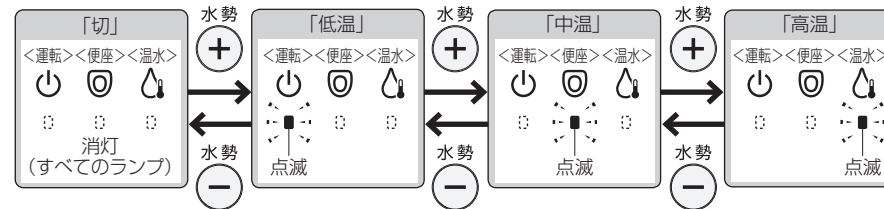

ランプは、約10秒以上ボタンを押さない時間が続くと、設定を記憶したまま通常の表示に戻ります。設定の途中でランプが通常の表示に戻ったときは、再度水勢ボタンを押してください。

3 止 を押す <設定完了>

・ウォシュレット本体表示部のランプは、約10秒以内で通常の表示に戻ります。

\*1 約60秒以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

\*2 HX1以外


# 温度調節

## 便座 / 温水 (連続設定※<sup>1</sup>)

リモコンひとつの簡単な操作で、複数のウォシュレットを温度設定することができます。

### 連続設定※<sup>1</sup>

- 1** 盗難防止用の六角穴付ボルト (左右 2 カ所) をゆるめて、リモコンをハンガーから取りはずす (右記参照)

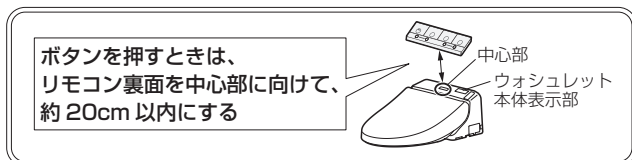

- 2** 水勢 (Water Pressure) と 水勢 (Water Pressure) を同時に約 10 秒以上押す  
 ・「ピッ」という電子音が鳴り、〈設定モード〉に入ります。\*<sup>2</sup>

- 3** リモコンを持って、温度調節したいウォシュレットの前に移動する

- 4** 温度を設定する

便座温度を変えたい場合		温水温度を変えたい場合	
① おしり 押す	<便座>	① ビデ 押す	<温水>
・ウォシュレット本体表示部の便座ランプが点滅します。		・ウォシュレット本体表示部の温水ランプが点滅します。	

② 設定したい温度のボタンを押す

- ・ウォシュレット本体が信号を受け付けると電子音が鳴ります。
- ・ウォシュレット本体表示部のランプは、約 5 分後に通常の表示に戻ります。

「切」 水勢 - ピーッ	「低温」 水勢 + ピッ	「中温」 位置 ▲ ピッ	「高温」 位置 ▼ ピピッ
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

●複数のウォシュレットを設定する場合は、約 5 分以内に次のウォシュレットで 4 の手順を繰り返してください。

- 5** 設定が終わったら を押す  
 <設定完了>

- 6** リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用の六角穴付ボルト (左右 2 カ所) を締める (下記参照)  
 ・締め付けすぎると、ハンガーなどが破損するおそれがあります。

■リモコンの取りはずしかた

■リモコンの取り付けかた

※<sup>1</sup> HX1 以外

※<sup>2</sup> 約 5 分以内に次のボタンを押さないと設定モードが解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 2 からやり直してください。


# お手入れ

## ウォシュレット本体

### 警告

- お手入れや点検のときは、必ず通電を止める  
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は  
安全のため通電を  
止めてください。※1

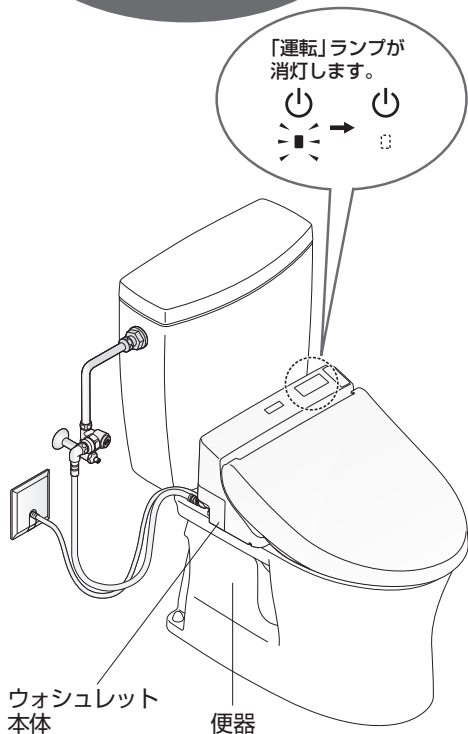


プラスチック部品には、  
かわいた布やトイレペーパー  
を使わないでください。(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」 使用時は除く

## ウォシュレット本体



- 水でぬらしたやわらかい布
- × トイレペーパー  
・かわいた布  
・ナイロンたわし  
(傷つきの原因)

- 1 通電を止める
- 2 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく
  - 汚れがひどいときは
    - ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする
- 3 通電する
  - ・「運転」ランプが点灯する


### お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
  - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押したり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)

## ウォシュレット本体と便ふたのすき間


## ウォシュレット本体と便ふたのすき間

便ふたを取りはずして、  
すみずみまでお手入れができます。



- 水でぬらしたやわらかい布
- × トイレペーパーなど  
(傷つきの原因)

- 1 通電を止める
- 2 便ふたを取りはずす
  - 便ふたを少し手前に傾ける
  - A: 左側を外側に広げ
  - B: ヒンジ部を凹部からはずし引き上げる
  - C: 右側をはずす
- 3 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく
- 4 便ふたを取り付ける
  - D: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
  - 便ふたを少し手前に傾ける
  - A: 左側を広げながら、
  - E: ヒンジ部を凹部に合わせ取り付ける
  - ※指をはさまないように注意してください。
- 5 便ふたを開閉して取り付けを確認する
- 6 通電する
  - ・「運転」ランプが点灯する

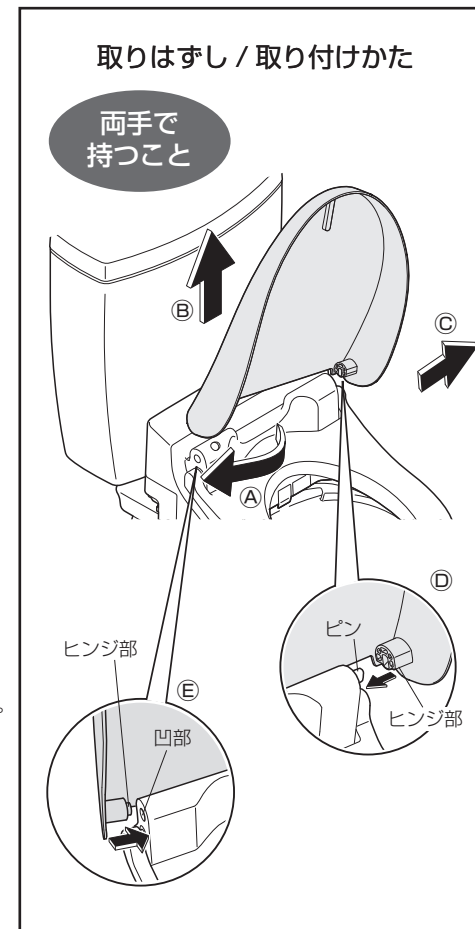


### 給水フィルター付 水抜栓 〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

- 1 ウォシュレット用止水栓または元栓を閉める  
・給水が止まる

⚠注意



ウォシュレット用止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない  
(水が噴き出す原因)

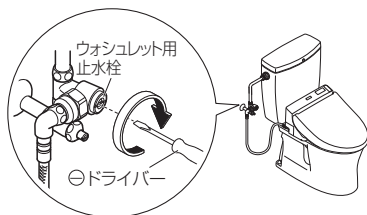

- 2 ノズルを出す  
(給水管の圧抜き)



① を約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。



② を約3秒以上押し、ノズルを伸出させた後、




を押してノズルを戻す

- 3 通電を止める

- 4 カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

・給水フィルター付水抜栓を  
⊖ドライバーでゆるめたあと、  
引っ張る

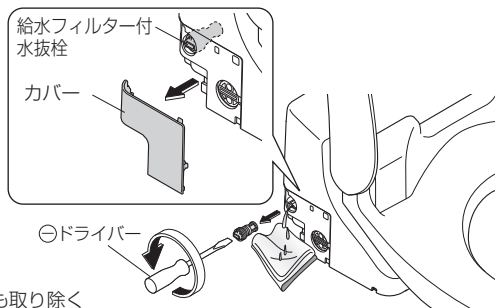

- 5 歯ブラシなどで掃除をする

・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く  
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換を  
おすすめします。(購入はP.43)

- 6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

・給水フィルター付水抜栓を押し込み、  
⊖ドライバーで確実に締める

- 7 通電する


・「運転」ランプが点灯する

- 8 ウォシュレット用止水栓または元栓を開ける  
(P.12)

### 脱臭フィルター※1

- 1 通電を止め、脱臭フィルターを取りはずす

・つまみを持って、  
外側に引き出す  
・無理に引っ張らない  
(破損や故障の原因)

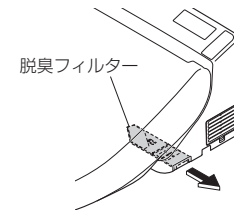



- 2 歯ブラシなどで掃除をする

・水洗い時は、取り付け前に  
水気を取る  
・汚れ、目詰まりなどがひどい  
場合は、交換をおすすめします。  
(購入はP.43)



- 3 脱臭フィルターを取り付け、通電する

・「運転」ランプが点灯する

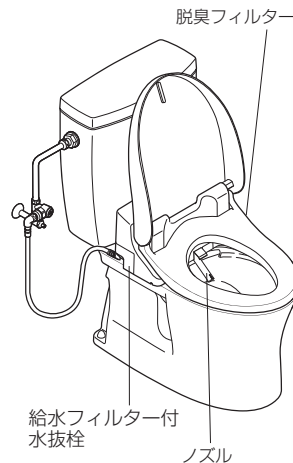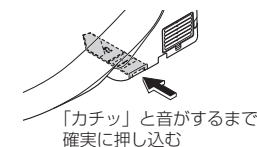

### ノズル

〈汚れが気になるとき (ノズルそうじ)〉




やわらかい布



トイレットペーパーなど  
(傷つきの原因)

- 2 やわらかい布で水びきする

・ノズルを無理に引っ張ったり、  
押し込んだり、押さえつけたり  
しない(破損や故障の原因)



- 1 ノズルを出す



① を約10秒以上押す

・「ピッ」という電子音が鳴ります。




② を約3秒以上押す

・ノズルが出て掃除のための水が出る  
・約5分後に自動で戻る

- 3 を押す



・ノズルが戻る




### 給水フィルター (分岐金具内部)

〈水勢が弱くなったと思ったとき〉

#### 1 ウォシュレット用止水栓 または元栓を閉める

・給水が止まる

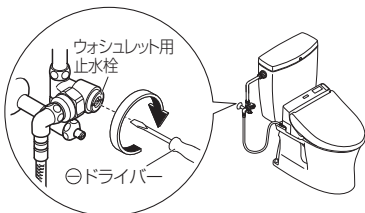




#### ⚠️ 注意

⊘ ウォシュレット用止水栓や元栓を開けたまま、フィルターふたを取りはずさない  
(水が噴き出す原因)

#### 2 ノズルを出す


(給水管の圧抜き)

- ①  を約10秒以上押す  
・「ビッ」という電子音が鳴ります。
- ②  を約3秒以上押し、  
ノズルを伸出させた後、  
 を押してノズルを戻す

#### 3 通電を止める


#### 4 分岐金具のフィルターふたを取りはずし、給水フィルターを取り出す

・専用の開閉工具のご使用をおすすめします。(購入は P.43)

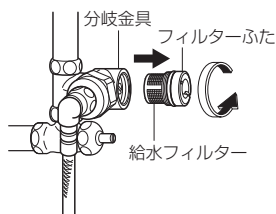


#### 5 給水フィルターを取りはずし、 歯ブラシなどで掃除する

・洗剤は使わない  
・給水フィルターに無理な力を加えない  
(変形の原因)  
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、  
交換をおすすめします。(購入は P.43)

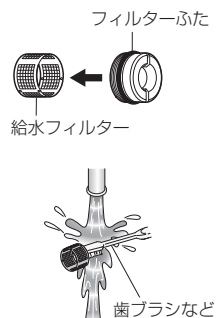

#### 6 給水フィルターを取り付け、 フィルターふたを取り付ける

・フィルターふたを確実に締めてください。

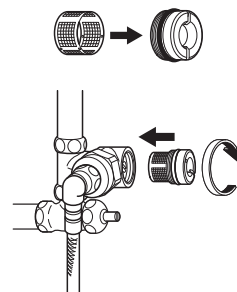


#### 7 ウォシュレット用止水栓 または元栓を開ける (P.12)

・止水栓と配管接続部から水漏れがないか  
確認する

#### 8 通電する

・「運転」ランプが点灯する

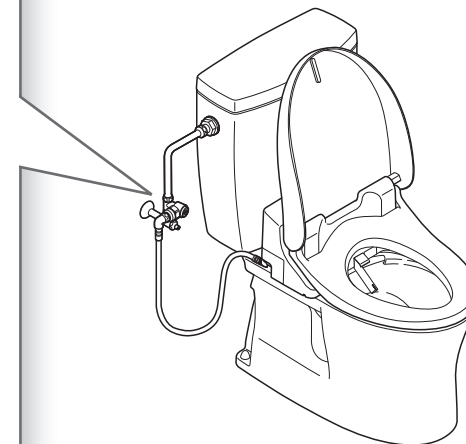

# 設定を変える

## 設定一覧

お使いになるかたに合わせて  
便利で使いやすいように  
いろいろな設定ができます。



・設定の種類によって  
押すボタンが異なる  
ことがあります。




「ピッ」という電子音が鳴り、  
<設定モード>に入ります。 ※ 1

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
管理の 手間を 削減	温度調節	<b>暖房便座オフモード</b> ・室温が約 26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入 / 切	すべての機種
	オート機能	せいけつ	<b>ノズルきれい</b> ・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切
<b>プレミスト</b> ・自動で便器内にミストを かける / かけない		入 / 切	すべての機種	
<b>脱臭</b> ・便座に座ってから脱臭を自動で する / しない		入 / 切	HX2、 HX3	
<b>オートパワー脱臭</b> ・立ち上がってから自動でパワー 脱臭 する / しない		入 / 切		
その他	<b>電子音</b> ・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	すべての機種	P.28
				P.30

※ 1 約 60 秒以内に次のボタンを押さないと、<設定モード>が解除されます。  
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。


# 設定を変える

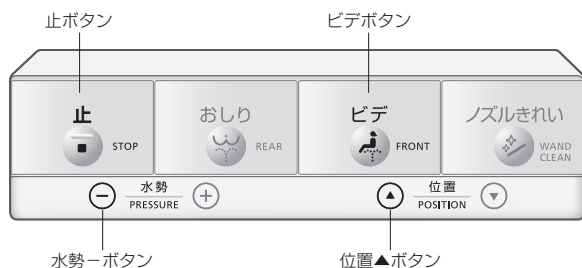

## 温度調節

室温が約 26℃以上になると、  
自動で便座の温度を「切」に  
する / しない

### 暖房便座 オフモード

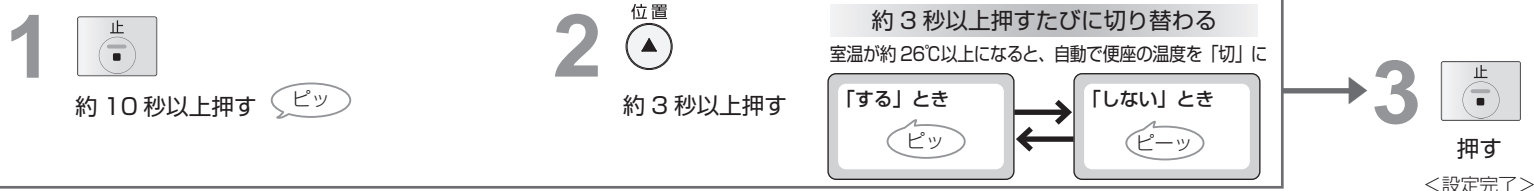

## せいけつ


自動でノズルを洗浄  
する / しない<sup>※1</sup>

### ノズルきれい




自動で便器内にミストを  
かける / かけない

### プレミスト

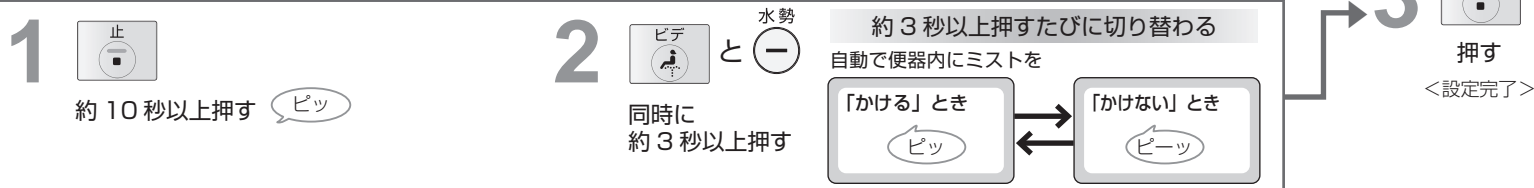

※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、ノズルきれいランプが消灯します。

# 設定を変える

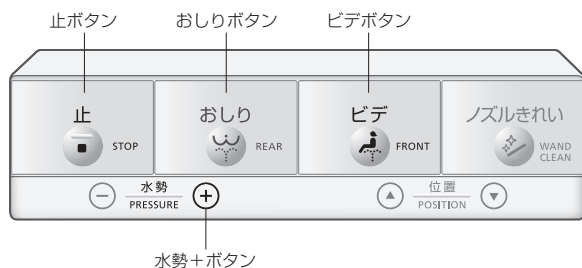

## せいかつ

便座に座ってからの脱臭を自動で  
する / しない

### 脱臭

1 と   
同時に  
約 10 秒以上押す

2   
約 5 秒以上押す

約 5 秒以上押すたびに切り替わる  
便座に座ってからの脱臭を自動で



3   
押す  
<設定完了>

立ち上がってから自動でパワー脱臭  
する / しない

### オートパワー脱臭

1   
約 10 秒以上押す

2 と   
同時に  
約 3 秒以上押す

約 3 秒以上押すたびに切り替わる  
立ち上がってから自動でパワー脱臭



3   
押す  
<設定完了>

## その他


電子音を  
鳴らす / 鳴らさない

### 電子音<sup>※ 1</sup>

1 と   
同時に  
約 10 秒以上押す

2 と   
同時に  
約 5 秒以上押す

約 5 秒以上押すたびに切り替わる  
電子音を



3   
押す  
<設定完了>

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。



# こんなときは

## 停電・断水で水が流せないとき

お使いの便器の取扱説明書をあわせてご確認ください。

- 1 バケツで水を流す
- 2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す  
(水位が上がらなくなるまで)  
・においを防ぐため




**お願い**  
・断水が復帰したら、必ず大洗浄してください。  
(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)


## 脱臭が弱くなったとき※1

脱臭フィルターを掃除してください。(P.23)  
それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.43)

- 1 ウォシュレット本体(右側)のルーバーを取りはずす

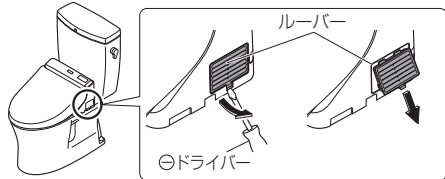


- 2 脱臭カートリッジを取りはずす

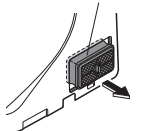

**ご注意**  
・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。  
(炎症を起こすおそれ)


- 3 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

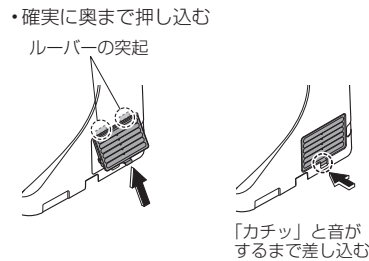

※1 HX1 以外

## リモコンで操作できないとき


- ウォシュレット本体表示部のランプが点滅しているときは、電池を交換してください。(購入はP.43)

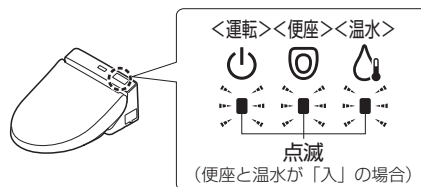


## リモコンで操作できないとき(つづき)

### ■電池交換のしかた

- 1 通電を止める
- 2 盗難防止用の六角穴付ボルト(左右2カ所)をゆるめて、リモコンをハンガーから取りはずす  
(P.19「リモコンの取りはずしかた」参照)
- 3 リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を交換する  
・緩衝袋などの上で作業してください。

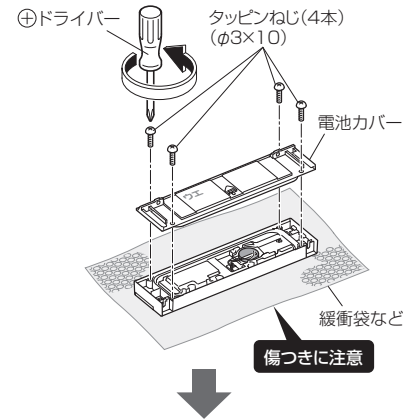


使い終わった電池を、指でコネクターから取りはずし、ハーネスの向きを確認し、指で新しい電池のコネクターを差し込む

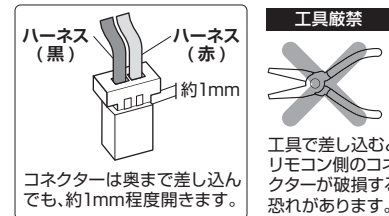


コネクターは奥まで差し込んでも、約1mm程度開きます。

工具で差し込むとリモコン側のコネクターが破損する恐れがあります。

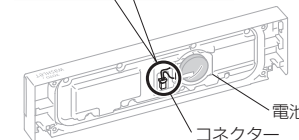


- 4 電池カバーを取り付ける

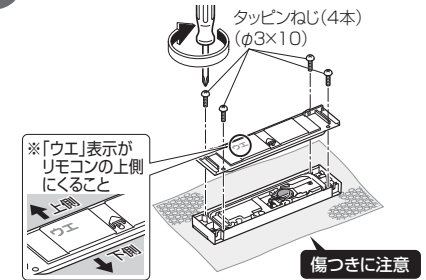

- 5 リモコンをハンガーに取り付け、盗難防止用の六角穴付ボルト(左右2カ所)を締める  
(P.19「リモコンの取り付けかた」参照)

- 6 通電する  
・「運転」ランプが点灯する

- 7 リモコンの「止」を押す  
・ウォシュレット本体表示部のランプが点灯に変わる

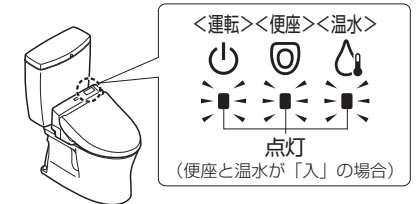


**お願い**  
・電池を交換すると、設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。

トイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。  
(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

### 水抜きする

#### 1 ウォシュレット用止水栓 または元栓を閉める

・給水が止まる

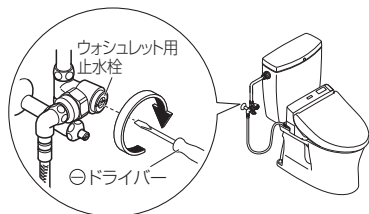

#### ⚠️ 注意

ウォシュレット用止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜き栓を取りはずさない (水が噴き出す原因)

#### 2 ノズルを出す (給水管の圧抜き)

(1) **止** を約 10 秒以上押す


・「ピッ」という電子音が鳴ります。

(2) **ビデ** を約 3 秒以上押し、

ノズルを伸出させた後、


**止** を押してノズルを戻す

(2) 給水ホースの水を抜く

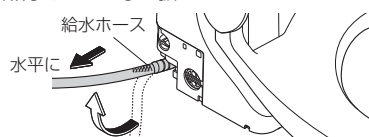


(3) 水抜きが終わったら、給水フィルター付水抜き栓を取り付ける

・給水フィルター付水抜き栓を押し込み、  
ドライバーで確実に締める

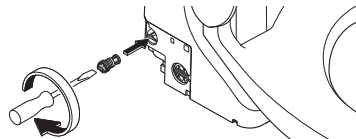


#### 5 水抜きプラグを取りはずす

・ノズル付近から水が出る (約 90 秒)

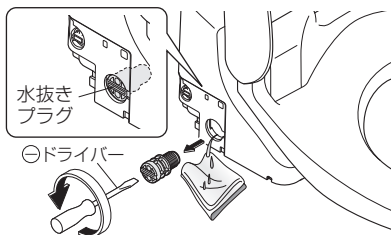


#### 6 水抜きプラグ・カバーを 取り付ける

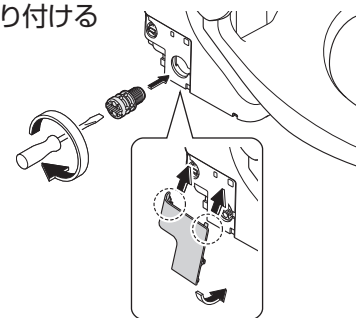

#### 4 配管の水を抜く

(1) カバー・給水フィルター付水抜き栓を取りはずす

・給水フィルター付水抜き栓をドライバーで  
ゆるめたあと、引っ張る

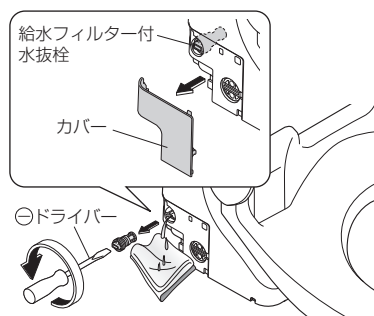

### 再通水のしかた

#### 1 ウォシュレット用止水栓または元栓を開ける (P.12)

・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する

#### 2 通電する

・「運転」ランプが点灯する

#### 3 ノズルから水を出す

① 便座の右側を押したまま、

② リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから約 2 分間水を出す

・ノズルから水が出るまで最大約 1 分かかります。

・水は紙コップなどで受けてください。

③ リモコンの「止」ボタンを押す



紙コップ  
やわらかい布  
(水でぬらしてよくしぼって  
ください。)


■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(右記)

# 故障かな？と思ったら

まず、P.36～39の処置方法をお試しください。

それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

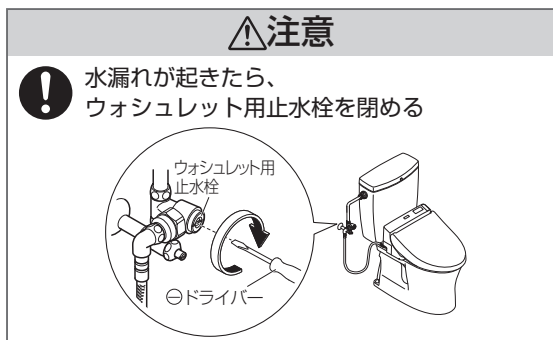


## まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

■ウォシュレットに通電していますか？

→停電したり、分電盤のブレーカーなどが「切」になっていないか確認する

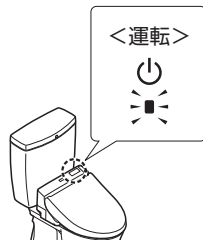

リモコンで動きますか？

■ウォシュレット本体表示部のランプが点滅していませんか？ (P.32)

→電池を交換する (P.33)



■ウォシュレットやリモコンの近くに金属物を置いていませんか？

→金属物を移動してください。

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
ノズル(洗浄水)が出ない	●約2時間以上連続して座っていませんか？(安全のため、操作できなくなります) →一度便座を立ち、再度お使いください。	—
	●便座に浅く座ると着座スイッチが入らない場合があります。 →便座に深く腰かけてお使いください。	8
	●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか？ →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびに はずしてください。	9
ノズルは出るが 洗浄水が出ない/ 洗浄水の勢いが 弱い	●断水していませんか？ →「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。	—
	●止水栓、ウォシュレット用止水栓が閉まっていませんか？ →止水栓、ウォシュレット用止水栓を全開にしてください。	12
	●給水フィルター付水抜栓や給水フィルターにゴミが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	22・24
洗浄水が冷たい	●水勢の設定が弱くなっていませんか？	13
	●水抜きプラグがゆるんでいませんか？ →水抜きプラグを確実に締めてください。	34
	●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか？ ●給水温度や浴室の室温が低い場合、吐水はじめての温水温度が低いことがあります。	17
途中で止まる	●電源がルームキーと連動していませんか。 ・電源が入ってから約20分間で温かくなります。	—
ノズルから勝手に水が出る	●おしり・ビデ洗浄は5分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座スイッチが検知しにくくなっていませんか？ →便座に深く腰掛ける。途中で腰を浮かせたり、便座の前よりに座ると、着座スイッチが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	8
	●ノズル付近からときどき水が出てきますが、温水タンク内の水が膨張して出てくるものです。 ●ノズルきれいランプが点滅していませんか？*1 →きれい除菌水でノズルを洗浄しています。	15

\*1 HX1、HX2以外

# 故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便座・便ふた	便座が冷たい	● 便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか？	16
		● 便座に長時間座っていませんか？ ・ 座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつとヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。	—
		● 便座、便ふたの上にものを置いていませんか？ →便座、便ふたの上にものを置いている場合は取ってください。	—
		● 便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	9
		● 「暖房便座オフモード」が「入」になっていませんか？ ・ 室温が約26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にしています。	28
		● 電源がルームキーと連動していませんか。 ・ 電源が入ってから約15分間で温かくなります。	—
脱臭※1	脱臭がきかない	● 「脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座に座っても、作動音が聞こえないとき → 便座に深く腰かけてお使いください。便座に座ると、作動音が聞こえるとき → 脱臭フィルターを掃除してください。それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	30 — 23 32
	異臭がする	● 市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。→芳香剤や消臭剤を取ってください。 それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	— 32
	オートパワー脱臭が作動しない	● 「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座から立ち上がって約10秒後に作動します。	30 —
きれい※2	ノズルきれいランプが点灯しない	● ノズルきれいランプが消灯したら「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。(交換は有料です。) お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。	40

※1 HX1 以外

※2 HX1、HX2 以外

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ	
その他	配管接続部から水漏れする	● 接続部のナットが緩んでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を開め、修理を依頼してください。	40	
	ウォシュレット本体がガタつく	● 便座クッションと便器の間に着座スイッチを動作させるためのすき間を設けています。便座に座ると便座が少し下がり、着座スイッチが入ります。 ● ウォシュレット本体を固定しているボルトが緩んでいませんか？ →TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご連絡ください。	8 40	
	ウォシュレット本体から音がする	便座に座ったとき	● プレミストが「入」のときは、プレミスト準備のための作動音や、便器内にミストをかける音があります。 →「切」に変更することもできます。	14 28
		使用後、便座から離れるとき	● 「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約2分間、においを吸い込む力をアップするための音があります。*1 →「切」に変更することもできます。 ● 製品内部の残水を抜くための作動音があります。	30 —
便座に座ると便器内に風を感じる	● 便器に汚れをつきにくくするため、便座に座ると便器内にプレミストをかけます。ミストが出るときに風を感じる場合があります。 →「切」に変更することもできます。	14 28		

# アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.36～39)をご確認ください。

## ■保証書 (47 ページに記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みの方え、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日から1年間です。

## ■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。

※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供場合がありますので、ご了承願います。

## ■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

## ■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただき確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

### 連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番 (TOF...) → 便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

### 【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。詳しくは TOTO ホームページをご覧ください。

## ■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理します。

TOTO ホームページ

<https://jp.toto.com>

# 仕様

項目	HX3	HX2	HX1
定格電源	交流 100V 50 / 60Hz		
定格消費電力	152W	152W	150W
区分 <sup>*1</sup>	貯湯式		
年間消費電力量 <sup>*2</sup>	166kWh / 年 (251kWh / 年)	166kWh / 年 (250kWh / 年)	166kWh / 年 (250kWh / 年)
電源コード長さ	1.8m (ビニルキャブタイヤ丸形コード)		
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄 約 0.27 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)	
	吐水温度	ビデ洗浄 約 0.29 ~ 0.43L / min (水圧 0.2MPa のとき)	
	タンク容量	温度調節範囲: 切、約 35 ~ 40℃	
	ヒーター容量	0.64L	
	安全装置	94W	
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止器 (自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ	
	逆流防止装置	パキュムブレーカー、逆止弁	
	表面温度	温度調節範囲: 切、約 28 ~ 36℃	
	ヒーター容量	50W	
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ	
	方式	O <sub>2</sub> 脱臭	—
	風量	標準モード: 約 0.09m <sup>3</sup> / min、パワーモード: 約 0.16m <sup>3</sup> / min	—
給水圧力	消費電力	標準モード: 約 1.7W、パワーモード: 約 5.3W	—
	最低必要水圧: 0.05MPa (流動時) 最高水圧: 0.75MPa (静止時)		
給水温度	0 ~ 35℃		
周囲使用温度	0 ~ 40℃		
製品寸法	幅 391 × 奥行 531 × 高さ 188mm		
製品質量	約 5.7kg	約 5.6kg	約 5.5kg

※1 省エネ法 (2012 年度基準) の区分

※2 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値、( ) 内は常時通電した場合の年間消費電力量

●この製品は、日本国内専用品です。

## 〔リモコン〕

項目	内容
電池寿命 <sup>*3</sup>	約 10 年 (専用リチウム電池の寿命は室温、使用頻度により異なります。)

※3 1 室に男性、女性 各 1 名 宿泊 / 1 泊 (男性・女性共 大 1 回、小 4 回使用した場合) で試算したものです。

## ■抗菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接触れないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	抗菌剤の種類 無機系
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン (ボタン)	抗菌性持続性 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		安全性 (一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認

禁止事項  
ウォシュレット部: 酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。

取扱注意事項  
抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

## 定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置 (パキュムブレーカー、Oリング) は必ず 6 年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)

機能部品は、お取付日より 3 年以上たったものは定期点検をおすすめします。

なお、点検は TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼ください。

## お問い合わせ先

安心・信頼の TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付: 年中無休 受付時間: 8:00 ~ 19:00

訪問修理: 年中無休 (一部地域を除く) 営業時間: 9:00 ~ 18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1 回目点検日	
2 回目点検日	
3 回目点検日	

## 修理料金について【TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

# 重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

## 温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、  
何年お使いですか？  
故障していませんか？

長年のご使用や故障したままのご使用は、  
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。



### 温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を  
おすすめします。  
まずは自分で  
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や  
故障した製品は  
使わない  
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

③

長期間お使いの  
製品は点検と  
買い替えを  
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

### 温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。
- 便座がとどきどき冷たい(節電中は除く)。
- 便座が異常に熱いときがある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。
- 便座にひびや割れがある。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- 製品や便器を伝って水漏れしている。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人  
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ



詳細はこちらをご覧ください










一般社団法人  
リビングアメニティ協会

# 交換部品 / 別売品



●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。  
希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。  
<https://tom-parts.jp.toto.com>



### 交換部品

<b>■給水フィルター</b> (P.24)  品番 TH66435A	<b>■給水フィルター付水抜栓</b> (P.22)  品番 TCM2297	<b>■便ふたクッション</b> (P.10)  品番 TCM2296	<b>■便座クッション</b> (P.11)  品番 TCM1792	<b>■脱臭フィルター*</b> (P.23)  品番 TCM2234
<b>■脱臭カートリッジ*</b> (P.32)  品番 TCM1788	<b>■電池</b> (P.33)  品番 TCM1684			

### 別売品

<b>■クッション</b> (取付説明書付) 便ふたが窓枠・壁などに当たる場合、当たり音軽減に。  品番 TCA301	<b>■開閉工具</b> 分岐金具のフィルターふたを開閉するときなどに使用してください。  品番 TCA368	<b>■使いかたラベル</b> 温度調節とノズルのお手入れをご案内したラベルです。壁面などに貼ってご使用ください。 品番 TCA369 寸法 横 200 × 高さ 80mm
---	---	---

■ウォシュレット®管理清掃リモコン  
日々のお手入れ時に、ウォシュレットの運転「入/切」や温度調節などをワンタッチで操作できます。



品番 TCA393

\*1 脱臭機能がある場合のみ

### TOTO メンテナンス (株)TOTO パーツセンターでご購入の場合

■お届けについて  
ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。  
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて  
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について  
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。  
送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

必要なとき

# 定期的な点検

# MEMO

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。

## ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 水漏れがありませんか？
- 正常に作動していますか？

## 便ふた

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 正常に作動していますか？



- ほこりが付いていませんか？

## 止水栓・ウォシュレット用止水栓

- 水漏れがありませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？

## 便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 正常に作動していますか？
- 便座クッションがはずれていませんか？

## 電源ボックス

- ほこりが付いていませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

## 電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

## 給水ホース

- 電源ボックスに接触していませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？
- 水漏れがありませんか？

点検箇所	実施日（年・月・日）		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
止水栓・ウォシュレット用止水栓	/ /	/ /	/ /
電源ボックス	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
給水ホース	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日（年・月・日）		
便ふた	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター※1	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口※1	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /

※1 脱臭機能がある場合のみ

TOTO

## 保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店・販売店	TEL	-	-	㊟
	おところ		お取付日				
品番	ウォシュレット HX3・HX2・HX1 TCF5032型 TCF5022型 TCF5012型		保証期間	お取付日から1年間			

## お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

## 無料修理規定

1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理をご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
- お取付後の移設などに起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
- ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 車輻、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
- 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお手入れ箇所(水抜き栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## 部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡りする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島 2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010