

修理・お取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.48 ~ 53) をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご質問に自動でお答えします! (24 時間受付)

TOTO (株) ウォシュレット専用チャットへ

チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間: 9:00 ~ 17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付: 年中無休

受付時間: 8:00 ~ 19:00

訪問修理: 年中無休 (一部地域を除く)

営業時間: 9:00 ~ 18:00



交換部品・別売品のご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24 時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のウォシュレットの点検を!



こんな症状はありませんか?

- 水漏れする (配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

こちらからはご費用登録はできません。
(メーカー管理用です。)



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2023.2.27
D07G69

TOTO

ウォシュレット® アプリコット P

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。


取扱説明書 保証書付



washLÉT
apricot

AP3AF TCF5871 型

AP3A TCF5861 型

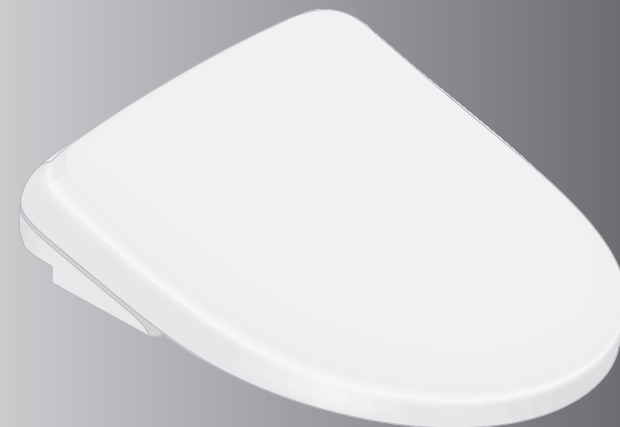

- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番をご確認ください。

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。

製品名
品番



お使いの機種によって使える機能が異なります。

もくじ

お使いの機種をご確認のうえ、このチェック欄にチェック☑してください。



機能	製品名(機種)	アプリコットP		参照ページ	
		AP3AF	AP3A		
	品番	TCF5871 型	TCF5861 型		
	お使いの機種				
基本機能	洗う	おしり洗浄	●	16	
		ビデ洗浄	●		
	洗いかたを変える	水勢調節	●	●	
	温度を変える	温度調節	●	●	18・19
せきけつ機能	においをとる	脱臭	●	●	14
	きれいな除菌水でせきけつを保つ	ノズルきれい	●	●	
		便器きれい	●	●	
便利機能	水を流す	オート便器洗浄	● ^{*1}	● ^{*2}	17
		リモコン便器洗浄	● ^{*1}	● ^{*2}	
	開閉する	リモコン便座・便ふた開閉	●	—	14
		オートふた開閉	●	—	
	光で演出する	やわらかライト	●	—	15
	便座を温める	暖房便座	●	●	—
	節電する	オフタイム節電	●	●	20・21
水の流れる音を鳴らす	擬音装置「音姫」 ^{*3}	●	●	14・17	
管理の手間を削減	室温が約 26℃以上になると自動で便座の温度を「切」にする	スマートフォン操作 ^{*4}	●	—	—
		暖房便座オフモード	●	●	19・30
お手入れする	便ふた着脱	●	●	41	
	ノズルそうじ	●	●	42	
	抗菌	●	●	56	

※1 オート便ふた閉止後洗浄（自動で便ふたが開まったあと便器洗浄）の設定もあります。
 ※2 立って使用したときはオート便器洗浄しません。
 ※3 自動で水の流れる音を鳴らす設定もあります。
 ※4 専用アプリの操作でお客様ご自身のスマートフォンをリモコンとして利用できます。

詳細情報を見る
 サポートページ
<https://jp.toto.com/support/iot02/>
 ※通信料がかかります。
 ※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

せきけつ
 守る
 きれいを



自動でせきけつ機能がはたらきます。
 (詳しくはP.14・15)

	近づく	座る	立ち上がる
便器内のおいをとる		脱臭	オートパワー脱臭
きれいな除菌水で便器をせきけつに	便器きれい ^{*5}		便器きれい
きれいな除菌水でノズルをせきけつに			ノズルきれい

※5 AP3A で便ふたが開まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。

はじめに

- 安全上のご注意4
- 使用上のご留意8
- 各部のなまえ10
- 準備12

使いかた

- 基本の使いかた14
 - オート機能のはたらき14
 - 脱臭 / オート便器洗浄 / ノズルきれい
 - 便器きれい / 擬音装置「音姫」
 - オートふた開閉 / きれいサイン
 - やわらかライト
 - リモコンを使う16
- 温度調節(便座 / 温水)18
- 節電機能20
- いろいろな使いかた24
 - 設定一覧24
 - オート機能26
 - その他設定33

お手入れ

- 電源プラグ38
- ウォシュレット本体39
- 本体のすき間40
- ノズル42
 - ノズルそうじ
- 脱臭フィルター42
- 給水フィルター付水抜栓43

必要なとき

- こんなときは44
 - 断水で水が流せないとき44
 - リモコンで操作できないとき44
 - 脱臭が弱くなったとき45
 - 凍結予防をするとき46
 - 長期間使わないとき47
- 故障かな?と思ったら48
- アフターサービス54
- 重大事故防止のお願い55
- 仕様56
- 交換部品 / 別売品57
- 定期的な点検58
- 保証書59

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはけない
禁止の内容です。




必ず実行していただく
強制の内容です。

警告

故障したままで
使いつづけない！

■故障したときは…

電源プラグを抜き、
止水栓を閉める

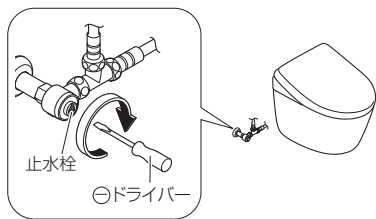

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、
便器の詰まりなど

●故障したまま使いつづけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原
因になります。

■設置するときは…



●車輦や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、
便ふた、ウォシュレット本体などがは
ずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…



●飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…



●ウォシュレット本体や電源プラグ
に、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品
の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…



●逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス「定期点検のすすめ」(P.54)

感電、やけど、
けがを防ぐために

■お使いのときは…



●子供(幼児)や補助を必要とするかた
は、周囲のかたが付き添う
●子供(幼児)がトイレで遊ばないよう
にする

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…



●ぬれた手で抜き差ししない
●雷が発生しているときは、触れない
●破損するようなことをしない
・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、
傷をつける、加工する、
加熱する、重いものを
載せる、束ねる、挟み
込む、など

●ガタついているコンセントは使わない
●コンセントや配線器具の
定格を超えて使わない
・たこ足配線など

●指定の電源(交流100V)以外で
使わない
●給水ホースと電源プラグ・コンセ
ントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)



●電源プラグの刃などについたほこ
りは、定期的に取り除く
・プラグを抜き、かわい
いた布でふいてください。

●根元まで差し込む
●抜くときは、電源プラグ
本体を持つ
・コードを引っ張ると、
プラグやコードが傷み
ます。

●コンセントに差し込
む際、電源プラグに
アース線を挟み込ま
ないようにする
(ショートの原因)

■設置するときは…



●浴室など、湿気の高い場所に設置し
ない



●アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
・工事は、お近くの工事店に依頼してください。

■お使いのときや、お手入れ、点検のときは…



●たばこなど、火気類を近づけない
●分解や修理、改造はしない

■お手入れや点検のときは…

(ウォシュレット本体を取りはずすときなど)



●必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…



●便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)

・低温やけどを防ぐために、次のような
かたが使うときは、周囲のかたが、便
座の温度を「切」にしてください。

[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、
身体の不自由なかた

[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深
酒、疲労の激しいかたなど



●化学療法を受けているかた、免疫不
全症のかたなど、極度に免疫力が低
下して医師の治療を受けているかた
は、ご使用に際し医師に相談する
・身体への善しい障がいをまねくおそ
れがあります。

●電池の液が漏れて、身体や衣服に付着
したときは、きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいをまねく原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや 室内浸水を 防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を閉める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良となる原因)
- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のおふれによる室内浸水の原因)
 - 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップなど)を使ってください。
- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)
- 給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0℃以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - 水抜きを行ってください。
 - 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを 防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- 便座・便ふたを持って製品を持ち上げない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、便座の固定部を専用部品に取り替える(有料)
⇒ TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ
- ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
 - 軽く手前に引っ張って製品がはずれないことを確認してください。
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 電池の+-表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに取り出す
- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の銘柄をそろえる
[銘柄の指定なし](電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- 止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)
- リモコンから電池を取り出しておく
(電池の液漏れの原因)

使用上のお願い

AP3AFの場合

■人体検知センサー(内蔵)について

人体検知センサーは、人の動きを検知するセンサーです。

- 本体正面のドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが作動する場合があります。
- トイレのレイアウトによっては、センサーが検知しにくいことがあり、自動で便ふたが開かない場合があります。
- 小さなお子様などは、人体検知センサーが検知しにくいことがあり、自動で便ふたが開かない場合があります。
- 立って使用したとき、オート便器洗浄や自動で便ふた・便座が閉まるまでの時間は、トイレのレイアウトなどによって異なります。

AP3Aの場合

■誤作動などを防ぐために

- 人体検知センサーをふさがない

■人体検知センサーについて

- 人体検知センサーは熱の変化を検知するものです。
 - ・夏場など室温が30℃を超えると検知しにくい場合があります。
 - ・太陽光が直接センサー部に当たったり、トイレ室内に暖房機器があると熱でセンサーが誤検知し、便器きれいが自動で作動する場合があります。
 - ・トイレのドアが開いている場合にトイレの前や横を通過する人を検知する場合があります。
- ※小さなお子様などが使用される場合は、センサーが検知しにくいことがあります。




■着座センサー(内蔵)について

便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。(着座センサーが検知すると、脱臭がはじまります。)


- 着座センサーの位置を示すラベルを貼っています。小さなお子様などは、座りかたによってセンサーが検知しにくいことがあります。ラベルを目安に便座に座るようにしてください。(ラベルは剥がせませう。)
- 着座センサー部に、肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。幼児用補助便座を使用する際は、着座センサーが検知しないため、使用中に自動で便ふたが閉まってくる場合があります。*1「オートふた開閉」を「切」にするなどしてご使用ください。
- 着座センサー部に水滴があると、本体が誤作動する可能性があります。水滴がついたときは、必ずふき取ってください。

<検知範囲>

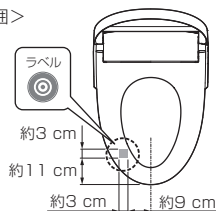

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません(人体検知センサー*2や着座センサーが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因)



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。(安全装置が誤作動する原因)
- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない(故障や変色の原因)
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- <「オート便ふた閉止後洗浄*1」(P.34)を「入」にしている場合>便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄します。便器洗浄のあと、便座・便ふたを開けてください。
- 便ふたをはずしたまま使用しない
 - ・便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スプレーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)
- 直射日光を当てない(変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良、温度変化によるウォシュレット本体の誤作動*2の原因)
- ラジオなどは、ウォシュレット本体から離して使う(ラジオに雑音が入る原因)
- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす(取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- 便座の上にものを置かない、手で押さえない(着座センサーが検知し、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗すぎに注意してください。また、局部内は洗わないでください。
 - ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

水まわり用車いすをご使用の方へ

設定の変更が必要です。
⇒ お問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

■機器認定*1

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。(証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。)したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・本機内蔵の無線装置を分解/改造する
 - ・本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす

■リモコンについて

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。







- ①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の放射を停止したうえで、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- ③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。

《電波を使う機器から離す》

- 電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。
 - ・電子レンジ
 - ・無線LAN機器
 - ・Bluetooth対応機器
 - ・その他2.4GHzの電波を使用する機器(デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)

*1 AP3A以外
*2 AP3AF以外


各部のなまえ

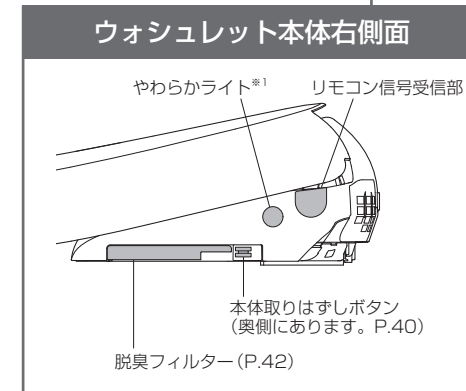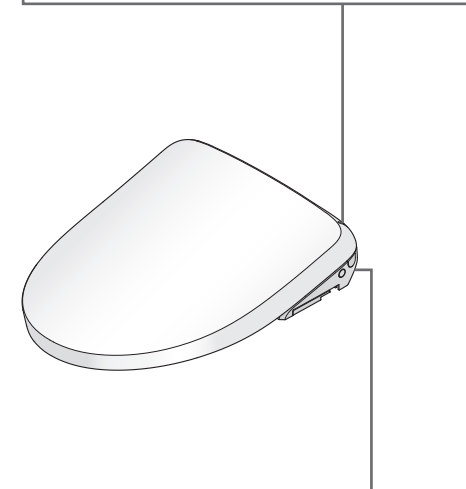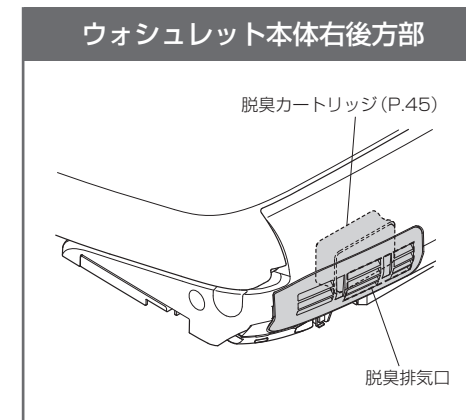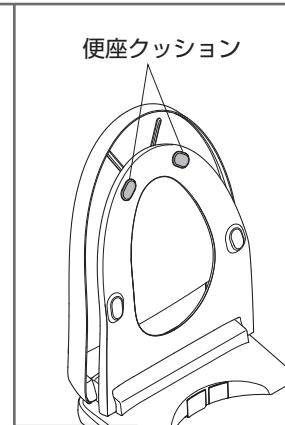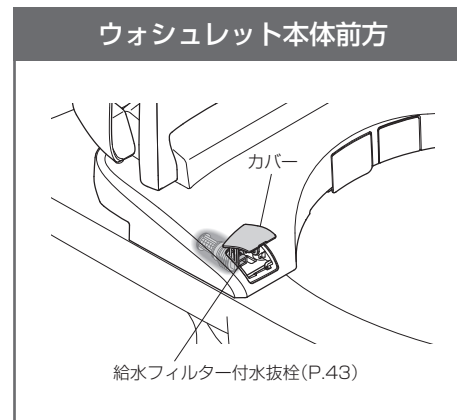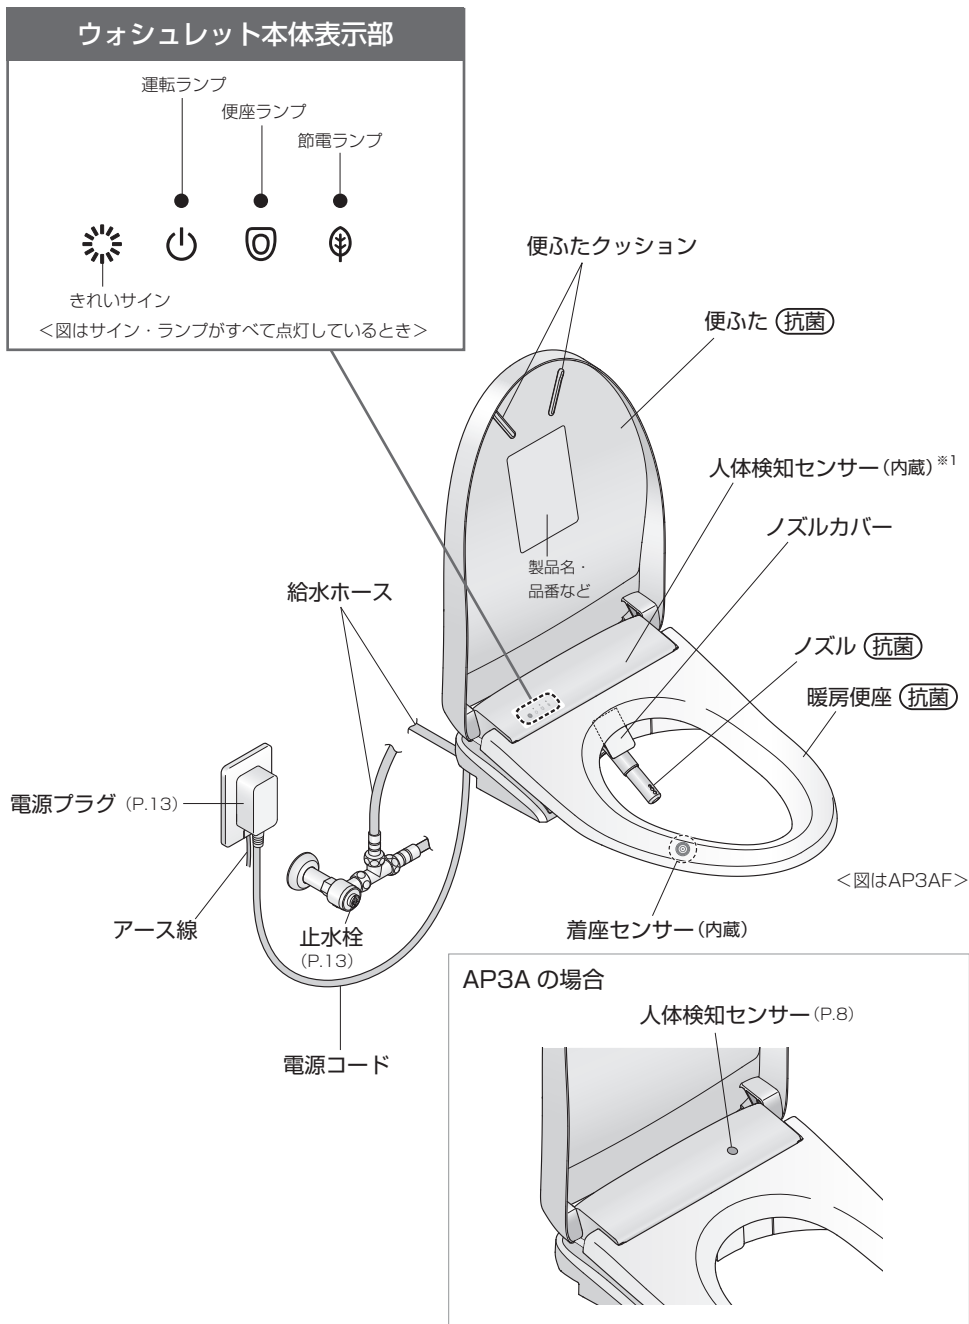


※1 AP3A以外

1. 電池を入れる


1 リモコンを手で支えながらハンガーのフックをはさず (2カ所)

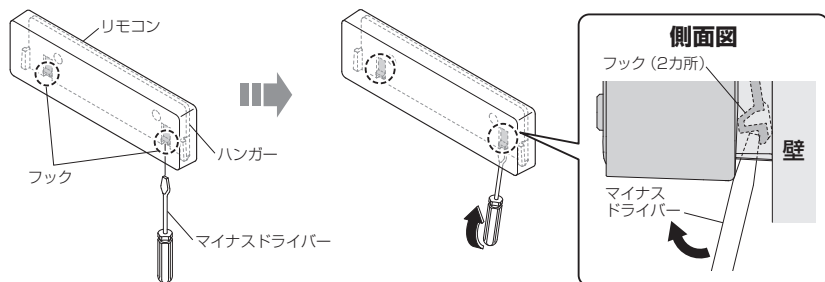


2 リモコンをハンガーから取りはずす

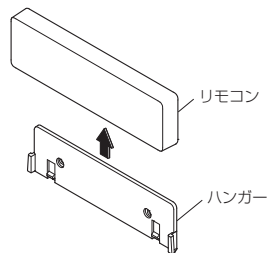

3 電池カバーを開き、単4乾電池を2本入れる
電池を入れたあと、電池カバーを閉める

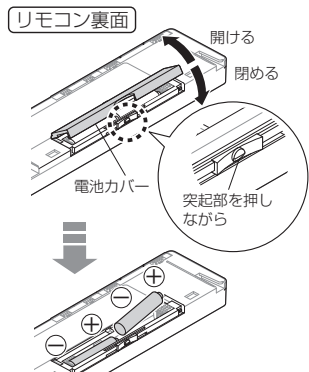

●乾電池を正しくセットすると、リモコンの全ランプが約2秒間点灯します。

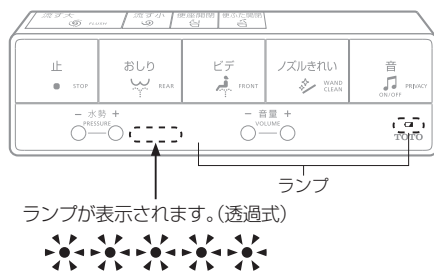

4 リモコンをハンガーに取り付ける


■電池について

- 電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池の液漏れや破裂などを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

2. 電源を入れる


1 電源プラグを差し込む
(ノズルがいったん出て戻る)

2 電源プラグの作動確認をする※1

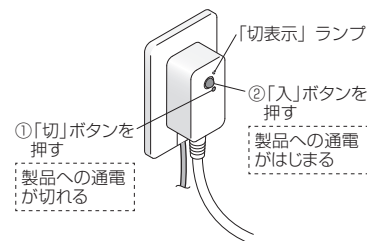

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。


3 「運転」ランプの点灯を確認する

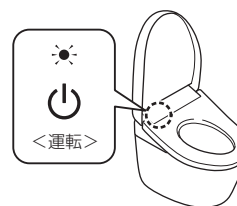

※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。

3. 止水栓を開ける

1 止水栓を全開にする
止水栓を矢印の方向に回してください。

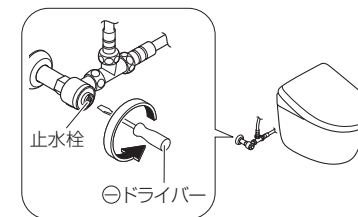

基本の使いかた オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。



<p>便器きれい</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p>	<p>脱臭</p> <p>脱臭が始まる 便器内のおいをとる ●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.42)</p> <p>約10秒後 オートパワー脱臭が始まる 約60秒後に自動で止まる</p> <p>オート便器洗浄</p> <p>約10秒後 水が流れる※2 座る時間が、約6～30秒:「小洗浄」 約30秒以上:「大洗浄」</p> <p>●ノズルきれい 洗浄機能を使ったときのみ</p> <p>約25秒後※4 ノズルが出て、ノズルの根元から出る ●便器内LED きれい除菌水で洗浄※5 が点灯</p> <p>便器きれい</p> <p>ノズルきれい終了後 (洗浄機能を使わなかったときは約25秒後※4)</p> <p>●アフターミスト 便器内にきれい除菌水のミストをかける※7 ●便器内LEDが点灯</p>	<p>約10秒後 水が流れる※2※3 「小洗浄」</p> <p>●ノズルきれい 洗浄機能を使ったときのみ</p> <p>約25秒後※4 ノズルが出て、ノズルの根元から出る ●便器内LED きれい除菌水で洗浄※5 が点灯</p> <p>便器きれい</p> <p>ノズルきれい終了後 (洗浄機能を使わなかったときは約25秒後※4)</p> <p>●アフターミスト 便器内にきれい除菌水のミストをかける※7 ●便器内LEDが点灯</p>
<p>オートふた開閉※10</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p>	<p>擬音装置「音姫」※8</p> <p>約10秒後 音が鳴りはじめる※9 音が止まる</p>	<p>オートふた開閉※10※11</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p> <p>●プレミスト※6 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする ●便器内LEDが点灯</p>

左記は初期設定での動きです。(擬音装置「音姫」を除く)

●設定を変えてご使用いただくこともできます。→「いろいろな使いかた」(P.24～P.37)

きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」中に光でお知らせ
(点灯) (サイクル点灯)
または
(便座を使用しないときは点灯のみ)
⇒「きれいサイン」の入/切(P.32)

やわらかライト※10

やわらかな光でトイレ室内を演出
便器に近づくと点灯し、離れるとしばらくして消灯します。
⇒「やわらかライト」の入/切(P.32)

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル

ノズルきれい

押す

(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)

●ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.42)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 AP3AFでオート便ふた閉止後洗浄に変更することができます。(P.34)
- ※3 AP3Aで立って使用したときはオート便器洗浄しません。
- ※4 AP3AFでオート便ふた閉止後洗浄が「入」のときは、約50秒後
- ※5 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※6 AP3Aで便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。
- ※7 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※8 自動で水の流れる音を「鳴らす」に設定したときの動きです。
・自動で水の流れる音を鳴らす設定にするとときは
→擬音装置「音姫」の入/切(P.33)
- ※9 音が鳴っている間に「音」ボタンを押すと、音が止まります。
- ※10 AP3A以外
- ※11 便座に座らなかつたとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約90秒かかります。

使いかた

基本の使いかた リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。


洗う ※1

止める ※1

おしり洗浄

ビデ洗浄

止

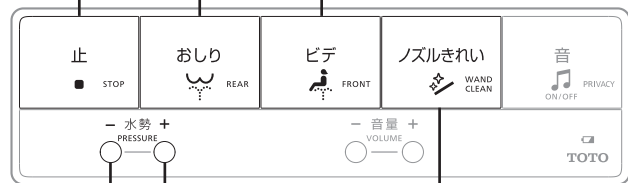

- 「おしり」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。
 - 水勢調節
水勢を5段階で調節
・便座から立ち上がると標準位置(3段階目)に戻ります。
 - ノズルきれいボタン (P.15)
きれい除菌水でノズルを洗浄する
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)
- お知らせ**

 - ・便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

流す


開閉する

大洗浄 ※2

小洗浄 ※2

便座開閉 ※3

便ふた開閉 ※3

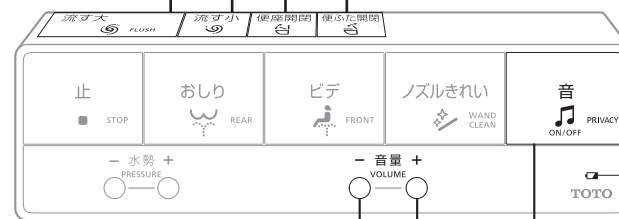

電池切れ
予告マーク
(P.44)


(図はAP3AF)

- 音量調節ボタン
お好みの音量に調節
- 擬音装置「音姫」
水の流れる音がして使用中の音を消す
 - ・便座に座って押した場合：
便座から立ち上がって約10秒後に止まります。
 - ・便座に座らず押した場合：
約25秒後に止まります。
音が鳴っている間に便座に座ると、便座から立ち上がって約10秒後に止まります。
 - ・音が鳴っている間でも、もう一度押すと止まります。

※1 着座センサーがはたらかないと使えません。着座センサー部(P.8)に、肌が直接触れるように座ってください。
 ※2 AP3AFでは、オート便ふた閉止後洗浄に変更することができます。(P.34)
 ※3 AP3A以外
 ・ボタンは「抗菌」です。
 ・リモコン上面は、ボタンがある場合のみ使用できます。

温度調節 便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

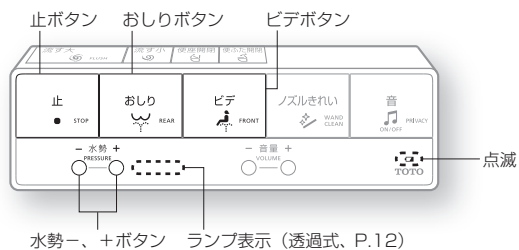

管理の手間を削減できます

- 室内が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする
- 暖房便座オフモード (P.30)
- リモコンひとつで複数のウォシュレットの温度設定などをする
- ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品) (P.57)



使いかた

便座温度

温度を調節する

「切」にしたいとき

1 止 (STOP) と 水勢 - (PRESSURE -) リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す※1



2 水勢 + (PRESSURE +) を押す

2 水勢 + (PRESSURE +) を押す

3 ビデ (FRONT) を押す

3 おしり (REAR) を押す

4 設定したい温度段階を選んでボタンを押す

4 ビデ (FRONT) を押す



<設定完了>



<設定完了>

※1 設定中、約 60 秒以内に次のボタンを押さないと、点灯が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

● 温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか? (P.20, 21)

温水温度

温度を調節する

「切」にしたいとき※2

1 止 (STOP) と 水勢 - (PRESSURE -) リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す※1



2 ビデ (FRONT) を押す


2 ビデ (FRONT) を押す

3 水勢 + (PRESSURE +) を押す

3 おしり (REAR) を押す

4 設定したい温度段階を選んでボタンを押す

4 ビデ (FRONT) を押す

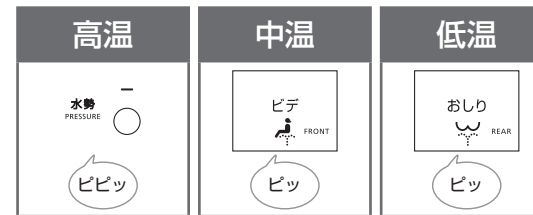

<設定完了>



<設定完了>

※2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20℃以下になることはありません。

便座の温度を切って節電します。

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい

オフタイム節電

トイレを使い始めて8日目から、夜間などトイレを使用しないと判断した時間帯に、自動で便座の温度を切ります。

1～7日目

トイレの使用有無を記憶します。

●便座ヒーターは、いつも「設定温度^{*1}」です。

8日目以降

<オフタイム節電中>

トイレを使用しない時間帯に節電します。(例：21時→8時)



●便座ヒーターを「切」にします。^{*2}

●トイレを使用する時間帯(例の8時→21時)は、便座ヒーターが「設定温度^{*1}」です。
 ・ただし、休日などで7時間以上使わないと、便座ヒーターを「切」にして節電します。^{*2}

例：あるオフィスの場合
 (8時～21時まで勤務したとき)

トイレの使用
 ○あり — なし
 便座ヒーター
 □設定温度^{*1} ■切

	夜			日中														夜				
	0	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1日目	月	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	火	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	土	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7日目	月	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	火	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	土	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8日目	月	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	火	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	土	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

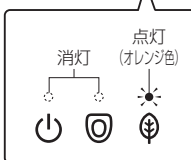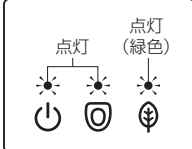

●オフタイム節電は、8日目以降も、トイレの使用有無を記憶して節電の時間帯を更新します。

決めた時間帯だけ節電したい


一定時間節電したいとき

一度設定すると、毎日その時刻から約9時間、自動で便座の温度を切ります。

毎日決まった時間にはたつきます



節電を「入」にした時間になると

・約9時間、便座ヒーターを「切」にします。^{*2}

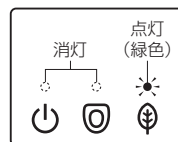

節電の時間帯でないときは

・便座ヒーターは、「設定温度^{*1}」です。

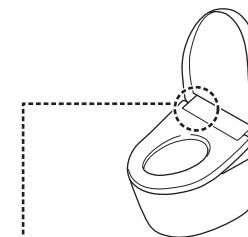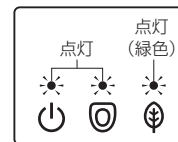



ウォシュレット本体表示部



※1 P.18、19で設定した温度です。
 ※2 便座ヒーターが「切」のときでも、便座に座ると一時的に温くなります。(約15分間で設定温度になります。)

節電機能

設定のしかた

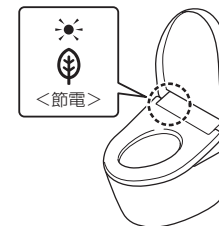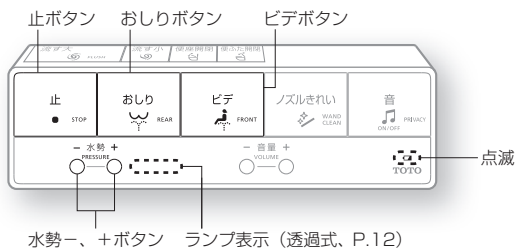

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

使
い
か
た

オフタイム節電

節電を設定する

「切」にしたいとき

1




と 水勢 -

リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す※1 (約10秒)




2



押す

2




押す

3




押す

3



押す

4

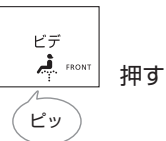

押す

4



押す

<設定完了>

<設定完了>

一定時間節電したいとき

節電を設定する

「切」にしたいとき

1



と 水勢 +



リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す※1 (約10秒)



2



押す

2



押す

3




押す

3



押す

4

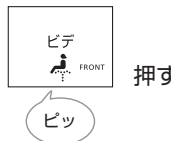

押す

4



押す

<設定完了>

<設定完了>

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、点灯が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類			設定できる機種
管理の 手間を 削減	温度調節	暖房便座オフモード	すべての機種
	オート 便器洗浄	オート便器洗浄	すべての機種
水が流れるまでの時間			
オート機能	オートふた 開閉	オートふた開閉	AP3AF
		ふたが閉まるまでの時間	
		ふたが開くまでの時間	
		開きかた	
	せいけつ	ノズルきれい	すべての機種
		便器きれい	
		ブレ脱臭	
		脱臭	
		オートパワー脱臭	
	ライト	やわらかライト	AP3AF
便器内 LED		すべての機種	
きれいサイン			
水の流れる音	擬音装置「音姫」	すべての機種	
	音の種類		
その他設定	便ふた閉止後 洗浄	オート便ふた閉止後洗浄	AP3AF
		ふたが閉まるまでの時間	
	電子音	すべての機種	
	設備保護洗浄		
	人体検知センサーの検知距離		AP3AF

変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照 ページ
入/切	・室温が約 26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する/しない	P.30
入/切	・自動で便器洗浄 する/しない	P.27
5 秒 / 10 秒 / 15 秒	・自動で洗浄するまでの時間 を変える	
入/切	・自動で便ふたを開閉 する/しない	P.28
短い / 標準	・自動で閉まるまでの時間 を変える	
標準 / 中間 / 長い	・リモコンや手で閉めたとき、 次に自動で開くまでの時間を変える	P.29
便ふた / 便座・便ふた	・便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する	
入/切	・自動でノズルを洗浄 する/しない	P.30
入/切	・自動で便器内にミストを かける/かけない	
入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動で する/しない	P.31
入/切	・便座に座ってから脱臭を自動で する/しない	
入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動で する/しない	
入/切	・やわらかライトを 使う/使わない	P.32
入/切	・便器内を照らすライトを 使う/使わない	
入/切	・きれいサインを 光らせる/光らせない	
入/切	・自動で水の流れる音を 鳴らす/鳴らさない	P.33
水の流れる音 / 水の流れる音+鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の流れる音	・音の種類を変える	
入/切	・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄 する/しない	P.34
短い / 標準	・自動で便ふたが閉まる時間 を変える	P.35
入/切	・電子音を 鳴らす/鳴らさない*1	P.36
入/切	・24 時間以上便器洗浄されなかったときに、 配管を保護するため自動で便器洗浄を する/しない	
設定 1 / 設定 2 / 設定 3 / 設定 4 / 設定 5	・人体検知センサーの検知範囲を変更する	P.37

*1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。


いろいろな使いかた オート機能

まず確認！

設定に使うボタン

リモコンを壁に取り付けた状態で設定してください。

【手順1でボタンを約10秒以上押すと設定モードに入ります※1】

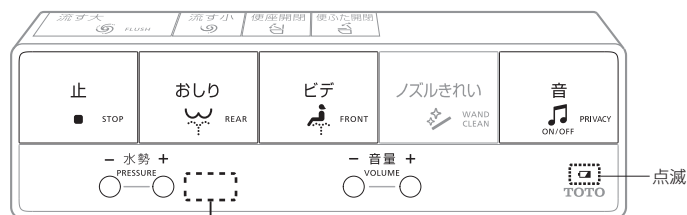

確認 設定モードに入ったときのみランプが表示されます。(透過式)

止 STOP	を約10秒押した場合	点灯
止 STOP と 水勢 PRESSURE +	を同時に約10秒押した場合	点灯
止 STOP と 水勢 PRESSURE -	を同時に約10秒押した場合	点灯
音量 VOLUME - と 音量 VOLUME +	を同時に約10秒押した場合	点灯

※1 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと点灯が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する/しない

オート便器洗浄

自動で洗浄するまでの時間を
変える

水が流れるまでの時間※2

- 1 止 (STOP) と 水勢 (PRESSURE) + を同時に約10秒押す (約10秒) **確認**
- 2 水勢 (PRESSURE) + を押す
- 3 ビデ (FRONT) を押す
- 4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき	「しない」とき
水勢 (PRESSURE) + ビツ	水勢 (PRESSURE) - ピーツ
点滅 (緑色)	点滅 (オレンジ色) (緑色)

<設定完了>

- 1 止 (STOP) を約10秒押す (約10秒) **確認**
- 2 おしり (REAR) を押す
- 3 ビデ (FRONT) を押す
- 4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」にするとき	「標準」にするとき	「長い」にするとき
水勢 (PRESSURE) - ヒピツ	おしり (REAR) ピーツ	水勢 (PRESSURE) + ビツ

「短い」 約5秒後
「標準」 約10秒後
「長い」 約15秒後

<設定完了>

※2 「オート便ふた閉止後洗浄」を「する」にしているときは、水が流れる前に自動で便ふたが閉まります。(閉まったあと便器洗浄、AP3AF) 自動で便ふたが閉まるまでの時間(閉まったあと便器洗浄)の設定は、P.35をご覧ください。


いろいろな使いかた

オート機能


オートふた開閉

自動で便ふたを開閉する / しない

オートふた開閉



リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す (約10秒)



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「する」とき



<ウォシュレット本体表示部>

点滅 (緑色) 点滅 (オレンジ色)



「しない」とき



<ウォシュレット本体表示部>

点滅 (オレンジ色) 点滅 (オレンジ色)



<設定完了>

自動で閉まるまでの時間を変える

ふたが閉まるまでの時間※1



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒)



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「短い」にするとき※2



「短い」 約 25 秒後
「標準」 約 90 秒後

「標準」にするとき



「標準」 約 90 秒後

<設定完了>


オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える (手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間



リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒)



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「標準」にするとき




「標準」 約 15 秒後
「中間」 約 30 秒後
「長い」 約 90 秒後

「中間」にするとき



「長い」にするとき



<設定完了>

便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する

開きかた



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

便ふたのみ開くとき



便座と便ふたを開くとき※3 ※4



<設定完了>

※1 「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」のとき、この設定では便ふたが自動で閉まるまでの時間を変更できません。

「便ふたが閉まるまでの時間 (閉まったあとと便器洗浄)」の設定をしてください (P.35) (AP3AF)

※2 「短い」に設定すると、自動で閉まったあとの約15秒間は自動で開きません。

※3 「便座・便ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※4 「便座・便ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

温度調節	せいけつ	
室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする / しない 暖房便座オフモード	自動でノズルを洗浄する / しない ノズルきれい	自動で便器内にミストをかける / かけない 便器きれい
<p>1 止 (STOP) リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒) </p> <p>2 水勢 (+) 押す</p> <p>3 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p><設定完了></p>	<p>2 水勢 (+) 押す</p> <p>3 おしり (REAR) 押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p><設定完了></p>	<p>2 水勢 (+) 押す</p> <p>3 ビデ (FRONT) 押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「かける」とき 「かけない」とき</p> <p>「かける」とき 「かけない」とき</p> <p><設定完了></p>

せいけつ		
便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない プレ脱臭	便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない 脱臭	立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない オートパワー脱臭
<p>1 止 (STOP) リモコンランプが点灯・点滅するまで押す (約10秒) </p> <p>2 水勢 (-) 押す</p> <p>3 おしり (REAR) 押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p><設定完了></p>	<p>2 水勢 (-) 押す</p> <p>3 ビデ (FRONT) 押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p><設定完了></p>	<p>2 水勢 (-) 押す</p> <p>3 水勢 (+) 押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p><設定完了></p>

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

やわらかライトを
使う/使わない
やわらかライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない
便器内LED

きれいサインを
光らせる/光らせない
きれいサイン

1



と



リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)



2 おしり 押す

2 おしり 押す

2 おしり 押す

3 ビデ 押す

3 水勢 + 押す

3 水勢 - 押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

「使う」とき

「使わない」
とき

水勢 +

水勢 -

ピッ

ピーツ

おしり

ビデ

ピッ

ピーツ

「光らせる」
とき

「光らせない」
とき

おしり

ビデ

ピッ

ピーツ

<設定完了>

<設定完了>

<設定完了>

その他設定

水の流れる音

自動で水の流れる音を
鳴らす/鳴らさない
擬音装置「音姫」

音の種類を変える
音の種類

1

音量 -

と 音量 +

リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)



2 音量 + 押す

2 音量 - 押す

3 音量 - 押す

3 設定したい項目を選んでボタンを押す

4 設定したい項目を
選んでボタンを押す

「水の流れる音」
にするととき

「水の流れる音+鳥の
さえずり」にするととき

「フラッシュバルブタイプの
水の流れる音」にするととき

音量 +

音量 +

音

「鳴らす」とき

「鳴らさない」
とき

音量 +

音

ピッ

ピーツ

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

「水の流れる音」
にするととき

「水の流れる音+鳥の
さえずり」にするととき

「フラッシュバルブタイプの
水の流れる音」にするととき

音

音量 -

音量 -

ピーツ
1回

ピーツ
2回

ピーツ
3回

<設定完了>

<設定完了>

いろいろな使いかた その他設定

便ふた閉止後洗浄

自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する/しない
オート便ふた閉止後洗浄

1 止
STOP


リモコンランプが点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2 おしり
REAR 押す

3 水勢
PRESSURE + 押す


4 設定したい項目を選んでボタンを押す

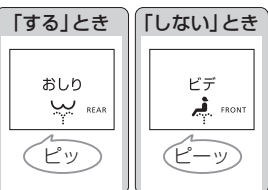

<設定完了>

オート便ふた閉止後洗浄 (AP3AF)

便座から立ち上がって約15秒後に(立って使用した場合は人がいなくなっから)自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。^{*1}

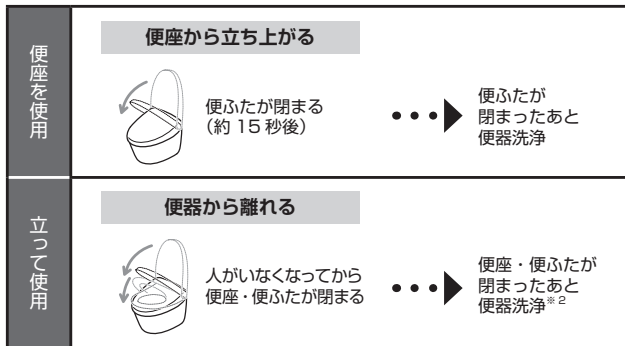

※1 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「オート便ふた閉止後洗浄」ははたらきません。

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。(P.27、28)

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「オート便ふた閉止後洗浄」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな?と思ったら」の「オート便ふた閉止後洗浄が作動しない」(P.52)をご覧ください。

※2 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。(P.8)
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

便ふた閉止後洗浄

自動で便ふたが閉まる時間を変える
ふたが閉まるまでの時間
(閉まったあと便器洗浄)

1 止
STOP と 水勢
PRESSURE -


リモコンランプが点灯・点滅するまで同時に押す(約10秒)



2 ビデ
FRONT 押す

3 水勢
PRESSURE - 押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

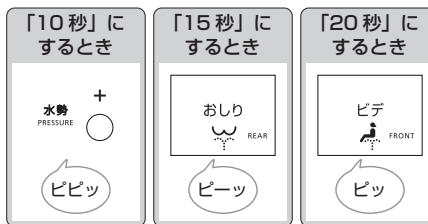

<設定完了>

いろいろな使いかた その他設定

その他設定

電子音を
鳴らす / 鳴らさない
電子音

24 時間以上便器洗浄されなかったときに、
配管を保護するため自動で便器洗浄を
する / しない
設備保護洗浄

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで同時に押す
(約10秒)



2



押す

3




押す

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

電子音を

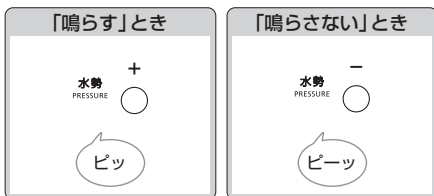

<設定完了>


2



押す


3

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

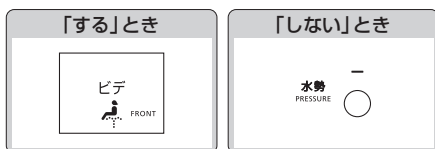

4

設定したい項目を選んで
ボタンを押す

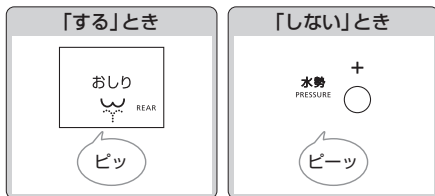

<設定完了>

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます

人体検知センサーの検知距離

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)



2



押す

3



押す


4




押す

現在の設定が表示されます。

5



で「設定1 / 設定2 / 設定3 / 設定4 / 設定5」を選ぶ

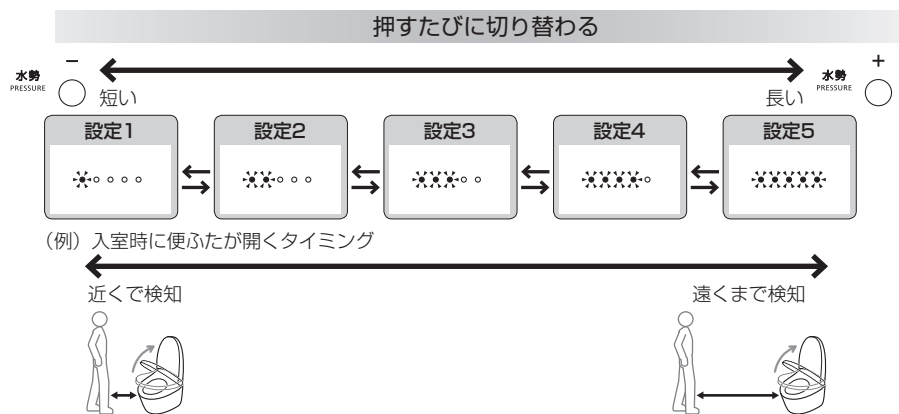


6



押す

<設定完了>


電源プラグ

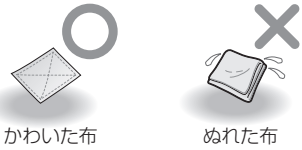


かわいた布

ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

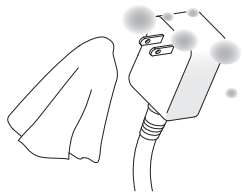


2 電源プラグを差し込み、作動確認をする (電源プラグについて→P.13 ※1)

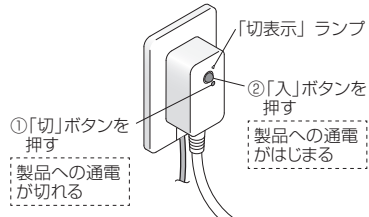

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告


- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告


- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。 ※1 ※2

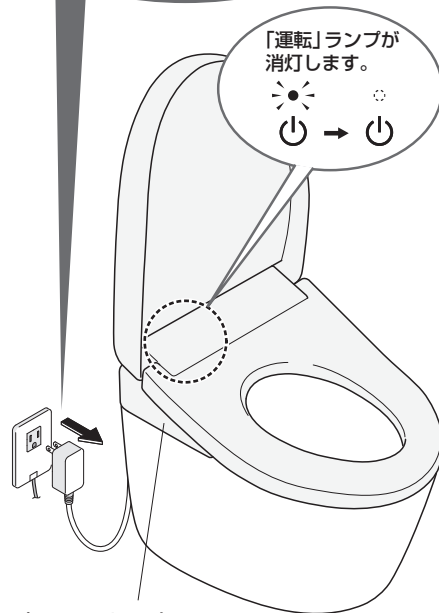

ウォシュレット
本体

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレット
ペーパーを使わないで
ください。(傷つきの原因)

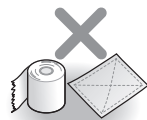

- ※1 「ノズルそうじ」使用時は除く
- ※2 電源プラグをコンセントから抜くと節電の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。(P.22、23)

ウォシュレット本体



水でぬらした
やわらかい布

・トイレットペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし(傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

■汚れがひどいときは

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

2 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押しったり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)

お手入れ


本体のすき間 (ウォシュレット本体と便器)

ウォシュレット本体と便器のすき間



ウォシュレット本体を取りはずして、
便器の上面や本体の底面をお手入れできます。

1 電源プラグを抜き、 ウォシュレット本体を取りはずす

- 無理に引っ張らない
(給水ホース、電源コードがあるため)

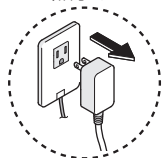


電源プラグを抜かないと、製品が誤作動し故障や感電の原因になります。

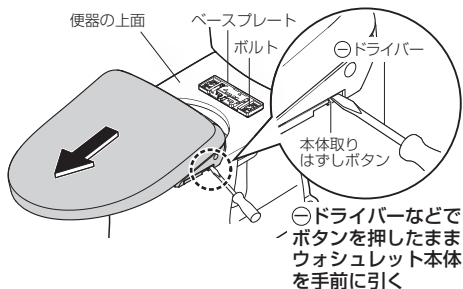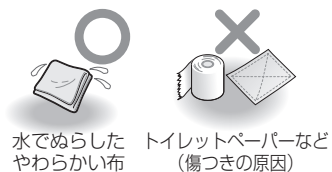



2 便器の上面とウォシュレット本体の底面をお手入れする

- うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする
- ウォシュレット本体を傾けない
(故障の原因)

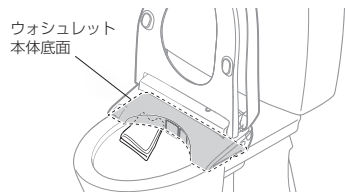

3 ウォシュレット本体を取り付ける

- ウォシュレット本体とベースプレートの間に、コード類を挟み込まないようにしてください。

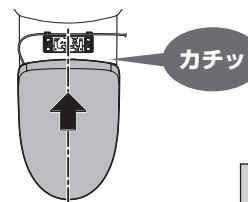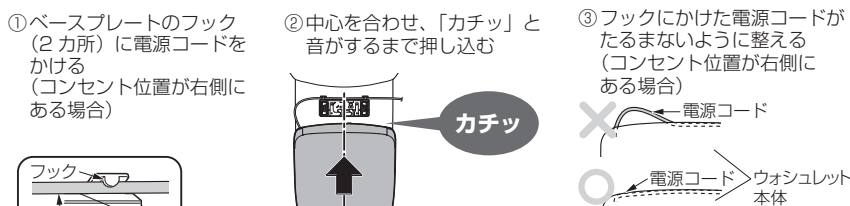

注意
ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

4 電源プラグを差し込む



- 「運転」ランプが点灯する

本体のすき間 (ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間

便ふたを取りはずして、
すみずみでお手入れができます。

1 電源プラグを抜き、 ウォシュレット本体を取りはずす (P.40)

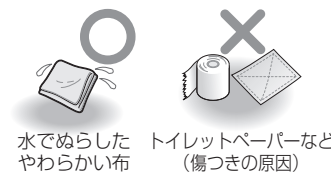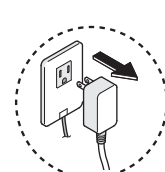

2 便ふたを取りはずす

- 便ふたを少し手前に傾ける
- Ⓐ: 左側を外側に広げ
- Ⓑ: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- Ⓒ: 右側をはずす

3 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

4 便ふたを取り付ける

- Ⓓ: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
- 便ふたを少し手前に傾ける
- Ⓐ: 左側を広げながら、
- Ⓔ: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
※指をはさまないように注意してください。


5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.40)

- 「運転」ランプが点灯する

6 便ふたを開閉して取り付けを確認する

取りはずし / 取り付けかた

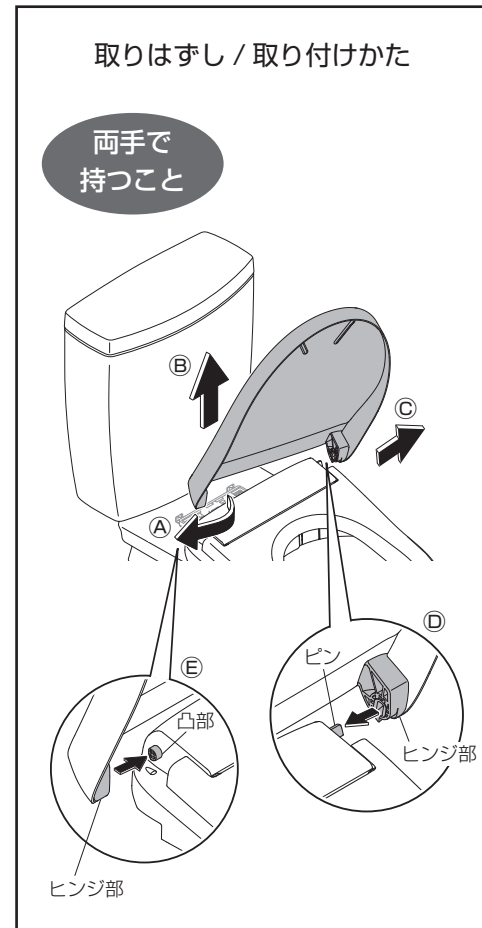

両手で持つこと



ノズル

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

(1)  と  同時に10秒押す

(2) ①②③の順に押す





- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない(破損や故障の原因)

3 押す


- ・ノズルが戻る

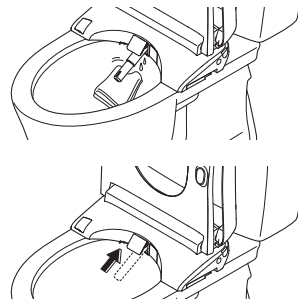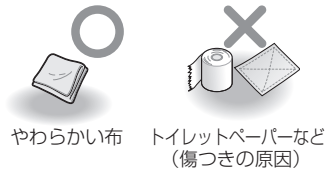

脱臭フィルター


1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)

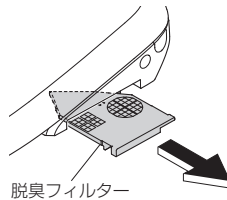



2 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.57)

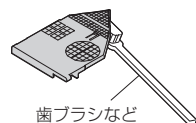

3 脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

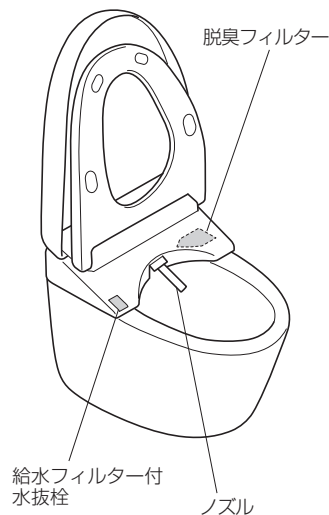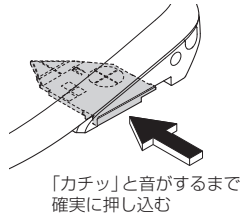


給水フィルター付 水抜栓

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

⚠ 注意




2 押す (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く


4 便座・便ふたを開ける

5 カバーを開けて、給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ①カバーの切り欠き部に⊖ドライバーを差し込んで開ける

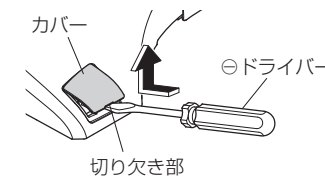

- ②給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめて、引っ張る

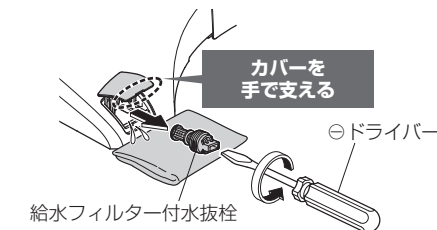


6 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.57)

7 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ①給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締める

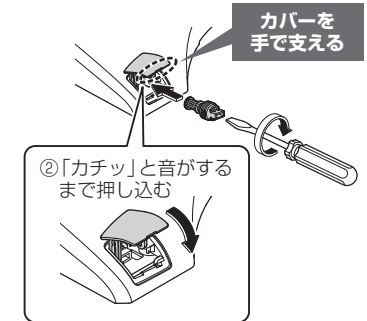

8 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

9 止水栓または元栓を開ける (P.13)

こんなときは

断水で水が流せないとき

お使いの便器の取扱説明書をあわせてご確認ください。


- 1 バケツで水を流す
- 2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す
(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため




お願い

- ・作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.27)
- ・断水が復帰したら、使用前に必ず本製品以外で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- ・その後、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)


リモコンで操作できないとき

■リモコンの電池切れ予告マーク「」が点滅しているときは、乾電池を交換してください。

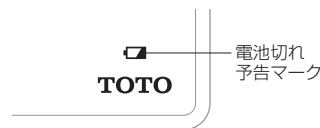

■乾電池の交換のしかた

- 1 電源プラグを抜く
- 2 リモコンを手で支えながらハンガーのフックをはずす (2カ所) (P.12)
- 3 リモコンをハンガーから取りはずす (P.12)
- 4 電池カバーを開け、単4乾電池(2本)を交換する (P.12)
・電池切れ予告マークが消灯する
- 5 リモコンをハンガーに取り付ける (P.12)
- 6 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

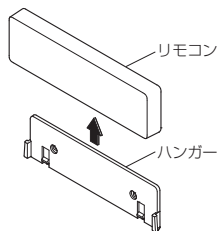

お願い


- ・乾電池を交換すると、機能の「入」「切」の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。

脱臭が弱くなったとき


脱臭フィルターを掃除してください。(P.42)

それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.57)

- 1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす (P.40)
- 2 ウォシュレット本体右後方部のルーバーを取りはずす

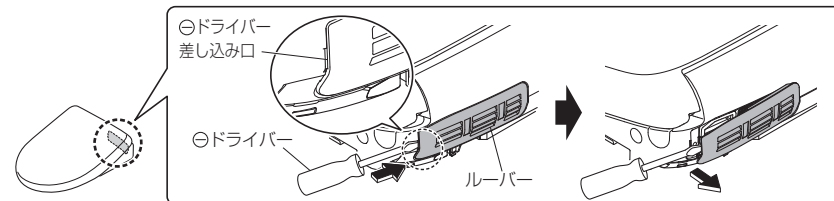


- 3 脱臭カートリッジを取りはずす

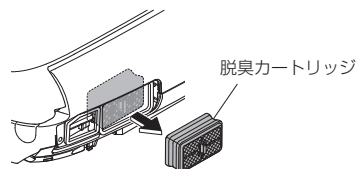

ご注意

- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

- 4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける
・確実に奥まで押し込む

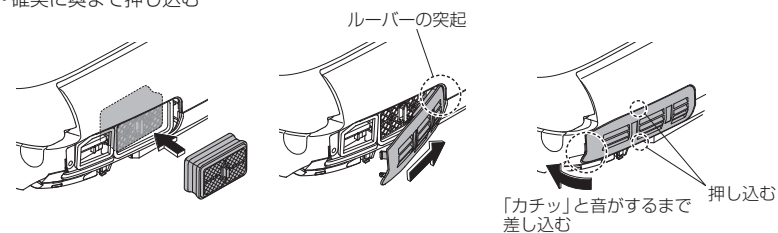

- 5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.40)
・「運転」ランプが点灯する

こんなときは 凍結予防をするとき


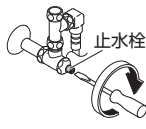

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.27)を「切」にしてください。

凍結予防のしかた

1 ロータンクなどの水を抜く

	ロータンクの場合	専用止水栓の場合
① 止水栓を⊖ドライバーで閉める、または元栓を開めて、給水を止める		
② ロータンクレバーを回したり、リモコン便器洗浄ボタンなどで便器洗浄をおこなって、水を完全に抜く		—

注意


- ⊘ 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない (水が噴き出す原因)

2 ノズルきれいを押し (給水管の圧抜き)


3 電源プラグを抜く

4 配管の水を抜く

① 便座・便ふたを開ける

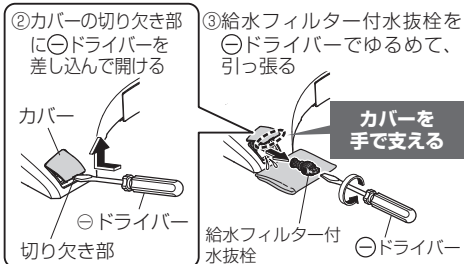


④ 給水ホースの水を抜く

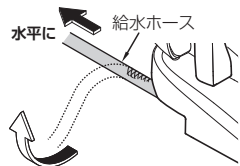

5 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ① 給水フィルター付水抜栓を押し込み、
⊖ドライバーで確実に締める

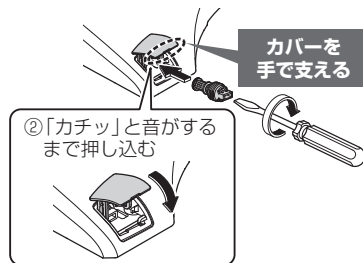

6 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

7 便座温度を「高」にする (P.18)

- ・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

- 再度ウォシュレットをお使いになるときは
・再通水が必要です。(P.47)

長期間使わないとき

トイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

- ⊘ 凍結の恐れがあるときは、凍結予防を行ってください。(P.46) (製品が破損する恐れ)

水抜きのしかた

- 1 ロータンクなどの水を抜く (P.46 手順 ①)
- 2 ノズルを出す (P.46 手順 ②)
- 3 電源プラグを抜く
- 4 配管の水を抜く (P.46 手順 ④ ⑤)

■凍結のおそれがあるときは


- ・便器のたまり水 (封水) に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

- ・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

- 1 止水栓または元栓を開ける
・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
・「運転」ランプが点灯する
- 3 ノズルから水を出す
① 手または腕で着座センサー部 (詳細はP.8を参照) に触れたまま、
② リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けてください。
③ 手または腕を着座センサー部からはずす

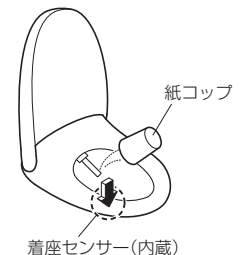


■残水が凍結して水が出ないとき

- ・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

故障かな？と思ったら

まず、P.48～53の処置方法をお試しください。
それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店または
TOTO メンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。

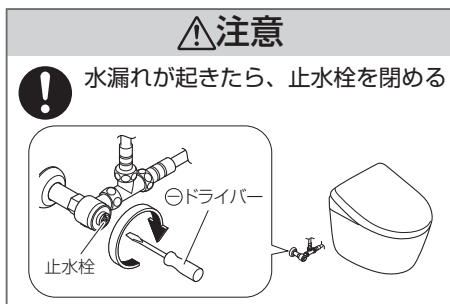


まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

■電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す(ランプ消灯)

■「運転」ランプが点滅していませんか？
→ウォシュレット本体がきちんと取り付けられていません。
再度取り付けてください。(P.40)

■配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

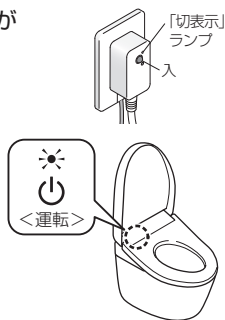


節電ランプが点灯していませんか？

■点灯中は節電中(P.20、21)のため、便座の温度を下げたり便座ヒーターを切ったりしています。

リモコンで動きますか？

■リモコンの「」が点滅していませんか？
→乾電池を交換する(P.12、44)

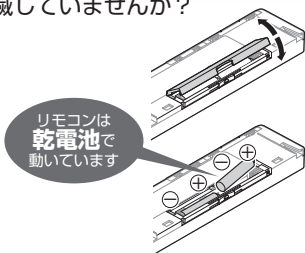

■ウォシュレットやリモコンの近くに金属物を置いていませんか？
→金属物を移動してください。

こんなとき

ご確認ください

参照ページ

ノズル(洗浄水)が出ない	●冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。	-
	●約2時間以上連続して座っていませんか？(安全のため、操作できなくなります) →一度便座を立ち、再度お使いください。	-
	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。 →電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。 同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ連絡してください。	54
	●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。	8
●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていませんか？ →カバーは、はずしてください。 幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。	9	
●「ノズルきれい」ボタンを押していませんか？ ・「ノズルきれい」ボタンを押したときは、ノズル付近からきれい除菌水が出て、ノズルを洗浄します。 →ノズルを出してお手入れしたいときは、「ノズルそうじ」をしてください。	42	
ノズルは出るが洗浄水が出ない/洗浄水の勢いが弱い	●断水していませんか？ →「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。	-
	●止水栓が閉まっていますか？ →止水栓を全開にしてください。	13
	●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	43
●水勢の設定が弱くなっていませんか？	16	
洗浄水が冷たい	●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか？	19
	●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水ははじめの温水温度が低いことがあります。	-
途中で止まる	●おしり・ビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。	-
	●着座センサーが検知しにくくなっていませんか？ →途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり途中で止まる場合があります。	8
ノズルから勝手に水が出る	●便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。	-
	●きれいサインがサイクル点灯していませんか？ ・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。	15
便器洗浄しない	●連続してボタンを押していませんか？ (流すボタンを押した後、約10～20秒間は操作を受け付けません。)	-
	●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。	44
	●止水栓が全開になっていますか？	13

おしり・ビデ洗浄・ノズル

便器洗浄(オート便器洗浄)

故障かな？と思ったら

こんなとき	ご確認ください	参照ページ	
便器洗浄 (オート便器洗浄)	自動で便器洗浄しない/ タイミングが遅い	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 <ul style="list-style-type: none"> ・便器洗浄後の約 60 秒間 →約 60 秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間が約 6 秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 <p>AP3AFの場合 立って使用したとき →トイレ室内から出て、最大約 20 秒後に水が流れます。 →「オート便器洗浄」を「入」に設定している場合は、トイレ室内から出て約 30 秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。</p> <p>AP3Aの場合 人体検知センサーに水滴や汚れが付いているとき →汚れを取り除いてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。 	27 17 17 — —
	勝手に 便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 (約 10 秒後→約 5 秒後または約 15 秒後) 	27
	勝手に 便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？→「切」に変更することもできます。 ●着座センサーや人体検知センサーが検知しにくくなっていませんか？ →途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。 →人体検知センサーの汚れを取り除いてください。*1 ●次の場合は、トイレのレイアウトなどにより、小洗浄することがあります。*2 <ul style="list-style-type: none"> ・便座・便ふたが開いている状態で、便器の前に立ったり、通過したりしたとき ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・便ふた」のとき ●24 時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため設備保護洗浄がはたらき自動で便器洗浄します。 →「切」に変更することもできます。 	27 8 10 — 29 36
	自動で便ふたが 開かない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約 15 秒間オートふた開閉を行いません。 <ul style="list-style-type: none"> ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき (使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。) →いったんトイレの外に出て、約 15 秒以上たってから便器に近づくと、リモコンで開閉してください。 ●「ふたが開くまでの時間」を「中間」・「長い」に設定していませんか？ ●電源プラグを差し込んでから約 20 秒間は、自動で開きません。 →リモコンで開閉してください。 ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？→カバーは、はずしてください。 ●「オート便器洗浄」などの機能がはたらいっているときは、人体検知センサーが検知しにくい場合があります。 ●人体検知センサーの検知距離を変更することができます。 	28 17 29 17 9 — 37
自動で便ふたが 閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●次の場合は約 90 秒後に便ふたが閉まります。 <ul style="list-style-type: none"> ・便座に座らなかつたとき ・便座に座る時間が約 6 秒未満のとき 	28 —	

*1 AP3AF 以外

*2 AP3A 以外

こんなとき	ご確認ください	参照ページ		
便座・便ふた (オートふた開閉) ※2	便ふたが勝手に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」がはたらき、便ふたが開く場合があります。 →「オートふた開閉」を「切」に変更することもできます。 →センサーの検知距離を変更することができます。 	28 37	
	便ふたが勝手に閉まる	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートふた開閉」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●「ふたが閉まるまでの時間」を「短い」に設定していませんか？ ●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。 	28 28 8	
	便座と便ふたが同時に開く	<ul style="list-style-type: none"> ●「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか？ 	29	
	開くとき途中で止まる (閉まる)	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があると、次から途中で止まる (閉まる) ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約 5 秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。 	13,17	
	便ふたが閉まらない	<ul style="list-style-type: none"> ●機能の使用状況により便ふたが閉まる時間が異なる場合があります。 	—	
	リモコンで開閉できない	<ul style="list-style-type: none"> ●自動では開くとき→「リモコンで動きますか？」を確認してください。 ●自動でも開かないとき <ul style="list-style-type: none"> ・便ふたが正しく取り付け付いていない可能性があります。 →正しく取り付け付けてください。 ●インバータ照明下では誤検知する可能性があります。 	48 41 —	
	便座・便ふた	便座が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ●便座の温度設定が「切」、または低くなっていませんか？ ●節電中になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約 15 分で温かくなります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。 ●便座に長時間座っていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・座ってから約 20 分以上たつと温度が下がり、約 1 時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。 ●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。 ●「暖房便座オフモード」が「入」になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ・室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にしています。 	18 — 22,23 — 9 19,30
		勝手に便座・便ふたが閉まって便器洗浄する*2	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？ 	34
		節電ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・設定が解除される場合があります。→もう一度設定してください。 	18,19
		オフタイム節電が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●トイレの使用有無を記憶するのに 7 日間かかり、8 日目から節電します。 ●電源プラグを抜くなどして電源がおちると、オフタイム節電に記憶されている時間帯が消え、再び電源を入れた時点から記憶をはじめ、8 日目から節電します。 ●オフタイム節電がはたらいっているとき (便座ヒーターが「切」の時間帯) に便座に座ると、この時間帯のみ約 3 週間は便座ヒーターが設定温度になります。 	20 — —

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
脱臭	脱臭がきかない	<ul style="list-style-type: none"> ●「脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座に座っても、作動音が聞こえないとき → 着座センサー部に肌が触れるように座ってください。 ● 便座に座ると、作動音が聞こえるとき → 脱臭フィルターを掃除してください。 ● それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	31 8 42 45
	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 → 芳香剤や消臭剤を取ってください。 ● それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	45
	オートパワー脱臭が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座から立ち上がって約 10 秒後に作動します。 	31 —
きれい	プレミストアフターミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「便器きれい」が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 ● 便座が開いているときは出ません。^{*1} ・ 「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか？ → 「便ふた」に変更することができます。 ● アフターミスト終了後、約 90 秒間はプレミストしません。 ● トイレ入室時に便ふたが閉まっている場合は、プレミストしません。便ふたを開けてください。^{*2} 	30 29 — —
	プレミストが勝手に出る	<p>以下の場合に、プレミストが出ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (便ふたが開いた状態で^{*2}) 人体検知センサーが検知したとき → 人体検知センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。 ● 便ふたを手で開けたとき^{*2} ● 洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない時間が約 8 時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。 	57 14
ライト	やわらかライト 便器内 LED きれいサインが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「やわらかライト」「便器内 LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか？ → 「入」にしてください。 	32
便ふた閉止後洗浄※1	オート便ふた閉止後洗浄が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」になっていますか？ 	34
	自動で便ふたが閉まるまでの時間が遅いまたは早い	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ふたが閉まるまでの時間」を変更することができます。 (約 15 秒後 → 約 10 秒後または 20 秒後) 	35
その他	配管接続部から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> ● 接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 → それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 	54
	ウォシュレット本体がガタつく	<ul style="list-style-type: none"> ● ウォシュレット本体を固定しているボルトがゆるんでいませんか？ → ウォシュレット本体を取りはずしたあと、ベースプレートのボルトをしっかりと固定してください。 	40

※1 AP3A以外
※2 AP3AF以外

	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ	
その他	ウォシュレット本体から音がする	入室したとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付きにくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 → 「切」に変更することもできます。 	30
		使用後、便器から離れるとき	<ul style="list-style-type: none"> ● 「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約 60 秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 → 「切」に変更することもできます。 ● 「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能(おしり・ビデ)を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 → 「切」に変更することもできます。 ● 「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 → 「切」に変更することもできます。 ● 「ノズルきれい」などがはたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。 ● 製品の換気のためにファンが作動する音がします。(約 30 分間) 	31 30 30 — —
		使用していないとき(夜間など)	<ul style="list-style-type: none"> ● 「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約 8 時間洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音や作動音 → 「切」に変更することもできます。 ● 凍結による破損を予防するために、ノズルを出して製品内部の残水を抜く作動音がする場合があります。 	30 —

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.48～53)をご確認ください。

■保証書 (59 ページに記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みの方、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日から1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。

※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供場合がありますので、ご了承願います。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼される時

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番 (TCF...) → 便ふたの裏などをご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。詳しくは TOTO ホームページをご覧ください。

■保証期間経過後修理を依頼される時

- お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理します。

TOTO ホームページ

<https://jp.toto.com>

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。) 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。なお、点検は TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼の TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く) 営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について [TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼の場合]

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか?
故障していませんか?



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。
- 便座にひびや割れがある。
- 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 便座が異常に熱いときがある。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 製品や便器を伝って水漏れしている。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ 検索



詳細はこちらをご覧ください



一般社団法人
リビングアメニティ協会

仕様

項目	AP3AF	AP3A
定格電源	交流 100 V 50 / 60 Hz	
定格消費電力	1262 W	1261 W
区分 ^{*1}	瞬間式	
年間消費電力量 ^{*2}	84 kWh/年 (107 kWh/年)	82 kWh/年 (104 kWh/年)
電源コード長さ	1.0 m (漏電保護プラグ、アース線付)	
洗浄装置	吐水量 ^{*3}	おしり洗浄 ビデ洗浄
	吐水温度	温度調節範囲：切、約 35 ~ 40 °C
	ヒーター容量	1200 W
	安全装置	温度ヒューズ
	逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁
暖房便座	表面温度	温度調節範囲：切、約 28 ~ 36 °C
	ヒーター容量	50 W
	安全装置	温度ヒューズ
脱臭装置	方式	O ₂ 脱臭
	風量	標準モード：約 0.09 m ³ / min、パワーモード：約 0.16 m ³ / min
	消費電力	標準モード：約 1.6 W、パワーモード：約 4.0 W
擬音装置	水の流れる音 (3 音源選択式/ポリウム付)	
給水圧力	最低必要水圧：0.05 MPa (流動時)、最高水圧：0.75 MPa (静止時)	
給水温度	0 ~ 35 °C	
周囲使用温度	0 ~ 40 °C	
製品寸法	幅 383 × 奥行 530 × 高さ 103 mm	
製品質量	約 4.8 kg	約 4.5 kg

*1 省工法 (2012 年度基準) の区分
 *2 省工法 (2012 年度基準) に基づいた測定値、() 内は節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
 *3 水圧 0.2 MPa のとき (流動時)
 ●この製品は、日本国内専用製品です。

■抗菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。)

抗菌効果	抗菌剤の種類
製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	無機系
抗菌加工部位	抗菌性能持続性
暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン (ボタン)	(一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
	安全性
	(一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
	禁止事項
	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
	取扱注意事項
	抗菌力を発揮させるために、製品の表面をよく掃除された状態に保ってください。

交換部品 / 別売品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。
 希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■給水フィルター付水抜栓 (P.43)



品番 TCM9032

■脱臭フィルター (P.42)



ご購入には、便ふた裏に記載している色名が必要です。

品番 TCM9920

■便座クッション (P.11)



品番 TCM1792R

■便ふたクッション (P.10)



品番 TCM1794

■脱臭カートリッジ (P.45)



品番 TCM11074

別売品

■フレグランスセット

心地よい香りでトイレを演出
 芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。

ケースを脱臭排気口 (P.11) に取り付けて、フレグランスオイルシート^{*4}を入れて、トレーを差し込みます。



ケース



フレグランス
オイルシート^{*4} × 8



トレー
(フレグランス
後付けキット用)



トレー
(フレグランス
機能付用)

※4 取り替えるときは、必ず専用のフレグランスセットをお求めください。
 交換の目安は約 30 日間です。
 (一般家庭で標準的な使用条件にて使用の場合)

■トレー (フレグランス後付けキット用)



品番 TCM2085

セット内容	品番
フレグランスオイルシート… 8 枚	
ケース…………… 1 個	
トレー…………… 各 1 個	
フロアラル ……TCA280	
石けん ……TCA281	
ウッディ ……TCA282	
シトラス ……TCA283	
フロアラル・石けん・ウッディ・シトラス (各2枚) ……TCA284	

■クッション (取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに当たる場合の、
 当たり音軽減に。



品番 TCA301

■シール (人体検知センサー用)

センサーの検知範囲を調整する
 シールです。



品番 TCA299

■ウォシュレット[®]管理清掃用リモコン

日々のお手入れ時に、ウォシュレットの
 運転 [入/切] や温度調節などをワンタッチ
 で操作できます。



品番 TCA393

TOTO メンテナンス (株)TOTO パーツセンター (裏表紙参照) でご購入の場合

■お届けについて
 ご注文から 2 週間以内に宅配便でお届けします。
 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。
 あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け
 予定日をご連絡いたします。

■お支払いについて
 お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
 送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
 交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後 8 日以内
 に TOTO パーツセンターまでご返送ください。
 送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
 お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後 8 日以内に
 TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担とな
 りますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、
 一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか
 じめご了承ください。

必要とき

定期的な点検


製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。不具合があったときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 水漏れがありませんか？
- 正常に作動していますか？

便ふた

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 正常に作動していますか？

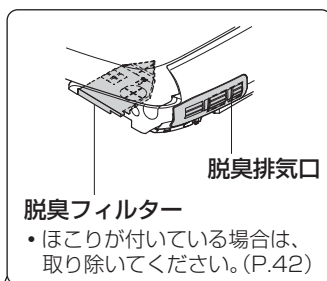

脱臭フィルター

- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.42)

便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 正常に作動していますか？
- 便座クッションがはずれている場合は、ご購入ください。(P.57)

給水ホース

- 電源プラグに接触していませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 水漏れがありませんか？

止水栓

- 水漏れがありませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？

リモコン

- 乾電池が破裂・液漏れしていませんか？



電源プラグ

- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.38)
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

点検箇所	実施日(年・月・日)
ウォシュレット本体	/ / / / / /
便ふた	/ / / / / /
リモコン	/ / / / / /
電源プラグ	/ / / / / /
電源コード	/ / / / / /
止水栓	/ / / / / /

点検箇所	実施日(年・月・日)
給水ホース	/ / / / / /
脱臭排気口	/ / / / / /
脱臭フィルター	/ / / / / /
便座	/ / / / / /

TOTO

保証書

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店・販売店	TEL - -
	〒		お取付日	年 月 日
品番	アブリコットP AP3AF・AP3A TCF5871型,TCF5861型		保証期間	お取付日から1年間

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
 - 車輻、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あかが固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、取付店・販売店、扱印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡りする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010