

修理・お取り扱いのご相談は
まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.46 ~ 51) をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご購入に自動でお答えします! (24 時間受付)

TOTO (株) ウォシュレット専用チャットへ

チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間: 9:00 ~ 17:00 (夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付: 年中無休

受付時間: 8:00 ~ 19:00

訪問修理: 年中無休 (一部地域を除く)

営業時間: 9:00 ~ 18:00



交換部品・別売品のご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00 ~ 18:00 土・日・祝日 9:00 ~ 17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24 時間受付)

<https://tom-parts.jp.toto.com>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のウォシュレットの点検を!



こんな症状はありませんか?

- 水漏れする (配管接続部、ウォシュレット本体)
- ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い
- その他の異常や故障がある

ご使用中止

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。

※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

こちらからご費用登録はできません。(メーカー管理用です。)



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2023.9.27
D07G71

TOTO

ウォシュレット® アプリコット P

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

取扱説明書 保証書付




washLÉT
apricot

AP2AF TCF5851 型

AP2K・AP2AK TCF5841 型

AP2・AP2A TCF5831 型

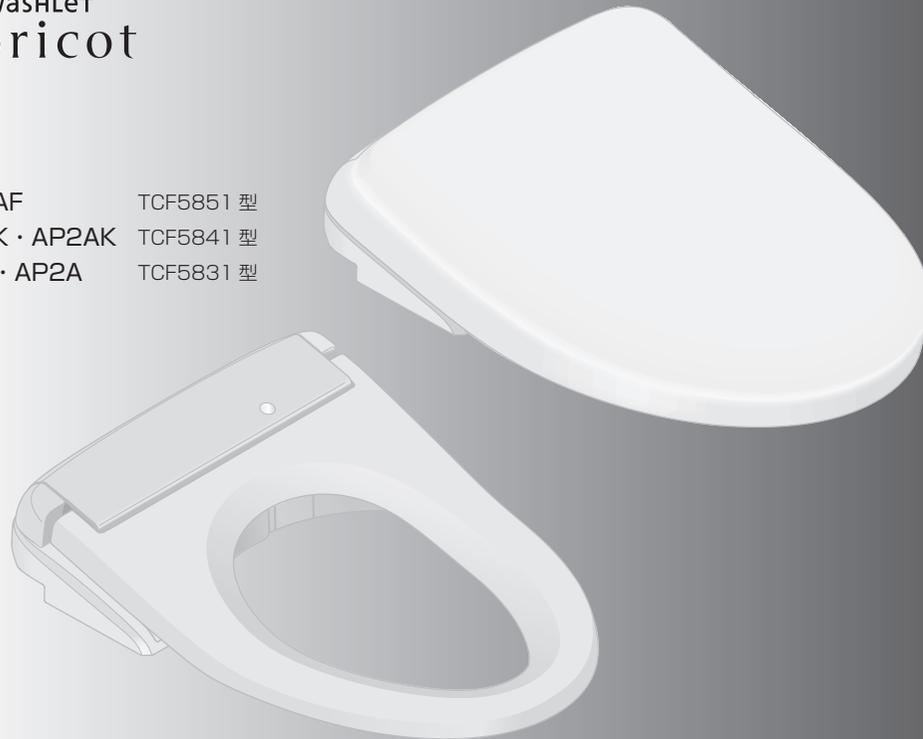

- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名・品番を
便ふた裏などに記載しています。



お使いの機種によって使える機能が異なります。

もくじ

お使いの機種をご確認のうえ、このチェック欄にチェック☑してください。

製品名
品番

便器洗浄リモコンがある機種です。

機種によって便器洗浄リモコンが異なります。

機能		製品名 (機種)			参照ページ		
		AP2AF	AP2K AP2AK	AP2 AP2A			
基本機能	洗う	おしり洗浄 ビデ洗浄	●	●	●	16	
	洗いかたを変える	洗浄位置調節 水勢調節	—	●	—		
かわかす	温度を変える	温風乾燥 温度調節	—	●	—		18~20
せいけつ	においをとる	脱臭	●	●	●		
便利機能	水を流す	きれいな除菌水でせいけつを保つ	ノズルきれい 便器きれい	●	●	●	14
		オート便器洗浄*1	●*2*3	—	●*3	—	
管理の手間を削減	リモコン便器洗浄*1	●*2	—	●	—	19・30	
	便ふたを開ける	リモコン便ふた開	●	—	—		
	便ふたを閉めて水を流す	便ふた閉止後洗浄*2	●	—	—		
	便座を温める	暖房便座	●	●	●		
	節電する	オフタイム節電	●	●	●		
お手入れする	水の流れる音を鳴らす	擬音装置「音姫」*4	●	—	●	14・16	
	室温が約26℃以上になると自動で便座の温度を「切」にする	暖房便座 オフモード	●	●	●		
お手入れする	便ふた着脱	●*5	—	●*5	—	39	
	ノズルそうじ	●	●	●	—		40
	抗菌	●	●	●	—		

※1 AP2K、AP2（便器洗浄リモコンが付いていない機種）では使用できません。
 ※2 オート便ふた閉止後洗浄（自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄）の設定もあります。
 ※3 立って使用したときはオート便器洗浄しません。
 ※4 自動で水の流れる音を鳴らす設定もあります。
 ※5 便ふた付の場合のみ

きれいを
守る
せいで
すた
いし



自動でせいけつ機能がはたらきます。
 (詳しくはP.14・15)

	近づく	座る	立ち上がる
便器内のにおいをとる		脱臭	オートパワー脱臭
きれいな除菌水で便器をせいけつに	便器きれい*6		便器きれい
きれいな除菌水でノズルをせいけつに			ノズルきれい

※6 便ふた付で便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。

はじめに

安全上のご注意4
 使用上のご願ひ8
 各部のなまえ10
 準備12

使いかた

基本の使いかた14
 ●オート機能のはたらき14
 脱臭 / オート便器洗浄 / ノズルきれい
 便器きれい / 擬音装置「音姫」
 リモコン便ふた開 / 便ふた閉止後洗浄
 きれいサイン
 ●リモコンを使う16
 温度調節 (便座 / 温水 / 乾燥)18
 節電機能22
 いろいろな使いかた26
 ●設定一覧26
 ●オート機能28
 ●その他設定34

お手入れ

●電源プラグ36
 ●ウォシュレット本体37
 ●本体のすき間38
 ●ノズル40
 ノズルそうじ
 ●脱臭フィルター40
 ●給水フィルター付水抜栓41

必要なとき

こんなときは42
 ●断水で水が流せないとき42
 ●リモコンで操作できないとき42
 ●脱臭が弱くなったとき43
 ●凍結予防をするとき44
 ●長期間使わないとき45
 故障かな?と思ったら46
 アフターサービス52
 重大事故防止のお願い53
 仕様54
 交換部品 / 別売品55
 定期的な点検56
 保証書59

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはけない
禁止の内容です。





必ず実行していただく
強制の内容です。

警告

故障したままで
使いつけない！

■故障したときは…

電源プラグを抜き、
止水栓を閉める

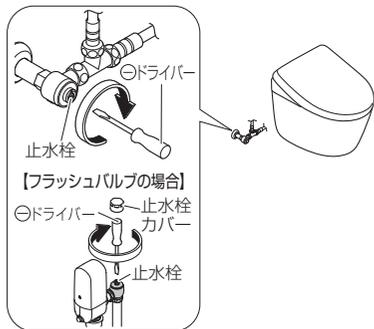

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、
便器の詰まりなど

●故障したまま使いつけると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原
因になります。

■設置するときは…



●車輦や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、
便ふた^{※1}、ウォシュレット本体などがは
ずれて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…



●飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)
●温風吹出口は、指や物を入れたり
衣服でふさいだりしない^{※2}
(感電、故障やけがの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…



●ウォシュレット本体や電源プラグ
に、水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品
の割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…



●逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス「定期点検のすすめ」(P.52)

感電、やけど、
けがを防ぐために

■お使いのときは…



●子供(幼児)や補助を必要とするかた
は、周囲のかたが付き添う
●子供(幼児)がトイレで遊ばないように
する

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…



●ぬれた手で抜き差ししない
●雷が発生しているときは、触れない
●破損するようなことをしない
・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、
傷をつける、加工する、
加熱する、重いものを
載せる、束ねる、挟み
込む、など



●ガタついているコンセントは使わない
●コンセントや配線器具の
定格を超えて使わない
・たこ足配線など



●指定の電源(交流100V)以外で
使わない
●給水ホースと電源プラグ・コンセ
ントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)



●電源プラグの刃などについたほこ
りは、定期的に取り除く
・プラグを抜き、かわい
いた布でふいてください。



●根元まで差し込む
●抜くときは、電源プラグ
本体を持つ
・コードを引っ張ると、
プラグやコードが傷ま
ります。



●コンセントに差し込
む際、電源プラグに
アース線を挟み込ま
ないようにする
(ショートの原因)



■設置するときは…



●浴室など、湿気の多い場所に設置し
ない



●アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
・工事は、お近くの工事に依頼してください。

■お使いのときや、お手入れ、点検のときは…



●たばこなど、火気類を近づけない
●分解や修理、改造はしない

■お手入れや点検のときは…

(ウォシュレット本体を取りはずすときなど)



●必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…



●便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
・低温やけどを防ぐために、次のようなかた
が使うときは、周囲のかたが、便座の温度を
「切」、乾燥の温度^{※2}を「低」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、
身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深
酒、疲労の激しいかたなど



●化学療法を受けているかた、免疫不全症のかた
など、極度に免疫力が低下して医師の治療を受
けているかたは、ご使用に際し医師に相談する
・身体への著しい障がいまねくおそ
れがあります。

●電池の液が漏れて、身体
や衣服に付着したときは、
きれいな水で洗い流す
(目や皮膚の障がいまねく原因)



※1 便ふた付の場合のみ
※2 温風乾燥機能がある場合のみ

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや室内浸水を防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- 止水栓を閉める

■お使いのときは…

- 給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良となる原因)
- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄*1 がはたらくと、汚水があふれによる室内浸水の原因)
 - 市販の詰まり除去用の器具(商品名: ラバーカップなど)を使ってください。
- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)
- 給水フィルター付水抜栓を取りはずした場合は、確実に締める

■外気温が0℃以下になるときは…

- 凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - 水抜きを行ってください。
 - 暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを防ぐために

■お使いのときは…

- 破損部はさわらない
- 便座・便ふた*2 を持って製品を持ち上げない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)
- 座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、便座の固定部を専用部品に取り替える(有料)
⇒ TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ
- ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む
 - 軽く手前に引っ張って製品がはずれないことを確認してください。
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…

- 強い力や衝撃を与えない、便座・便ふた*2 やウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 電池の+表示をよく確かめて入れる
- 使い切った電池は、早めに  の場合に取り出す
- 電池を交換するときは、
 - 2本同時に新しい電池と入れ替える
 - 新しい電池2本の銘柄をそろえる
[銘柄の指定なし](電池の液漏れ、発熱、破裂や発火の原因)

■お手入れのときは…

- プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- 止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - 再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)
- リモコンから電池を取り出しておく  の場合
(電池の液漏れの原因)

*1 オート便器洗浄機能がある場合のみ
*2 便ふた付の場合のみ

使用上のお願い

■誤作動などを防ぐために

- 人体検知センサー、リモコン受信部をふさがない
 <人体検知センサーについて>


- 人体検知センサーは熱の変化を検知するものです。
 - 夏場など室温が30℃を超えると検知しにくい場合があります。
 - 太陽光が直接センサー部に当たったり、トイレ室内に暖房機器があると熱でセンサーが誤検知し、便器きれいが自動で作動する場合があります。
 - トイレのドアが開いている場合にトイレの前や横を通過する人を検知する場合があります。
 ※小さなお子様などが使用される場合は、センサーが検知しにくいことがあります。



<着座センサー(内臓)について>

- 便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。
 (着座センサーが検知すると、脱臭がはじまります。)
- 着座センサーの位置を示すラベルを貼っています。
 小さなお子様などは、座りかたによってセンサーが検知しにくいことがあります。ラベルを目安に便座に座るようにしてください。
 (ラベルは剥がせません。)
- 着座センサー部に、肌が直接接触するように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。
- 着座センサー部に水滴があると、本体が誤作動する可能性があります。水滴がついたときは、必ずふき取ってください。

<検知範囲>

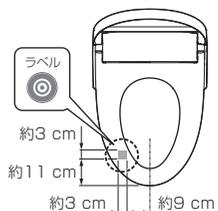


■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いに注意してください。
 また、局部内は洗わないでください。
 ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。
 また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない*1



■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふた*1カバーは取り付けできません。
 (人体検知センサーや着座センサーが正常に検知しない、また便座・便ふた*1が正常に開閉しない原因)



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。
 (安全装置が誤作動する原因)
- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない
 (故障や変色の原因)
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふた*1は開けたままにしておく
 (洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入るによる、故障の原因)
 - 便器に残った洗剤はふき取ってください。
- 便ふたをはずしたまま使用しない*1
 便ふたを取りはずしてご使用になるとき(便ふた付の場合)は、別途スパーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。(裏表紙)
- 直射日光を当てない
 (変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良、温度変化によるウォシュレットの誤作動の原因)
- ラジオなどは、ウォシュレットから離して使う
 (ラジオに雑音が入る原因)
- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす
 (取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因)
- 便座・便ふた*1の上にものを置かない、手で押さえない
 (着座センサーが検知し、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因)

■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として認証を受けています。
 証明表示は無線設備上に表示されています。
 (証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。)
- したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。
 ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - 本機内蔵の無線装置を分解/改造する
 - 本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす

■リモコンについて

- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
 - ①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
 - ②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえ、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
 - ③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、TOTO(株)お客様相談室(裏表紙参照)へお問い合わせください。

《電波を使う機器から離す》

- 電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。
 - 電子レンジ
 - 無線LAN機器
 - Bluetooth対応機器
 - その他2.4GHzの電波を使用する機器
 (デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)



水まわり用車いすをご使用の方へ

設定の変更が必要です。
 ⇒お問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ


*1 便ふた付の場合のみ

各部のなまえ



ウォシュレット本体表示部

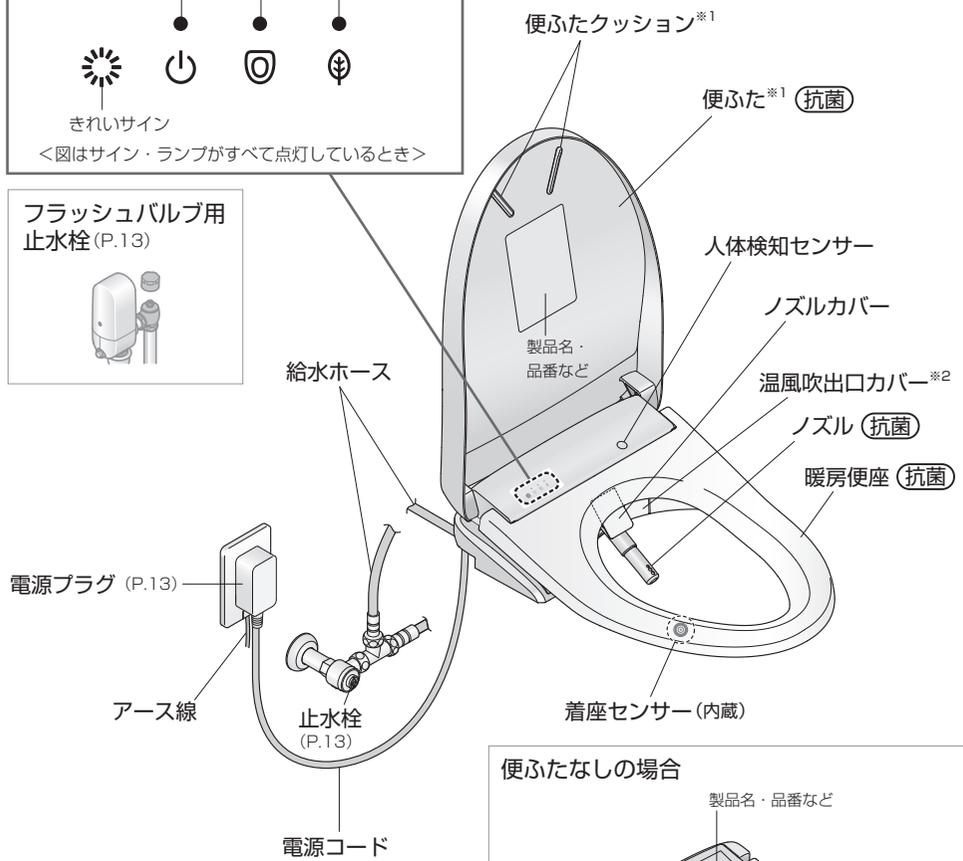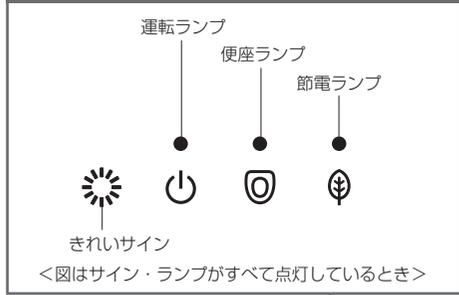



便ふたなしの場合

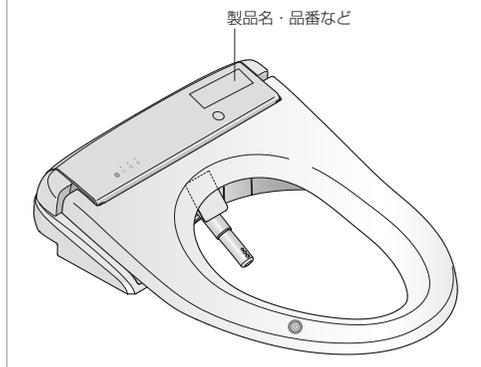


ウォシュレット本体前方

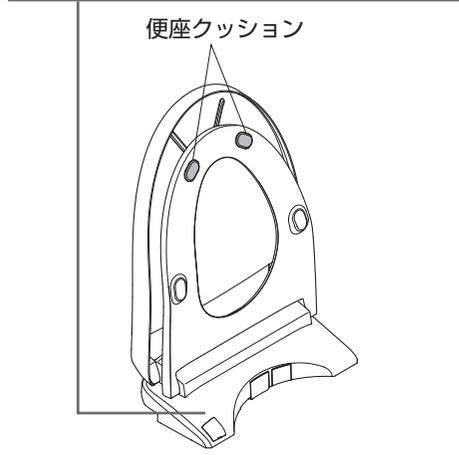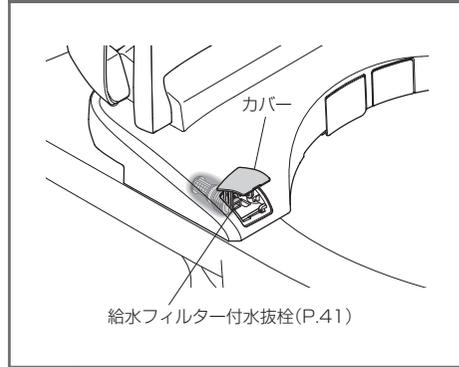

ウォシュレット本体右後方部

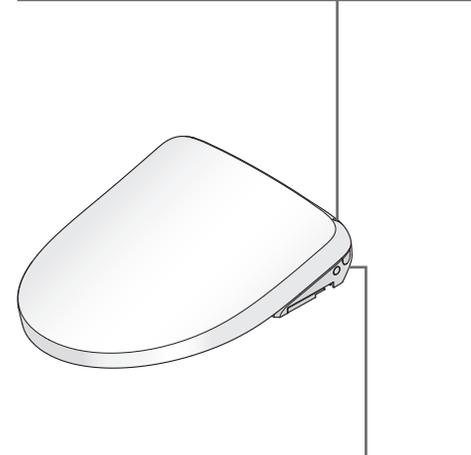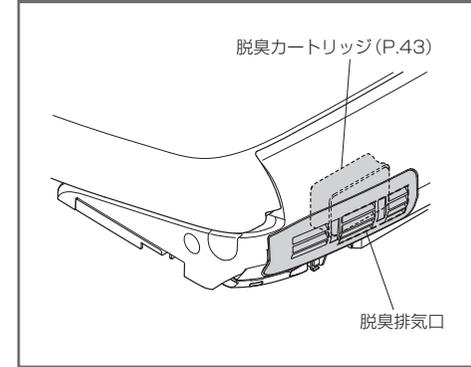


ウォシュレット本体右側面

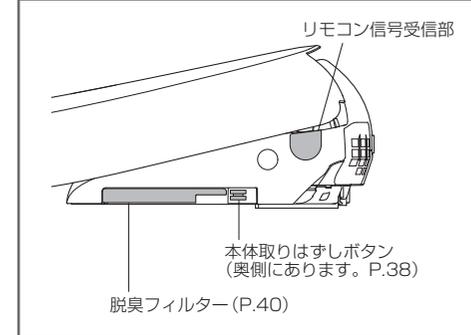

・この説明書は便ふた付のイラストにて説明しています。

※1 便ふた付の場合のみ
※2 温風乾燥機能がある場合のみ

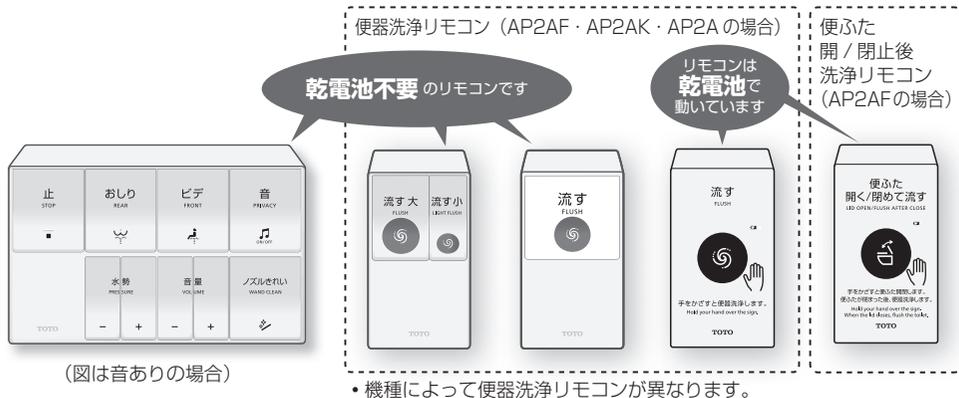

(図は音ありの場合)

1. 電池を入れる


<便器洗浄リモコン> <便ふた開/閉後洗浄リモコン>



の場合


1 盗難防止用のねじを取りはずし、リモコンを真上に引き上げてハンガーから取りはずす

・リモコン盗難防止について (P.13)

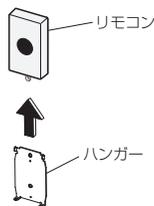


3 リモコンをハンガーに取り付ける

・リモコン盗難防止について (P.13)

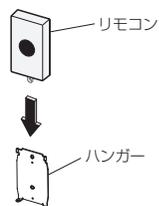

2 電池カバーを開き、単3乾電池2本を入れる

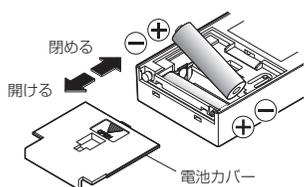

<リモコン裏面>


■電池について

- 電池は、アルカリ乾電池をご使用ください。
- 電池の破裂や液漏れなどを防ぐために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。(P.5、7)

2. 電源を入れる


1 電源プラグを差し込む
(ノズルがいったん出て戻る)

2 電源プラグの作動確認をする※1

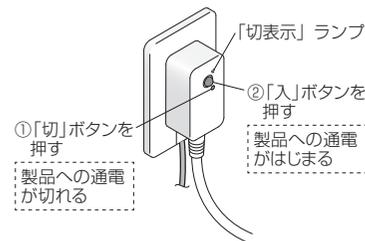

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。


3 「運転」ランプの点灯を確認する

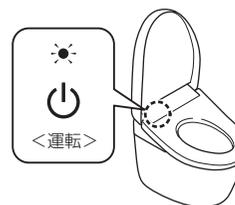

※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がっています。正しく作動するか確認してください。

3. 止水栓を開ける

1 止水栓を全開にする
止水栓を矢印の方向に回してください。

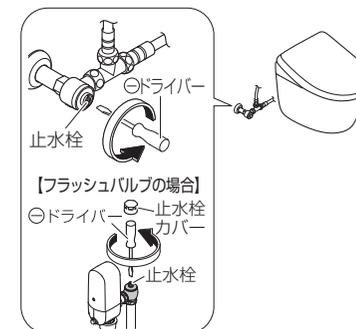


リモコン盗難防止について


盗難防止用のねじで固定しておく
と、リモコンの盗難防止になります。

リモコンを取りはずす場合は、盗難防止用のねじを取りはずしてください。

<ウォシュレット用リモコン>

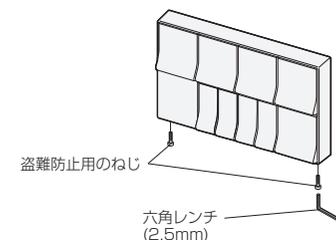

<便器洗浄リモコン (AP2AF・AP2AK・AP2Aの場合)、便ふた開/閉後洗浄リモコン (AP2AFの場合)>

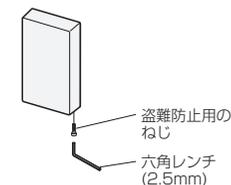

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれいな除菌水を使ってきれいにします。

便器に
近づく



便座に
座る※1




便座から
立ち上がる



(秒)

脱臭



脱臭が
はじまる
便器内においをとる

●脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.40)




約10秒後 オートパワー
脱臭がはじまる
約60秒後に自動で止まる

オート便器洗浄※2

AP2AK・AP2Aの場合 → 約10秒後

AP2AFの場合
(便ふた開/閉止後洗浄リモコンで
便ふたを閉めなかったとき) → 約30秒後

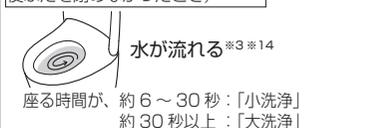

水が流れる※3※4


座る時間が、約6～30秒：「小洗浄」
約30秒以上：「大洗浄」

ノズルきれい

洗浄機能を使ったときのみ

AP2K・AP2AK・AP2・AP2Aの場合 → 約25秒後

AP2AFの場合 → 約50秒後



ノズルが出て、ノズルの根元から
出るきれい除菌水で洗浄※4


●便器内LEDが点灯

便器きれい

ノズルきれい終了後

(洗浄機能を使わなかったときは
AP2K・AP2AK・AP2・AP2Aの場合) → 約25秒後

AP2AFの場合 → 約50秒後



アフターミスト

●便器内LEDが点灯

便器内にきれい除菌水のミストをかける※6

擬音装置「音姫」※7※8



音が鳴り
はじめる※9



音が止まる

リモコン便ふた開※10



便ふた開/閉止後
洗浄リモコンに手
をかざして便ふた
を開ける※12

便ふた閉止後洗浄※10※14



便ふた開/閉止後洗浄
リモコンに手をかざして
便ふたを閉めたあと水が
流れる※12※13

左記は初期設定での動きです。
(擬音装置「音姫」を除く)

●設定を変えてご使用いただく
こともできます。
→「いろいろな使いかた」
(P.26～35)

きれいサイン

「便器きれい」「脱臭」「ノズルきれい」機能が
はたらくと光でお知らせ

(点灯)

(サイクル点灯)



または



(便座を使用しないときは点灯のみ)



きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。

・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



押す



(ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。)


●ノズルを出してお手入れをしたいとき
⇒「ノズルそうじ」(P.40)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 AP2K・AP2以外
- ※3 立って使用したときはオート便器洗浄しません。
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※5 便ふた付で便ふたが閉まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。
- ※6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※7 AP2K・AP2AK以外
- ※8 自動で水の流れる音を「鳴らす」に設定したときの動きです。
・自動で水の流れる音を鳴らす設定にするときは
→擬音装置「音姫」の入/切(P.33)
- ※9 音が鳴っている間に「音」ボタンを押すと、音が止まります。
- ※10 AP2K・AP2AK・AP2・AP2A以外
- ※11 立って使用するときは、手で便座を開けてください。
- ※12 便ふた開/閉止後洗浄リモコンで便ふたを閉めなかったときは、便座から立ち上がって約30秒後に自動で便器洗浄します。(流し忘れ防止)
- ※13 立って使用したときは、便座・便ふたを閉めたあと便器洗浄します。
- ※14 オート便ふた閉止後洗浄に変更することができます。(P.34)
(詳しくは下記「オート便ふた閉止後洗浄とは…」をご覧ください。)

オート便ふた閉止後洗浄※10とは…

便座から立ち上がって約15秒後に自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄します。※15(設定はP.34)

便座から立ち上がる

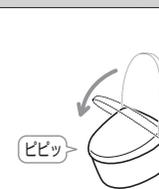

15秒後
自動で便ふたが閉まる

●

●

●

便ふたが閉まったあと
水が流れる

●自動で便ふたが閉まるまでの時間を変更することができます。(P.34)

※15 下記の場合、オート便ふた閉止後洗浄ははたらきません。

- (便ふたも閉まらない)
- ・「オート便器洗浄」が「切」のとき
→「入」に設定してください。(P.29)
- ・立って使用したとき
- ・便器洗浄後の約60秒間
→60秒経過後、便ふた開/閉止後洗浄リモコンで便ふたを開めてください。(閉まったあと便器洗浄します。)
- ・便座に座る時間が約6秒未満のとき
→便ふた開/閉止後洗浄リモコンで便ふたを閉めてください。(閉まったあと便器洗浄します。)

ご注意

・便座に座っているときに途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。

基本の使いかた リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

洗う

かわかす


止める

おしり洗浄
ビデ洗浄

温風乾燥

止

図は乾燥ありの場合

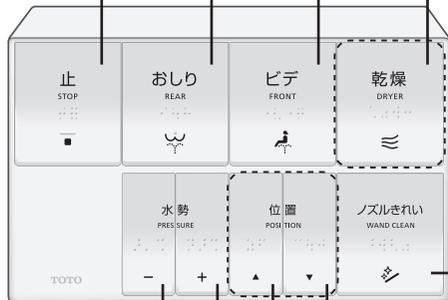

■ノズルきれいボタン
(P.15)
きれいな除菌水でノズルを洗浄する
・洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用したときに、自動でノズルを洗浄することもできます。(P.14)

●「おしり」「ビデ」使用中にボタンを押すと使える機能です。

お知らせ

- ・便座に深く腰かけると、洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

■水勢調節ボタン

水勢を5段階で調節

- ・便座から立ち上がると標準位置(3段階目)に戻ります。

■洗浄位置調節ボタン

洗浄位置を5段階に調節

- ・便座から立ち上がると標準位置(3段階目)に戻ります。

図は音ありの場合



■擬音装置「音姫」

水の流れる音がして
使用中の音を消す

- ・便座に座って押した場合：便座から立ち上がって約10秒後に止まります。
- ・便座に座らず押した場合：約25秒後に止まります。音が鳴っている間に便座に座ると、便座から立ち上がって約10秒後に止まります。
- ・音が鳴っている間でも、もう一度押すと止まります。

■音量調節ボタン

お好みの音量に調節

- ・ボタンは「抗菌」です。
- ・機種によっては、ボタンのレイアウトやリモコンのデザインが異なります。

リモコンで便器洗浄・便ふた開閉(閉めたあと便器洗浄)をするとき

流す

大洗浄

小洗浄

開閉する

便ふた開閉 (P.14)
(閉めたあと便器洗浄(大洗浄))

便器洗浄リモコン

(AP2AF・AP2AK・AP2Aの場合)

・機種によって便器洗浄リモコンが異なります。

便ふた開/閉後
洗浄リモコン

(AP2AFの場合)



手をかざすと便器洗浄します。
Hold your hand over the sign.

センサーから
約5cm以内に
約2秒手をかざす

電池切れ
予告マーク
(P.42)



センサーから
約5cm以内に
約2秒手をかざす




センサーから
約5cm以内に
約2秒手をかざす



手をかざすと便ふたを開閉します。
便ふたが開まった後、便器洗浄します。
When the lid closes, flush the toilet.

電池切れ
予告マーク
(P.42)

エコリモコンについて

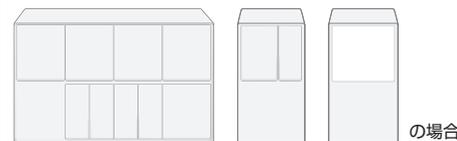

の場合




- ボタンを押すことで発電する、電池不要のエコリモコンです。ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- おしり洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・ビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節 便座 / 温水

高温・中温・低温の3段階と、「切」の設定ができます。

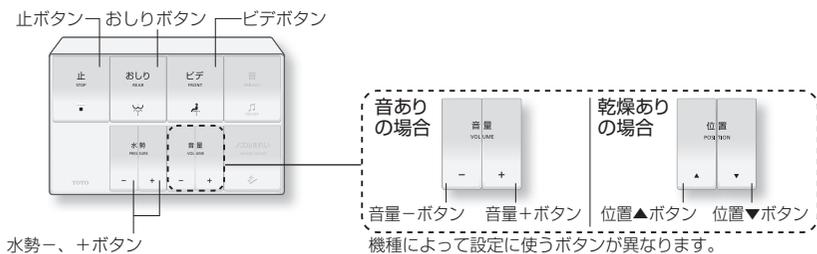

管理の手間を削減できます

室内が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする

- 暖房便座オフモード (P.30)
- リモコンひとつで複数のウォシュレットの温度設定などをする
- ウォシュレット管理清掃用リモコン (別売品) (P.55)



使いかた

便座温度

温度を調節する

「切」にしたいとき


1 止 5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード*1>に入ります。
<設定モード>中は約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

2 おしり 押す

3 ビデ 押す

4 設定したい温度段階を選んでボタンを押す

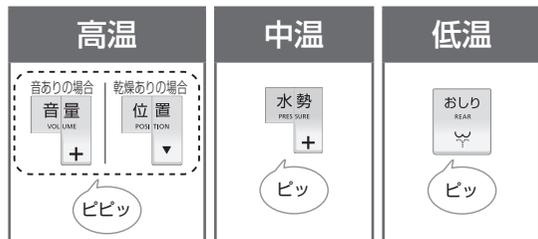

<設定完了>

2 おしり 押す

3 ボタンを押す



4 ビデ 押す

ビーツ

<設定完了>

*1 約 20 秒以内に次のボタンを押さないと、<設定モード>が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。設定を途中でやめるときは、「止」ボタンを押してください。

●温度調節しても、便座や温水が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか? (P.22、23)

温水温度

温度を調節する

「切」にしたいとき*2


1 止 5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード*1>に入ります。
<設定モード>中は約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

2 おしり 押す

3 水勢 押す


4 設定したい温度段階を選んでボタンを押す

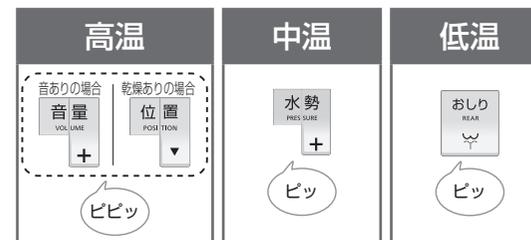

<設定完了>

2 おしり 押す

3 ボタンを押す



4 おしり 押す

ビーツ


<設定完了>

*2 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が 20℃以下になることはありません。

温度調節

乾燥※1

高温・中温・低温の設定ができます。

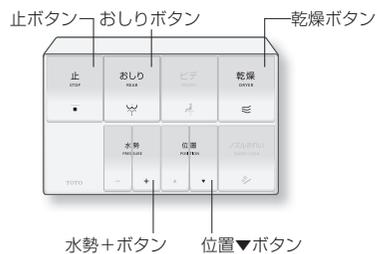

乾燥温度

温度を調節する※乾燥は「切」がありません。

1  **5回押す** 「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード※2>に入ります。
<設定モード>中は約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

2  **押す**

3  **押す**

4 設定したい温度段階を選んでボタンを押す



<設定完了>

※1 AP2AF・AP2・AP2A 以外

※2 約 20 秒以内に次のボタンを押さないと、<設定モード>が解除されます。

設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。

設定を途中でやめるときは、「止」ボタンを押してください。

節電機能

種類

便座の温度を切って節電します。

ウォシュレットに自動で節電してもらいたい

オフタイム節電

トイレを使い始めて8日目から、夜間などトイレを使用しないと判断した時間帯に、自動で便座の温度を切ります。

1～7日目

トイレの使用有無を記憶します。

●便座ヒーターは、いつも「設定温度^{*1}」です。

8日目以降

<オフタイム節電中>

トイレを使用しない時間帯に節電します。(例：21時→8時)


●便座ヒーターを「切」にします。^{*2}

●トイレを使用する時間帯(例の8時→21時)は、便座ヒーターが「設定温度^{*1}」です。
 ・ただし、休日などで7時間以上使わないと、便座ヒーターを「切」にして節電します。^{*2}

例：あるオフィスの場合
 (8時～21時まで勤務したとき)

トイレの使用
 ○あり — なし
 便座ヒーター
 □設定温度^{*1} ■切

	夜							日中															夜	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1日目	月	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
記憶中	火	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	水	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	木	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	金	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	土	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	7日目	月	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オフタイム節電開始	火	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	水	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	木	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	金	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	土	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	8日目	月	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
火	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
水	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
木	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
金	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
土	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
日	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

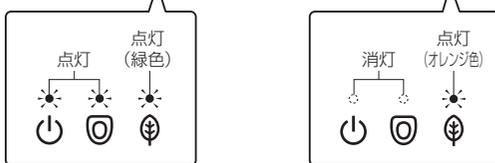

●オフタイム節電は、8日目以降も、トイレの使用有無を記憶して節電の時間帯を更新します。

決めた時間帯だけ節電したい


一定時間節電したいとき

一度設定すると、毎日その時刻から約9時間、自動で便座の温度を切ります。

毎日決まった時間にはたつきます



節電を「入」にした時間になると

・約9時間、便座ヒーターを「切」にします。^{*2}

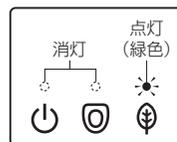

節電の時間帯でないときは

・便座ヒーターは、「設定温度^{*1}」です。

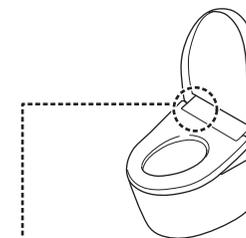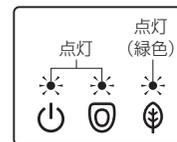

ウォシュレット本体表示部




※1 P.18で設定した温度です。
 ※2 便座ヒーターが「切」のときでも、便座に座ると一時的に温かくなります。(約15分間で設定温度になります。)

節電の設定 P.24・25

使いかた

節電機能

設定のしかた

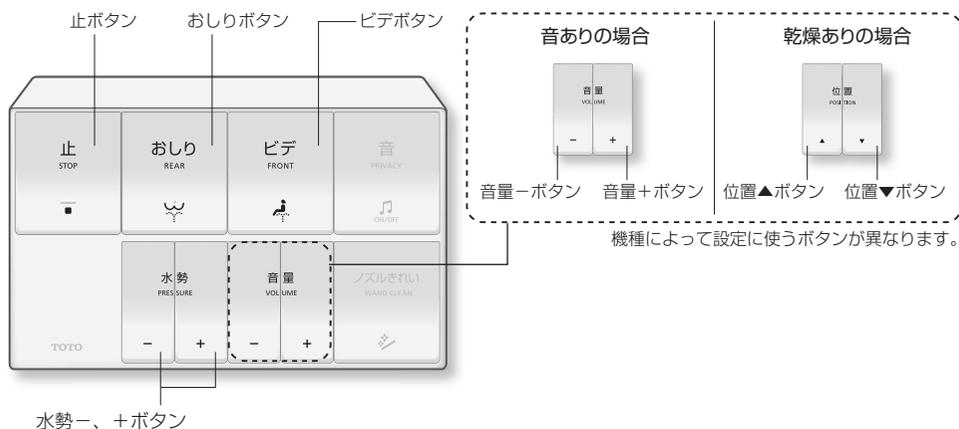

節電を設定すると「節電」ランプが点灯（緑色）します。

使いかた

オフタイム節電

節電を設定する

「切」にしたいとき

1 5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード^{※1}>に入ります。
<設定モード>中は約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

2 押す

3 押す

4 押す

<設定完了>

2 押す

3 押す

4 押す

<設定完了>

※ 1 約 20 秒以内に次のボタンを押さないと、<設定モード>が解除されます。設定完了できなかった場合は、手順 1 からやり直してください。設定を途中でやめるときは、「止」ボタンを押してください。

一定時間節電したいとき

節電を設定する

「切」にしたいとき

設定したい時刻になったら

1 5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード^{※1}>に入ります。
<設定モード>中は約 20 秒以内に次のボタンを押してください。

2 押す

3 押す


4 押す

<設定完了>

2 押す

3 押す

4 ボタンを押す



<設定完了>

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類		設定できる機種	
管理の手間を削減	温度調節	暖房便座オフモード	すべての機種
	オート便器洗浄	オート便器洗浄	AP2AF・AP2AK・AP2A
水が流れるまでの時間		AP2AK・AP2A	
		AP2AF	
オート機能	せいけつ	ノズルきれい	すべての機種
		便器きれい	
		プレ脱臭	
		脱臭	
	オートパワー脱臭		
ライト	便器内 LED	すべての機種	
	きれいサイン		
水の流れる音	擬音装置「音姫」	AP2AF・AP2・AP2A	
	音の種類		
その他設定	便ふた閉止後洗浄	オート便ふた閉止後洗浄	AP2AF
		ふたが閉まるまでの時間	
電子音		すべての機種	
設備保護洗浄		AP2AF・AP2AK・AP2A	


変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定の内容	参照ページ
入/切	・室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする / しない	P.30
入/切	・自動で便器洗浄する / しない	P.29
5 秒 / 10 秒 / 15 秒	・自動で便器洗浄するまでの時間を変える	
25 秒 / 30 秒 / 35 秒		
入/切	・自動でノズルを洗浄する / しない	P.30
入/切	・自動で便器内にミストをかける / かけない	P.31
入/切	・便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない	
入/切	・便座に座ってから脱臭を自動でする / しない	
入/切	・立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	
入/切	・便器内を照らすライトを使う / 使わない	P.32
入/切	・きれいサインを光らせる / 光らせない	
入/切	・自動で水の流れる音を鳴らす / 鳴らさない	P.33
水の流れる音 / 水の流れる音+鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の流れる音	・音の種類を変える	
入/切	・自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する / しない	P.34
10 秒 / 15 秒 / 20 秒	・自動で便ふたが閉まる時間を変える	
入/切	・電子音を鳴らす / 鳴らさない ^{※1}	P.35
入/切	・24 時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため自動で便器洗浄をする / しない	

※1 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。

いろいろな使いかた オート機能

まず確認！

設定に使うボタン

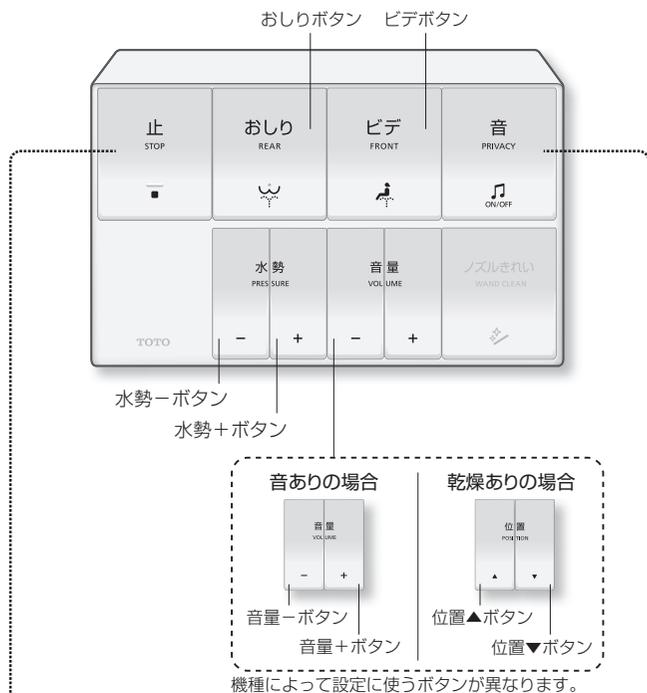

設定モードに入ると設定可能です



〔設定の種類によって
押すボタンが異なります。〕

「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。

- ・約20秒以内に次のボタンを押さないと、<設定モード>が解除されます。設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。
- ・設定を途中でやめるときは、「止」ボタンを押してください。



ボタンは「カチッ」と音がするまで押してください。

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する / しない

オート便器洗浄

自動で便器洗浄するまでの時間を
変える

水が流れるまでの時間※1

1 止 STOP 5回押す

「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。

2 水勢 PRES SURE 押す

3 おしり REAR 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

「する」とき	「しない」とき
<p>ビデ FRONT</p> <p>ピッ</p> <p><ウォシュレット本体表示部></p> <p>点滅 (緑色) 点滅 (緑色)</p> <p>⏻ ⏺ ⏸</p>	<p>水勢 PRES SURE</p> <p>ピーッ</p> <p><ウォシュレット本体表示部></p> <p>点滅 (オレンジ色) 点滅 (緑色)</p> <p>⏻ ⏺ ⏸</p>

<設定完了>

2 水勢 PRES SURE 押す

3 おしり REAR 押す

4 設定したい項目を選んで
ボタンを押す

AP2AK・AP2Aの場合	AP2AK・AP2Aの場合	AP2AK・AP2Aの場合
<p>「約5秒後」にするととき</p> <p>AP2AFの場合 「約25秒後」にするととき</p> <p>水勢 PRES SURE +</p> <p>ピピッ</p>	<p>「約10秒後」にするととき</p> <p>AP2AFの場合 「約30秒後」にするととき</p> <p>音ありの場合 音量 VOL VOLUME -</p> <p>乾燥ありの場合 位置 POSITION ▲</p> <p>ピーッ</p>	<p>「約15秒後」にするととき</p> <p>AP2AFの場合 「約35秒後」にするととき</p> <p>音ありの場合 音量 VOL VOLUME +</p> <p>乾燥ありの場合 位置 POSITION ▼</p> <p>ピッ</p>

<設定完了>

※1 AP2AFの場合「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」のときは、水が流れる前に自動で便ふたが閉まります。(閉まったあと便器洗浄) 自動で便ふたが閉まる時間(閉まったあと便器洗浄)の設定は、P.34をご覧ください。

いろいろな使いかた

オート機能

温度調節	せいけつ	
室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にする / しない 暖房便座オフモード	自動でノズルを洗浄する / しない ノズルきれい	自動で便器内にミストをかける / かけない 便器きれい
<p>1  5回押す</p> <p>「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。</p>		
<p>2  押す</p> <p>3  押す 音ありの場合 乾燥ありの場合</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>	<p>2  押す</p> <p>3  押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>	<p>2  押す</p> <p>3  押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「かける」とき 「かけない」とき</p> <p>音ありの場合 音ありの場合 乾燥ありの場合 乾燥ありの場合</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>

せいけつ		
便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない プレ脱臭	便座に座ってからの脱臭を自動でする / しない 脱臭	立ち上がったからパワー脱臭を自動でする / しない オートパワー脱臭
<p>1  5回押す</p> <p>「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。</p>		
<p>2  押す</p> <p>3  押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>	<p>2  押す</p> <p>3  押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p>音ありの場合 音ありの場合 乾燥ありの場合 乾燥ありの場合</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>	<p>2  押す</p> <p>3  押す</p> <p>4 設定したい項目を選んでボタンを押す</p> <p>「する」とき 「しない」とき</p> <p> ピッ  ピーツ</p> <p><設定完了></p>

いろいろな使いかた オート機能

ライト

便器内を照らすライトを使う / 使わない

便器内 LED

きれいサインを光らせる / 光らせない

きれいサイン

1  **5回押す**

「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。

2  **押す**

2  **押す**


3  **押す**

音ありの場合 乾燥ありの場合

3  **押す**


音ありの場合 乾燥ありの場合

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

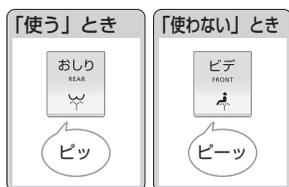

<設定完了>

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

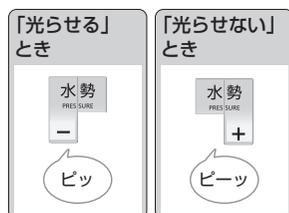

<設定完了>

水の流れる音

自動で水の流れる音を鳴らす / 鳴らさない

擬音装置「音姫」

音の種類を変える
音の種類

1  **5回押す**

押している途中で、電子音や水の流れる音が鳴りますが、5回続けて押してください。5回目に「ピッ」という電子音が鳴り、水の流れる音が止まると<設定モード>に入ります。


2  **押す**

2  **押す**

3  **押す**

3 設定したい項目を選んでボタンを押す



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

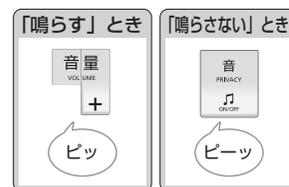

<設定完了>



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

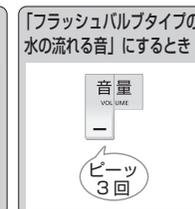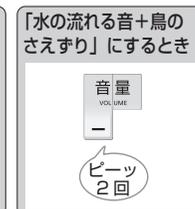

<設定完了>

使いかた

便ふた閉止後洗浄

自動で便ふたが閉まったあと便器洗浄する / しない

オート便ふた閉止後洗浄


1  5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。

2  押す

3  押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

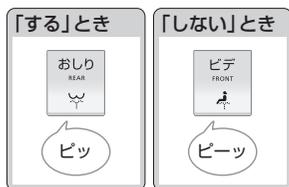

<設定完了>

自動で便ふたが閉まる時間を変える


ふたが閉まるまでの時間

(閉まったあと便器洗浄)

2  押す

3  押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

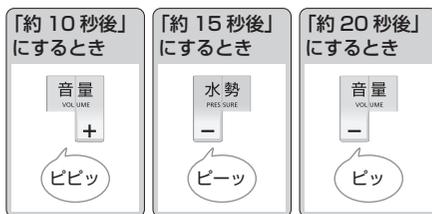

<設定完了>

その他設定

電子音を鳴らす / 鳴らさない

電子音

1  5回押す

「ビッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入ります。

2  押す

3  押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す



<設定完了>


24 時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため自動で便器洗浄をする / しない

設備保護洗浄

2  押す

3  押す

4 設定したい項目を選んでボタンを押す

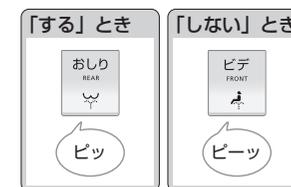

<設定完了>


電源プラグ




かわいた布

ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

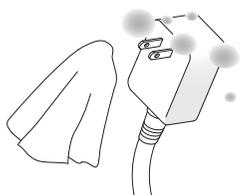

2 電源プラグを差し込み、作動確認をする (電源プラグについて→P.13 ※1)

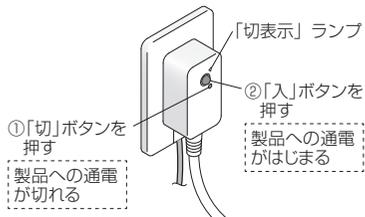

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。




警告

- お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。※1 ※2




プラスチック部品には、
かわいた布やトイレット
ペーパーを使わないで
ください。(傷つきの原因)



※1 「ノズルそうじ」使用時は除く
※2 電源プラグをコンセントから抜くと節電の設定が解除される場合があります。もう一度設定してください。(P.24、25)

ウォシュレット本体



水でぬらした
やわらかい布

・トイレットペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし(傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 汚れがひどいときは
 - ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

2 電源プラグを差し込む ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押しったり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。
(汚れ付着などによる変色の原因)

お手入れ


本体のすき間 (ウォシュレット本体と便器)

ウォシュレット本体と便器のすき間



ウォシュレット本体を取りはずして、
便器の上面や本体の底面をお手入れできます。

1 電源プラグを抜き、 ウォシュレット本体を取りはずす

- ・無理に引っ張らない
(給水ホース、電源コードがあるため)

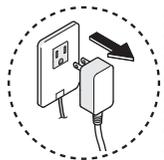


電源プラグを抜かないと、製品が誤作動し故障や感電の原因になります。

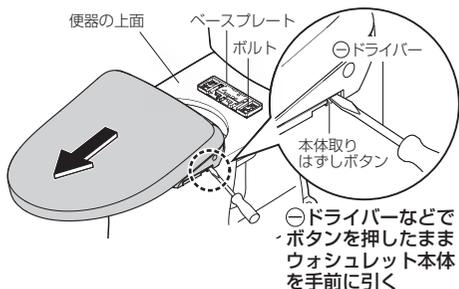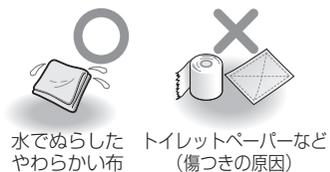

2 便器の上面とウォシュレット本体の底面をお手入れする




- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする
- ・ウォシュレット本体を傾けない (故障の原因)

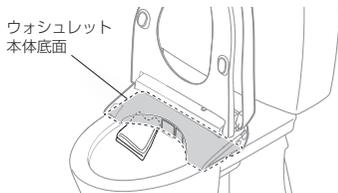

3 ウォシュレット本体を取り付ける

- ・ウォシュレット本体とベースプレートに、コード類を挟み込まないようにしてください。

- ① ベースプレートのフック (2カ所) に電源コードをかける (コンセント位置が右側にある場合)
- ② 中心を合わせ、「カチッ」と音がするまで押し込む
- ③ フックにかけた電源コードがたるまないように整える (コンセント位置が右側にある場合)

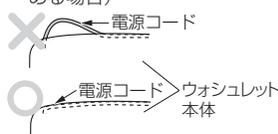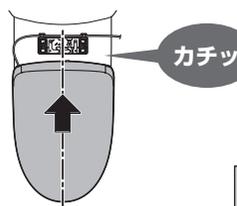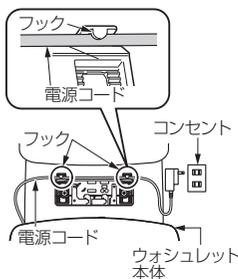

⚠️ 注意

- ・ウォシュレット本体は、ベースプレートに「カチッ」と音がするまで確実に押し込む (ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

4 電源プラグを差し込む


- ・「運転」ランプが点灯する

本体のすき間 (ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間※1

便ふたを取りはずして、
すみずみまでお手入れができます。

1 電源プラグを抜き、 ウォシュレット本体を取りはずす (P.38)

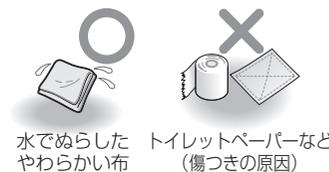

2 便ふたを取りはずす

- 便ふたを少し手前に傾ける
- ①: 左側を外側に広げ
- ②: ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- ③: 右側をはずす

3 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく


4 便ふたを取り付ける

- ①: 右側のピンとヒンジ部を合わせる
- 便ふたを少し手前に傾ける
- ②: 左側を広げながら、
- ③: ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
- ※指をはさまないように注意してください。

5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.38)

- ・「運転」ランプが点灯する

6 便ふたを開閉して取り付けを確認する

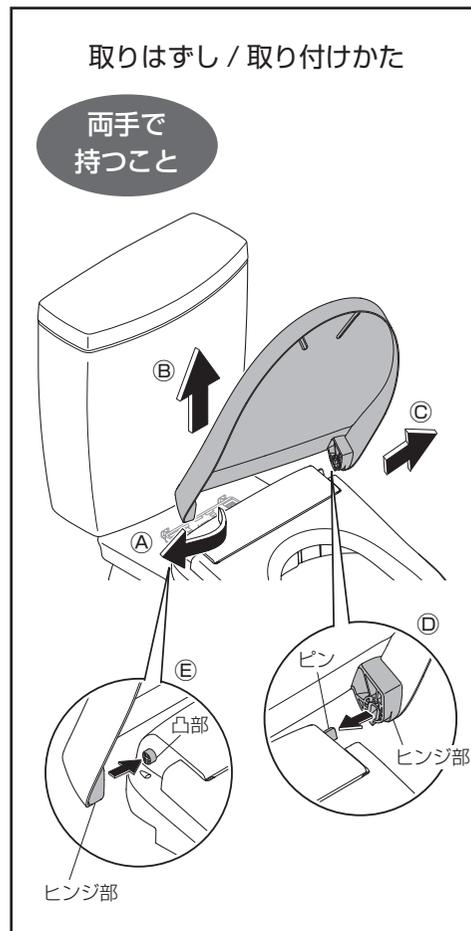

※1 便ふた付の場合のみ

ノズル

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

(1) 5回押す

- ・「ピッ」という電子音が鳴り、<設定モード>に入る
- ・<設定モード>中は、約20秒以内に次のボタンを押す

(2) ①②③の順に押す





- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、押さえつけたりしない(破損や故障の原因)

3 押す


- ・ノズルが戻る

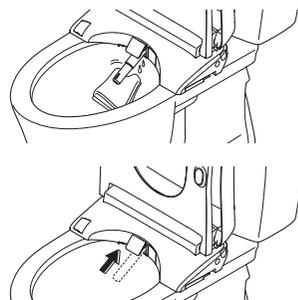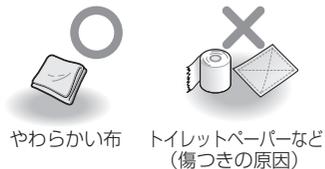

脱臭フィルター

1 電源プラグを抜き、脱臭フィルターを取りはずす

- ・つまみを持って、外側に引き出す
- ・無理に引っ張らない(破損や故障の原因)

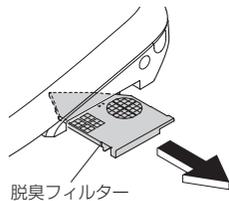


2 歯ブラシなどで掃除をする

- ・水洗い時は、取り付け前に水気を取る
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.55)



3 脱臭フィルターを取り付け、電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

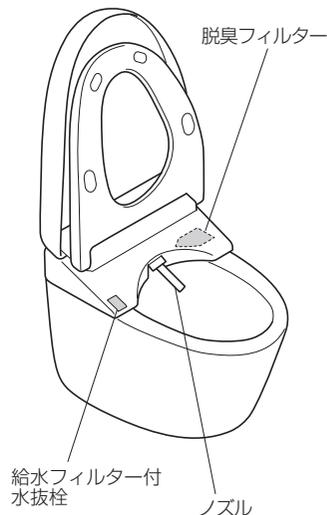

給水フィルター付 水抜栓

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

注意

- 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない(水が噴き出す原因)

2 押す


- (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く


4 便座・便ふたを開ける

5 カバーを開けて、給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ①カバーの切り欠き部に⊖ドライバーを差し込んで開ける

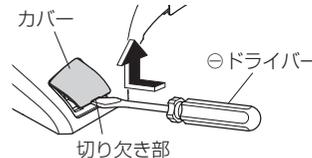

- ②給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめて、引っ張る

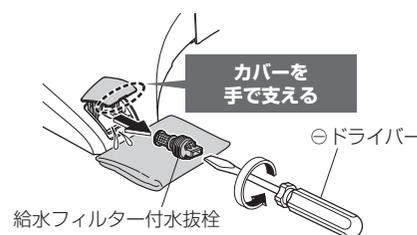


6 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.55)

7 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ①給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締める

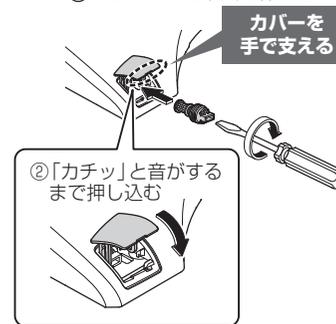

8 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

9 止水栓または元栓を開ける (P.13)

こんなときは

断水で水が流せないとき

お使いの便器の取扱説明書をあわせてご確認ください。

1 バケツで水を流す

2 流した後、水位が低くなったら水をつぎ足す

(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため



お願い

- 作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(AP2K・AP2以外) (P.29)
- 断水が復帰したら、使用前に必ず本製品以外で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- その後、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

リモコンで操作できないとき

■リモコンの電池切れ予告マークが点滅しているときは、乾電池を交換してください。



乾電池の交換時期です。

■乾電池の交換のしかた

1 電源プラグを抜く

2 リモコンをハンガーから取りはずす (P.12)


3 電池カバーを開け、単3乾電池(2本)を交換する (P.12)

・電池切れ予告マークが消灯する

4 リモコンをハンガーに取り付ける (P.12)

5 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

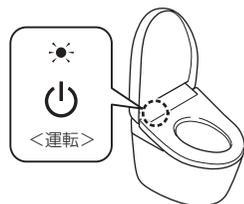


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.40)


それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.55)

1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす (P.38)

2 ウォシュレット本体右後方部のルーバーを取りはずす

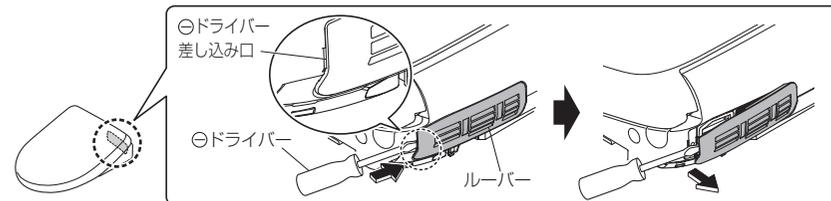

3 脱臭カートリッジを取りはずす

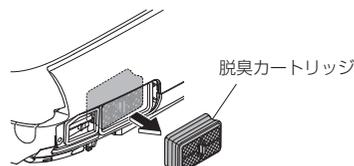


ご注意

・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

4 新しい脱臭カートリッジとルーバーを取り付ける

・確実に奥まで押し込む

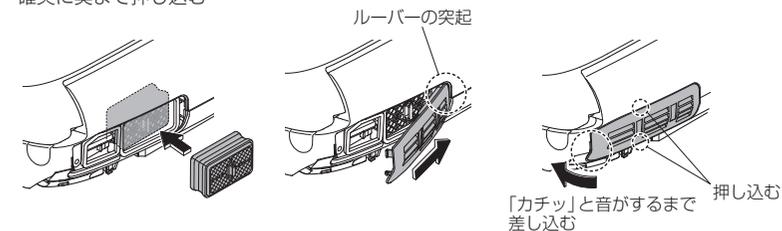

5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.38)

・「運転」ランプが点灯する

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(AP2K・AP2以外)(P.29)を「切」にしてください。

凍結予防のしかた

1 ロータンクなどの水を抜く

	ロータンクの場合	フラッシュバルブの場合	専用止水栓の場合
① 止水栓を⊖ドライバーで閉める、または元栓を開めて、給水を止める			
② ロータンクレバーを回したり、便器洗浄リモコンなどで便器洗浄をおこなって、水を完全に抜く			—

注意

- ⊘ 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない(水が噴き出す原因)


2 押す

(給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 配管の水を抜く

①便座・便ふたを開ける

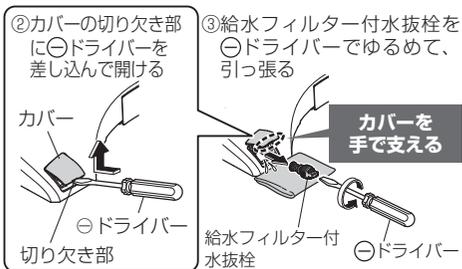

④ 給水ホースの水を抜く



5 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

①給水フィルター付水抜栓を押し込み、
⊖ドライバーで確実に締める



6 電源プラグを差し込む

・「運転」ランプが点灯する

7 便座温度を「高」にする (P.18)

・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

■再度ウォシュレットをお使いになるときは
・再通水が必要です。(P.45)

長期間使わないとき

トイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(タンク内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)

お願い ・凍結の恐れがあるときは、凍結予防を行ってください。(P.44) (製品が破損する恐れ)

水抜きのしかた

- 1 ロータンクなどの水を抜く (P.44 手順 ①)
- 2 ノズルを出す (P.44 手順 ②)
- 3 電源プラグを抜く
- 4 配管の水を抜く (P.44 手順 ④ ⑤)

■凍結のおそれがあるときは


・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)

■再度ウォシュレットをお使いになるときは

・再通水が必要です。(下記)

再通水のしかた

- 1 止水栓または元栓を開ける
・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する
- 2 電源プラグをコンセントに差し込む
・「運転」ランプが点灯する
- 3 ノズルから水を出す
①手または腕で着座センサー部(詳細はP.8を参照)に触れたまま、
②リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けてください。
③手または腕を着座センサー部からはずす
■残水が凍結して水が出ないとき
・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める

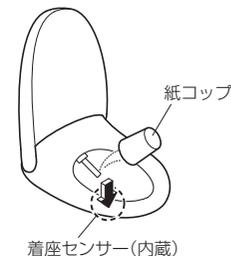

必要なとき

故障かな？と思ったら

まず、P.46～51 の処置方法をお試しください。

それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。



まず、ご確認ください

運転ランプが点灯していますか？

■電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか？

→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）



■「運転」ランプが点滅していませんか？

→ウォシュレット本体がきちんと取り付けられていません。再度取り付けてください。（P.38）



■配電盤のブレーカーが入っていますか？

→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する

節電ランプが点灯していませんか？

■点灯中は節電中（P.22、23）のため、便座の温度を下げたり便座ヒーターを切ったりしています。

リモコンで動きますか？

■リモコンの電池切れ予告マークが点滅していませんか？

→乾電池を交換する（P.12、42）



■ウォシュレットやリモコンの近くに金属物を置いていませんか？

→金属物を移動してください。

こんなとき

ご確認ください

参照ページ

ノズル（洗浄水）が出ない

●冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。

—

●約2時間以上連続して座っていませんか？（安全のため、操作できなくなります）
→一度便座を立ち、再度お使いください。

—

●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。
→電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。
同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。

52

●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。
→着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。

8

●便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていますか？
→カバーは、はずしてください。
幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。



9

●「ノズルきれい」ボタンを押していませんか？
・「ノズルきれい」ボタンを押したときは、ノズル付近からきれい除菌水が出て、ノズルを洗浄します。
→ノズルを出してお手入れしたいときは、「ノズルそうじ」をしてください。

40

ノズルは出るが洗浄水が出ない/洗浄水の勢いが弱い

●断水していませんか？
→「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。

—

●止水栓が閉まっていますか？
→止水栓を全開にしてください。

13

●給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか？
→フィルターを掃除してください。

41

●水勢の設定が弱くなっていませんか？

16

洗浄水が冷たい

●温水温度の設定が「切」または低くなっていませんか？
●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水ははじめの温水温度が低いことがあります。

19

—

途中で止まる

●おしり・ビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。
●着座センサーが検知しにくくなっていませんか？
→途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり途中で止まる場合があります。

—

8

ノズルから勝手に水が出る

●便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。
●きれいサインがサイクル点灯していませんか？
・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。

—


15

おしり・ビデ洗浄・ノズル

必要なとき

故障かな？と思ったら

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
温風乾燥 ※1	温風乾燥の温度が低い	●乾燥温度の設定が低くなっていませんか？	20
	途中で止まる	●約10分間連続使用すると自動で止まります。 ●着座センサーが検知しにくくなっていませんか？ →途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり途中で止まることがあります。	8
便器洗浄リモコンを操作しても便器洗浄しない		●連続してボタンを押していませんか？ (流すボタンを押した後、約10～20秒間は操作を受け付けません。)	-
		●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。	42
		●止水栓が全開になっていますか？	13
		●太陽光が直接センサーに当たっていませんか？ →誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。	-
自動で便器洗浄しない/ タイミングが遅い		●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。	29
		●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 AP2AFの場合 →約60秒経過後、使った開/閉止後洗浄リモコンで使ったを開めてください。 (閉まったあと便器洗浄します。)	17
		・便座に座る時間が約6秒未満のとき AP2AFの場合 →使った開/閉止後洗浄リモコンで使ったを開めてください。 (閉まったあと便器洗浄します。)	17
		・リモコンで便器洗浄してください。 AP2AK・AP2Aの場合 →リモコンで便器洗浄してください。	17
		●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか？ →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。	8
		●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。 AP2AFの場合 (約30秒後→約25秒後または約35秒後)	29
	AP2AK・AP2Aの場合 (約10秒後→約5秒後または約15秒後)	29	
勝手に便器洗浄する		●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？→「切」に変更することもできます。	31
		●着座センサーや人体検知センサーが検知しにくくなっていませんか？ →途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。 →人体検知センサーの汚れを取り除いてください。	8 10
		●太陽光が直接センサーに当たっていませんか？ →誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。 ●センサーの検知範囲内に障害物を置いていませんか？ →センサーの検知範囲内に障害物が入らないようにしてください。	-

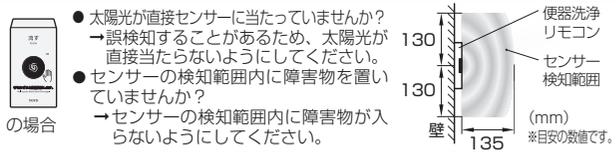

※1 AP2AF・AP2・AP2A 以外


※2 AP2K・AP2 以外

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄 (オート便器洗浄) ※2	勝手に便器洗浄する	<p>③<検知距離の設定> 検知範囲を狭めます。</p> <p>切替える</p> <p>※上記の設定後、状況が改善されない場合のみ次の設定をおこなってください。 <手かざし時間の切替方法> 検知するまでの時間を長くします。</p> <p>切替える</p> <p>④便器洗浄リモコン・使った開/閉止後洗浄リモコン裏面の電池カバーを開める</p> <p>⑤リモコンをハンガーに取り付ける (P.12)</p>	-
		●24時間以上便器洗浄されなかったときに、配管を保護するため設備保護洗浄がはたらき自動で便器洗浄します。 →「切」に変更することもできます。	35
便座が冷たい		●便座の温度設定が「切」、または低くなっていませんか？	18
		●節電中になっていませんか？ ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯、「運転」ランプが消灯している場合は、節電がはたらいています。 便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約15分で温かくなります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。	24,25
		●便座に長時間座っていませんか？ ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。	-
		●便座・使った**3カバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	9
※3 使った付の場合のみ		●「暖房便座オフモード」が「入」になっていませんか？ ・室温が約26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」にしています。	29,30

※3 使った付の場合のみ

必要なとき

故障かな？と思ったら

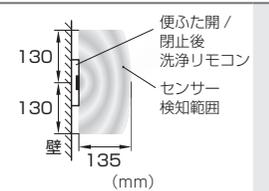	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便座・便ふた ※1	勝手に便座・便ふたが閉まって便器洗浄する	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」になっていませんか？ →「基本の使いかた(オート機能のはたらき)」の「オート便ふた閉止後洗浄」の項目をご覧ください。  <ul style="list-style-type: none"> ●太陽光が直接センサーに当たっていませんか？ →誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。 ●センサーの検知範囲内に障害物を置いていませんか？ →センサーの検知範囲内に障害物が入らないようにしてください。 	15
		<ul style="list-style-type: none"> ●人や障害物をセンサーが検知して、意図せず便ふたが閉まったあと便器洗浄することがあります。 →センサーの設定を変えると、改善されることがあります。設定方法はP.51「便器洗浄(オート便器洗浄)」の「勝手に便器洗浄する」をご覧ください。 	-
		<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・設定が解除される場合があります。→もう一度設定してください。 	24,25
節電	節電ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●トイレの使用有無を記憶するのに7日間かかり、8日目から節電します。 ●電源プラグを抜くなどして電源がおちると、オフタイム節電に記憶されている時間帯が消え、再び電源を入れた時点から記憶をはじめ、8日目から節電します。 ●オフタイム節電はたらいているとき(便座ヒーターが「切」の時間帯)に便座に座ると、この時間帯のみ約3週間は便座ヒーターが設定温度になります。 	22
	オフタイム節電が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「脱臭」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき →着座センサー部に肌が触れるように座ってください。 ●便座に座ると、作動音が聞こえるとき → 脱臭フィルターを掃除してください。 ●それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	31
脱臭	脱臭がきかない	<ul style="list-style-type: none"> ●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 ●それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。 	8 40 43
	異臭がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●便座から立ち上がって約10秒後に作動します。 	31
	オートパワー脱臭が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「きれいサイン」[便器内LED]の設定が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 	32
きれい	きれいサイン・便器内LEDが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「便器きれい」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ●アフターミスト終了後、約90秒間はプレミストしません。 ●トイレ入室時に便ふたが閉まっている場合は、プレミストしません。^{*2} →便ふたを開けてください。 	30
	プレミストアフターミストが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない場合に、次のような音が出ます。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 「便器きれい」：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「ノズルきれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 	30

※1 AP2K・AP2AK・AP2・AP2A以外

※2 便ふた付の場合のみ

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
きれい	プレミストが勝手に出る	<ul style="list-style-type: none"> ●以下の場合に、プレミストが出ます。 ・(便ふたが開いた状態で^{*2}) 人体検知センサーが検知したとき。 →人体検知センサーの検知範囲を調整するシールを別売品で準備しています。 ・便ふたを手で開けたとき^{*2} ●洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。 	55 14
	オート便ふた閉止後洗浄が作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」になっていませんか？ ●「オート便ふた閉止後洗浄」が「入」になっていてもはたらかないことがあります。詳しくは、「基本の使いかた(オート機能のはたらき)」の「オート便ふた閉止後洗浄」の項目をご覧ください。 	34 15
	自動で便ふたが閉まるまでの時間が遅いまたは早い	<ul style="list-style-type: none"> ●「便ふたが閉まるまでの時間」を変更することができます。(約15秒後 → 約10秒後または20秒後) 	34
便ふた閉止後洗浄 ※1	便ふた開/閉止後洗浄リモコンを操作しても作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ●太陽光が直接センサーに当たっていませんか？ →誤検知することがあるため、太陽光が直接当たらないようにしてください。 	-
	配管接続部から水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> ●接続部のナットがゆるんでいたなら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。 	52
	ウォシュレット本体がガタつく	<ul style="list-style-type: none"> ●ウォシュレット本体を固定しているボルトがゆるんでいませんか？ →ウォシュレット本体を取りはずしたあと、ベースプレートのボルトをしっかりと固定してください。 	38
その他	ウォシュレット本体から音がする	<p>入室したとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付きにくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 <p>使用後、便器から離れたとき</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音が出ます。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能(おしり・ビデ)を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」などがはたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。 ●製品の換気のためにファンが作動する音がします。(約30分間) <p>使用していないとき(夜間など)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能(おしり・ビデ)を使用しない場合に、次のような音が出ます。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 「便器きれい」：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「ノズルきれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音 	30
		<ul style="list-style-type: none"> ●凍結による破損を予防するために、ノズルを出して製品内部の残水を抜く作動音がすることがあります。 	30
			30

必要とき

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.46～51)をご確認ください。

■保証書 (59 ページに記載してあります。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日から1年間です。

■補修用性能部品の最低保有期間

- ウォシュレットの補修用性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後10年です。

※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの

補修用性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。

保有期間内においても代替品(仕様・形状・材質などが異なる部品)での提供の場合がありますので、ご了承ください。

■部品交換について

- 無料修理により取りはずされた部品・製品は TOTO (株) の所有となります。

■保証期間中に修理を依頼されるとき

- もう一度説明書をよくお読みいただき確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番 (TCF...) → 便ふたの裏などをご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

【お客様の個人情報のお取扱い】

お客様からお預りした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取扱いします。詳しくは TOTO ホームページをご覧ください。

■保証期間経過後修理を依頼されるとき

- お求めの取付店・販売店または TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

TOTO ホームページ
https://jp.toto.com

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。) 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。なお、点検は TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼ください。

お問い合わせ先

安心・信頼の TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休 受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く) 営業時間：9:00～18:00

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金について【TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか?
故障していませんか?



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。
- 便座にひびや割れがある。
- 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。
- 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- 便座が異常に熱いときがある。
- 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- 製品や便器を伝って水漏れしている。
- 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。
- 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ 検索



詳細はこちらをご覧ください

経済産業省

一般社団法人
リビングアメニティ協会

仕様

項目	AP2AF	AP2K / AP2AK	AP2 / AP2A
定格電源	交流 100 V 50 / 60 Hz		
定格消費電力	1261 W	1260 W	1261 W
区分 ^{*1}	瞬間式		
年間消費電力量 ^{**2*3}	83 kWh/年 (105 kWh/年)	86 kWh/年 (110 kWh/年)	82 kWh/年 (104 kWh/年) [TCF5831・TCF5831Y] 86 kWh/年 (110 kWh/年) [TCF5831P]
電源コード長さ	1.0 m (漏電保護プラグ付)		
洗浄装置	吐水量 ^{*4}	おしり洗浄 ビデ洗浄 約 0.27 ~ 0.43 L / min	
	吐水温度	約 0.29 ~ 0.43 L / min	
	ヒーター容量	温度調節範囲: 切、約 35 ~ 40 °C	
	安全装置	1200 W	
	逆流防止装置	温度ヒューズ	
温風乾燥装置	安全装置	パキュムブレーカー、逆止弁	
	温風温度 ^{*5}	—	温度調節範囲: 約 35 ~ 60 °C
	風量	—	約 0.25 m³/min
	ヒーター容量	—	261 W
暖房便座	安全装置	—	温度ヒューズ
	表面温度	温度調節範囲: 切、約 28 ~ 36 °C	
	ヒーター容量	50 W	
脱臭装置	安全装置	温度ヒューズ	
	方式	O ₂ 脱臭	
	風量	標準モード: 約 0.09 m³ / min、パワーモード: 約 0.16 m³ / min	
消費電力	標準モード: 約 1.6 W、パワーモード: 約 4.0 W		
擬音装置	水の流れる音 (3音源選択式/ボリューム付)	—	水の流れる音 (3音源選択式/ボリューム付)
給水圧力	最低必要水圧: 0.05 MPa (流動時)、最高水圧: 0.75 MPa (静止時)		
給水温度	0 ~ 35 °C		
周囲使用温度	0 ~ 40 °C		
製品寸法	幅 383 × 奥行 530 × 高さ 103 mm	幅 383 × 奥行 519 × 高さ 94 mm	幅 383 × 奥行 530 × 高さ 103 mm [TCF5831]
			幅 383 × 奥行 519 × 高さ 94 mm [TCF5831Y・TCF5831P] 約 4.9 kg [TCF5831] 約 3.9 kg [TCF5831Y] 約 4.0 kg [TCF5831P]
製品質量	約 5.2 kg	約 4.1 kg	

*1 省エネ法 (2012 年度基準) の区分

*2 省エネ法 (2012 年度基準) に基づいた測定値、() 内は節電機能を使用しない場合の年間消費電力量

*3 便ふた付の場合の仕様で記載しています。

*4 水圧 0.2 MPa のとき (流動時)

*5 温風吹出口における当社測定点の温度

●この製品は、日本国内専用製品です。

■抗菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触ししないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは JIS Z 2801 の抗菌性試験方法による試験を JNLA 認定試験所で実施し、その結果が JIS Z 2801 の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。	抗菌剤の種類	無機系
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン (ボタン)、便器洗浄リモコン (ボタン)	抗菌性・持続性	(一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		安全性	(一社) 日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
		禁止事項	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
		取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面をよく掃除された状態に保ってください。

交換部品 / 別売品

●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■給水フィルター付水抜栓 (P.41)



品番 TCM9032

■脱臭フィルター (P.40)



品番 TCM9920

ご購入には、便ふた裏などに記載している色名が必要です。

■便座クッション (P.11)



品番 TCM1792R

■便ふたクッション (P.10)



品番 TCM1794

■脱臭カートリッジ (P.43)



品番 TCM11074

別売品

■フレグランスセット

心地よい香りでトイレを演出
芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。

ケースを脱臭排気口 (P.11) に取り付けて、フレグランスオイルシート^{*6} を入れたトレイを差し込みます。



ケース



フレグランス
オイルシート^{*6} × 8



トレイ
(フレグランス
後付けキット用)



トレイ
(フレグランス
機能付用)

*6 取り替えるときは、必ず専用のフレグランスセットをお求めください。
交換の目安は約 30 日間です。
(一般家庭で標準的な使用条件にて使用の場合)

■トレイ (フレグランス後付けキット用)



品番 TCM2085

■クッション (取付説明書付)

便ふたが窓枠・壁などに当たる場合の、当たり音軽減に。



品番 TCA301

■シール (人体検知センサー用)

センサーの検知範囲を調整するシールです。

品番 TCA299

■ウォシュレット[®]管理清掃用リモコン

日々のお手入れ時に、ウォシュレットの運転「入/切」や温度調節などをワンタッチで操作できます。



品番 TCA393

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンター (裏表紙参照) でご購入の場合

■お届けについて
ご注文から 2 週間以内に宅配便でお届けします。
※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届けが遅れる場合があります。
あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日までご連絡いたします。

■お支払いについて
お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。
送料につきましては、別途 TOTO パーツセンターへお問い合わせください。

■返品・交換について
交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。
送料は TOTO パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。
お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後 8 日以内に TOTO パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故(火災、感電、やけど、けが、水漏れなど)を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。不具合があったときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへご連絡ください。


MEMO

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 水漏れがありませんか？
- 正常に作動していますか？

便ふた^{※1}

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 正常に作動していますか？

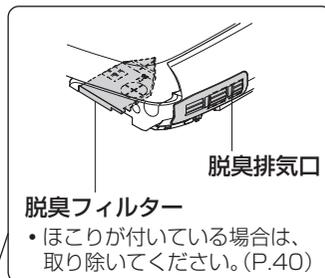

脱臭フィルター

- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.40)

脱臭排気口

リモコン

- 乾電池が破裂・液漏れしていませんか？



便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 正常に作動していますか？
- 便座クッションがはずれている場合は、ご購入ください。(P.55)

電源プラグ

- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.36)
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

給水ホース

- 電源プラグに接触していませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりはありませんか？
- 水漏れがありませんか？

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりはありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

止水栓

- 水漏れがありませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりはありませんか？

点検箇所	実施日(年・月・日)		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
便ふた ^{※1}	/ /	/ /	/ /
リモコン	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日(年・月・日)		
給水ホース	/ /	/ /	/ /
脱臭排気口	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /

※1 便ふた付の場合のみ

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

<TOTOメンテナンス(株)修理受付センター>

〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

お客様	おなまえ	様	取付店・販売店	〒	TEL	-	-	㊟
	おところ		お取付日		年	月	日	
品番	アプリコットP AP2AF・AP2K・AP2AK・AP2・AP2A TCF5851型,TCF5841型,TCF5831型			保証期間	お取付日から1年間			

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

1 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。

2 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。

3 ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理をご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。

4 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
- お取付後の移設などに起因する故障および損傷
- 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合
- ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
- 製品の凍結による故障および損傷
- 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
- 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
- 車輻、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
- 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
- ゴミかみや水あか固着による不具合
- 乾電池などの消耗による不具合
- 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
- 本書の提示がない場合
- 本書にお客様名、取付店・販売店、扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010