

# 流すボタン取付説明書



2023.12.7 D07H92

メーカー管理用です。

確認してください

流すボタンのみを取り付ける場合

裏面の取付方法へ

リモコンを取り付ける場合

①下記表でロータンク・便器を確認し、取り付ける流すボタンを選択する

ロータンク品番	便器品番

ロータンク・便器の品番は左図に記載しています。

(例)密結形便器用(右側面レバー)  
※ロータンク・便器によって記載位置が違うものもあります。

②流すボタンを取り付ける  
(裏面の取付方法へ)

種類	ロータンク品番	便器品番	取り付ける流すボタン
4.8L洗浄便器用 	SH214BA系 / SH214BAJ系 / SH215BA系 SH215BAJ系 / SH220B系 / SH221B系 SH230B系 / SH231B系 / SH232B系 / SH233B系 SH320B系 / SH321B系 / SH330B系 / SH331B系 SH332B系 / SH333B系 / SH334B系 / SH335B系 SH400B系 / SH401B系 / SH596B系 / SH597B系 SH598B系 / SH599B系	CS215系 CS220系 CS230系 CS232B系 CS320系 CS325系 CS330系 CS400B系 CS597系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/> 400小 または <input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小
	SP495B系 / SP496B系 / SP498B系	CS497系 CS498B系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小
密結形便器用(右側面レバー) 	S730(B系) / S731(B系) S770B系 / S771B系 S790B系 / S791B系	C270系 C730系 C770系 C771系 C780系 C781系 C790系 C791系 CS20系 CS22系 CS30系 CS50系 CS60系 CS80系 CS81系 CS82系 CS90系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/>
	SH30B系 / SH31B系 / SH32B系 / SH33B系 SH50B系 / SH51B系 / SH60B系 / SH61B系 SH80B系 / SH81B系 / SH90B系 / SH91B系 SH92B系 / SH93B系 SH110B系 / SH111B系 / SH112B系 / SH113B系 SH260B系 / SH261B系 / SH370BA系 / SH371BA系 SH380BA系 / SH381BA系 / SH560B系 / SH561B系 SH564B系 / SH565B系 / SH670B系 / SH671B系 SH680B系 / SH681B系	CS100系 CS110系 CS200系 CS205系 CS260系 CS280系 CS370系 CS370BF系 / SS370BN系 CS371BA系 / SS371BF系 / SS371BN系 CS380BA系 / SS380BF系 / SS380BN系 SS381BA系 / SS381BF系 / SS381BN系 SS430B系 / SS431B系 / SS670B系 / SS671B系 SS680B系 / SS681B系 / SS770B系 / SS771B系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/>
	SS30B系 / SS31B系 / SS32B系 / SS33B系 SS50B系 / SS51B系 / SS60B系 / SS61B系 SS80B系 / SS81B系 / SS90B系 / SS91B系 SS92B系 / SS93B系 / SS110B系 / SS111B系 SS112B系 / SS113B系 / SS260B系 / SS261B系 SS270B系 / SS271B系 / SS280B系 / SS281B系 SS370BA系 / SS370BF系 / SS370BN系 SS371BA系 / SS371BF系 / SS371BN系 SS380BA系 / SS380BF系 / SS380BN系 SS381BA系 / SS381BF系 / SS381BN系 SS430B系 / SS431B系 / SS670B系 / SS671B系 SS680B系 / SS681B系 / SS770B系 / SS771B系	CS270系 C730系 C770系 C771系 C780系 C781系 C790系 C791系 CS20系 CS22系 CS30系 CS50系 CS60系 CS80系 CS81系 CS82系 CS90系 CS100系 CS110系 CS200系 CS205系 CS260系 CS280系 CS370系 CS370BF系 / SS370BN系 CS371BA系 / SS371BF系 / SS371BN系 CS380BA系 / SS380BF系 / SS380BN系 SS381BA系 / SS381BF系 / SS381BN系 SS430B系 / SS431B系 / SS670B系 / SS671B系 SS680B系 / SS681B系 / SS770B系 / SS771B系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/>

種類	ロータンク品番	便器品番	取り付ける流すボタン
密結形便器用(右側面レバー) 	S516(B系) / S517(B系) / S518(B系) S546系 / S710BN / S721BN	C418系 C419系 C420 C710系 C720系 C721系 CS590B系 CS595系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/> ※リモコン用シール貼り付け「要」
	SS590B系 / SS591B系 / SS594B系 / SS595B系		
密結形便器用(前面左レバー) 	S710B系 / S721B系	C710系 C720系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/>
密結形便器用(左側面レバー) 	S731(B) / S770B系 / S771B系 S790B系 / S791B系	C730系 C770系 C780系 C790系 CS20系 CS22系 CS30系 CS80系 CS82系 CS90系 CS370R系 CS380R系 CS430系 CS560系 CS565系 CS670系 CS680系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/>
	SH370B系 / SH371B系 / SH380B系 / SH381B系		
	SS30B系 / SS31B系 / SS32B系 / SS33B系 SS90B系 / SS91B系 / SS92B系 / SS93B系 SS370BA系 / SS371BA系 / SS380BA系 / SS381BA系 SS430B系 / SS431B系 / SS560B系 / SS561B系 SS564B系 / SS565B系 / SS670B系 / SS671B系 SS680B系 / SS681B系		
隅付形便器用 	S516(B系) / S517(B系) / S545系	C418系 C419系 C420 CS590B系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/> ※リモコン用シール貼り付け「要」
	SS590B系 / SS591B系		
隅付形便器用 	S570系(手洗なし) S670系(手洗付)	C14系 CS140系 (洗落とし式)	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/>
	S534系、S540系(手洗なし) S535系、S536系(手洗付)	C21系(サイホン式) CS500R(スフレット) CS501(スフレット)	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 <input type="checkbox"/> ※リモコン用シール貼り付け「要」


裏面に続く

種類	ロータンク品番	便器品番	取り付けける流すボタン
他社便器 <LIXIL (INAX)社製> 対応用 	(G)DT-2810系 / (G)DT-2810H系 / (G)DT-2820系 (G)DT-3810系 / (G)DT-3810H系 / (G)DT-3810HU系 (G)DT-3820系 / (G)DT-3820H系 / (G)DT-3820UN (G)DT-4820系 / (G)DT-4820H系 / (G)DT-C180系 (G)DT-V-180系 / (G)DT-V-180H系	(G)BC-110P系 (G)BC-110S系 (G)BC-120P系 (G)BC-120S系 (G)BC-130S系 (G)BC-140S系 (G)BC-150S系 (G)BC-220P系 (G)BC-220S系 (G)BC-240S系 (G)BC-250S系 (G)BC-320P系 (G)BC-320S系 (G)BC-340P系 (G)BC-340S系 (G)BC-360P系 (G)C-110P系 (G)C-110S系 C-18P系 C-18S系 C-20P系 C-20S系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小
	DT-510系 / DT-810系 / DT-1510系 / DT-1810系 DT-2510系 / DT-2510H系 / DT-2520系 / DT-3510系 DT-3510H系 / DT-3510HU系 / DT-3520系 DT-3520H系 / DT-3520UN / DT-4520系 DT-4520H系 / DT-C150系 / DT-V-150系 DT-V-150H系 (DT-3520UML は除く)	C-18P系 C-18S系 C-20P系 C-20S系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小
	T-510系 / T-810系		
	DT-511系 / DT-811系 / DT-1520系 / DT-1820系	(G)BC-120P系 (G)BC-120S系 (G)BC-220P系 (G)BC-220S系 C-44S系 C-45P系 C-54S系	<input type="checkbox"/> 流す大 <input type="checkbox"/> 流す小 ※リモコン用シール 貼り付け「要」
ワンピース 便器用 		CS406系	<input type="checkbox"/> 流す大
		CS406BS1 CS406BS7 CS406BPN CS406BPN7 CS406S1 CS406S7 CS406PN CS406PN7 CS406BY1 CS406BY7 CS406BPY CS406BPY7 CS406Y1 CS406Y7 CS406PY CS406PY7	<input type="checkbox"/> 流す大
		CFS880BA系 (一般地のみ) ※寒冷地品はセット 不可 (便器部の表示ラベル はCS880系)	
		CFS880BAU1 CFS880BAU7	

## 流すボタン取付方法

流すボタンを正しく取り付けないと便器洗浄できません。  
正しく取り付けていることを確認してください。

**確認** 流すボタン後部部を押さえて浮きがないこと



<リモコン正面>



### 使用部品



流すボタン

※機種によって、ボタンの  
レイアウトが異なります。




リモコン用シール

※機種によって、同梱して  
いない場合があります。

### 1 カバーの取りはずし

①リモコン裏面の突起部を押す(2カ所同時)




②突起部を押した状態でカバーを取りはずす  
※取りはずしたカバーは使用しません。




### 2 流すボタンの取り付け

①流すボタンを **斜めに** して図のようにはめ込む

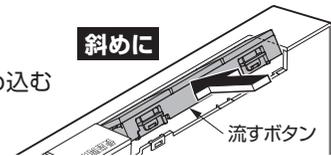

②リモコン裏面の突起部に取り付ける

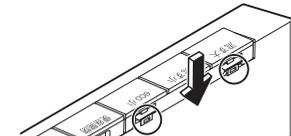

### 3 取り付け後の確認

**確認** ※流すボタンが浮く場合は、**1** から取り付け直してください。

### 4 リモコンにリモコン用シールを貼り付ける (リモコン用シール貼り付け「要」のみ)

※文字の上にシールを貼ってください。



※機種によって、ボタンのレイアウトやリモコンの形状が異なります。