

お客様へのお知らせ

ウォシュレットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の際は、同梱の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

おしり・
ビデ洗浄

**ノズルからお湯が出るまで
少し時間がかかる場合があります。**

冬場など気温・水温が低いときは、お湯を出す準備のため
ノズルが出てくるまでの時間が長くなる場合があります。



便座に座ると[着座スイッチ]または[着座センサー]が検知し、各機能が使えます。
・機種によって着座検知の仕様が異なります。詳しくは、取扱説明書を参照ください。

着座スイッチ

便座に座ると「カチッ」という音がします。

すき間があります

便座に座ると
スイッチON!

着座センサー




着座
センサー

**着座センサー部に肌が触れるように
座ってください。**

機能が途中で停止したり、正しく作動しない原因になります。

肌を
触れて
座る

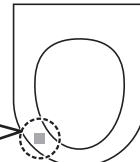

便座・便ふたカバーは取り付けできません。

ウォシュレットがうまく機能しない場合があります。



カバー

温度

お好みの温度に調節できます!

「温水 / 便座 / 乾燥 / 室暖」※の
温度レベルと「切」を
お好みにあわせて設定できます。

※機種によって温度調節項目が異なります。

温度調節
できます



➡詳しくは、同梱の取扱説明書「温度調節」を参照ください。



メーカー管理用です。

D07L28R回