

修理・お取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記 TOTO 窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口

修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」(P.66～73)をご確認ください。
お問い合わせの際は、商品名・品番をご連絡ください。



商品のお問い合わせは

ご質問に自動でお答えします！(24 時間受付)
TOTO (株) ウォシュレット専用チャットへ
チャットボット <https://jp.toto.com/support>



TOTO (株) お客様相談室へ
TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

**安心・信頼の
TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターへ**
ホームページ <https://www.tom-net.jp>
TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02



受付：年中無休
受付時間：8:00～18:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9:00～17:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTO メンテナンス (株) TOTO パーツセンターへ
TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99



受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入は TOTO パーツショップへ (24 時間受付)
<https://tom-parts.jp.toto.com>

掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のウォシュレットの点検を！		
	こんな症状は ありませんか？	● 水漏れする（配管接続部、ウォシュレット本体） ● ウォシュレット本体や便座にひびや割れが入っている ● 異常な音やこげ臭いにおいがする ● 電源コードを動かすと電源が切れたり入ったりする ● 電源プラグや電源コードが異常に熱い ● ウォシュレット本体や操作部が異常に熱い ● その他の異常や故障がある
		ご使用中止 このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開めて、必ず TOTO メンテナンス (株) 修理受付センターにご相談ください。 ※ 異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

こちらからご愛用者登録はできません。
（メーカー管理用です。）



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

2025.1.24
D07L79

TOTO

ウォシュレット® 一体形便器 ネオレスト LS-W

「ウォシュレット」は TOTO 株式会社の登録商標です。

取扱説明書 保証書付

有料で延長保証できます。

(74 ページ)

停電で水が流せないとき。

(56 ページ)



NEOREST

機種 品番
LS-W CES (TCF) 9970型



- このたびは、本製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

ご使用の製品名・品番を
ご確認ください。

製品名・品番を
便ふた裏に記載しています。

製品名
品番



あなたの製品で使える機能は？



機能			製品名	機種	品番	参照ページ
			ネオレスト			
			LS-W			
			CES (TCF) 9970型			
基本機能	洗う	おしり洗浄				
		おしりソフト洗浄				
		ビデ洗浄				
		ワイドビデ洗浄				
	洗いかたを変える	洗浄位置調節				
		水勢調節				
		ムーブ洗浄				
		マッサージ洗浄				
		個人設定				
	温度を変える	温度調節				
せいかつ機能	においをとる	脱臭				
	きれい除菌水でせいかつに保つ	ノズルきれい				
		便器きれい				
便利機能	水を流す	リモコン便器洗浄 ^{※1}				21
		オート便器洗浄 ^{※1}				14
	開閉する	リモコン便座・便ふた開閉				21
		オートふた開閉				
	便座を温める	瞬間暖房便座				14・15
	便座の温度などを下げて節電する	スーパーおまかせ節電				
		おまかせecoモード				24・25
		タイマー節電				
	便器の水たまり面を下げる	水面下げる				38
確認機能	トイレをご使用時に便の状態を計測する	便スキャン ^{※2}				16・17
お手入れする		便器そうじ				48
		お掃除リフト				49
		便ふた着脱				50
		ノズルそうじ				51
		抗菌				77

※1 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※2 ご利用になるには、お客様のスマートフォンに「TOTOウェルネス」アプリのインストールが必要です。(右記)

詳細情報を見る

サポートページ

https://jp.toto.com/support/use/iott/it_guide/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



きれいを
守る
せいかつトイレ



自動でせいかつ機能がはたらきます。
(P.14・15)

	近づく	座る	立ち上がる
便器内のにおいをとる		脱臭	オートパワー脱臭
きれい除菌水でせいかつに	便器きれい		便器きれい
			ノズルきれい

もくじ

安全上のご注意	4
使用上のお願い	8
各部のなまえ	10
準備	12

基本の使いかた	14
●オート機能のはたらき	14
脱臭/オート便器洗浄/ノズルきれい	
便器きれい/オートふた開閉	
●アプリのインストール	16
●便スキャン機能を使う	17
●リモコンの操作画面	18
●リモコンを使う	20
温度調節(温水/便座)	22
節電機能	24
いろいろな使いかた	28

■オート便器洗浄などの入/切や設定変更ができます。

●設定一覧	28
●オート機能	30
●その他設定	38
●時刻設定	45
●おまかせecoモード	45

お手入れ	46
●電源プラグ	46
●ウォシュレット本体	47
お掃除ミスト	
●便器	48
便器そうじ	
●本体のすき間	49
●ノズル	51
ノズルそうじ	
●脱臭フィルター	51
●便スキャンセンサー	52
●給水フィルター付水抜栓	53
●給水フィルター(便器)	54

こんなときは	56
●停電で水が流せないとき	56
●断水で水が流せないとき	58
●リモコンで操作できないとき	58
●脱臭が弱くなったとき	59
●製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいとき	61
●凍結予防をするとき	62
●長期間使わないとき	64

故障かな?と思ったら	66
アフターサービス	74
重大事故防止のお願い	75
仕様	76
交換部品/別売品	78
製品の安全使用/ご愛用者登録	79
定期的な点検	80
保証書	83

安全上のご注意

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、正しくお使いください。

表示と意味



警告

死亡や重傷を負う可能性がある内容です。



注意

傷害や物的損害が発生する可能性がある内容です。



してはいけない
禁止の内容です。



必ず実行していただく
強制的な内容です。





警告

故障したままで
使いつけない！

■故障したときは…

- 電源プラグを抜き、
止水栓を閉める

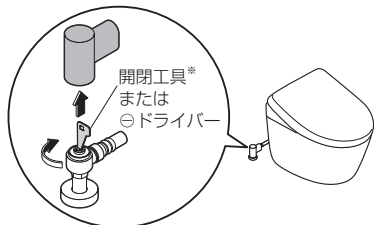

※付属の開閉工具をご使用ください。

●故障とは

配管や製品からの水漏れ、ひび割れ、異音や異臭、
発煙、製品が異常に熱い、便座クッションのはずれ、
便器の詰まりなど

●故障したまま使い続けると

火災、感電、発熱、ショート、けがや室内浸水の原
因になります。

■設置するときは…

- 車両や船舶などの移動体に設置しない
(火災、感電、ショート、故障や、便座、
便ふた、ウォシュレット本体などがはず
れて落下することによるけがの原因)

■お使いのときは…

- 飲用可能な水以外は使わない
(故障や皮膚の炎症などの原因)

■お使いのときや

お手入れ、点検のときは…

- ウォシュレット本体やウォシュレット
本体と便器のすき間、電源プラグに、
水やお湯、洗剤をかけない
(火災や感電、発熱、ショート、製品の
割れによるけがや室内浸水の原因)

■お手入れや点検のときは…

- 逆流防止装置は、定期点検する
(水が逆流し、人体に影響をおよぼす原因)
⇒アフターサービス
「定期点検のすすめ」(P.74)

感電、やけど、
けがを防ぐために

■お使いのときは…

- 子供(幼児)や補助を必要とするかた
は、周囲のかたが付き添う
- 子供(幼児)がトイレで遊ばないよう
にする

火災、感電、
発熱、ショートを
防ぐために

■電源コード、電源プラグなどは…

- ぬれた手で抜き差ししない
- 雷が発生しているときは、触れない
- 破損するようなことをしない
 - ・引っ張る、ねじる、無理に曲げる、
傷をつける、加工する、
加熱する、重いものを
載せる、束ねる、挟み
込む、など
- ガタついているコンセントは使わない
- コンセントや配線器具の
定格を超えて使わない
 - ・たこ足配線など
- 指定の電源(交流100V)以外で
使わない
- 給水ホースと電源プラグ・コンセ
ントを接触させない
(結露などによる、火災や感電の原因)
- 電源プラグの刃などについたほこり
は、定期的に取り除く
 - ・プラグを抜き、かわい
いた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ
本体を持つ
 - ・コードを引っ張ると、
プラグやコードが傷み
ます。
- コンセントに差し込
む際、電源プラグに
アース線を挟み込ま
ないようにする
(ショートの原因)

■設置するときは…

- 浴室など、湿気の多い場所に設置し
ない
- アース(D種接地)工事は、必ずする
(故障・漏電時の感電の原因)
・工事は、お近くの工事店に依頼してください。

■お使いのときや、 お手入れ、点検のときは…

- たばこなど、火気類を近づけない
- 分解や修理、改造はしない
- 必ず電源プラグをコンセントから抜く
(感電や誤作動による故障の原因)

身体への影響を
防ぐために

■お使いのときは…

- 便座に長時間座らない
(低温やけどの原因)
 - ・低温やけどを防ぐために、次のよう
なかたが使うときは、周囲のかたが、
便座の温度を「切」にしてください。
[自分で温度調節できないかた]
お子様、お年寄りなど、病気のかた、
身体の不自由なかた
[眠り込むおそれのあるかた]
かぜ薬など眠気を誘う薬の服用、深
酒、疲労の激しいかたなど
- 化学療法を受けているかた、免疫不
全症のかたなど、極度に免疫力が低
下して医師の治療を受けているかた
は、ご使用に際し医師に相談する
・身体への著しい障がいやまねくおそ
れがあります。

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

水漏れや 室内浸水を 防ぐために

■水漏れが発生したときは…

- ❗ ●止水栓を閉める

■お使いのときは…

- ❌ ●給水ホースを曲げない、つぶさない、カッターなどで傷つけない
- 汚物・トイレペーパー以外のものや、大量のトイレペーパーを流さない
- 便器が詰まったときは、水を流さない

- ❗ ●使ったあとは、必ず水を流す
(便器が詰まることにより、汚水があふれて室内浸水したり、便器洗浄不良になる原因)

- 便器が詰まったときは、電源プラグを抜き、詰まりをとる
(オート便器洗浄がはたらくと、汚水のあふれによる室内浸水の原因)
 - ・市販の詰まり除去用の器具(商品名：ラバーカップなど)を使ってください。

- 便器やタンク、給水管や止水栓の結露は、かわいた布でふき取る
(結露水が、床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ)
 - ・トイレの換気を行うと、結露しにくくなります。

■お手入れのときは…

- ❌ ●止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取りはずさない
(水が噴き出す原因)

- ❗ ●給水フィルターや給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは、確実に締める

■外気温が0℃以下になるときは…

- ❗ ●凍結による破損の予防をする
(ウォシュレット本体内部や給水配管が凍結すると、内部の部品が破損し、水漏れの原因)
 - ・暖房するなどしてトイレを暖めてください。

けがを 防ぐために

■お使いのときは…

- ❌ ●破損部はさわらない
- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない
- ウォシュレット本体がガタついた状態で使用しない
(ウォシュレット本体がはずれて落下するおそれ)

次のことにもご注意ください

■お使いのときは…

- ❌ ●強い力や衝撃を与えない、便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない、重いものを載せない
(割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下することによるけがの原因。製品が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器の中に熱湯を注がない
(便器が破損して、けがや室内浸水の原因)
- 便器のたまり水(封水)を切らさない
(下水ガスや塩素ガス、硫化水素などによる設備・機器の腐食の原因)

■お手入れのときは…

- ❗ ●プラスチック部分(ウォシュレット本体など)や給水ホースは、うすめた台所用中性洗剤を使う
 - ・トイレ用や住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、ナイロンたわしなどは使わない
(故障やプラスチックを傷め、割れてけがや、給水ホースが傷むと水漏れの原因)

■長期間使わないときは…

- ❗ ●止水栓や元栓を閉めて水を抜き、安全のため電源プラグを抜く
 - ・再使用時は、一度通水してから使ってください。
(火災や発熱、腐敗した水による皮膚の炎症の原因)

■床や壁の汚損を防ぐために

- ❗ ●床に落ちた小便などは、よくしぼったぞうきんでふき取る

使用上のお願い

■人体検知センサー（内蔵）について

人体検知センサーは、人の動きを検知するセンサーです。

- 本体正面のドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても便ふたが開いたり、便器きれいが作動する場合があります。
- トイレのレイアウトによっては、センサーが検知しにくいことがあり、自動で便ふたが開かない場合があります。
- 小さなお子様などは、人体検知センサーが検知しにくいことがあり、自動で便ふたが開かない場合があります。
- 立って使用したとき、オート便器洗浄や自動で便ふた・便座が閉まるまでの時間は、トイレのレイアウトなどによって異なります。


■着座センサー（内蔵）について

便座に座ると着座センサーが検知し、各機能が使えます。

（着座センサーが検知すると、脱臭がはじまります。）

- 着座センサーの位置を示すラベルを貼っています。小さなお子様などは、座りかたによってセンサーが検知しにくいことがあります。ラベルを目安に便座に座るようにしてください。（ラベルは剥がせます。）
- 着座センサー部に、肌が直接触れるように座ってください。便座カバーや洋服などがあると着座センサーが検知しない場合があります。幼児用補助便座を使用する際は、着座センサーが検知しないため、使用中に自動で便ふたが閉まってくることがあります。「オートふた開閉」を「切」にするなどしてご使用ください。
- 着座センサー部に水滴があると、本体が誤作動する可能性があります。水滴がついたときは、必ずふき取ってください。

＜検知範囲＞

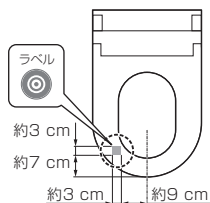


■正しくお使いいただくためのご注意

- 長時間の洗浄や洗いにすぎに注意してください。また、局部内は洗わないでください。
※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 習慣的に便意を促すためには使用しないでください。また、洗浄しながら故意に排便しないでください。
- 局部に痛みや炎症などがあるときは、使用しないでください。
- 局部の治療・医療行為を受けている方のご使用については、医師の指示を守ってください。

■傷つきや破損を防ぐために

- ウォシュレット本体、リモコンなどプラスチック部分は、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく



- 便ふたに寄りかからない



■誤作動や故障を防ぐために

- 落雷の可能性があるときは、電源プラグを抜いておく
- 便座・便ふたカバーは取り付けできません。（着座センサーが正常に検知しない、また便座・便ふたが正常に開閉しない原因）



- トイレ室内に冷暖房器具を設置するときは、ウォシュレット本体に冷暖房の風や熱が直接当たらないようにしてください。（安全装置が誤作動する原因）
- ウォシュレット本体や便座、ノズルに小便をかけない（故障や変色の原因）
- リモコンの操作面に強い力を加えない
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておく（洗剤の気化ガスがウォシュレット部の内部に入ることによる、故障の原因）
 - ・便器に残った洗剤はふき取ってください。
- 「便ふた閉止後洗浄モード」(P.30、31)を「入」にしている場合>
リモコンで便器洗浄すると、便座・便ふたが閉まったあと便器洗浄します。便器洗浄のあと、便座・便ふたを開けてください。
- 便ふたをはずしたまま使用しない
 - ・便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スパーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご連絡ください。（裏表紙）
- 直射日光を当てない（変色や暖房便座の温度ムラ、リモコンでの作動不良の原因）
- ラジオなどは、ウォシュレット本体から離して使う（ラジオに雑音が入る原因）
- 幼児用補助便座、やわらか補高便座などは、使用後取りはずす（取り付けたままだと、一部の機能が使えない原因）
- 便座の上にものを置かない、手で押さえない（着座センサーが入り、リモコンのボタンに触れたときノズルから温水が出て、床などをぬらす原因）

■機器認定

- 本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。（証明表示の内容を確認したい場合は、TOTO(株)お客様相談室（裏表紙参照）へお問い合わせください。）
- したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。
- ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - ・本機内蔵の無線装置を分解／改造する
 - ・本機内蔵の無線装置に貼られている証明ラベルをはがす

■リモコンについて


- この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
- ①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ②万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかまたは電波の発射を停止したうえで、TOTO(株)お客様相談室（裏表紙参照）にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えばパーティションの設置など）についてご相談ください。
- ③その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、TOTO(株)お客様相談室（裏表紙参照）へお問合せください。

《電波を使う機器から離す》

- 電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。
 - ・電子レンジ
 - ・無線LAN機器
 - ・Bluetooth対応機器
 - ・その他2.4 GHzの電波を使用する機器（デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など）


各部のなまえ

ウォシュレット本体表示部

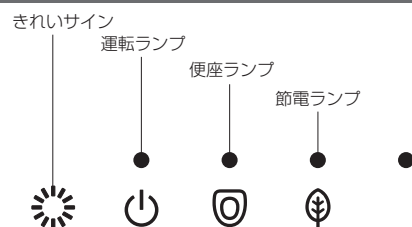

<図はサイン・ランプがすべて点灯しているとき>

電源プラグ
(ヒーター付便器用)

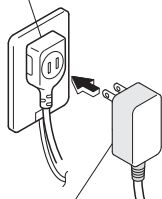

電源プラグ
(ウォシュレット用)

ヒーター付便器
の場合

電源プラグ
(P.12)

アース線

止水栓カバー

止水栓
(P.12)

給水フィルター
(止水栓内部) (P.54)

電源コード

給水ホース

製品名・品番など

便ふた (抗菌)

人体検知センサー (内蔵)

ノズルカバー

便スキャンセンサーカバー
(便スキャンセンサー内蔵)

ノズル (抗菌)

暖房便座 (抗菌)

着座センサー (P.8)
(内蔵)

便器 (P.48)
(便器ボウル・上面抗菌)

ウォシュレット本体後方

給水リング (オレンジ) (P.56、57)

水ためリング (白)
(P.56、57)

ねじ (P.59)

(後方カバーをはずした図)

脱臭カートリッジ (P.59、60)

脱臭排気口

(右後方から見た図)

便ふたクッション

便座クッション

後方カバー

ウォシュレット本体前方

カバー

お掃除
リフトボタン
(P.49)

給水フィルター付
水抜栓 (P.53)

便スキャン
センサー
(P.52)

脱臭フィルター
(P.51)


ウォシュレット本体右側面

流すボタン
(P.58)


1.電源を入れる

- 1 電源プラグを差し込む
 - ・便スキャンセンサーカバー内が、一回点灯する
 - ・ノズルがいったん出て戻る

- 2 電源プラグの作動確認をする※1

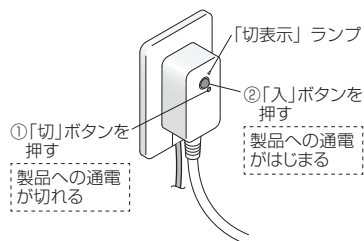


- 3 「運転」ランプの点灯を確認する

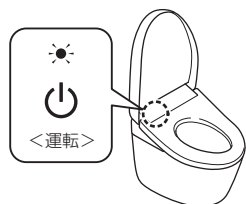


※1 電源プラグには、製品内部で漏電が起きたときに、製品への通電を切る「漏電保護機能」がついています。正しく作動するか確認してください。


2.止水栓を開ける

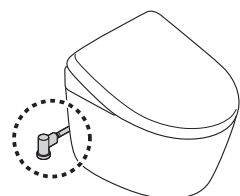

- 1 止水栓カバーを取りはずす

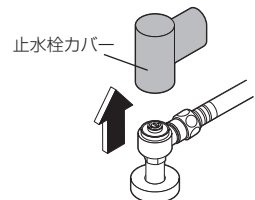


- 2 止水栓を全開にする

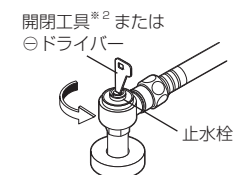

※2 付属の開閉工具をご使用ください。

- 3 止水栓カバーを取り付ける

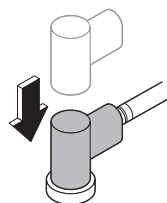

3.時刻を合わせる

- 1 開/閉 押す




・リモコン操作面が開かないときは、ビルトインリモコンの電源プラグが差し込まれているか、確認してください。

- 2 設定 押す




- 3 次ページへ 押す

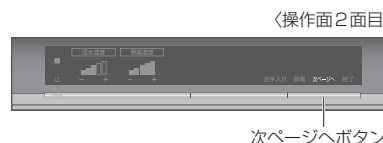


- 4 時刻設定 押す



- 5 セット 押す

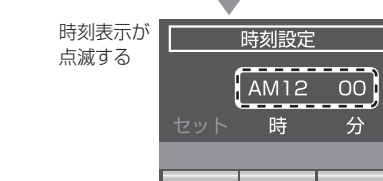

- 6 時 分 押して時刻を合わせる

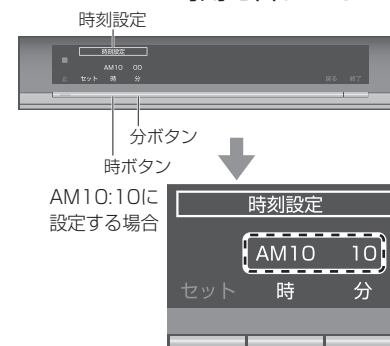

・設定中約60秒以内に次のボタンを押さないと、表示中の時刻に設定される
→やり直すときは、手順2からやり直す

- 7 セット 押す





<設定完了>

基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれい除菌水を使ってきれいにします。

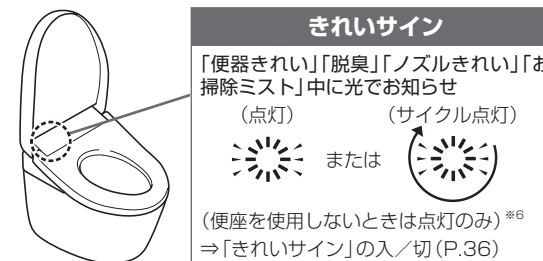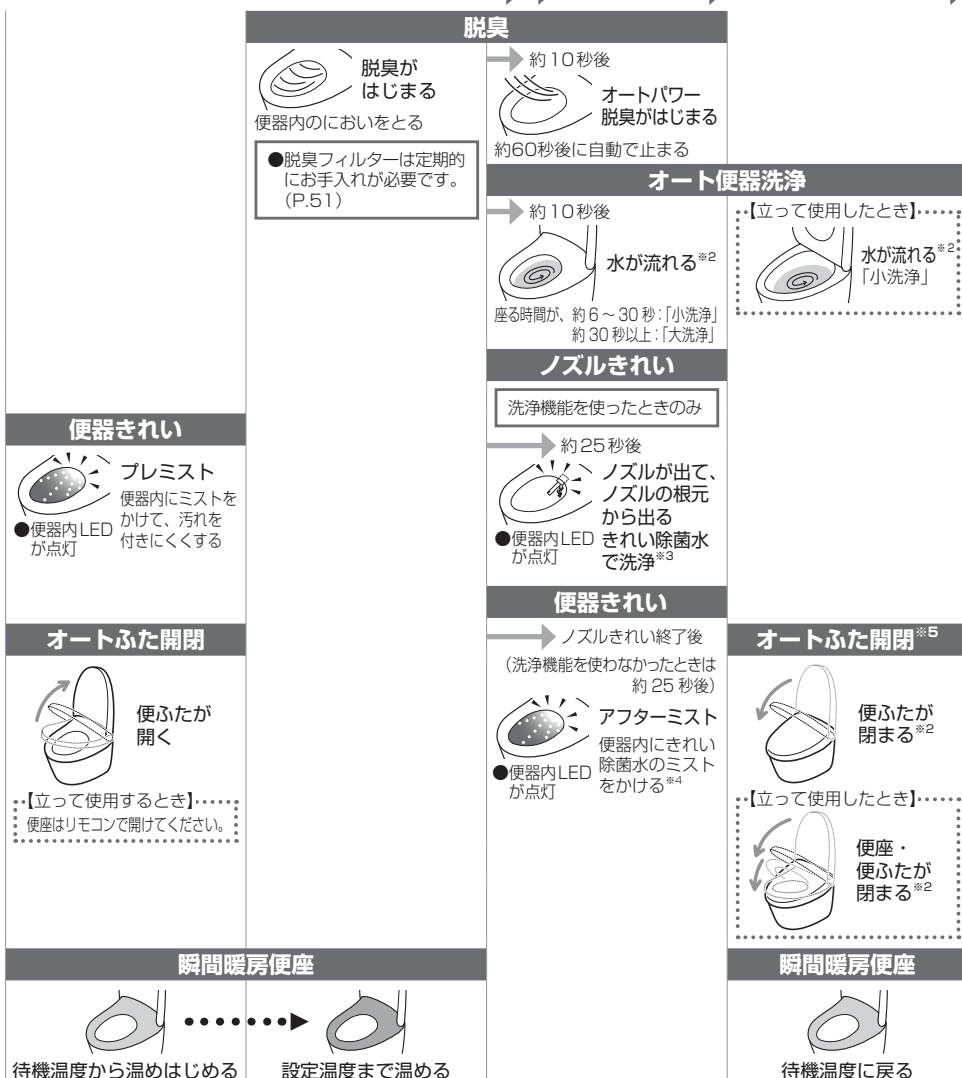

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。

時間がたつともとの水に戻るので、環境にやさしいのが特長です。

- ・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
- ・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

■ノズル



ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。

- ノズルを出してお手入れをしたいとき⇒「ノズルそうじ」(P.51)

■便器

「お掃除ミスト」(P.47)

便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

- ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。
- ブラシなどを使ってお手入れをしたいとき⇒「便器そうじ」(P.48)

- ※1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- ※2 便ふたを閉めて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- ※3 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- ※4 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- ※5 便座に座らなかったとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- ※6 「お掃除ミスト」は除く

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.28～45)

基本の使いかた

アプリのインストール

ご使用になるには、お客様のスマートフォンに「TOTOウェルネス」アプリのインストールが必要です。詳しくはサポートページをご覧ください。



詳細情報を見る

サポートページ

https://jp.toto.com/support/use/iot/it_guide/

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



「TOTO ウェルネス」アプリの画面にしたがって、初期設定を行ってください。

トップ画面

お客様のスマートフォンとウォシュレット本体のペアリング設定を行います。アプリの画面にしたがって、リモコンボタンで設定してください。使用するボタンの詳細は下記を参照してください。




ペアリングボタン

1 を5秒以上押す

ピッ

・ウォシュレット本体表示部のランプの点滅（青色）を確認してください。

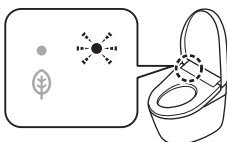

リモコンで設定

ペアリング

アプリで設定

個人番号設定※1

初期設定が完了したら、P.17「便スキャン機能を使う」をご覧ください。

※1 個人番号は「個人設定」の登録時にも使用します。
(P.41「個人設定登録」参照)


便スキャン機能を使う

トイレをご使用中(便座に座ってから立ち上がるまでの間)に、便の状態を計測します。



使用者の認証※2※3※4

1 個人設定を押す<操作面1画面>



個人設定ボタン

2 事前に登録した個人番号「1～6」を選ぶ<操作面2画面>



・便座から立ち上がる前までに、行ってください。


便スキャン

計測※5

計測終了※6

結果送信※7

便スキャンセンサーカバーが開く
便スキャンセンサー (P.11) で便の状態を計測



便スキャンセンサーカバーが閉まる (約5秒後)



計測されたデータをスマートフォンに送信



データを「TOTOウェルネス」アプリで確認する
・使いかたは、P.16「サポートページ」参照


- 白色のトイレットペーパーを使用してください。(色付きや柄入りのペーパーは、誤って便と計測する可能性があるため)
- 以下を計測した場合は、正しいデータが得られません。
 - ・黄土系・茶系・焦げ茶系以外の色の便
 - ・便以外のもの(経血など)
- 誤ったデータを取得された場合は、削除することができます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。
- 便スキャンセンサー部は定期的にお手入れを行ってください。(P.52)
(汚れが原因で、正しく計測できない可能性があるため)

- ※2 使用者の認証を行わない場合、計測されたデータは破棄されます。
- ※3 「TOTOウェルネス」アプリからも行うことができます。
- ※4 個人設定を「切」にしている場合は、この操作はできません。(P.40)
- ※5 おしり洗浄・ビデ洗浄などをお使いのときは計測を一時中断します。
- ※6 便器から離れたあと、計測されたデータの送信までに時間がかかる場合があります。(P.73)
- ※7 計測されたデータは、スマートフォンに送信するまでウォシュレット本体に蓄積されています。蓄積されたデータが一定量を超えると、古いデータから削除されます。1週間に1回程度を目安に、こまめにデータを取得することをおすすめします。
- 引越や製品の廃棄などで、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。(P.43)


基本の使いかた

リモコンの操作画面

- 便座に座ると自動で操作面が開き、便座から立ち上がると約90秒後に閉まります。開閉ボタンを押して、開閉することもできます。
- リモコンの操作画面は、ボタンを押すことで、「操作面1,2,3」の順に切り替わります。お使いになる目的に合わせて画面をお選びください。
- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと、操作面1画面に戻ります。
- リモコン操作面を閉めると、おしり洗浄などは止まります。

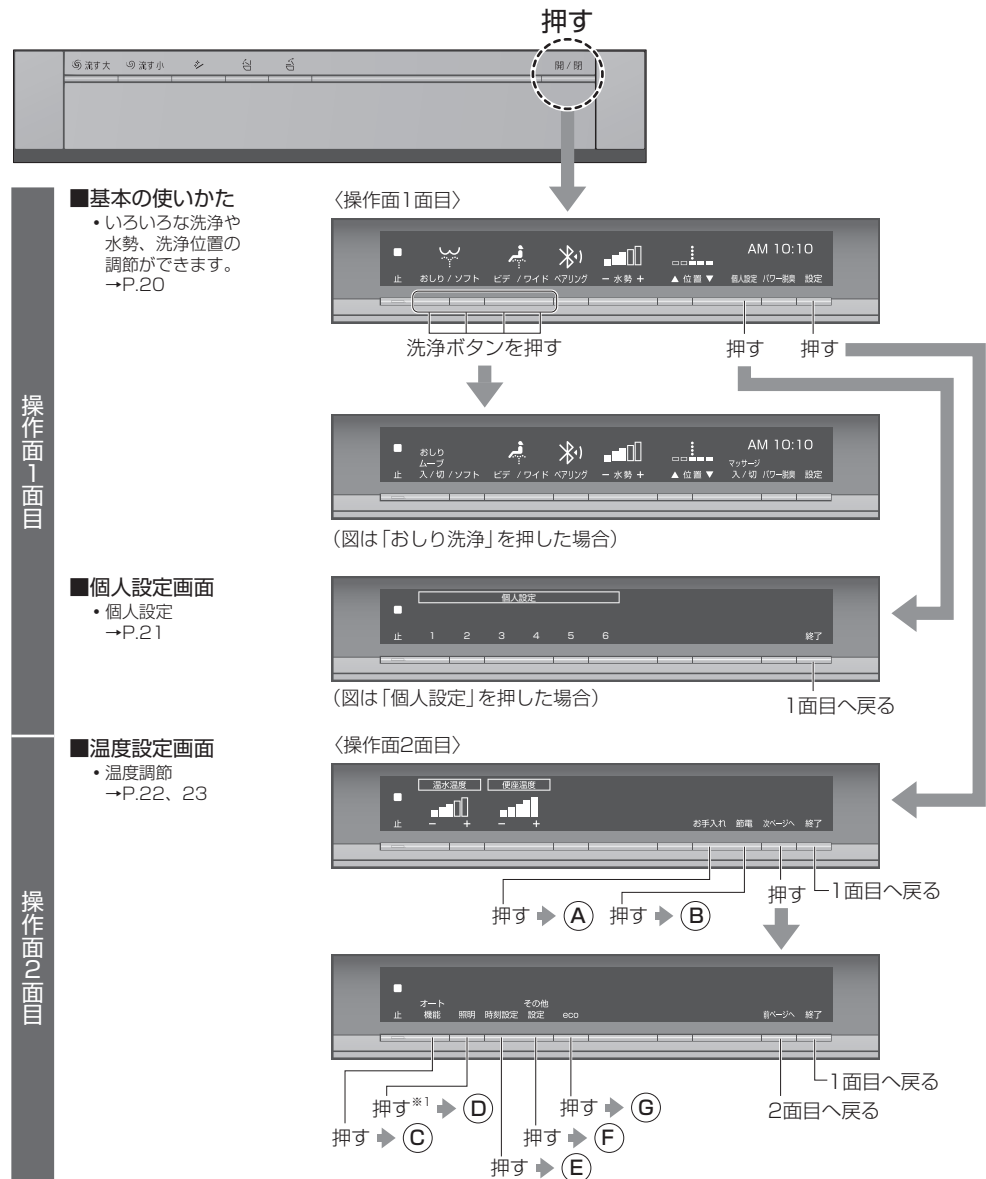

〈操作面3画面目〉


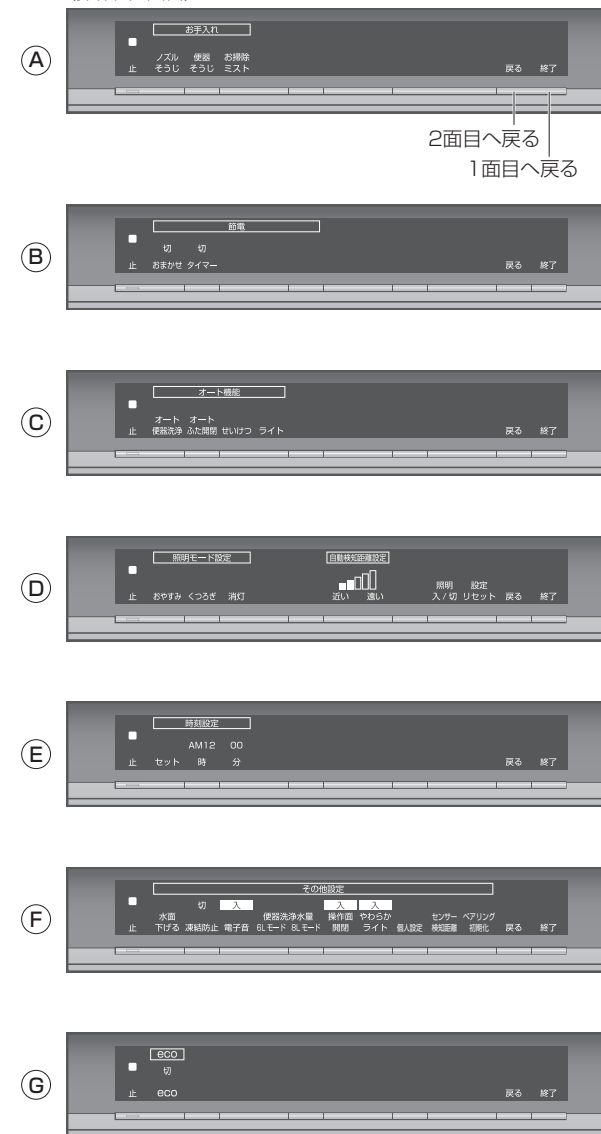


※1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。


基本の使いかた

リモコンを使う

リモコンのボタンを押してウォシュレット本体が信号を受け付けると、電子音が鳴ります。

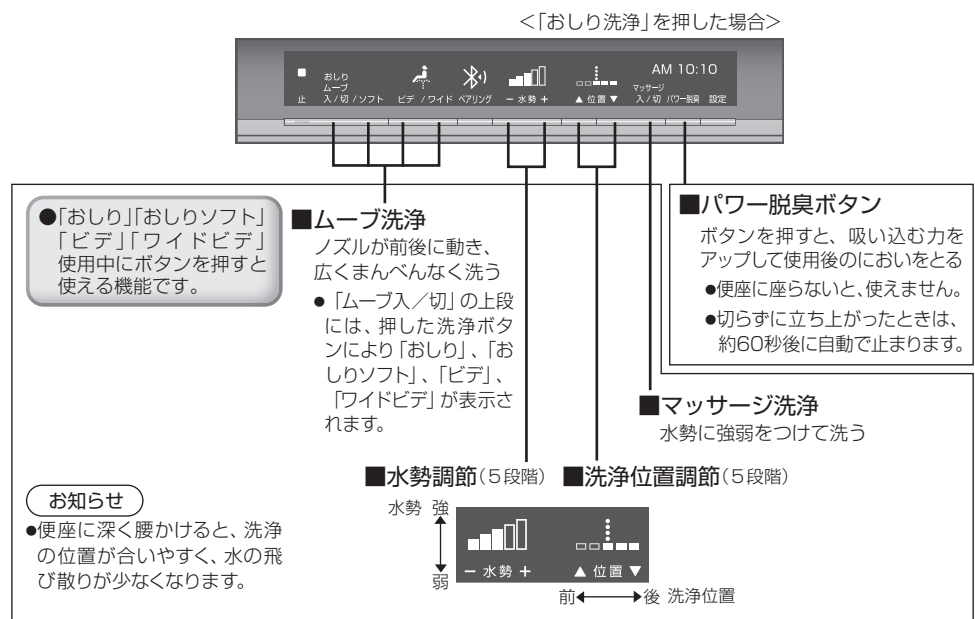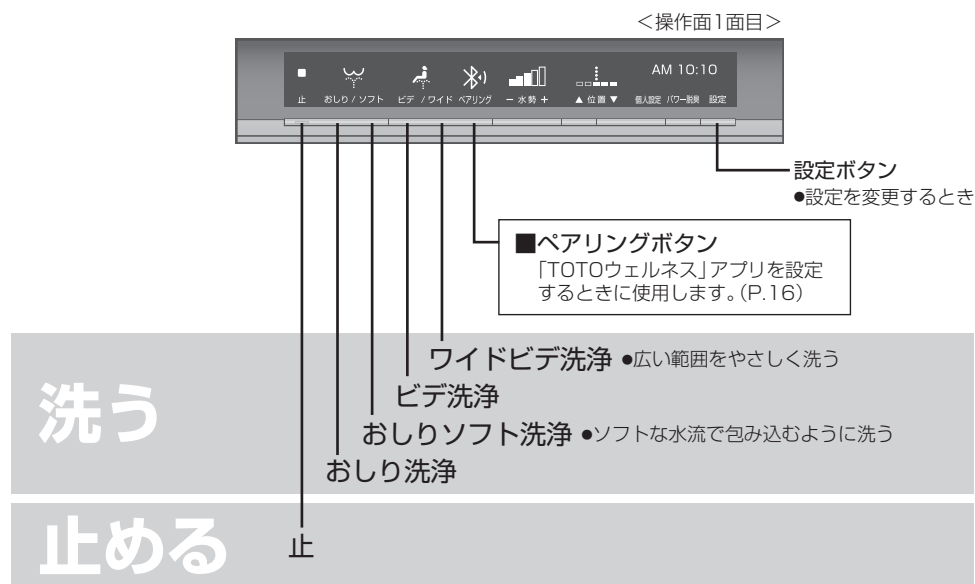

リモコンで便器洗浄や便座・便ふたの開閉をするとき

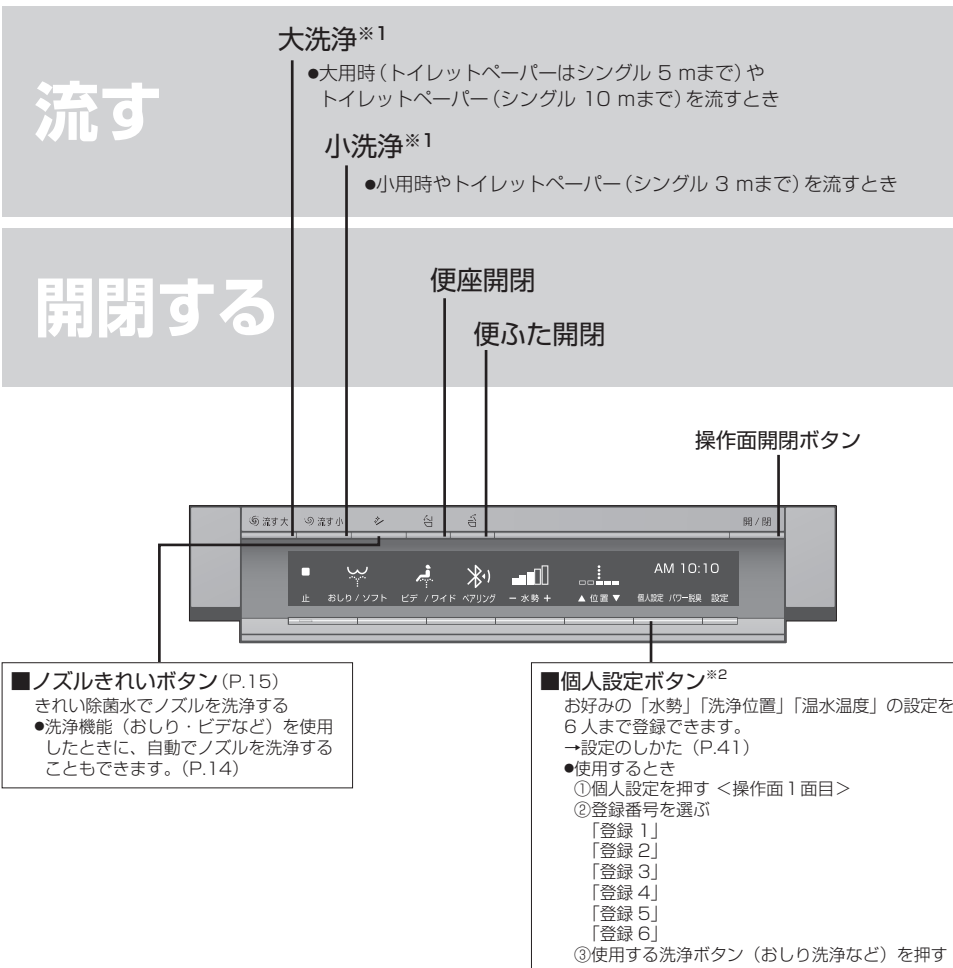

※1 便ふたを開けて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)

※2 便スキャン機能の「使用者の認証」をするとき(P.17)

●ボタンは「抗菌」です。

おしり洗浄・おしりソフト洗浄・ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄について

- おしり洗浄・おしりソフト洗浄は、排便後の局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- ビデ洗浄・ワイドビデ洗浄は、生理時など局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。
- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデとも洗浄時間は約10秒～20秒を目安にご使用ください。

温度調節

温水 / 便座

高温から低温までの5段階と、「切」の設定ができます。

1 **設定** 押す

<操作面1画面>



設定ボタン

2 **-** **+** 押して
温度を調節する
温度を下げる 温度を上げる


<操作面2画面>



温水温度調節ボタン

便座温度調節ボタン

1画面へ戻る

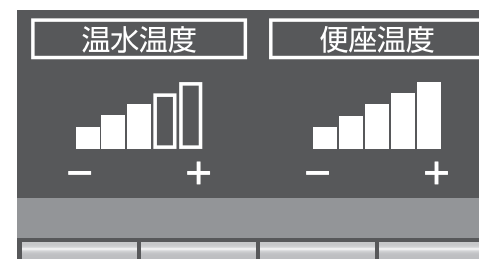

切※1 ↔ 低 ↔ 高 切 ↔ 低 ↔ 高

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

「切」が表示されるまで
- ボタンを押す

• 「切」のときは、
ウォシュレット本体表
示部の便座ランプが消
灯します。

※1 「切」のときでも、結露防止制御のため、温水温度が20℃以下になることはありません。
● 温度調節しても便座が温かくなるとき→節電が「入」になっていませんか？ (P.24、25)

ご注意

● 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。
設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

節電機能

種類

節電は「スーパーおまかせ節電」と「タイマー節電」があります。
自動で便座ヒーターを「切」にして節電します。

ウォシュレットに
自動で節電してもらいたい


スーパー おまかせ節電

使わない時間帯を製品が探し、自動で
便座ヒーターを切ります。
●使わない時間帯を見つけるまでに、約 10 日
かかります。

〈おまかせecoモード〉

一回の操作で「スーパーおまかせ節電」、
「オートふた開閉」、「オート便器洗浄」を「入」に
設定できます。

例

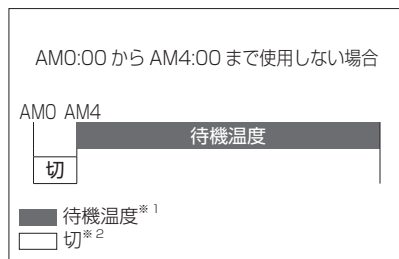


決めた時間帯だけ節電したい
(6時間／9時間)

タイマー節電

一度設定すると、毎日その時間帯に自動で便座
ヒーターなどを切ります。

例

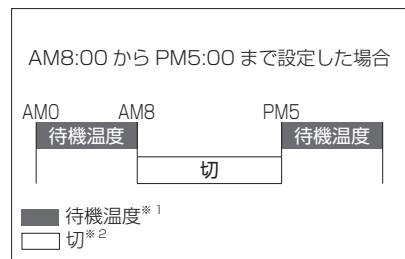


とことん節電したい


タイマー節電 + スーパーおまかせ節電

「タイマー節電」と「スーパーおまかせ節電」
を両方設定すると、「タイマー節電」中でない
ときにも、「スーパーおまかせ節電」がはたら
きます。

例

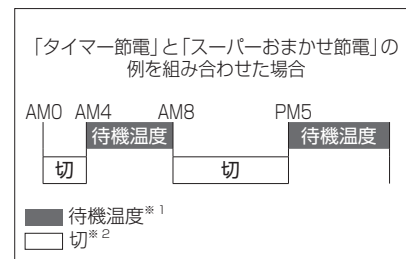

■ウォシュレット
本体表示部



節電を設定したとき



節電を設定していないとき



※ 1 便座ヒーターが「待機温度」になる時間帯です。
※ 2 便座ヒーターが「切」になる時間帯です。



お知らせ

- 節電がはたらいているとき(便座ヒーター「切」)でも、便器に近づく、または便座に座ると便座が一時的に温かくなります。(約60秒間で設定温度になります。)

節電の設定 (P.26・27)

スーパーおまかせ節電

- 1 **設定** 押す

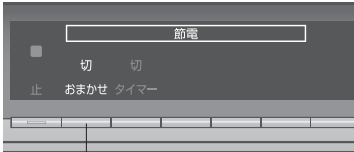 設定ボタン
- 2 **節電** 押す

 節電ボタン
 ↓
 <操作面3画面>

 おまかせ
- 3 **おまかせ** 押して、切り替える

 おまかせボタン







ご注意

- 設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

タイマー節電

- 1 **設定** 押す

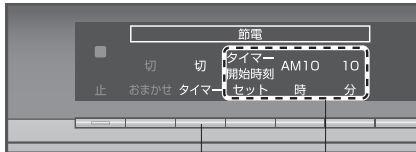
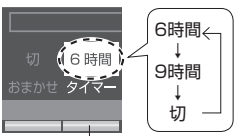
 設定ボタン
- 2 **節電** 押す

 節電ボタン
 →
 <操作面3画面>

 タイマー
- 3 **タイマー** 押して、節電時間を選ぶ

 タイマーボタン
- 4 **セット** 押す
 時計表示が点滅する

 タイマー開始時刻
 セットボタン
- 5 **時 分** 押して、開始時刻を設定する

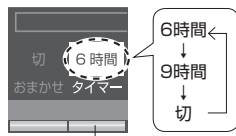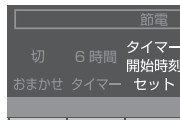 時ボタン
 分ボタン
 ↓

 セットボタン
- 6 **セット** 押す
 <設定完了>

 セットボタン

タイマー節電の節電時間の変更

- 3 **タイマー** 押して、節電時間を切り替える

 タイマーボタン
- 4 **セット** 2回押す
 <設定完了>

 セットボタン

いろいろな使いかた

設定一覧

設定の種類			変更できる設定 太字は「はじめの設定」
オート機能	オート 便器洗浄	オート便器洗浄	入／切
		便ふた閉止後洗浄モード	入／切
		水が流れるまでの時間	短い／標準／長い
	オート ふた開閉	オートふた開閉	入／切
		ふたが閉まるまでの時間	短い／標準
		ふたが開くまでの時間	標準／中間／長い
		開きかた	便ふた／便座・便ふた
	せいけつ	ノズルきれい	入／切
		便器きれい	入／切
		プレ脱臭	入／切
		脱臭	入／切
		オートパワー脱臭	入／切
	ライト	便器内 LED	入／切
		きれいサイン	入／切
照明※ 1			
その他設定	水面下げる		—
	凍結防止		入／切
	電子音		入／切
	便器洗浄水量 6L モード		入／切
	便器洗浄水量 8L モード		入／切
	個人設定		入／切
	個人設定登録		登録 1／登録 2／登録 3／登録 4／登録 5／登録 6
	人体検知センサーの検知距離		設定 1／設定 2／設定 3／設定 4／設定 5
	ペアリング初期化		—
	[リモコン] リモコン操作面		入／切
[リモコン] やわらかライト		入／切	
時刻設定			—
おまかせ eco モード			入／切

ご注意

・設定中、約60秒以内に次のボタンを押さないと操作面1画面に戻ります。設定完了できなかった場合は、手順1からやり直してください。

設定の内容	参照ページ
- 自動で便器洗浄する / しない - 自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する / しない - 自動で便器洗浄するまでの時間を変える	P.30
- 自動で便ふたを開閉する / しない - 自動で閉まるまでの時間を変える - リモコンや手で閉めたとき、次に自動で開くまでの時間を変える - 便ふたのみを自動で開閉する / 便座と便ふたを自動で開閉する	P.32 P.33
- 自動でノズルを洗浄する / しない - 自動で便器内にミストをかける / かけない - 便座に座るまでの脱臭を自動でする / しない - 便座に座ってから脱臭を自動でする / しない - 立ち上がってからパワー脱臭を自動でする / しない	P.34 P.35
- 便器内を照らすライトを使う / 使わない - きれいサインを光らせる / 光らせない	P.36
照明付化粧鏡の設定を変える 詳細はレストルームドレッサーシリーズの取扱説明書を参照ください。	—
- 便器の水たまり面を下げる - 自動で水を流して凍結防止する / しない (流動方式→P.58) - 電子音を鳴らす / 鳴らさない※ 2 - 便器洗浄水量を6Lに変更する / しない - 便器洗浄水量を8Lに変更する / しない - 個人設定をする / しない - 個人のお好みの水勢などを登録する - 人体検知センサーの検知範囲を変更する - 製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する - リモコンの操作面を自動で開閉する / しない - リモコン下側のライトを使う / 使わない	P.38 P.39 P.40 P.41 P.42 P.43 P.44
- 現在時刻を設定する - 一回の操作で「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を「入」に設定する	P.45

※ 1 「レストルームドレッサーシリーズ」との組み合わせでない場合は、表示されません。

※ 2 電子音を「鳴らさない」にしても、設定を変更するときは電子音が鳴ります。
(リモコン操作面、やわらかライト以外)

いろいろな使いかた

オート機能

オート便器洗浄

自動で便器洗浄する/しない

オート便器洗浄

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄する/しない

便ふた閉止後洗浄モード

自動で便器洗浄するまでの時間を変える

水が流れるまでの時間※1・2

1 設定 押す

＜操作面 1 面目＞

設定ボタン

2 次ページへ 押す

＜操作面 2 面目＞

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

＜操作面 3 面目＞

4 オート便器洗浄 押す

オート便器洗浄ボタン

オート設定ボタン

便ふた閉止後洗浄ボタン

水が流れるまでボタン

5 オート設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器洗浄

「する」とき

「しない」とき

入

切

オート設定ボタン

5 便ふた閉止後洗浄 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを閉めたあと便器洗浄

「する」とき

「しない」とき

入

切

便ふた閉止後洗浄ボタン

5 水が流れるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で洗浄するまでの時間を

「短い」するとき

「標準」に

「長い」に

短い

標準

長い

水が流れるまでボタン

「短い」約5秒後

「標準」約10秒後

「長い」約15秒後

●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合は、上記で便ふたが閉まったあと、水が流れます。

※1 「オート便器洗浄」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している時は、「自動で便ふたが閉まるまで（閉まったあとと便器洗浄）」の時間になります。

便ふた閉止後洗浄モードとは…

便座から立ち上がって約10秒後に（立って使用した場合は人がいなくなってから）自動で便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。^{※3}

また、リモコンで便器洗浄ボタン（流す大・流す小）を押すと、便ふたが閉まったあとと便器洗浄します。

便座を使用

便座から立ち上がる

便ふたが閉まる（約10秒後）

便ふたが閉まったあとと便器洗浄

立って使用

便器から離れる

人がいなくなってから便座・便ふたが閉まる

便座・便ふたが閉まったあとと便器洗浄^{※4}

便器洗浄リモコンのボタン

押す

流す大 流す小

便ふたが閉まる

便ふたが閉まったあとと便器洗浄

●自動で便ふたが閉まったあとと水が流れるまでの時間を「短い/標準/長い」に変更することができます。（P.30）

※3 オート便器洗浄・オートふた開閉が下記設定になっているときは、「便ふた閉止後洗浄モード」ははたらかません。（リモコンの便器洗浄ボタンを使用する場合を除く）

項目	オート便器洗浄	オートふた開閉	
設定	切	入	自動で便ふたは閉まりますが、便器洗浄はしません。
	入	切	自動で便器洗浄しますが、便ふたは閉まりません。
	切	切	自動で便ふた開閉・便器洗浄はしません。

オート便器洗浄・オートふた開閉はどちらも「入」に設定してください。（P.30、32）

●「オート便器洗浄」が「入」のときでも、「便ふた閉止後洗浄モード」がはたらかない場合があります。詳しくは「故障かな？と思ったら」の「便ふた閉止後洗浄モードが作動しない」（P.71）をご覧ください。

※4 約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。

ご注意

- 便座に座っているときに、途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり、使用中に便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。着座センサー部に肌が触れるように座ってください。（P.8）
- 立って使用しているときに、便座・便ふたが閉まってきて便器洗浄することがあります。便器の正面に立ってください。

いろいろな使いかた

オート機能


オートふた開閉

自動で便ふたを開閉
する/しない

オートふた開閉

自動で閉まるまでの時間を変える


ふたが閉まるまでの時間※1・2

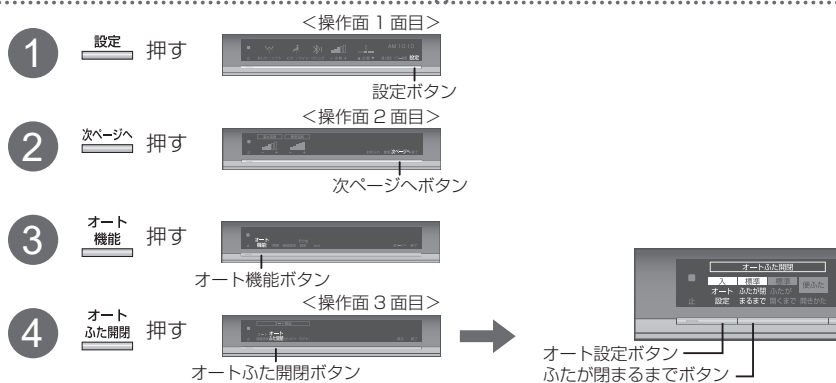

5 オート
設定 押す

押すたびに切り替わる

自動で便ふたを開閉




オート設定ボタン

5 ふたが閉
まるまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で閉まるまでの時間を



ふたが閉まるまでボタン

「短い」約25秒後
「標準」約90秒後


オートふた開閉

自動で開くまでの時間を変える
(手やリモコンで閉めたとき)

ふたが開くまでの時間※1

便ふたのみを自動で開閉する/
便座と便ふたを自動で開閉する



開きかた※1

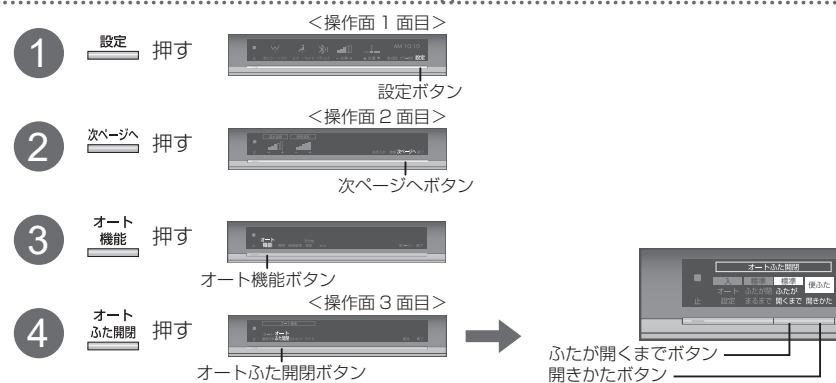

5 ふたが開
くまで 押す

押すたびに切り替わる

自動で開くまでの時間を





ふたが開くまでボタン

「標準」約15秒後
「中間」約30秒後
「長い」約90秒後

5 開きかた 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉する便ふたの開き方を



開きかたボタン

※1 「オートふた開閉」を「切」に設定しているときは、この操作はできません。

※2 「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定しているときは、この設定では自動で閉まるまでの時間を変更することはできません。「水が流れるまでの時間」の設定をしてください(P.30)

※3 「短い」に設定すると、自動で閉まったあと約15秒間は自動で開きません。

※4 「便座・ふた」に設定すると、プレミストは出ません。

※5 「便座・ふた」に設定すると、トイレのレイアウトなどにより、立って使用しなくても小洗浄することがあります。

いろいろな使いかた

オート機能

せいけつ

自動でノズルを洗浄
する/しない
ノズルきれい

自動で便器内にミストを
かける/かけない
便器きれい

1 設定 押す

<操作面 1 面目>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 面目>

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

<操作面 3 面目>

せいけつボタン

ノズルきれいボタン

便器きれいボタン

5 ノズル
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動でノズルを洗浄

「する」とき
入

「しない」とき
切

ノズル
きれい

ノズルきれいボタン

5 便器
きれい 押す

押すたびに切り替わる

自動で便器内にミストを

「かける」とき
入

「かけない」とき
切

ノズル
きれい

便器
きれい

便器きれいボタン

せいけつ

便座に座るまでの脱臭を
自動でする/しない
プレ脱臭

便座に座ってから脱臭を
自動でする/しない
脱臭

立ち上がってからパワー脱臭を
自動でする/しない
オートパワー脱臭

1 設定 押す

<操作面 1 面目>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 面目>

次ページへボタン

3 オート機能 押す

オート機能ボタン

4 せいけつ 押す

<操作面 3 面目>

せいけつボタン

プレ脱臭ボタン

脱臭ボタン

オートパワー脱臭ボタン

5 プレ脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座るまでの脱臭を自動で

「する」とき
入

「しない」とき
切

プレ脱臭

プレ脱臭ボタン

5 脱臭 押す

押すたびに切り替わる

便座に座ってから脱臭を自動で

「する」とき
入

「しない」とき
切

脱臭

脱臭ボタン

5 オートパ
ワー脱臭 押す

押すたびに切り替わる

立ち上がってからパワー脱臭を自動で

「する」とき
入

「しない」とき
切

オートパ
ワー脱臭

オートパワー脱臭ボタン

いろいろな使いかた

オート機能

ライト

便器内を照らすライトを
使う/使わない

便器内LED


きれいサインを
光らせる/光らせない

きれいサイン

- 1 **設定** 押す


設定ボタン
 - 2 **次ページへ** 押す


次ページへボタン
 - 3 **オート機能** 押す



オート機能ボタン
 - 4 **ライト** 押す


ライトボタン
-
- 
- 便器内LEDボタン
きれいサインボタン

5 **便器内LED** 押す

押すたびに切り替わる

便器内を照らすライトを




便器内 LED ボタン

5 **きれいサイン** 押す

押すたびに切り替わる

きれいサインを



きれいサインボタン

いろいろな使いかた

その他設定

便器の水たまり面を
下げる
(水の跳ね返り低減や
検便のときなど)
水面下げる

便器とウォシュレットの水を
一定の間隔で自動で流す
凍結防止

電子音を
鳴らす/鳴らさない
電子音

1 設定 押す

<操作面 1 画面>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 画面>

次ページへボタン

3 その他設定 押す

<操作面 3 画面>

水面下げるボタン
凍結防止ボタン
電子音ボタン

4 水面下げる 押す

便器内の水が流れて
低い水位でたまる

水面 切 入

下げる 凍結防止 電子音

水面下げるボタン

<設定完了>

4 凍結防止 押す

水面 切 入

下げる 凍結防止 電子音

凍結防止ボタン

5 はい 押す

凍結防止

数分間隔で便器洗浄します
設定する? はい いいえ

はいボタン

水面 入 入

下げる 凍結防止 電子音

<設定完了>

<「切」に設定する場合>

凍結防止 を押して
「切」に設定してください。

4 電子音 押す

押すたびに切り替わる

電子音を

「鳴らす」とき 入

「鳴らさない」とき 切

水面 切 入

下げる 凍結防止 電子音

電子音ボタン

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量6Lモード

汚物が流れにくいとき
便器洗浄水量8Lモード

1 設定 押す

<操作面 1 画面>

設定ボタン

2 次ページへ 押す

<操作面 2 画面>

次ページへボタン

3 その他設定 押す

<操作面 3 画面>

便器洗浄水量 6Lモード 8Lモード

4 6Lモード 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を6 Lに変更

「する」とき ビッ

「しない」とき ビーッ

床排水の場合は洗浄水量が、
大 3.8 L / 小 3.0 L
→大 6.0 L / 小 5.0 L になります。
(壁排水の場合は、大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 6.0 L / 小 5.0 L になります。)

その他設定

便器洗浄水量
6Lモード 8Lモード

便器洗浄水量 6L モードボタン

4 8Lモード 押す

押すたびに切り替わる

便器洗浄水量を8 Lに変更

「する」とき ビッ

「しない」とき ビーッ

床排水の場合は洗浄水量が、
大 3.8 L / 小 3.0 L
→大 8.0 L / 小 6.0 L になります。
(壁排水の場合は、大 4.8 L / 小 3.4 L
→大 8.0 L / 小 6.0 L になります。)

その他設定


便器洗浄水量
6Lモード 8Lモード

便器洗浄水量 8L モードボタン

使
い
か
た


個人設定

個人設定を
する/しない

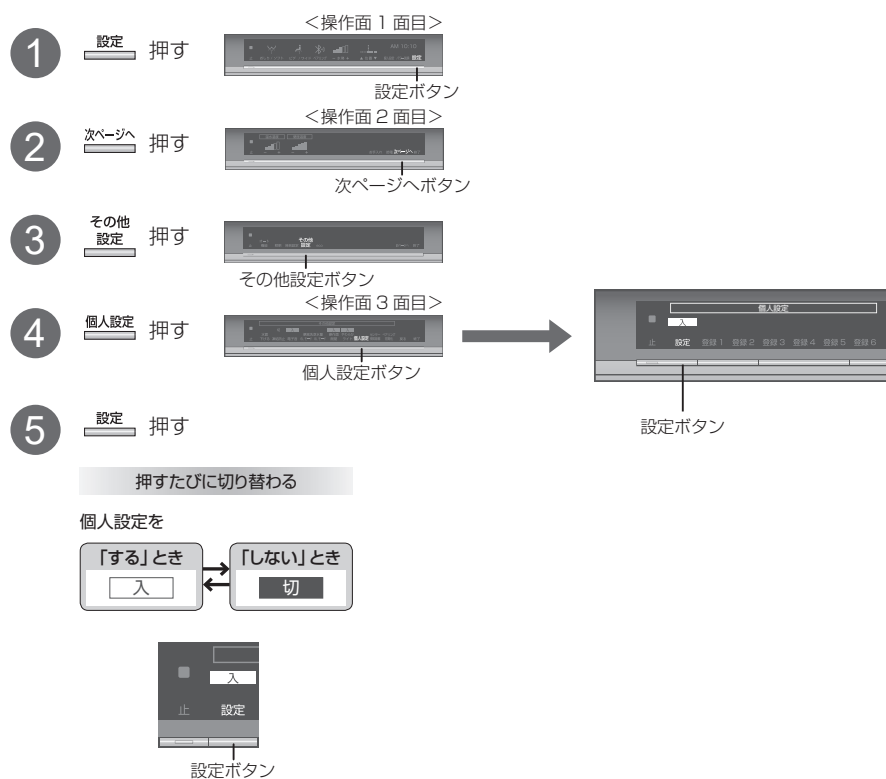

個人設定登録

個人のお好みの水勢などを
登録する

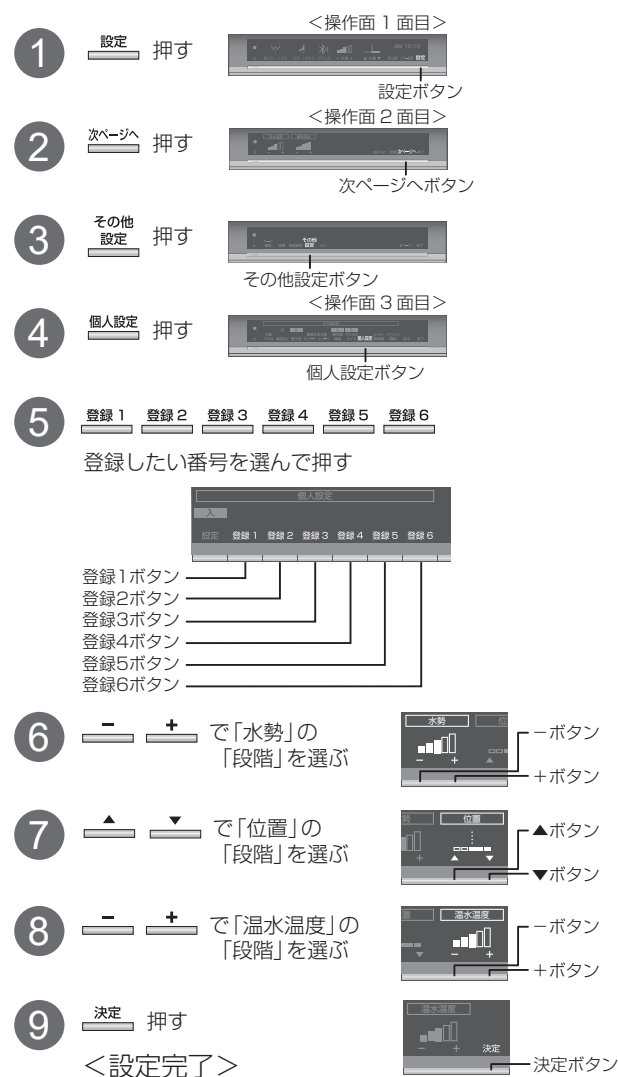

設定する番号を選ぶときは…

P.16「TOTOウェルネス」アプリで設定した個人番号と、同じ番号を設定してください。
(例: アプリの設定で個人番号を「3」に設定したときは、個人設定も「登録3」を選ぶ)




ご注意

• P.16「TOTOウェルネス」アプリの設定は行わず「個人設定」のみ設定する場合は、ご家族の方などにお尋ねいただき、他の方と重複しない番号を設定してください。

入室時に便ふたの開くタイミングなどを
変更することができます


人体検知センサーの検知距離

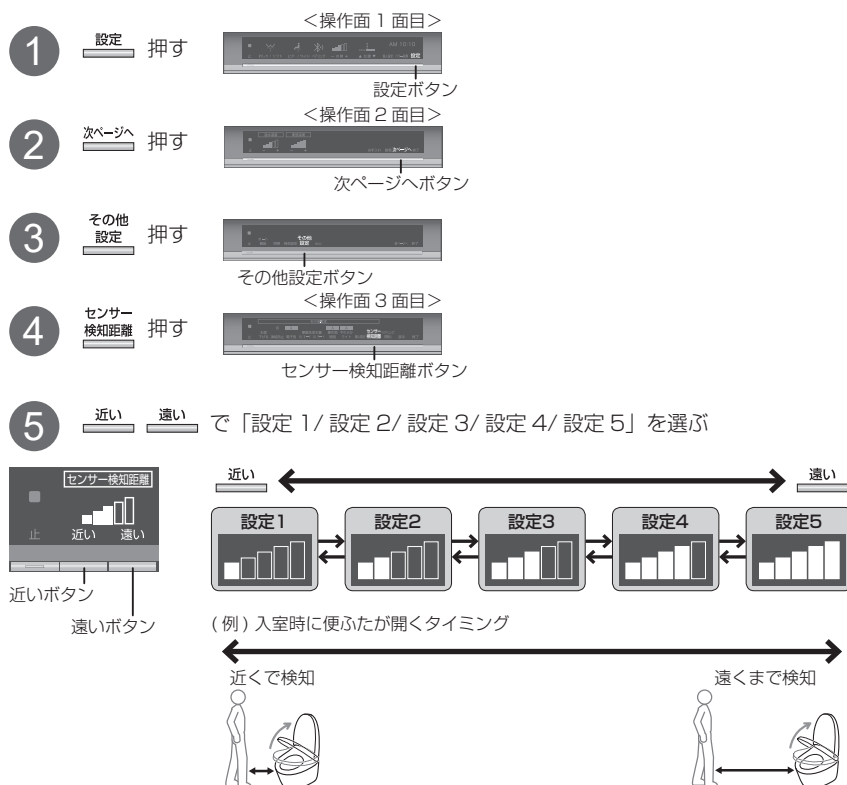

ペアリング初期化

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除する

設定前に、右記の「ペアリング初期化とは…」
をご確認ください。

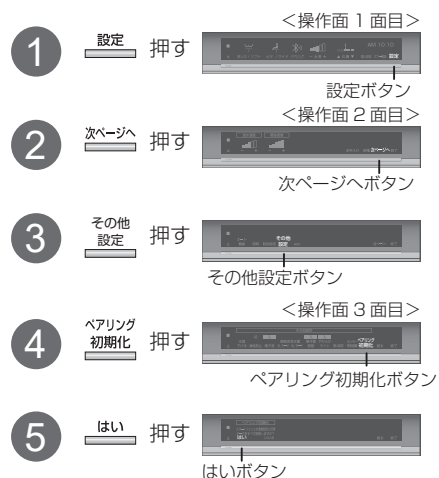

ペアリング初期化とは・・・

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除します。
引越しや製品を廃棄する場合など、必要な場合のみ設定してください。

お知らせ

- ペアリング初期化を行うと、登録されている全員の「スマートフォンとの通信設定と計測データ」が削除されます。
特定の個人番号情報のみ削除したい場合は、サポートページ (P.16) のヘルプを参照してください。

いろいろな使いかた

その他設定

自動で開閉 する/しない リモコン操作面

リモコン下側のライトを 使う/使わない やわらかライト

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他設定 押す

4 操作面開閉 押す

押すたびに切り替わる

自動で開閉

「する」とき 入

「しない」とき 切

操作面開閉ボタン

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 その他設定 押す

4 やわらかライト 押す

押すたびに切り替わる

リモコン下側のライトを

「使う」とき 入

「使わない」とき 切

やわらかライトボタン

時刻設定

おまかせ eco モード

現在時刻を設定する 時刻設定

「スーパーおまかせ節電」「オートふた開閉」 「オート便器洗浄」を 「入」に設定する おまかせecoモード

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 時刻設定 押す

4 セット 押す

5 時 分 押して時刻を合わせる

6 セット 押す

<設定完了>

1 設定 押す

2 次ページへ 押す

3 eco 押す

4 eco 押す

押すたびに切り替わる

「スーパーおまかせ節電」
「オートふた開閉」「オート便器洗浄」を

「する」とき 入

「しない」とき 切


<「切」に設定する場合>
・おまかせecoモードを「入」にする前の
それぞれの設定に戻ります。

eco ボタン

お手入れ

電源プラグ


電源プラグ (目安: 月に1回)



かわいた布


ぬれた布

1 電源プラグを抜き、かわいた布でふく

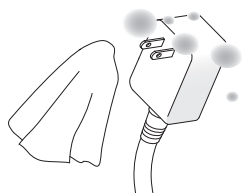

2 電源プラグを差し込み、作動確認をする


(電源プラグについて→P.12 ※1)

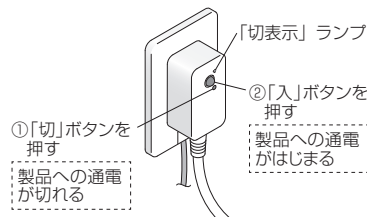

「切表示」ランプが、
①で点灯、②で消灯すれば正常です。

警告

- 電源プラグの刃などについたほこりは、定期的に取り除く
 - プラグを抜き、かわいた布でふいてください。
- 根元まで差し込む
- 抜くときは、電源プラグ本体を持つ
 - コードを引っ張ると、プラグやコードが傷みます。



警告

- ！ お手入れや点検のときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く (感電や誤作動による故障の原因)

お手入れの際は
安全のため
電源プラグを
抜いてください。 ※1 ※2




「運転」ランプが
消灯します。
点灯 → 消灯

ウォシュレット本体

便器

プラスチック部品には、
かわいた布やトイレト
ペーパーを使わないで
ください。
(傷つきの原因)



- ※1 「ノズルそうじ」「便器そうじ」「お掃除ミスト」使用時は除く
- ※2 電源プラグを差し込んで約20秒間は便ふたが自動で開きません (準備運転中のため)。リモコンで操作してください。

ウォシュレット本体

ウォシュレット本体 (ふだん)



水でぬらした
やわらかい布

・トイレトペーパー
・かわいた布
・ナイロンたわし (傷つきの原因)

1 電源プラグを抜き、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふく

- 汚れがひどいときは
・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、水ぶきする



・シンナー
・ベンジン
・クレンザー

2 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

お願い

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入ったり、洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないよう、気をつけてください。ノズルまわりにあるカバーなどに直接洗剤を入れないでください。(プラスチックを傷めたり、故障の原因)
- トイレ用洗剤で便器を掃除するときは、3分以内に洗い流し、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。
 - 便器に残った洗剤はふき取ってください。
(洗剤の気化ガスがウォシュレット本体内に入ることによる、故障の原因)
<「便ふた閉止後洗浄モード」(P.30、31)を「入」にしている場合> (P.9)
- ノズルまわりにあるカバーは、無理な力で押しったり引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因)
- 便座裏面や便座クッションなども、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。(汚れ付着などによる変色の原因)
- 便座の上に水滴が残らないようにふいてください。
(着座センサーの誤作動の原因)

お掃除ミスト (ふだん)

きれい除菌水のミストで汚れを浮かせてお手入れ
することができます。
便器内にきれい除菌水のミストをかけます。

「お掃除ミスト」

- ① **設定** 押す <操作面1画面目>
- ② **お手入れ** 押す <操作面2画面目>
- ③ **お掃除ミスト** 押す <操作面3画面目>

便器（ふだん）



- ・掃除用スポンジ
- ・ブラシ
- ・トイレ用中性洗剤



- ・業務用の強酸性/強アルカリ性洗剤
- ・研磨剤入りの洗剤
- ・フッ素系洗剤（フッ化水素・フッ化アンモニウムを含む）
- ・撥水性洗剤
- ・金属ブラシ
- ・研磨剤入りのナイロンたわし

- 電源プラグを抜き、掃除用スポンジ・ブラシなどでお手入れする
■便器の水面を下げてお手入れすることができます。
（電源プラグを差し込んでください。）



「便器そうじ」

- ① **設定** 押す <操作面1面目>

- ② **お手入れ** 押す <操作面2面目>

- ③ **便器そうじ** 押す <操作面3面目>

・便器に水が流れて排水されたのち、約50秒間水面が下がる
便器内のそうじをしてください。

・便器の水が排水され、もとの水位に戻る

●途中で止めたいとき


止 押す

■便器が詰まったときは

- ・市販の詰まり除去用の器具（商品名：ラバーカップ洋式など）を使う
- ・水位が便器の上面近くまである場合は、手動ポンプなどを使用し便器上面より10 cm以上下げる（ラバーカップ洋式など使用時に汚水があふれて室内浸水の原因）

■床が汚れたときは

- ・よくしぼったぞうきんでふき取る
（床にシミを作ったり、腐らせたりするおそれ）
- ・立って小用したときの跳ね返りは座ってすることで軽減できます。

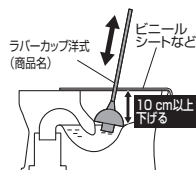

- 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する


お願い

- ウォシュレット本体や、ウォシュレット本体と便器のすき間に、水がかからないよう気をつけてください。（室内浸水の原因）
- 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤などは使用しないでください。陶器表面を傷めることはありませんが、洗剤やコート剤の成分が陶器表面を覆ってしまい、防汚効果が十分発揮できなくなります。

本体のすき間（ウォシュレット本体と便器）

ウォシュレット本体と便器のすき間（目安：月に1回）


ウォシュレット本体をお掃除リフトボタンで持ち上げて、便器とのすき間をお手入れできます。




水でぬらした
やわらかい布

トイレットペーパーなど
（傷つきの原因）


- 電源プラグを抜き、便座・便ふたを開ける

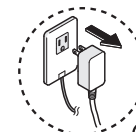

- お掃除リフトボタンを押す
・ウォシュレット本体の前側が上がる

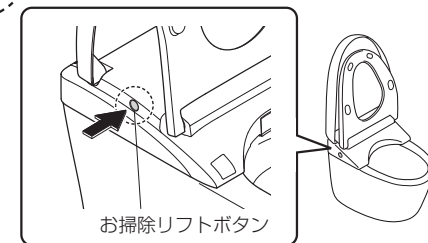

- すき間のお手入れをする
・うすめた台所用中性洗剤をふくませたやわらかい布でふいてから、洗剤が残らないよう水ぶきする

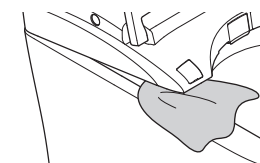

△ 注意


- お掃除リフトでウォシュレット本体が上がった状態で使用しない
- お掃除リフトでウォシュレット本体を下げるときは、本体と便器のすき間に指を入れない

お願い


- 直接スプレー式洗剤や水をかけないでください。
- ウォシュレット本体を上げたまま、便座・便ふたを無理に動かさないでください。

- 便座を閉じて、ウォシュレット本体を「カチッ」と音がしなくなるまでしっかり押し下げる

必ずここを
押す

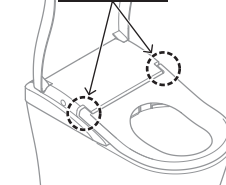

真っすぐ
押し下げる

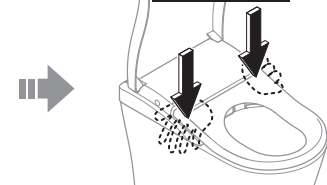

※最大6回「カチッ」と音がします。


- 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

お手入れ

本体のすき間(ウォシュレット本体と便ふた)

ウォシュレット本体と便ふたのすき間(目安: 月に1回)

便ふたを取りはずして、
すみすみまでお手入れができます。

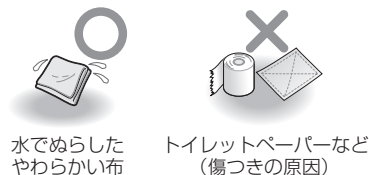

1 電源プラグを抜き、 便ふたを取りはずす

便ふたを少し手前に傾ける

- ↓
- (A): 便ふたを外側に広げ
- ↓
- (B): ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる
- ↓
- (C): 便ふたをはずす


2 水でぬらしたやわらかい布を よくしぼって、ふく

3 便ふたを取り付ける

- (D): ピンとヒンジ部を合わせる
 - ↓
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - ↓
 - (A): 便ふたを外側に広げながら
 - ↓
 - (E): ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
- ※指をはさまないように注意してください。

4 電源プラグを差し込み、 便ふたを開閉して 取り付けを確認する

・「運転」ランプが点灯する

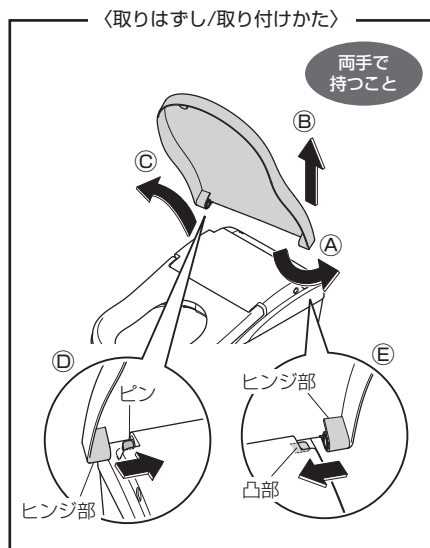

ノズル

脱臭フィルター

ノズル(目安: 月に1回)

<汚れが気になるとき(ノズルそうじ)>

1 ノズルを出す

- ① **設定** 押す <操作面1面目>
- ② **お手入れ** 押す <操作面2面目>
- ③ **ノズルそうじ** 押す <操作面3面目>



- ・ノズルが出て掃除のための水が出る
- ・約5分後に自動で戻る

2 やわらかい布で水ぶきする

- ・ノズルを無理に引っ張ったり、押し込んだり、
押さえつけたりしない
(破損や故障の原因)

3 **止** 押す

- ・ノズルが戻る

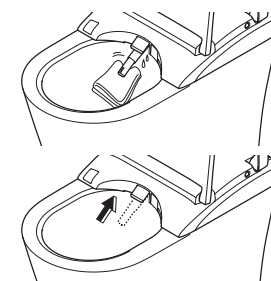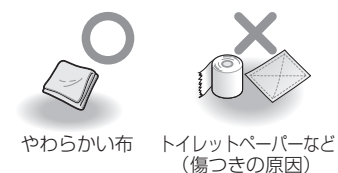

脱臭フィルター(目安: 月に1回)

1 電源プラグを抜く

2 脱臭フィルターの つまみを持ち、 手前に引き出す

- ・無理に引っ張らない
(破損や故障の原因)
- ・脱臭フィルターは取り
はずせません。






3 歯ブラシなどで 掃除をする

4 脱臭フィルターを 押し込む

- ・もとの位置まで確実に押
し込む

5 電源プラグを差し込む


- ・「運転」ランプが点灯する

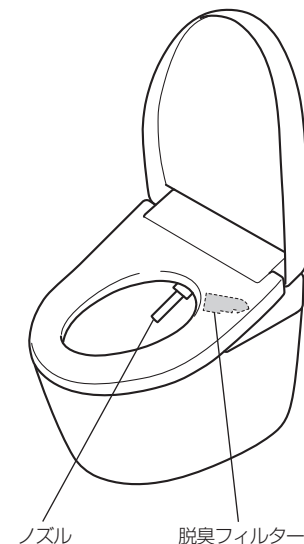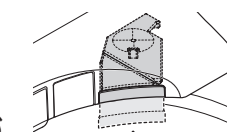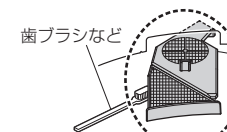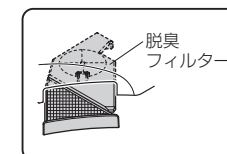

便スキャンセンサー (目安：月に1回)




水でぬらした
やわらかい布



トイレットペーパーなど
(傷つきの原因)

- 1 電源プラグを抜き、
便座・便ふたを開ける

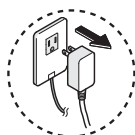

- 2 便スキャンセンサーカバーを
開けて、水でぬらしたやわらかい
布をよくしぼって、ふく
・便スキャンセンサーカバーを無理な力で押し
たり引っ張ったりしない。(破損や故障の原因)



■汚れがひどいときは

- ・うすめた台所用中性洗剤をふくませた
やわらかい布でふいてから、洗剤が残らない
よう水ぶきする

お知らせ

- ・お掃除リフトボタン (P.49) でウォシュレット
本体を持ち上げてお手入れすると、
便スキャンセンサーの位置が見やすくなります。

- 3 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

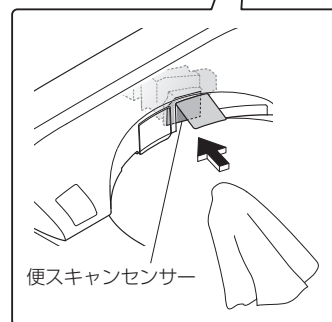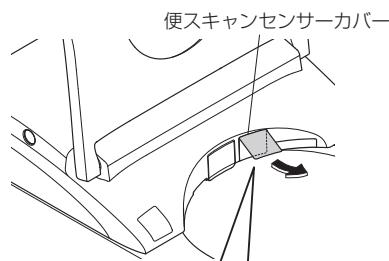

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 (目安：半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

- 1 止水栓カバーを取りはずし、
止水栓または元栓を閉める
(P.4)
・給水が止まる

⚠ 注意



止水栓や元栓を開けたまま、
給水フィルター付水抜栓を
取りはずさない
(水が噴き出す原因)


- 2 押す
・給水管の圧抜き

- 3 電源プラグを抜く


- 4 便座・便ふたを開ける

- 5 カバーを開けて、
給水フィルター付水抜栓を
取りはずす

- ①カバーの切り欠き部に⊖ドライバーを
差し込んで開ける

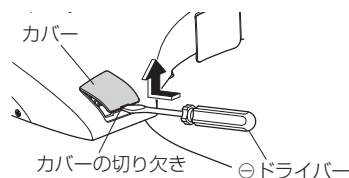


- ②給水フィルター付水抜栓を
⊖ドライバーでゆるめて、引っ張る

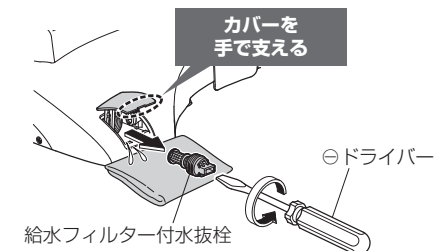


- 6 歯ブラシなどで掃除をする
・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミ
も取り除く
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。(購入はP.78)

- 7 給水フィルター付水抜栓を
取り付け、カバーを閉める
①給水フィルター付水抜栓を押し込み、
⊖ドライバーで確実に締める

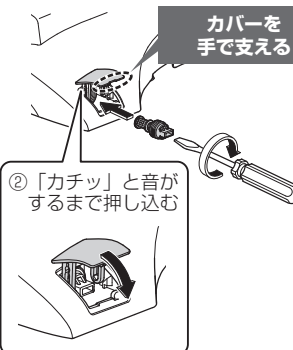

- 8 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

- 9 止水栓または元栓を開けて、
止水栓カバーを取り付ける
(P.12)

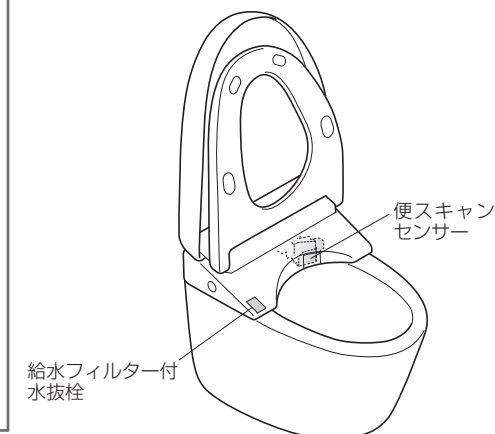

給水フィルター(便器) (目安：半年に1回)

- 1** 止水栓カバーを取りはずし、
止水栓または元栓を閉める
(P.4)

・給水が止まる

⚠ 注意




止水栓や元栓を開けたまま、
給水フィルターを取りはずさ
ない
(水が噴き出す原因)

- 2** **必ず実施**
押す

・給水管の圧抜き
(実施しないと、水が吹き出す原因に
なります。)

- 3** 電源プラグを抜き、
給水フィルターのふたを
開けて給水フィルターを
取り出す

・開閉工具 (付属) を使用する

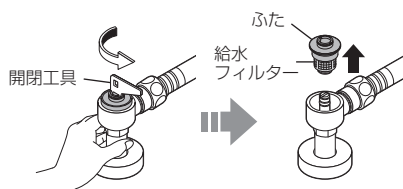

- 4** 給水フィルターをふたから
取りはずし、歯ブラシなどで
掃除する


・洗剤は使わない
・給水フィルターに無理な力を加えない
(変形の原因)
・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、
交換をおすすめします。(購入は P.78)



- 5** 給水フィルターをふたに
取り付ける




- 6** 給水フィルターのふたを
もとの位置に取り付け、
開閉工具で締め付ける

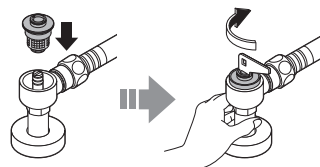


- 7** 止水栓または元栓を開けて、
止水栓カバーを取り付ける
(P.12)

・止水栓と配管接続部から水漏れがない
か確認する

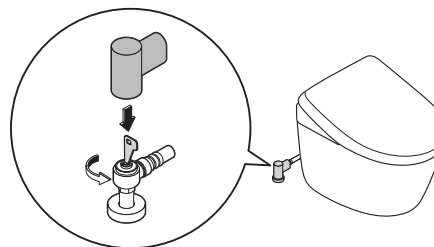

- 8** 電源プラグを差し込む
・「運転」ランプが点灯する

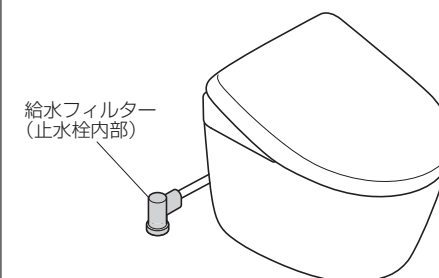


こんなときは

停電で水が流せないとき(断水していないとき)

■給水リング(オレンジ)と水ためリング(白)で便器の水を流すことができます。



1 後方カバーを取りはずす

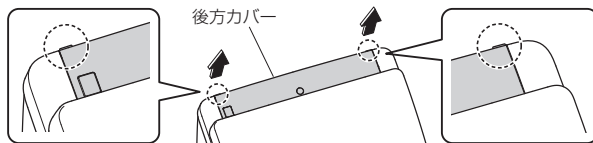


図の位置を上を持ち上げながら取りはずす

2 便座・便ふたを開ける

3 給水リング(オレンジ)を操作して、便器に水を流す

①給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引く ⇒ 水が流れ始める ⇒ ②給水リング(オレンジ)をはなす

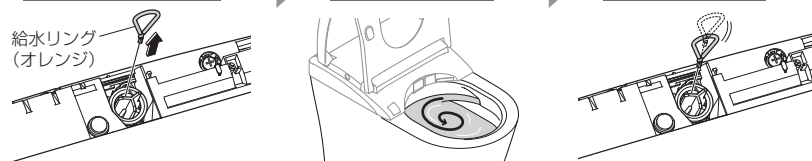

4 水ためリング(白)を操作して、便器の水たまり面を上昇させ、便器の水を流す

①水ためリング(白)を止まる位置で引き続ける(便器の水たまり面が上昇します。) ⇒ 吐水口上面まで水をためる ⇒ ②水ためリング(白)をはなす(便器の水が流れ、水たまり面が下降します。)




ご注意

• 水ためリング(白)を引き続けると、便器の水があふれることがあります。

お願い

• 水ためリング(白)をはなしても便器の水が流れない場合は、便器が詰まっている可能性があります。給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引き、はなした後、便器の詰まりを取り除いてください。(P.48)(水があふれる可能性があるため)

5 水ためリング(白)を元の位置に戻す

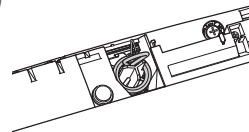


必ず実施

6 便器の水が元の高さまで戻ったら、給水リング(オレンジ)を操作して、便器に流す水を止める

お願い


• 汚物がきれいに流れなかった場合は、もう一度手順④からやり直してください。

①給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引く ⇒ ②給水リング(オレンジ)をはなす ⇒ ③便器の水が止まったことを確認

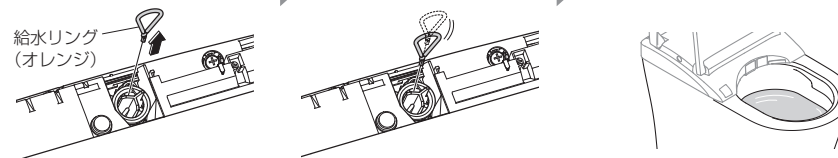

給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引くことで、便器に水を「流す」と「止める」を切り替えています。必ず給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引き、便器に流す水を止めてください。

7 後方カバーを取り付ける

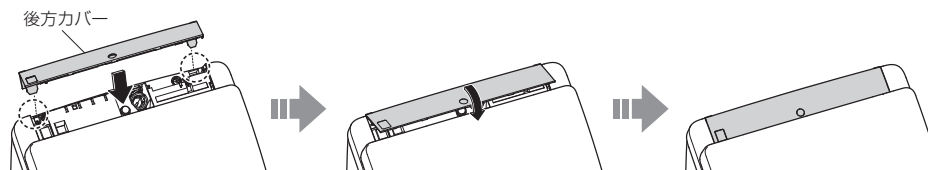

お願い

• 停電が復帰したら、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)
 • バケツで便器の水を流すこともできます。(P.58)

こんなときは

断水で水が流せないとき

1 バケツで水を流す
(6～8 L程度)

2 流した後、水位が低くなったら
水をつぎ足す

(水位が上がらなくなるまで)
・においを防ぐため



お願い

- ・作業前に、「オート便器洗浄」を「切」にしてください。(P.30)
- ・断水が復旧したら、使用前に必ずお風呂やキッチンなど(本製品以外)で水を出して、給水管内の空気を抜いてください。(本製品に空気や異物が入り込むことによる故障の原因)
- ・その後、必ず大洗浄してください。(排水管に汚物が停滞する可能性があるため)

動画を見る

断水時のトイレの使用


https://jp.toto.com/support/emergency/dansui/et_nagashikata_mov/

※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



リモコンで操作できないとき

■ウォシュレット右側面のボタンでも、便器洗浄できます。

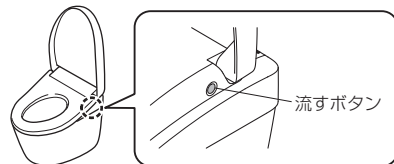


脱臭が弱くなったとき

脱臭フィルターを掃除してください。(P.51)

それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。(購入はP.78)


1 電源プラグを抜く

2 後方カバーを取りはずす

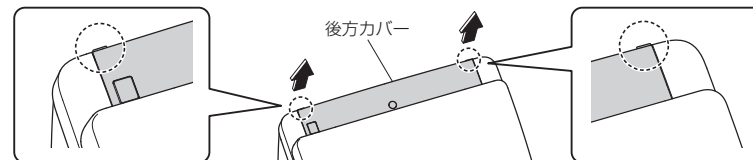

図の位置を上を持ち上げながら取りはずす

3 カバーを取りはずす

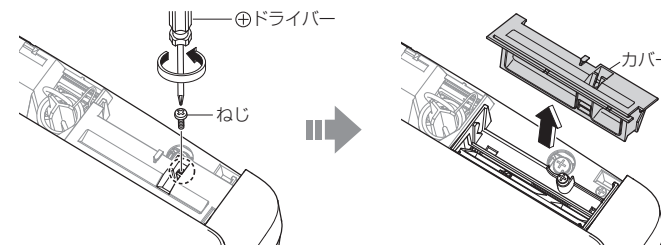


ご注意

- ・ねじを落とさないよう気を付けてください。

4 脱臭カートリッジを取りはずす

- ・突起をつまんで引き出す

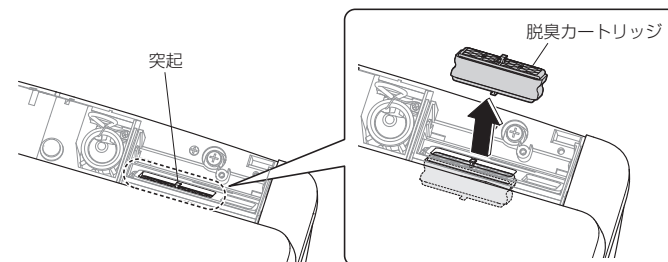

ご注意


- ・脱臭カートリッジの黒粉が手に付いたときは、すぐに手を洗ってください。(炎症を起こすおそれ)

こんなときは


脱臭が弱くなったとき (つづき)

5 新しい脱臭カートリッジを取り付ける

- 確実に奥まで押し込む

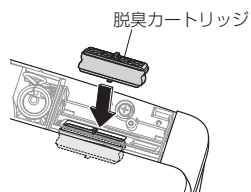


6 カバーを取り付ける

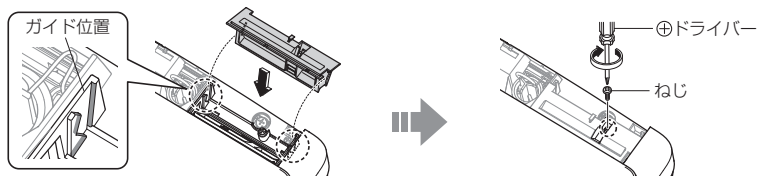

- ガイド位置に合わせて取り付ける

7 後方カバーを取り付ける

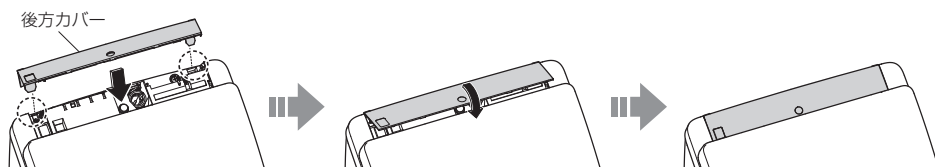

8 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいとき

引っ越しや製品を廃棄する場合など、製品内に記憶されている「スマートフォンとの通信設定と計測データ」をすべて削除したいときは「ペアリング初期化」を行ってください。(P.43)

お知らせ

- ペアリング初期化を行うと、登録されている全員の「スマートフォンとの通信設定と計測データ」が削除されます。特定の個人番号情報のみ削除したい場合は、サポートページ (P.16) のヘルプを参照してください。

こんなときは

凍結予防をするとき

外気温が0℃以下になるときは、凍結予防を行ってください。

・便器の種類によって凍結予防のしかたが異なります。便器の種類に合わせて、作業してください。

お願い

- ・外気温が0℃以下になるときは、節電しないでください。(製品が破損するおそれ)
- ・周囲の温度が0℃以下にならないよう、トイレ内を暖めるか、凍結予防を行ってください。
- ・作業前に、「オート便器洗浄」(P.30)「オートふた開閉」(P.32)を「切」にしてください。

流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)

便器とウォシュレットの水を、一定の間隔で自動で流して、凍結を予防する方法です。

■設定のしかた(P.38)

- ・リモコンで「凍結防止」を「入」にしてください。

凍結防止中は、次のように作動します。

- ・「運転」ランプが点滅する
- ・約10分間隔で便器洗浄(約4.8L)する
- ・約50mlの水が約5分間隔でノズル付近から出る(ノズルは収納したまま)



ヒーター付便器・水抜併用方式

1 水抜栓を操作して、給水を止める

お願い

- ・止水栓は開けたままにしておいてください。(製品内部の水が抜けずに凍結破損するおそれ)



2 押し


- ・給水管の圧抜き

3 電源プラグを抜く


4 配管の水を抜く

- ①便座・便ふたを開ける

- ②カバーの切り欠き部に⊖ドライバーを差し込んで開ける

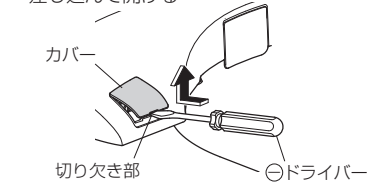


- ③給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめて、引っ張る

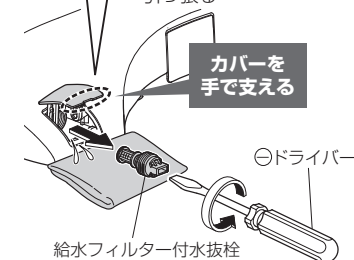

5 給水フィルター付水抜栓を取り付け、カバーを閉める

- ①給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締める

- ②「カチッ」と音がするまで押し込む

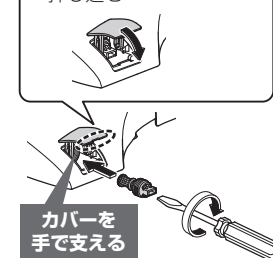

6 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

7 ⑤流す大 を押してタンクの水を抜く※1

8 便座温度を「高」にする(P.22、23)

- ・保温のため、作業後は便座・便ふたを閉めておく

- 再度ウォシュレットをお使いになるときは
・再通水が必要です。(P.65)

お知らせ

- ・ヒーター付便器は室温が5℃以下になると自動でヒーターが入ります。
- ・凍結のおそれがないときは、ヒーター付便器の電源プラグを抜いておいてください。

こんなときは

長期間使わないとき

別荘などのトイレを長期間使わないときは、水抜きをしてください。

(製品内の水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因)(凍結して製品破損などをおこす原因)

お願い ・凍結のおそれがあるときは、凍結予防を行ってください。(P.62)(製品が破損するおそれ)


ご注意 ・「お掃除リフト」(P.49)で本体が上がった状態での水抜きはしないでください。

水抜きのしかた

- 1 ■流動方式(ヒーター付便器・水抜併用方式以外)のとき
止水栓カバーを取りはずし、
止水栓または元栓を閉める(P.4)
- ヒーター付便器・水抜併用方式のとき
水抜栓を操作して、
給水を止める(P.62手順①)
- お願い**
・止水栓は開けたままにしておいてください。
- 2 止水栓カバーを取り付ける
- 3  を押して
タンクの水を抜く※1
- 4  押す
・給水管の圧抜き
- 5 電源プラグを抜く
- 6 配管の水を抜く
(P.62、63手順④⑤)
- 凍結のおそれがあるときは
・便器のたまり水(封水)に不凍液を入れるなどして凍結しないようにしてください。
(不凍液はそのまま流さず、使用前に回収し、廃棄処分してください。)
- 再度ウォシュレットをお使いになるときは
・再通水が必要です。(P.65)

再通水のしかた

- 1 止水栓カバーを取りはずし、止水栓または元栓を開ける(P.12)
または、水抜栓を操作して、給水する
・配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認する
- 2 止水栓カバーを取り付ける
- 3 電源プラグを抜いているときは
電源プラグをコンセントに差し込む
・「運転」ランプが点灯する
- 4 ①ノズルから水を出す
(1)手または腕で着座センサー部(詳細はP.8を参照)に触れたまま、
(2)リモコンの「おしり」ボタンを押して、ノズルから水を出す
・水は紙コップなどで受けてください。
(3)手または腕を着座センサー部からはずす
②  押す※1
・タンクに水がたまっていないときは、便器洗浄できません。その間はすべての操作をしないでください。
(タンク給水中は、本体表示部のランプが点滅し、給水が完了すると点灯に変わります。)
給水完了まで80秒程度かかります。(給水圧などの使用条件によって左右されます。)
- 残水が凍結して水が出ないとき
・トイレ内を暖め、お湯に浸した布で給水ホースと止水栓を温める
- 5 便器に水がたまってから、もう一度  を押す※1

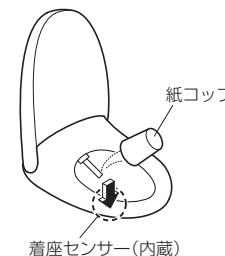


故障かな？と思ったら

まず、P.66～73の処置方法をお試しください。
それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

次の場合は電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。

- 運転、便座、節電ランプが点滅している
- 便座ランプが点滅している

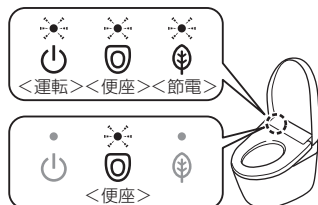


- 電子音が止まらない

水漏れしているとき

止水栓を閉め電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。

⚠️注意

❗ 水漏れが起きたら、止水栓を閉める

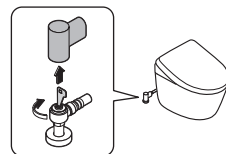

ウォシュレット本体が動かないとき

運転ランプが点灯していますか？

運転ランプが「点灯」しているとき

- 着座センサー部に肌が触れるように座っていますか？
→着座センサー部に肌が触れると、着座センサーが検知します。（P.8）
- 便座・便ふたカバーを使っていますか？
→カバーを取りはずす

運転ランプが「消灯」しているとき

- 電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか？
→「入」ボタンを押す（ランプ消灯）
- 配電盤のブレーカーが入っていますか？
→停電したり、ブレーカーが「切」になっていないか確認する



運転ランプが「点滅」しているとき

- 「凍結防止」設定が「入」になっています。（P.38、62）

- リモコン液晶画面の表示がすべて消えていますか？
→リモコンの電源プラグが差し込まれているか確認する



- 本体やリモコンの近くに金属物を置いていませんか？
→金属物を移動してください。
- リモコン液晶画面に「リモコンの設定が必要です。お取付店にご連絡ください。」と表示していますか？
→設定がされていません。お取付工事店にご連絡ください。



リモコンで動きますか？

こんなとき

ご確認ください

参照
ページ

ノズル（洗浄水）が出ない

- 冬場など気温が低いときは、お湯を出す準備のためリモコンのボタンを押してからノズルが出てくるまで時間がかかる場合があります。
- 約2時間以上連続して座っていませんか？（安全のため、操作できなくなります。）→一度便座を立ち、再度お使いください。
- 他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると安全のため機能が停止することがあります。
→電源プラグを抜き、約10秒後に再度差し込んでください。
同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性ががあります。
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。
- 便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。
→着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。
- 便座・便ふたカバー、幼児用便座などを使っていますか？
→カバーは、はずしてください。
幼児用便座や、やわらか補高便座は、使うたびにはずしてください。
- 「ノズルきれい」ボタンを押していませんか？
・「ノズルきれい」ボタンを押したときは、ノズル付近からきれい除菌水が出て、ノズルを洗浄します。
→ノズルを出してお手入れしたいときは「ノズルそうじ」をしてください。

ノズルは出るが洗浄水が出ない/洗浄水の勢いが弱い

- 断水していませんか？
→「止」ボタンを押し、断水が終わるのを待ってください。
- 止水栓が閉まっていますか？
→止水栓を全開にしてください。
- 給水フィルター付水抜栓にゴミが詰まっていますか？
→フィルターを掃除してください。
- 水勢の設定が弱くなっていますか？

洗浄水が冷たい

- 温水温度の設定が「切」または低くなっていますか？
●給水温度やトイレ室温が低い場合、吐水はじめての温水温度が低いことがあります。

途中で止まる

- おしり・おしりソフト・ビデ・ワイドビデ洗浄は約5分間連続使用すると自動で止まります。
- 着座センサーが検知しにくくなっていますか？
→途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり途中で止まることがあります。

ノズルから勝手に水が出る

- ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ（緑色）が点滅していませんか？
・「凍結防止（流動方式）」設定が「入」になっています。
（ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。）
- 便座に座ると、お湯を出す準備のために数秒間水が出ます。
- きれいのサインがサイクル点灯していませんか？
・「ノズルきれい」がはたらき、ノズルを洗浄しています。

おしり・ビデ洗浄・ノズル

必要なとき

故障かな？と思ったら

便器洗浄

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
便器洗浄しない	●止水栓が全開になっていますか？	12
	●停電していませんか？ →給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器洗浄できます。	56,57
	●断水していませんか？ →バケツで水を流してください。	58
ボタンを押しても便器洗浄しない	●ウォシュレット本体表示部のランプが点滅していませんか？ ・タンク給水中です。給水完了まで1分程度かかります。 （給水圧などの使用条件によって左右されます。）	—
自動で便器洗浄しない/ タイミングが遅い （オート便器洗浄）	●「オート便器洗浄」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。	30
	●「入」の場合でも、次のときは、「オート便器洗浄」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。	21
	・便座に座る時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。	21
	・立って使用したとき →トイレ室内から出て、最大約20秒後に水が流れます。	—
	→「便ふた閉止後洗浄モード」を「入」に設定している場合は、トイレ室内から出て約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。	—
勝手に便器洗浄する	●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。	8
	●「オート便器洗浄」のタイミングは、変更できます。	30
	●「オート便器洗浄」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。	30
	●着座センサーが検知しにくくなっていますか？ →途中で腰を浮かせたり、便座の左よりに座ると、着座センサーが検知しにくくなり使用中に便器洗浄することがあります。	8
	●次の場合は、トイレのレイアウトなどにより、小洗浄することがあります。 ・便座・便ふたが開いている状態で、便器の前に立ったり、通過したりしたとき ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・便ふた」のとき	— 33
汚物がきれいに流れない	●ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプ（緑色）が点滅していませんか？ ・「凍結防止（流動方式）」設定が「入」になっています。 （ノズル付近から約5分間隔、便器から約10分間隔で水を流します。）	38,62
	●止水栓が全開になっていますか？	12
	●給水フィルターが詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	54
	●トイレ以外で水を使っていますか？ →水を止めてから、便器洗浄してください。	—
	●大・小のボタンを使いわけることができます。 ・大洗浄：大用時（トイレトペーパーはシングル5 mまで）やトイレトペーパー（シングル10 mまで）を流すとき ・小洗浄：小用時やトイレトペーパー（シングル3 mまで）を流すとき	21
	●汚物の種類（軽い、やわらかい、粘っこい）によっては、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で洗い流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。	48

便器洗浄

便座・便ふた（オートふた開閉）

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
汚物がきれいに流れない	●タンク給水中は便器洗浄できません。 →ウォシュレット本体表示部の「運転」ランプが点灯し、給水が完了してから便器洗浄してください。	—
	●排水管の状況により、汚物が流れにくいことがあります。 →「便器洗浄水量6Lモード」または「便器洗浄水量8Lモード」に洗浄水量を変えると、改善されることがあります。	39
便器洗浄水量が変わった/ 便器洗浄時間が長い	●前回の便器洗浄から24時間以上経過している可能性があります。 →約24時間以上便器洗浄を行わなかった場合は、次の便器洗浄のみ（大・小のいずれの場合も）自動で便器洗浄量を増やし、排水管内部に汚物が溜まっている場合などに排出しやすくします。（排水管保護洗浄）このとき、便器洗浄の時間が通常より長くなります。	—
便器洗浄したあとに便器内に水が少量流れる	●他で水を使用していたり、断水などにより給水圧が大きく減少すると、便器水たまり面の高さを戻すために水を補給します。 ・同じ現象を繰り返すとき→故障の可能性があります。 TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	74
便器の水が止まらない	●停電時便器洗浄用の給水を止めましたか？ →給水リング（オレンジ）を引っ張って給水を止めてください。	57
バリウムがきれいに流れない	●バリウムなどの水より比重が大きいものは、流れにくいことがあります。 →もう一度便器洗浄してください。洗浄水で流せないときは、掃除用スポンジ・ブラシなどで掃除してください。	48
便器ボウル面に洗いが残る	●便器ボウル面に油などの見えない汚れが付いている可能性があります。 →トイレ用中性洗剤（研磨剤なし）で掃除してください。	48
給水リング（オレンジ）と水ためリング（白）で便器洗浄しない	●給水リング（オレンジ）を引っ張りましたか？ →給水リング（オレンジ）を引っ張って給水を開始してください。	56
	●水ためが十分でない可能性があります。 →便器の水が吐水口上面にたまるまで水ためリング（白）を引っ張り続けてください。	56
自動で便ふたが開かない	●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。	32
	●「入」の場合でも、便座・便ふたを閉じてから約15秒間オートふた開閉を行いません。 ・便ふたをリモコンや手で閉じたとき （使い勝手を考慮して、便ふたが閉じてから次に開くまでの時間を設けています。） →いったんトイレの外に出て、約15秒以上たってから便器に近づくと、リモコンで開閉してください。	21
	●「ふたが開くまでの時間」を「中間」・「長い」に設定していませんか？	33
	●電源プラグを差し込んでから約20秒間は、自動で開きません。 →リモコンで開閉してください。	21
自動で便ふたが閉まらない	●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	9
	●「オート便器洗浄」などの機能がはたらいっているときは、人体検知センサーが検知しにくい場合があります。	—
	●人体検知センサーの検知距離を変更することができます。	42
	●「オートふた開閉」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●次の場合は約5分後に便ふたが閉まります。 ・便座に座らなかったとき ・便座に座る時間が約6秒未満のとき	32 —

故障かな？と思ったら

便座・便ふた（オートふた開閉）	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	便ふたが勝手に開く	●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」がはたらき、便ふたが開く場合があります。 →「オートふた開閉」を「切」に変更することもできます。 →センサーの検知距離を変更することができます。 ●トイレに小便器や洗面台が併設されていませんか？ →小便器などを使用の際に人体検知センサーが検知して便ふたが開閉することがあります。	32 42 —
	便ふたが勝手に閉まる	●「オートふた開閉」が「入」になっていませんか？ →「切」に変更することもできます。 ●「ふたが閉まるまでの時間」を「短い」に設定していませんか？ ●便座に座るとき、着座センサー部に便座カバーや洋服などがかかっていますか。または、着座センサー部に触れずに座っていませんか。 →着座センサーの位置を確認して、肌が直接触れるように座ってください。	32 32 8
	便座と便ふたが同時に開く	●「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか？	33
	開くとき途中で止まる（閉まる）	●電源プラグを差し込んで最初に開くときに障害物があたると、次から途中で止まる（閉まる）ことがあります。 →障害物がない状態で電源プラグを抜き、約5秒後に差し込みなおし、リモコンの「便ふた開閉」ボタンを押してください。	12,21
	便ふたが閉まらない	●機能の使用状況により便ふたが閉まる時間が異なる場合があります。	—
	リモコンで開閉できない	●自動では開くとき→「リモコンで動きますか？」を確認してください。 ●自動でも開かないとき ・便ふたが正しく取り付いていない可能性があります。 →正しく取り付けてください。 ●インバータ照明下では誤検知する可能性があります。	66 50 —
	便座が冷たい	●「便座」ランプが点滅していませんか？ →TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	74
		●便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか？ ●便座に座るまでの時間が短いときは温まっていない場合があります。	22,23 14
		●節電中になっていませんか？ ・ウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯している場合は、節電が設定されています。節電がはたらいているときは、便座ヒーターが「切」になります。 - 便座に近づく、または便座に座ると一時的に便座ヒーターが入り、約60秒で設定温度になります。 →節電が「入」になっている場合は、「切」に変更することもできます。	25 26,27
		●便座に長時間座っていませんか？ ・座ってから約20分以上たつと温度が下がり、約1時間以上たつと便座ヒーターが「切」になります。→一度便座を立ち、再度お使いください。	—
		●便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ →カバーは、はずしてください。	9
	便座が熱い	●電子音が鳴っているときは、電源プラグを抜いて、TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ連絡してください。	74
	勝手に便座・便ふたが閉まって便器洗浄する	●「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」になっていませんか？	30

便ふた閉止後洗浄モード	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	便ふた閉止後洗浄モードが作動しない	●「便ふた閉止後洗浄モード」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。	30
	便ふたが閉まるまでの時間が早いまたは遅い	「便ふた閉止後洗浄モード」が「入」の場合	
		●「オート便器洗浄」「オートふた開閉」の設定を確認してください。 ●「オート便器洗浄」が「入」の場合でも、次のときは「便ふた閉止後洗浄モード」を行いません。 ・便器洗浄後の約60秒間 →約60秒経過後、リモコンで便器洗浄してください。 ・便座に座る時間が約6秒未満のとき →リモコンで便器洗浄してください。 ・立って使用したとき →トイレ室内から出て約30秒後に便座・便ふたが閉まったあと、便器洗浄します。	31 21 21 —
	節電ランプが点灯しない	●「水が流れるまでの時間」を変更することで、便ふたが閉まるまでの時間を変更することができます。（短い/標準/長い）	30
		●リモコンの電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・節電機能を「入」にしている場合、電源を入れるとウォシュレット本体表示部の「節電」ランプが点灯することがあります。（設定は維持しており、約48時間以内に点灯します。）	—
	タイマー節電が作動しない	●リモコンの電源プラグを抜いたり、停電しませんでしたか？ ・電源が切れると、「タイマー節電」が解除される場合があります。 →リモコンの現在時刻を合わせてから、もう一度設定してください。	13,27
		●使用状況を数日学習して節電するので、使用頻度によってはあまり節電しないことがあります。	—
	脱臭がきかない	●「脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座に座っても、作動音が聞こえないとき →着座センサー部に肌が触れるように座ってください。 - 便座に座ると、作動音が聞こえるとき→脱臭フィルターを掃除してください。 - それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	35 8 51 59,60
		●市販の芳香剤や消臭剤などを使っていませんか？ ・ウォシュレットの脱臭効果が低下したり、異臭がすることがあります。 →芳香剤や消臭剤を取ってください。 - それでもにおいが気になるときは、脱臭カートリッジを交換してください。	59,60
	異臭がする	●「オートパワー脱臭」が「切」になっていませんか？→「入」にしてください。 ●便座から立ちあがって約10秒後に作動します。	35 —
		●「便器きれい」が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。 ●便座が開いているときは出ません。 ・「オートふた開閉」の「開きかた」の設定が「便座・便ふた」になっていませんか？ →「便ふた」に変更することができます。 ●前の人が退室してすぐに使用した場合、プレミスト・アフターミストしないことがあります。	34 33 —
	プレミストアフターミストが出ない	●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「便器きれい」がはたらき、プレミストする場合があります。 →「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 ●洗浄機能（おしり・ビデなど）を使用しない時間が約8時間になると、「便器きれい」がはたらき便器内にミストをかけます。	34 —

故障かな？と思ったら

ライト	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	便器内LED きれいサインが 点灯しない	●「便器内LED」「きれいサイン」の設定が「切」になっていませんか？ →「入」にしてください。	36
その他	配管接続部から 水漏れする	●接続部のナットがゆるんでいたら、モンキーレンチなどできつく締めてください。 →それでも止まらないときは、止水栓を閉め、修理を依頼してください。	74
	操作中に 途中で止まる	●「ノズルそうじ」や「便器そうじ」のボタンを操作中に、リモコン操作面を閉めませんでしたか？ →リモコンの「開閉」ボタンを押して操作面を開き、ボタンを押し直してください。	21
		●リモコンの操作面が開閉中に、手で触れると、安全のため途中で止まる場合があります。 →リモコンの「開閉」ボタンを押してください。	21
	使用時に水はね (おつり)がある	●便器に臭気を遮断するための水たまりがあることが原因です。 →トイレットペーパーを浮かべておくと、多少は予防できます。 ●便器の水たまり面を下げて使用することができます。	— 38
	水を流すと、 床下から 「ビシャビシャ」 音がする	●便器洗浄後に便器の水たまり水(封水)を確保するための仕組みにより、排水音がする場合があります。	—
	水を流すと、 「ゴボゴボッ」と 音がする	●水が汚物と一緒に流れるときに、空気も同時に引っ張られるために出る音です。	—
	ウォシュレット 本体から 音がする	入室したとき ●「便器きれい」が「入」のときは、便器内に汚れを付にくくするためプレミストがはたらき、ミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 洗浄機能(おしり・おしりソフト・ビデ)を使用しているとき ●洗浄水を出すときに、ポンプを動かす音がします。 使用後、便器から離れるとき ●「オートパワー脱臭」が「入」のときは、便座から立ち上がって約60秒間、においを吸い込む力をアップするための音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」が「入」のときは、洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用した場合に、ノズルを出してきれい除菌水で洗浄する音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「便器きれい」が「入」のときは、便座に座って使用した場合に、便器内にきれい除菌水のミストをかける音がします。 →「切」に変更することもできます。 ●「ノズルきれい」などがはたらいたあとに、ノズルを出して製品内部の残水を抜くための作動音がします。	34 — 35 34 34 —

その他	こんなとき	ご確認ください	参照 ページ
	ウォシュレット 本体から 音がする	使用していないとき(夜間など) ●「ノズルきれい」または「便器きれい」が「入」のときは、約8時間洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない場合に、次のような音がします。 「ノズルきれい」：きれい除菌水でノズルを洗浄する音 ：動作のあとにノズルを出して製品内部の残水を抜く音 「便器きれい」：便器内にきれい除菌水のミストをかける音や作動音 →「切」に変更することもできます。 ●人体検知センサーは、便器正面側のトイレのドアや壁を透過して人の動きを検知するため、トイレの外にいても「オートふた開閉」や「便器きれい」がはたらき、便ふたが開いたり、プレミストする場合があります。 →「オートふた開閉」や「便器きれい」を「切」に変更することもできます。 →センサーの検知距離を変更することができます。 ●凍結による破損を予防するために、ノズルを出して製品内部の残水を抜く作動音がする場合があります。	— 34 32,34 42 —
必要とき	便器まわりに 黒いシミができる	●小便に含まれるアンモニアによって黒いシミが発生する場合があります。 →便器や床に跳ねた小便は、すぐにふき取ってください。	—
	便器内側に黒色や ピンク色の汚れが 付く	●空气中に浮遊しているカビの胞子や細菌が便器に付いた汚れを栄養源にして繁殖したものです。 →トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)で掃除してください。	—
	便器の表面に 水滴が付く	●湿度が高く、水温と室温の差が大きいために結露が発生します。 →かわいた布でふき取ってください。 (防露便器でも室温と水温の差が15℃以上で室内の湿度が80%に達すると結露することがあります。)	—
	タンクに水が たまるまでの 時間が長い	●止水栓が全開になっていますか？ ●給水フィルター、給水フィルター付水抜栓が詰まっていますか？ →フィルターを掃除してください。	12 53,54
	便器洗浄後に ドンと音がする	●給水止水時に配管内でウォーターハンマー(水撃作用)が発生しています。 →使用に支障がない程度に止水栓を閉め、水量を絞ってください。	—
	スマートフォンに 計測された データが届かない	●便器から離れたあと、計測されたデータを自動で取得するまでに時間が掛かる場合があります。 →スマートフォンを操作してデータを取得することもできます。詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。 ●便スキャンセンサー部に汚れが付着している場合は、正しく計測できていない可能性があります。 →便スキャンセンサーのお手入れを行ってください。	— 52
	個人設定ボタンを 押しても、個人 設定や使用者の 認証ができない	●「個人設定」が「切」になっていませんか？ ・「個人設定」を「切」に設定しているときは、操作できません。 →「入」にしてください	40
	計測した覚えの ないデータが スマートフォンに 届く	●他のかたが、使用者の認証を、誤った個人番号で行った可能性があります。 →ご自身のデータでない場合は削除してください。 詳しくはサポートページのヘルプを参照してください。	—

アフターサービス

修理を依頼する前に、「故障かな?と思ったら」(P.66～73)をご確認ください。

保証書 (P.83 に記載しています。)

- この説明書は保証書付です。必ず「取付店・販売店、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お取付日からウォシュレット部は1年間、便器部は2年間です。

補修性能部品の最低保有期間

- ウォシュレット一体形便器の補修性能部品(※1)の最低保有期間は、製品の生産終了後15年です。
※1 機能維持に不可欠な部品で使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性が大きいもの
- 補修性能部品の保有期間が経過いたしますと修理できない場合があります。保有期間内においても仕様・形状・材質などが異なる部品での提供となる場合がありますので、ご了承ください。また、補修性能部品の価格は予告なく変更する場合があります。

■部品交換について

- 長年ご使用の場合は、安全・安心の観点から、故障部品以外の電子電気部品についても同時交換(有料)をおすすめいたします。
- 無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

詳細情報を見る

補修性能部品の最低保有期間

<https://jp.toto.com/support/repair/saiteihoyuukikan/>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



修理を依頼されるとき

■保証期間中の修理依頼

- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理を依頼してください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

■保証期間経過後の修理依頼

- お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

■延長保証制度をご利用のとき

- 延長保証書の保証期間をご確認ください。修理を依頼される際に、延長保証制度利用の旨をお伝えください。

連絡していただきたい内容

- ご住所、ご氏名、電話番号
- 製品名、品番(TCF...) → 便ふたの裏をご覧ください。
- お取付日 → 保証書をご覧ください。
- 訪問ご希望日

お客様の個人情報のお取り扱い

お客様からお預りした個人情報は関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳しくはTOTOホームページをご覧ください。

延長保証制度(有料)について

延長保証料金やお申込み方法などの詳細は、同梱のご案内チラシまたはTOTOホームページをご覧ください。

- 一般家庭以外(事務所・店舗・病院など不特定多数の方が使用される場所)でのご使用の場合は、保証対象外のためお申込みできません。

TOTO ホームページ <https://jp.toto.com>

延長保証制度に関するお問い合わせは、
TOTO(株)延長保証事務局へお願いします。

TEL ☎ 0120-100514

受付時間：平日9:00～17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期点検のおすすめ

- 逆流防止装置は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。(水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。)機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。なお、点検はTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

お問い合わせ先 安心・信頼のTOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

受 付：年中無休 受付時間：8:00～18:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く) 営業時間：9:00～17:00

	日付
お取付日	
1 回目点検日	
2 回目点検日	
3 回目点検日	

修理料金について【TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合】

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。ただし、補修性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

※標準修理料金以外で発生した費用につきましては、ご請求させていただく場合があります。

重大事故防止のお願い

重大事故防止のためのお願い

温水洗浄便座は電気製品です

ご自宅の温水洗浄便座、
何年お使いですか?
故障していませんか?



長年のご使用や故障したままのご使用は、
電子・電気部品が劣化して発煙・発火などの恐れがあります。

温水洗浄便座を安全に使う3つのポイント

①

定期的な点検を
おすすめします。
まずは自分で
安全チェックを。

安心してご使用いただくため、定期的な点検(有料)をおすすめします。

②

リコール製品や
故障した製品は
使わない
でください。

発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止してください。

③

長期間お使いの
製品は点検と
買い替えを
ご検討ください。

長期間(10年以上)ご使用の温水洗浄便座は買い替えをご検討ください。

温水洗浄便座 セルフ安全チェックポイント

- ☐ トイレが焦げ臭いなどいつもと違うにおいがする。
- ☐ 便座にひびや割れがある。
- ☐ 便座がときどき冷たい(節電中は除く)。
- ☐ 操作部のシールがめくれたり、ひび割れたりしている。
- ☐ 便座が異常に熱いときがある。
- ☐ 電源プラグやコードの発熱や焦げ、変色がある。
- ☐ お湯や温風が異常に熱い、または冷たいときがある。
- ☐ 製品や便器を伝って水漏れしている。
- ☐ 便座のゴム足が外れている、ガタツキがある。
- ☐ 使うときだけ少量の水がたれて水漏れしている。
- ☐ 便座コードの発熱やねじれ、キズ、挟み込みがある。

上記症状は、発煙・発火などの原因になります。すぐに電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止し、販売店、工事店またはメーカーへご連絡ください。

一般社団法人
発行元: **日本レストルーム工業会**

<https://www.sanitary-net.com/>

トイレナビ

検索



詳細はこちらを
ご覧ください



経済産業省

一般社団法人
リビングアメニティ協会

項目				機種：LS-W	
定格電源				交流100 V 50／60 Hz	
定格消費電力(ヒーター付便器の場合)				1275 W(1315 W)	
区分 ^{*1}				瞬間式	
年間消費電力量 ^{*2}				83 kWh/年< 105 kWh/年>	
電源コード長さ				1.0 m (漏電保護プラグ付)	
便器機能	便器洗浄水量			床排水 大3.8 L、小3.0 L 壁排水 大4.8 L、小3.4 L	
	給水方式			水道直結式／タンク貯水ポンプ加圧併用	
	洗浄方式			トルネード洗浄	
	サイズ			エロンゲート	
	凍結 予防	流動方式	流動水量 ^{*3}		29 L／h
ヒーター付 便器方式		ヒーター容量	40 W		
		安全装置	温度ヒューズ		
		電源コード長さ	1.1 m (コンセント付)		
ウォシュレット機能	洗浄 装置	吐水量 ^{*4}	おしり洗浄	約0.32～0.43 L／min	
			おしりソフト洗浄	約0.32～0.43 L／min	
			ビデ洗浄	約0.29～0.43 L／min	
			ワイドビデ洗浄	約0.35～0.43 L／min	
			吐水温度	温度調節範囲：切、約30～40℃	
	暖房 便座	ヒーター容量	1200 W		
		安全装置	温度ヒューズ		
		逆流防止装置	バキュームブレーカー、逆止弁		
		表面温度	温度調節範囲：切、約28～36℃ (スーパードライおまかせ節電時：切)		
	脱臭 装置	ヒーター容量	470 W		
安全装置		温度ヒューズ			
方式		O ₂ 脱臭			
風量				標準モード：約0.09 m ³ ／min、パワーモード：約0.16 m ³ ／min	
消費電力				標準モード：約1.6 W、パワーモード：約4.0 W	
給水圧力				最低必要水圧：0.05 MPa (流動時 10 L/min)、 最高水圧：0.75 MPa (静止時)	
給水温度				0～35℃	
周囲使用温度				0～40℃	
製品寸法				幅411×奥行725×高さ497 mm	
製品質量				約50.1 kg (ウォシュレット部約6.1 kg、便器部約44.0 kg ^{*5})	

※1 省エネ法 (2012年度基準) の区分
※2 省エネ法 (2012年度基準) に基づいた測定値、() 内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
※3 水圧により、流動水量は変動します。
※4 水圧0.2 MPaのとき(流動時)
※5 床排水、排水口200 mmの便器の質量です。
●この製品は、日本国内専用品です。

【ビルトインリモコン】

項目	内容
定格電源	交流100 V 50／60 Hz
定格消費電力	5 W (リモコン動作時)

■抗 菌 (※抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接触れないと発揮されません。)

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。				抗菌剤の種類	便器部：無機系 ウォシュレット部：無機系	
					抗菌性能持続性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認	
抗菌加工部位	抗菌加工・抗菌加工部位は、下表の通りです。					安全性	(一社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
	便器タイプ	抗菌加工		抗菌加工部位			
		便器部	ウォシュレット部	便器部	ウォシュレット部		
	セフィオンテクト [※]	○	○	便器ボウル・上面	暖房便座、便ふた、ノズル、リモコン(ボタン)		
						禁止事項	ウォシュレット部：酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
					取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。	

※ 陶器表面の凹凸を100万分の1 mmのナノレベルでツルツルにし、汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。

交換部品/別売品


●仕様、品番などは、予告なく変更する場合があります。
希望小売価格などの詳細は、TOTO パーツショップをご確認ください。
<https://tom-parts.jp.toto.com>



交換部品

■給水フィルター (P.54)	■給水フィルター付水抜栓 (P.53)	■便座クッション (P.11)
		
品番 TH66435R	品番 TCM9032	品番 TCM1792R
■便ふたクッション (P.11)	■脱臭カートリッジ (P.59)	
		
品番 TCM9028S	品番 TCM9030	

別売品

■らくらくリモコン	■クッション (取付説明書付)
付属のリモコンとの併設が必要です。	便ふたが窓枠・壁などに当たる場合の、 当たり音軽減に。
	
品番 TCA338	品番 TCA301

TOTOメンテナンス (株) TOTOパーツセンター (裏表紙参照) でご購入の場合

■お届けについて ご注文から2週間以内に宅配便でお届けします。 ※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。 あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け 予定日をご連絡いたします。	■返品・交換について 交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内 にTOTOパーツセンターまでご返送ください。 送料はTOTOパーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。 お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内に TOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担とな りますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、 一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらか じめご了承ください。
■お支払いについて お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。 送料につきましては、別途TOTOパーツセンターへお問い合わせください。	

製品の安全使用/ご愛用者登録

製品の長期使用に関する本体表示について

1 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある事を注意喚起するために、以下の内容の表示をウォシュレット本体に行っています。

- 製造年 (便ふたの裏面などに西暦4桁で表示しています。)
- 注意表記 (便ふたの裏面などに下記の表記を表示しています。)



【想定安全使用期間】10年 (一般家庭用に設置された場合)
想定安全使用期間をこえてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

2 想定安全使用期間とは

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無料保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

※一般家庭以外 (事務所、病院等、不特定多数の方が使用される場所) に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

環境条件	電圧/周波数	AC100 V 50/60 Hz	機器の定格電圧/周波数による
	温度	20 ℃	JIS A4422 規格票による
	給水温度・ 給水圧	15 ℃ 0.2 MPa	JIS A4422 規格票による
負荷条件	定格負荷	製品仕様による 標準設置状態	—
想定条件	4人家族 (男性2人、女性2人) において、大便:1回/日・人、小便男性:4回/日・人、小便女性:4回/日・人の使用回数で、一回ごとの洗浄便座機能の使用時間をそれぞれ15秒間とする	JIS A4422 規格票による	
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている		

4 経年劣化とは


長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

ご愛用者登録のお願い

未永くご愛用いただくためにお客様情報の登録をお願いいたします。

ご登録いただいたお客様情報は製品安全に関する大切なお知らせや、暮らしに役立つ情報の提供に使用させていただきます。なお、お客様の個人情報は当社プライバシーポリシーに基づいて適切に管理、取り扱いさせていただきます。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

お手数ですがウォシュレット部 (TCF***) と便器部 (CS***) の両方の登録をお願いいたします。



登録のしかた

※複数台登録が可能です。



※表示位置は、機種により異なります。

スマートフォン・タブレット端末で登録される場合は、商品からアクセスし、画面の案内に従って登録してください。

※詳しくは、TOTO ホームページにアクセスし、お客様サポートの「製品のご登録」をご確認ください。

※通信料はお客様負担となります。

パソコンで登録される場合は、TOTO ホームページにアクセスし、お客様サポートの「製品のご登録」より画面の案内に従って登録してください。

TOTOホームページ
<https://jp.toto.com>

登録に関するお問い合わせは、
TOTO (株) ご愛用者登録相談室へお願いします。

TEL ☎. 0120-55-1172

受付時間: 平日9:00 ~ 17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

定期的な点検


製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。
経年劣化による重大事故（火災、感電、やけど、けが、水漏れなど）を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使い
いただくために、お客さま自身による以下の点検を年1回以上実施いただきますようお願いいたします。
不具合があったときは、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターへご連絡ください。

ウォシュレット本体

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 水漏れがありませんか？
- 正常に作動していますか？

便ふた

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 正常に作動していますか？

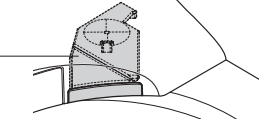

脱臭フィルター
(目安：月1回)

- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.51)

電源プラグ

- (目安：月1回)
- ほこりが付いている場合は、取り除いてください。(P.46)
 - 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

電源コード

- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？

止水栓

- 水漏れがありませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？

給水ホース

- 電源プラグに接触していませんか？
- 傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありますか？
- 水漏れがありませんか？

便座

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？
- 正常に作動していますか？
- 便座クッションがはずれている場合は、ご購入ください。(P.78)

便器

- ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？
- 水漏れがありませんか？

便器と床の間

- 水漏れがありませんか？

点検箇所	実施日(年・月・日)		
ウォシュレット本体	/ /	/ /	/ /
便ふた	/ /	/ /	/ /
電源プラグ	/ /	/ /	/ /
電源コード	/ /	/ /	/ /
止水栓	/ /	/ /	/ /

点検箇所	実施日(年・月・日)		
給水ホース	/ /	/ /	/ /
脱臭フィルター	/ /	/ /	/ /
便座	/ /	/ /	/ /
便器	/ /	/ /	/ /
便器と床の間	/ /	/ /	/ /

MEMO

この保証書は、保証書の記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中に故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターに修理をご依頼ください。

＜TOTOメンテナンス(株)修理受付センター＞ 〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング
TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02

ネオレスト LS-W 品番：CES (TCF) 9970型		保証期間	ウォシュレット部 ≫お取付日から1年間						
			便器部 ≫ お取付日から2年間 (防水機能※1：お取付日から5年間)						
お客様	おなまえ		様		取付店	TEL	-	-	印
	おところ		販売店		〒				
	〒		お取付日		年				

※1 防水機能保証範囲例：便器陶器部の衝撃以外に自然に発生する割れ・ひびによる水漏れ

お客様へ

本書をお受け取りになるときに、お求めの取付店・販売店、取扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご贈答品などで本書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造、分解、破壊行為による故障および損傷
 - お取付後の移設などに起因する故障および損傷
 - 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合
 - ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸の製品内残留などによる不具合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷
 - 製品の凍結による故障および損傷
 - 指定以外の電源(電圧、周波数)、および送電線・周辺器具など外部から発生する電磁波による不具合
 - 指定以外の水質(水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水)の給水による不具合
 - 車輛、船舶などの移動体への搭載に使用された場合の故障および損傷
 - 駅、商業施設など使用回数の多い場所に設置された場合の摩耗劣化による不具合
 - ゴミかみや水あか固着による不具合
 - 乾電池などの消耗による不具合
 - 日常のお手入れ箇所(水抜栓やフィルターなど)のOリングやパッキンなどの摩耗劣化による不具合
 - 本書の提示がない場合
 - 本書にお客様名、取付店・販売店、取扱者印、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

5 本書は日本国内においてのみ有効です。

6 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

部品交換について

無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。
※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

修理完了後にお渡しする修理伝票には修理内容を記載していますので、紛失しないよう大切に保管してください。

TOTO 株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010