

# 快適な機能

詳しくは取扱説明書21～26ページ

## オート機能

- 丸洗** 便座に座ると自動で少量の水を流し、便器ボウル面を濡らすことで、汚れが付着しにくくなります。
- 流す** 便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。
- 乾燥** 人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。



故障かな?と思ったら 取扱説明書41ページ



図はD2


## 節電機能

- タイマー** 一度設定すると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間)
- 例えば… 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

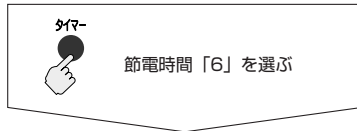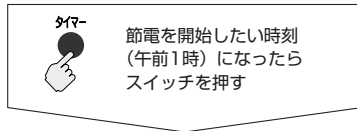

完了  
タイマー節電開始

- おかけ** トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

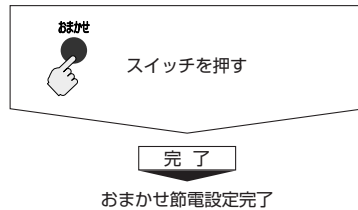

愛情点検		ときどきウォシュレットの点検をしましょう!
<p>こんな症状はありませんか?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。</li> <li>電源プラグやコード及び本体などが異常にあついている。</li> <li>本体から異常な音においがする。</li> <li>本体から水漏れしている。</li> </ul>	<p>このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。</p> <p>※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。</p> <p>TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02</p>

# TOTO

ウォシュレット。  
ネオレストD1・D2  
CES9563型, CES9573型

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。


# 使いかた

詳しくは取扱説明書14、15ページ

## 水を流す


- 〈大便のとき〉 〈小便のとき〉
  - 大 ○小
- 便器の水がリモコンで流せません。

- リモコン電池切れのときなど

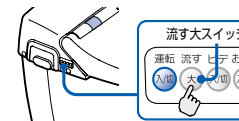

- 停電のとき

便器に向かって右側のすっきりパネルをはずし、便器洗浄つまみを操作して水を流してください。

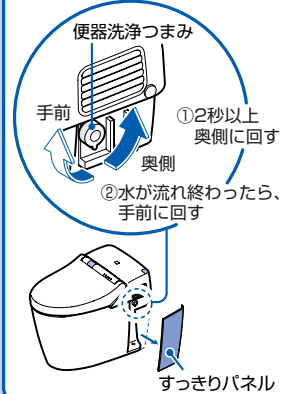

## 止める


- 止 洗浄・乾燥が止まります。

## さらににおいをとる

- おしり 吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

## かわかす

- 乾燥 温風を当て、さらりとさせます。

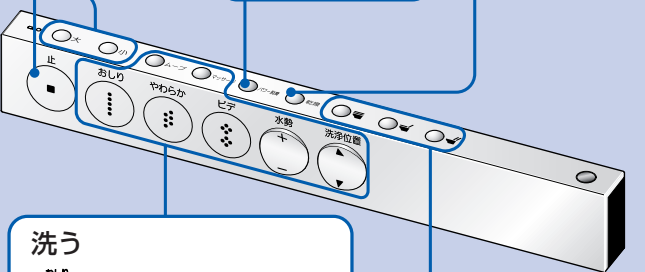


## 洗う

- おしり おしりを洗います。
- やわらか ソフトな水流でおしりを洗います。
- ピデ 女性のピデとして使えます。

## 快適洗浄


- ムーブ ノズルが前後に動きながら洗浄します。
- マカシ 水勢の強弱をつけて洗浄します。



## 便座・便ふたを開閉する

- 開閉 便座も便ふたも閉まります。
- 開閉 便ふたは開き、便座は閉まります。
- 開閉 便座も便ふたも開きます。

- 水勢と洗浄位置を調節します。

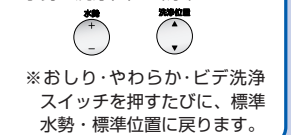


## 温度調節

リモコンをハンガーからはずして操作します。

温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。

リモコン裏面 (図はD2)

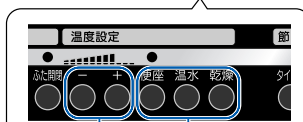

詳しくは取扱説明書16ページ

## ウォシュレット本体操作部



※リモコンの電池が切れたときなどにお使いください。


# お手入れのしかた

## 便座・便ふた

詳しくは取扱説明書30、31ページ

### 取りはずす

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

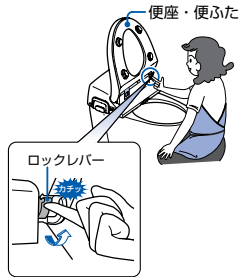

- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる


便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

※便座コードの長さは約5cmです。（無理に引っ張ると断線の原因になります。）



### 取り付ける


- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する (D2の場合)  
※縦向きでないときはリモコンの●を押して10秒後に●を押して縦向きにしてください。  
(D1の場合)  
※縦向きでないときはペンチなどで回して縦向きにしてください。



- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する  
※ロックレバーを確実に上げた状態でないと、便座・便ふたの取り付けできません。



- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む  
※便座コードの青い線がねじれないように取り付けてください。

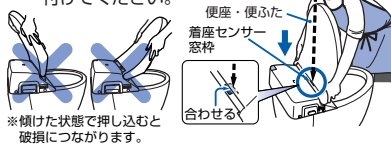


- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす  
※ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けいていません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。


詳しくは取扱説明書33ページ

## ノズル

### ノズルを出す

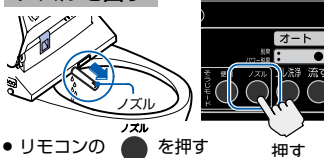

### ノズルを戻す

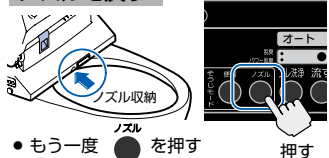


## お手入れの前に

お手入れの前には、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。  
※「ノズルそうじスイッチ」「便器そうじスイッチ」機能を使用時は除きます。

## お手入れのポイント

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

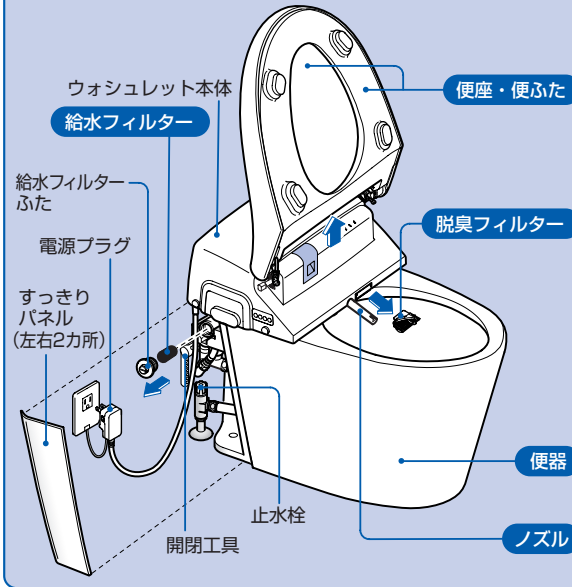

## 便器 (D2のみ)

詳しくは取扱説明書33、34ページ

- リモコンの●を押す
- 便器内に水が流れる (約30秒)
- 便器内の水がすべて排出する (約30秒)
- 便器内に水が溜まる

便器内を洗剤でお手入れするときは、●で水を流す前に行ってください。洗剤は早目（3分以内）に洗い流してください。

## 給水フィルター

詳しくは取扱説明書35、36ページ

### はずす

- すっきりパネルの後ろ側を手で持ち、手前に引いて取りはずす



- 止水栓を閉めて給水を止める  
※止水栓を閉めてください。

△注意  
止水栓を開けたままで給水フィルターをはずさない  
●水が噴き出します。


### 【床給水の場合】



### 【壁給水の場合】




- 給水フィルターをはずす  
●開閉工具でフィルターのふたをはずします。  
●フィルターと一緒にはずれます。  
※開閉工具の形状は多少異なる場合があります。



### 取り付ける

- 給水フィルターを取り付ける  
●元のように組み込み、開閉工具でフィルターのふたを締めてください。  
※開閉工具の形状は多少異なる場合があります。

△注意  
給水フィルターは確実に締める  
●確実に締めないと水漏れの原因になります。



### 【床給水の場合】



### 【壁給水の場合】




- すっきりパネルをパネル取り付け基準線に合わせて取り付ける  
●パネル取り付け基準線  
すっきりパネル  
位置に合わせて取り付け

## 脱臭フィルター


詳しくは取扱説明書32ページ

### はずす

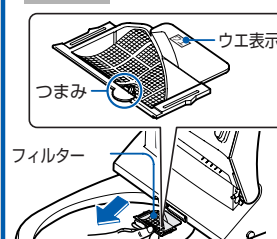

- フィルター（灰色）のつまみを押し下げた状態で手前に引っ張りはずしてください。

### 取り付ける

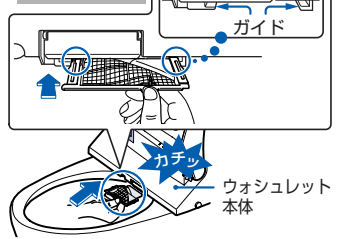

- 脱臭フィルターの「ウエ」表示を上にして、ウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）