


快適な機能

詳しくは取扱説明書19～24ページ

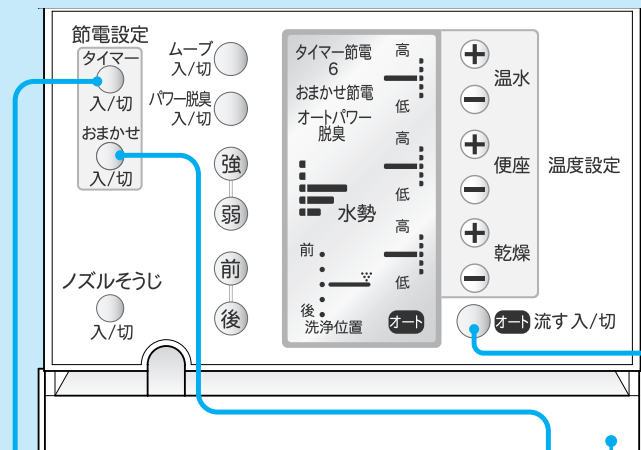

オート洗浄

●オート流す入/切
便座から立ち上がると、自動で便器内を洗浄します。
故障かな?と思ったら
取扱説明書43ページ

タイマー節電

一度設定すると毎日その時間に温水と便座のヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間)

例えば... 午前1時から7時まで(6時間) 節電をする場合

タイマー 節電を開始したい時刻
(午前1時)になったら、
スイッチを押す

タイマー 節電時間「6」を選ぶ

完了

タイマー節電開始

ウォシュレット本体表示部



※節電中は
「節電」ランプ(緑色)が
点灯します。

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、
自動で便座の温度を下げて節電します。

おまかせ
スイッチを押す

完了

おまかせ節電開始

ウォシュレット本体表示部



※節電中は
「節電」ランプ(オレンジ色)
が点灯します。

タイマー節電とおまかせ節電を同時に使うことができます。

TOTO

washLÉT®
ウォシュレット® 一体形便器ZJ1・ZJ2
CES9133型・CES9143型

使いかた

○このシートは、同梱のフックで壁にかけることができます。

詳しくは取扱説明書14～19ページ


洗う

おしり
おしりを洗います。

ビデ
女性のビデとして
使えます。

快適洗浄

●ムーブ入/切
ノズルが前後に動き
ながら洗浄します。



●水勢と洗浄位置を調節
します。

強
弱
前
後



水を流す

〈大便のとき〉 〈小便のとき〉

大 流す 小

便器の水がリモコンで流せます。

●リモコン電池切れのとき
停電のとき
便器洗浄レバーを回して
水を流してください。




止める

止
洗浄・乾燥が
止まります。

さらに においをとる

●パワー脱臭入/切
吸い込む力をアップさせ
てにおいをとります。

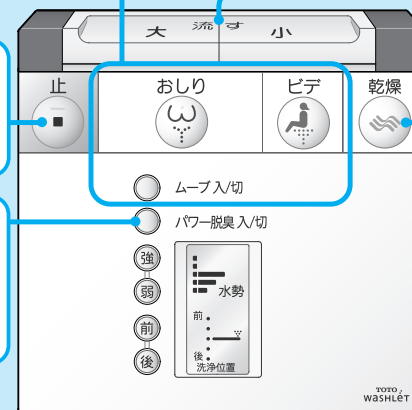


かわかす (ZJ2のみ)

乾燥
温風を当て、
さらりとさ
せます。

(図はZJ2)

温度調節


カバーを開けて操作します。(図はZJ2)

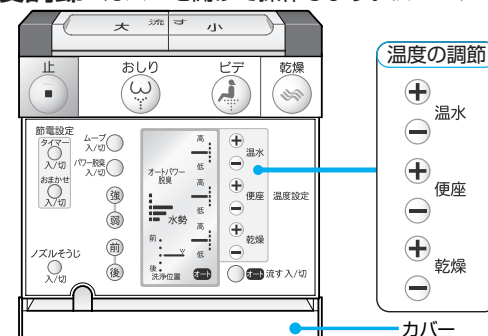

温度の調節

+ 温水
- 便座
+ 乾燥
- 乾燥

ウォシュレット本体操作部

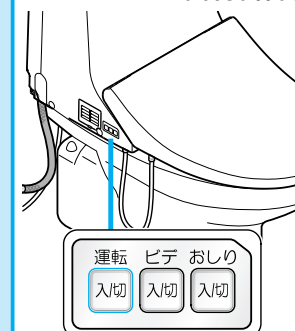

※緊急時などにお使いください。

詳しくは取扱説明書16ページ

お手入れのしかた

便座・便ふた

詳しくは取扱説明書28、29ページ

取りはずす

① 便ふたを取りはずす




② 便座を取りはずす



※便座コードははずせません。
無理に引っ張ったりしないでください。
(断線の原因になります。)

取り付ける

① 便座を取り付ける

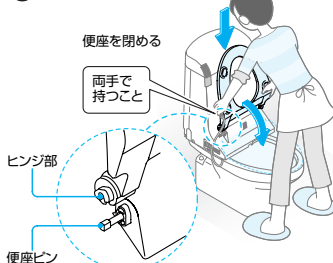

② 便ふたを取り付ける




左右のヒンジ部を便座ピンにのせ便座を奥側に傾け、手前に戻しながら便座を押し込む。


ノズル

詳しくは取扱説明書33ページ

ノズルを出す

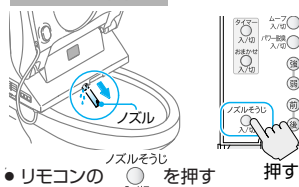

ノズルを戻す

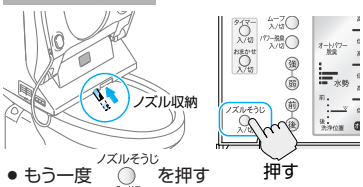

便器

詳しくは取扱説明書34ページ

外面は・・・

- 水ぶきしてください。
- 洗剤を使用したときは、水でぬらした布でしっかりふき取ってください。



内面は・・・


- 洗剤を使用したときは、早目によく洗い落としてください。
- 水を流しても汚れが落ちないときは、そのままにしておかず、すぐに棒わしなどで汚れを落としてください。

お手入れの前に

ご注意ください！
お手入れのときには安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除きます。

お手入れのポイント


- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

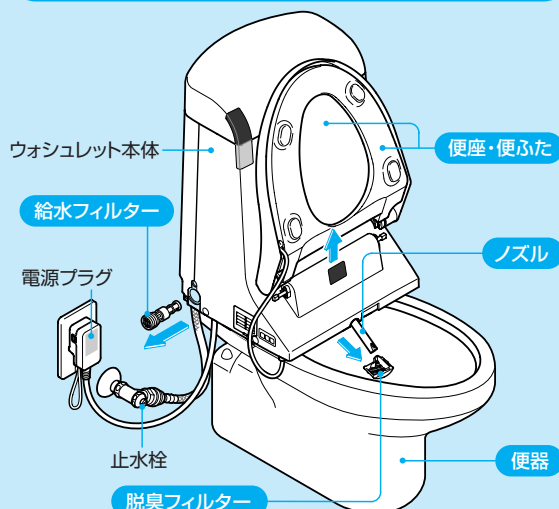


脱臭フィルター

詳しくは取扱説明書30ページ

はずす

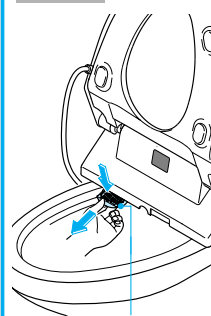

取り付ける

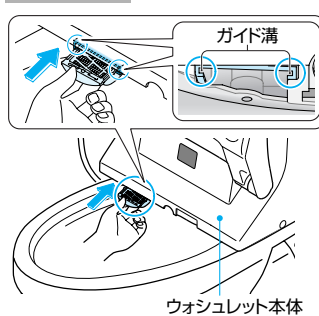

フィルター（灰色）の中央部を押し下げて手前に引っ張ってください。


フィルター（灰色）をウォシュレットのガイドの溝に合わせて挿入し、「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。（上下を逆にすると挿入できません。）

愛情点検		ときどきウォシュレットの点検をしましょう！
こんな症状はありませんか？	●コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。	このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOメンテナンス（株）にご相談ください。 ※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。 TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02
	●電源プラグやコード及び本体などが異常にあつた。 ●本体から異常な音やにおいがする。 ●本体から水漏れしている。	

給水フィルター

詳しくは取扱説明書31、32ページ


はずす

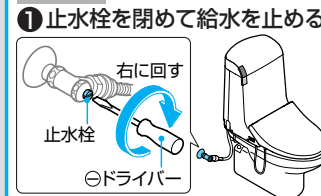


注意

止水栓を開けたままで、給水フィルターをはずさない（水が噴き出します。）

② 便器洗浄レバーを回してロータンの水を抜く

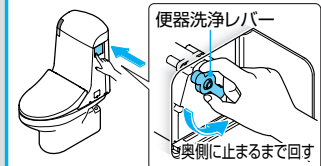


③ カバーの下を図のように持って、カバーをはずす

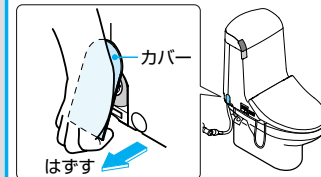

④ 給水フィルター付水抜栓をはずす





取り付ける

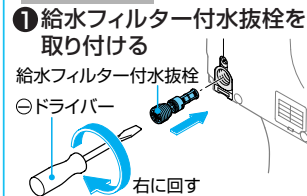

注意

給水フィルターは確実に締める（確実に締めないと、水漏れの原因になります。）

② 止水栓を開ける

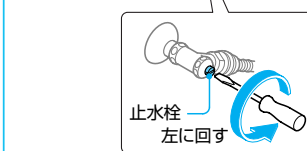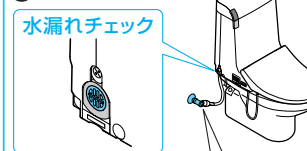

③ カバーの突起を本体に差し込み「カチッ」と音がするまで押し込む

