


スティックリモコン施工説明書


◆ “ウォシュレット” はTOTOの登録商標です。

同梱部品


リモコン

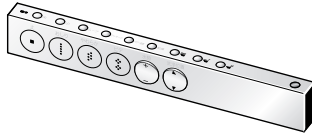


リモコン
ハンガー



乾電池
(単3形×2個)




ねじ
(3本)



アンカープラグ
(3本)

※リモコンの盗難防止用部品が同梱されています。必ずお客様のご要望を聞いてから、作業してください。
使用しない場合は、必ずお客様にお渡しください。

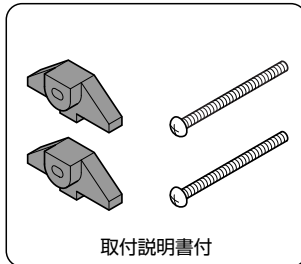


取付説明書付

- ・取扱説明書
- ・施工説明書(本書)
- ・使い方説明シート
- ・便器洗浄ラベル
- ・フック




便器洗浄ラベル



取付方法


1 既設のリモコンおよびリモコンハンガーを取りはずす

- ・リモコンをハンガーからはずし、ハンガーのねじをゆるめて取りはずしてください。
- ※アンカープラグを取り付けている場合は、はずしてください。
- ※スティックリモコンを取り付けると、標準リモコンのねじ穴は露出した状態になります。

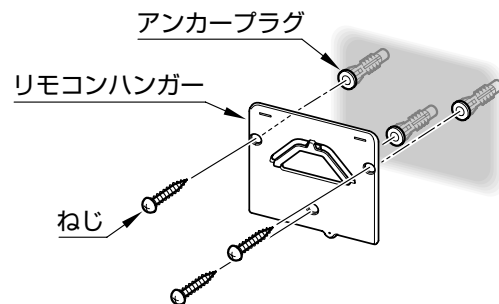

2 スティックリモコンの電池カバーを開け、リモコンに電池を入れる

※⊕⊖を間違えないでください。

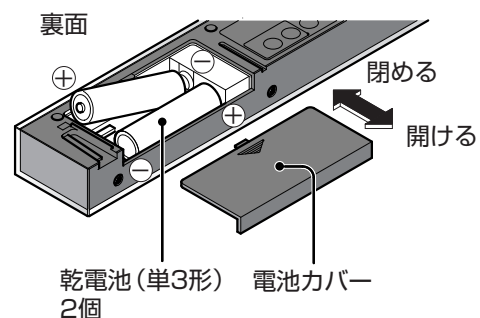


3 次の確認を行ってリモコンの取付位置を決める

〈操作性の確認〉

- ・便座に座った状態で操作を行い、取付位置を決めてください。
- ※室内の広さ、壁、材質などの条件により、リモコンの受信性能が変わることがあります。
- スイッチを押してノズルが伸縮することを数回確認してください。

〈作動の確認〉

- ・「ノズルそうじ入／切」スイッチを押してノズルが伸縮することを確認してください。
- ・万一、リモコンで作動しない場合は、下図の取付位置の目安の範囲でリモコンの位置を変えるか、反対側の壁で確認してみてください。

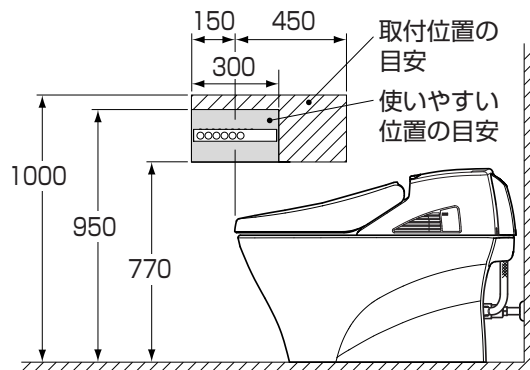


- ▨ のところが取付位置の目安です。
- のところが使いやすい位置の目安です。


(図はネオレストX)

4 リモコンハンガーをねじで壁に取り付ける

- ・壁にφ3の下穴をあけると取り付けやすくなります。
- ・石膏ボードやタイルの壁の場合は、φ6深さ33mmの下穴をあけ、付属のアンカープラグを使って取り付けてください。

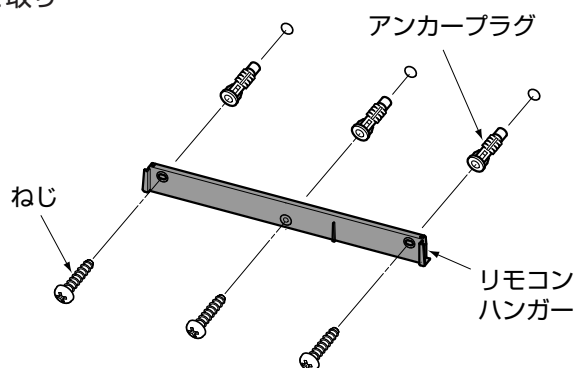

5 リモコンをハンガーにセットする

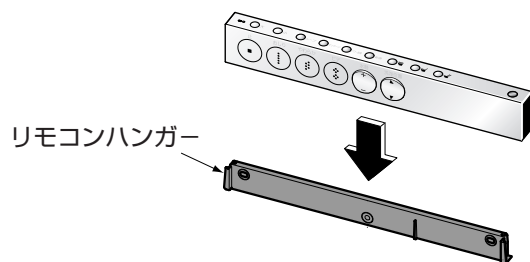

盗難防止用の部品が同梱されています。

リモコンを固定する場合に使用してください。
(必ずお客様のご要望を聞いてから、作業してください。)
取付方法は同梱の説明書をご覧ください。

工事店様へ

- ・盗難防止用部品を使用しない場合は、お客様にお渡しください。
- ・取扱説明書の最終ページの保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しください。
- ・ウォシュレットの機能、使い方についてお客様に説明してください。