

カバーを開けて設定します。

詳しくは取扱説明書
14～42ページを
ご覧ください。

うっかり流し忘れもこれで安心! オート便器洗浄機能

(F3A・F4Aのみ)



便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

自動で開いた! 閉まった!

オート開閉機能



人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

時間が気になるときは 時計機能



時刻の設定ができます。
●タイマー節電・室内暖房 (F4・F4Aのみ) の開始時刻を設定できます。

さむい冬もあったか快適! 室内暖房機能

(F4・F4Aのみ)



温風で足元からトイレ室内をあたためます。



室温が5℃以下になると自動で暖房を始めます。



一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。
(室内暖房時間は3・6・9時間に設定可能)

たとえば... 午前5時から8時まで (3時間) 室内暖房をする場合

1 室内暖房時間「3H」を選ぶ



2 開始時刻を「AM5:00」に設定する



完了

開始時刻になると
タイマー室内暖房開始

使いこなし術

もっと快適! もっと節約!

カンタン設定でしっかり節約!

詳しくは取扱説明書38～42ページ

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

スーパーおまかせ節電

おまかせ節電しながら、使用しない時間は自動で便座ヒータを切って節電します。

1 スイッチを押すと
おまかせ節電設定完了



2 もう一度スイッチを押すと
スーパーおまかせ節電設定完了



タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間に設定可能)

たとえば... 午前1時から7時まで (6時間) 節電をする場合

1 節電時間「6H」を選ぶ



2 開始時刻を「AM1:00」に設定する



完了

開始時刻になると
タイマー節電開始

ときどきウォシュレットの点検をしましょう!

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコードおよび、本体などが異常にあつた。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。


このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

TEL ☎0120-1010-05・FAX ☎0120-1010-02

2007.8.23
D08089-1


こんな機能もあります

おしり洗浄などの 勢いや位置を変えたい!

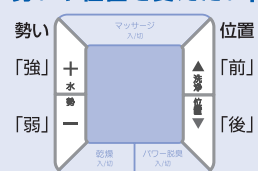

さらににおいをとりたい!


吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

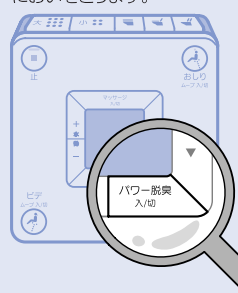

温度設定を変えたい!

カバーを開けて操作します。


「温水」「便座」「乾燥」「室内暖房」(F4・F4Aのみ)の温度を変更できます。

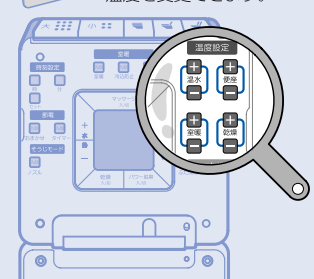

詳しくは取扱説明書
18、19ページ

リモコンの電池が切れたときなど

ウォシュレット本体操作部をご使用ください。



詳しくは取扱説明書
16～42ページをご覧ください。

便器に 近づく

便ふたが自動で開きます。

●便座・便ふたをリモコンで開閉することもできます。



便座と便ふたが開まります。



便ふたは開き、便座は閉まります。



便座と便ふたが開きます。

おしりを あらう



洗浄が止まります。



おしりを洗います。

もう一度同じスイッチを押すと
ムーブ洗浄になります。
●ノズルが前後に動きながら洗浄します。



女性のビデとして使えます。



やわらか水流で
おしりを洗います。

「おしり」「やわらか」「ビデ」洗浄使用中に
マッサージ入/切を押すと
水勢の強弱をつけて
マッサージ洗浄します。

おしりを かわかす



温風を当て、
さらりとさせます。

便座から 立ち上がる

約5秒後に自動で便器洗浄します。(F3A・F4Aのみ)

●便器の水をリモコンで流すこともできます。



大便のとき


※「小洗浄」がないタイプの便器の場合どちらのスイッチを押しても大洗浄します。

※ワンピース便器の場合は
流すを押すと便器洗浄します。

TOTO
ウォシュレット。
アプリコットF3・F3A
F4・F4A

washL^{et}®
apricot

(図はF4A)

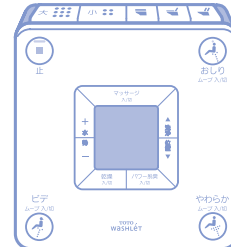

基本のつかいかた

コレだけは知っておきたい!

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。

◆"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です。

取りはずせるからすみずみまでキレイ!


詳しくは取扱説明書46、47ページ

便座と便ふた

取りはずしかた


- 1 便座・便ふたを図のように立てて、右下のレバーを外側に動かしたまま、取りはずす

※便座コードの長さは約8cmです。無理に引っ張ったりしないでください。(断線の原因になります。)

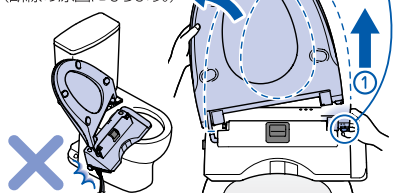

- 取りはずした便座・便ふたは傷が付かないように置いてください。
- 便座・便ふたを取りはずして掃除するときは、ウォシュレット本体を取りはずさないでください。(床や便器内に落とし、故障の原因になります。)

- 2 取りはずした便座・便ふたを図のように便器の上に置く

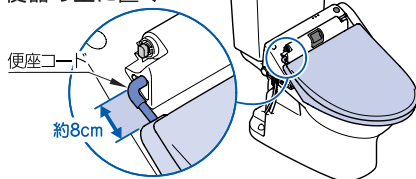

※便座コードの長さは約8cmです。無理に引っ張ったりしないでください。(断線の原因になります。)

- 3 ウォシュレット本体および便座・便ふたの掃除をする


取り付けかた

- 1 便座ピンが縦向きになっていることを確認する
※縦向きになっていないときはベンチなどで回して縦向きにしてください。

縦向きで奥まで差し込まれていることを確認



- 2 便座・便ふたを図のように右下のレバーを外側に動かしたまま、取り付ける
●レバーの位置が内側に戻ります。

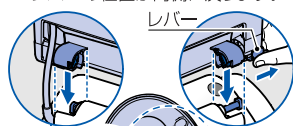

※便座コードがねじれたまま取り付けしないでください。

- 3 レバーの位置が内側に戻っていることを確認する

●戻っていない場合は便座・便ふたを持って「カチッ」と音がするまで押し込んでください。




お手入れの前に

- お手入れのときには、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※「ノズルそうじスイッチ」機能を使用時は除きます。
- お手入れ後は電源プラグを差し込んでください。

お手入れ方法

- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

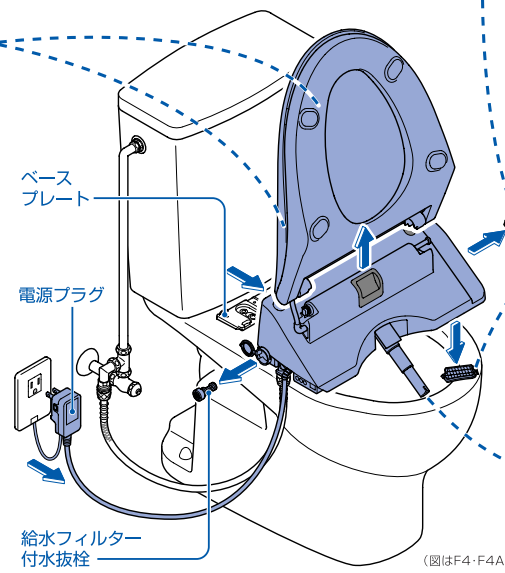

風量が少なくなったらお手入れを

詳しくは取扱説明書50ページ

室内暖房フィルター

(F4・F4Aのみ)

取りはずす

引き出す

取り付ける

カチッ




においが気になったらお手入れを!

詳しくは取扱説明書49ページ

脱臭フィルター


- 1 ウォシュレット本体を取りはずす
- 2 脱臭フィルターのつま部を押して、手前に引く
- 3 脱臭フィルターを掃除する
- 4 脱臭フィルターの左側をウォシュレット本体に引っ掛け、右側にあるつま部を「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける
- 5 ウォシュレット本体を取り付ける

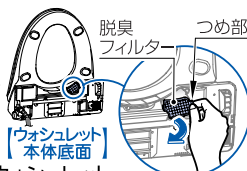

そうじモードスイッチでラクラクお手入れ

ノズル

詳しくは取扱説明書50ページ

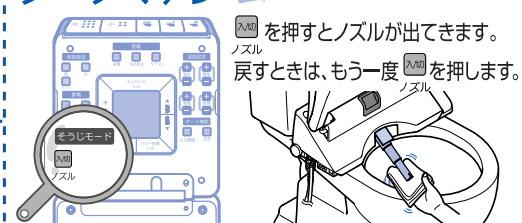

洗浄の水勢が弱くなったと感じたらお手入れを!

給水フィルター付水抜栓

詳しくは取扱説明書51ページ

- 1 止水栓を閉めて給水を止める


△注意 止水栓を開けたまま給水フィルター付水抜栓をはずさない
●水が噴き出します。

- 2 キャップを○ドライバーで開ける

- 3 給水フィルター付水抜栓を○ドライバーでゆるめた後、引っ張ってはずす

- 4 取り付けは逆の手順で行う

△注意 給水フィルター付水抜栓は確実に締める
●確実に締めないとき水漏れの原因になります。

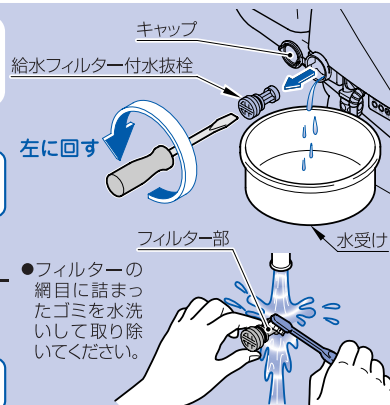

ウォシュレット本体を取りはずすことができます。

詳しくは取扱説明書48ページ


ウォシュレット本体と便器のすき間のお手入れ

- 1 本体取りはずしボタンを押したまま、手前に引いて取りはずす




オート便器洗浄機能付 (F3A・F4A) の場合

ウォシュレット本体を取りはずす前にプラグを抜いてください。下図のように、プラグを横向きにしてフックからはずし、引き抜いてください。また、抜けたプラグに水がかからないようにしてください。

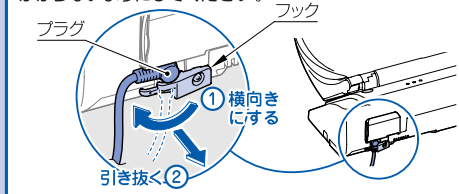

- 2 掃除をする

- 3 ウォシュレット本体とベースプレートそれぞれの中心を合わせ「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む

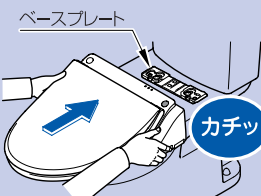

オート便器洗浄機能付 (F3A・F4A) の場合

プラグをオート便器洗浄機能付プラグ差し込み口に横向きで根元まで確実に差し込み、下向きにしてフックに引っ掛ける

【取付完成図】