

基本のつかいかた

コレだけは知っておきたい！

詳しくは取扱説明書
16~28ページをご覧ください。

便器に 近づく

便ふたが自動で開きます。
●便座・便ふたをリモコンで開閉することもできます。

- 便座と便ふたが開まります。
- 便ふたは開き、便座は閉まります。
- 便座と便ふたが開きます。

おしりを あらう

- おしり おしりを洗います。
- 止 洗浄が止まります。
- やわらか ソフトな水流でおしりを洗います。
- ビデ 女性のビデとして使えます。

おしり洗浄などをもっと快適に！

- ムーブ ノズルが前後に動きながら洗浄します。
- マッサージ 水勢の強弱をつけて洗浄します。


おしりを かわかす

- 乾燥 温風を当て、さらりとさせます。
- 止 温風が止まります。

便座から 立ち上がる

約5秒後に自動で便器洗浄します。
●便器の水をリモコンで流すこともできます。

- 大便のとき ○大 ○小 ○小便のとき

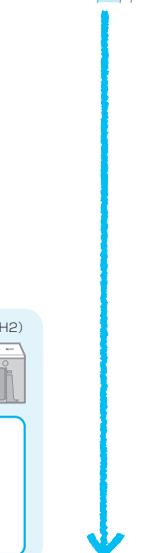

こんな機能もあります

おしり洗浄などの 勢いや位置を変えたい！



※おしり・やわらか・ビデ洗浄スイッチを押すたびに、標準水勢・標準位置に戻ります。

さらににおいをとりたい！

吸い込む力をアップさせてにおいをとります。

- パワー脱臭


温度設定を変えたい！

「温水」「便座」「乾燥」「室内暖房」(AH2のみ)の温度を変更できます。

リモコンをリモコンハンガーからはずして操作します。

温度切替スイッチを押してから、温度調節スイッチで調節してください。


リモコン裏面 (図はAH2)

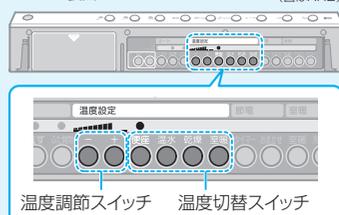

詳しくは取扱説明書
18ページ

リモコンの電池が切れたときなど

ウォシュレット本体操作部をご使用ください。

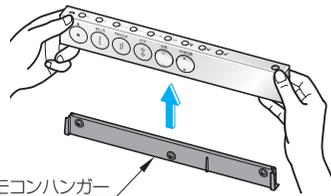

リモコンハンガー

リモコンをリモコンハンガーからはずして設定します。

詳しくは取扱説明書
16~33ページを
ご覧ください。

自動で開いた！閉まった！ オート開閉機能

- 心臓 人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

うっかり流し忘れもこれで安心！ オート便器洗浄機能

- 流す 便器から離れると、自動で便器内を洗浄します。

さむい冬もあたたか快適！ 室内暖房機能 (AH2のみ)

- 室温 温風で足元からトイレ室内をあたためます。
- 室温防止 室温が5℃以下になると自動で暖房を始めます。
- タイマー 一度設定すると毎日その時間にトイレ室内をあたためます。(室内暖房時間は3・6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前5時から8時まで(3時間)室内暖房をする場合

室内暖房を開始したい時刻(午前5時)になったらリモコンの **室温** を押す



使いこなす術

もっと快適！
もっと節約！

カンタン設定でしっかり節約！

おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

- 節電 おまかせを押す



タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。(節電時間は3・6・9時間に設定可能)

たとえば… 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

1 節電を開始したい時刻(午前1時)になったら **タイマー** を押す



2 節電時間「6」を選ぶ

愛情点検



こんな症状はありませんか？

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグやコードおよび、本体などが異常にあついている。
- 本体から異常な音やにおいがする。
- 本体から水漏れしている。

ときどきウォシュレットの点検をしましょう！

このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

TEL 0120-1010-05・FAX 0120-1010-02

●このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
◆「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

取りはずせるからすみずみまでキレイ!

詳しくは取扱説明書39~41ページ

便座と便ふた

- 必ず両手で取りはずし、取り付けてください。
- 斜めに押し込んだり、無理な力を加えないでください。

取りはずしかた

1 便ふたを垂直に立て、真上に引き上げる

2 便座を垂直に立て、真上に引き上げる

3 取りはずした便座は便器の上に置く

●斜めに引き上げたり無理な力を加えないでください。(破損の原因となります。)

●便座コードの長さは約8cmです。無理に引っ張ったりしないでください。(断線の原因となります。)

角度に注意

両手で持つこと

約8cm

取り付けかた

1 便座ピンと便ふたピンが縦向きになっていることを確認する
※縦向きでないときはペンチなどで回して、縦向きにしてください。

2 便座を垂直に立てたまま、便座ピンに押し込む

●斜めに押し込んだり、無理な力を加えないでください。

●便座コードをねじったまま取り付けしないでください。

角度に注意

必ず便座ピン、便ふたピンは縦向きにする

両手で持つこと

洗浄の水勢が弱くなったと感じたらお手入れを!

給水フィルター付水抜栓

詳しくは取扱説明書43ページ

取りはずしかた

- 止水栓を閉めて給水を止める
- カバーをははずす
- 給水フィルター付水抜栓をははずす

●給水フィルター付水抜栓をΘドライバーでゆるめた後、引っ張ってははずしてください。

▲給水フィルター付水抜栓

▲注意 止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をははずさない
●水が噴き出します。

取り付けかた

- 給水フィルター付水抜栓を取り付ける
 - カバーを取り付ける
 - 止水栓を開ける
- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、Θドライバーで確実に締めてください。
- ▲給水フィルター付水抜栓
- ▲注意 給水フィルター付水抜栓は確実に締める
●確実に締めないとお水漏れの原因になります。

給水フィルター

詳しくは取扱説明書44、45ページ

取りはずしかた (付属の開閉工具を使用します)

- すっきりパネルの後ろ側を手で持ち、手前に引いて取りはずす
 - 止水栓を閉めて給水を止める
- 止水栓のタイプによって閉めかたは異なりますので、確認の上、正しく作業してください。
- ▲注意 止水栓を開けたままで給水フィルターをはずさない
●水が噴き出します。

【床給水の場合】

【壁給水の場合】

【壁排水リモデルの場合】

右に回して閉める

右に回して閉める

右に回して閉める

お手入れの前に

- お手入れのときには、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※「ノズルそうじスイッチ」使用時は除きます。

- お手入れ後は電源プラグを差し込んでください。

- お手入れ方法**
- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
 - 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
 - フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

においが気になったらお手入れを!

詳しくは取扱説明書42ページ

脱臭フィルター


取りはずしかた

- 脱臭フィルターをつまみを持ち、手前に引き出す
- 無理に引っ張ったりしないでください。(破損や故障の原因になります。)
 - ※脱臭フィルターは取りはずせません。



取り付けかた

- 脱臭フィルターを押し込む
- 脱臭フィルターを「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

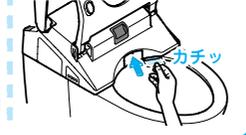

そうじモードスイッチでラクラクお手入れ

ノズル

詳しくは取扱説明書42ページ

ノズルを出す

リモコンのノズルを押す




ノズルを戻す

もう一度、リモコンのノズルを押す




便器

- リモコンのノズルを押す
 - 便器内に水が流れる
 - 便器内の水面が下がる
 - 便器内に水が溜まる
- 詳しくは取扱説明書37、38ページ
- (約30秒)
- (約30秒)
-

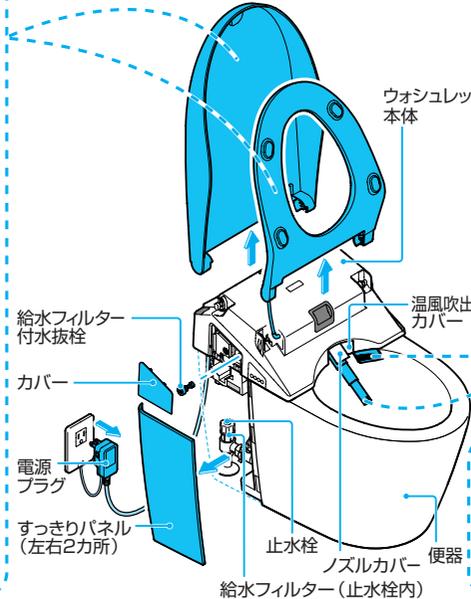

3 リモコンカバーを開けて

- ノズルを押してノズルを出した後、もう一度ノズルを押す
- 給水管の圧抜きをします。
- 電源プラグを抜く
- 止水栓のナットを開閉工具で開けて給水フィルターを取り出す

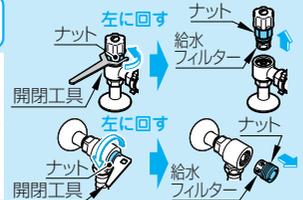

取り付けかた

- 給水フィルターを元の位置に取り付ける
- 止水栓を元の位置に取り付け、ナットを開閉工具で締め付ける

▲注意 ナットが回らなくなるまで確実に締める
●確実に締めないとお水漏れの原因になります。

お手入れのポイント

すみずみまでキレイにしたい!

