

幼児用暖房便座（腰掛便器1～2歳児向け用）施工説明書

●施工の前には必ずこの説明書をよくお読みいただき、この説明書の内容にそって正しく取り付けてください。

安全に関するご注意

安全上の警告・注意事項を必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

絵表示の例



してはいけない「禁止」の内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



浴室など湿気の多い場所には設置しない
(火災や感電の原因になります。)



指定する電源(交流100V)以外では使用しない
(火災の原因になります。)

電源プラグやコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいままで使用しない
(火災や感電の原因になります。)



電源プラグは根元まで確実に差し込む
(プラグを根元まで確実に差し込まないと火災や感電の原因になります。)

注意




施工は施工説明書に従って確実にを行う
(正しく取り付けないと感電、火災の原因になります。)


取り付け前のご注意

1. 製品への通電は取付作業をすべて終わってから行ってください。
2. 電源は交流100V(50/60Hz)、定格消費電力は32Wです。この電力に適した配線をしているか確認してください。
3. 電源コードの長さは電源プラグから操作部までの長さ約0.3m、操作部から便座までの長さ約1.0mです。コンセントはこの長さに適した位置に設置しているか確認してください。

同梱部品

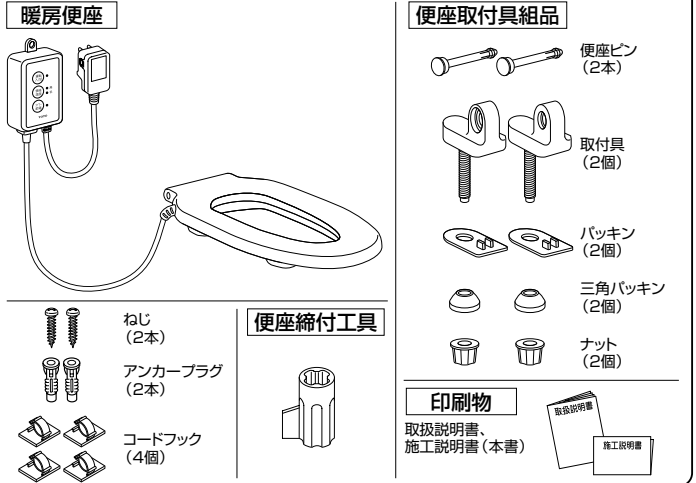


各部のなまえ

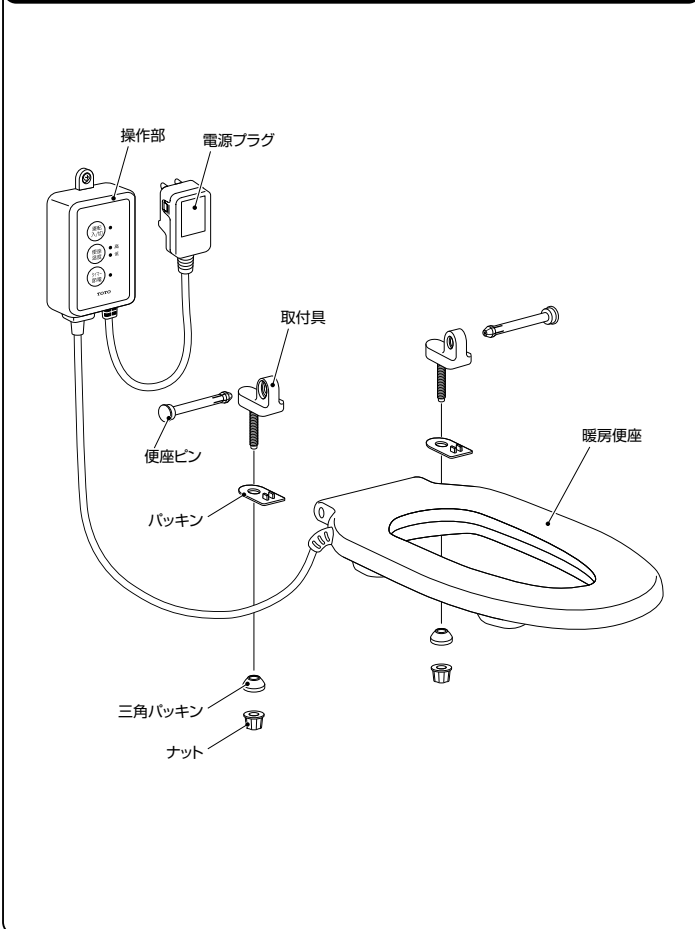

取付方法

1 便器への取り付け

- 取付具(2個)は左右の形状が違います。取付具の向きを確認して取り付けてください。

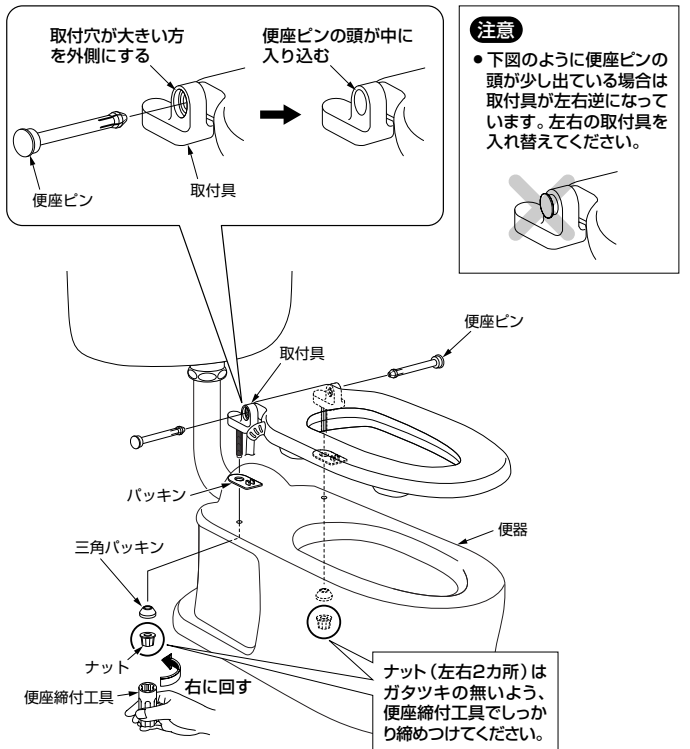


② 操作部の取り付け


① 次の確認を行って操作部の取付位置を決める

- 操作部は電源コードが無理なく届く範囲に取り付けてください。
- ロータンクや止水栓の下には設置しないでください。
- 電源コードに足などが引っかかるように、同梱のコードフック(4個)でコードフック貼り付け要領に基づいて配線してください。

※コードフックで配線する前に、床のほこりなどは取り除いてください。

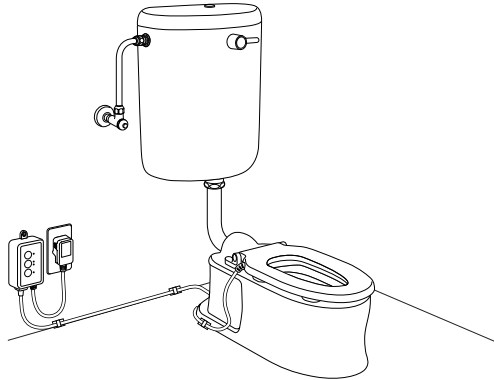


コードフック貼り付け要領

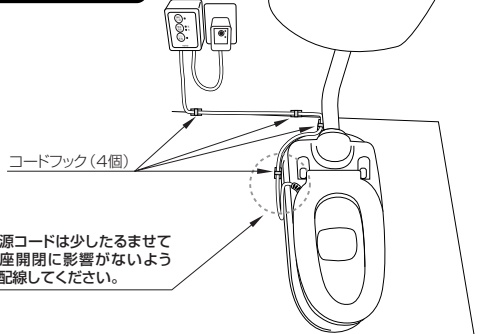

② 操作部をねじで壁に取り付ける

- 壁にφ3の下穴をあけると取り付けやすくなります。石膏ボードやタイルの壁の場合は、φ6深さ33mmの下穴をあけ、付属のアンカープラグを使って取り付けてください。

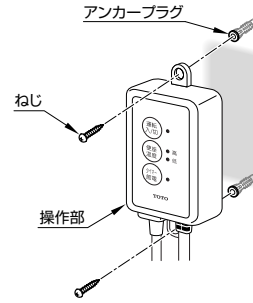


③ 電源プラグの確認

① 電源プラグを100V(50/60Hz)のコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込んでから約3秒後に操作部のランプが全点灯したあと、「運転」ランプが点灯します。

② 電源プラグ「入」・「切」ボタンを押して、正常に作動することを確認する

- 「切(テスト)」ボタンを押す ⇒ 「切表示」ランプが点灯する
- 「入(リセット)」ボタンを押す ⇒ 「切表示」ランプが消灯する
- 以上のように作動すれば正常です。
- 「切表示」ランプが点灯している状態では通電されません。テスト後は必ず「入(リセット)」ボタンを押してください。

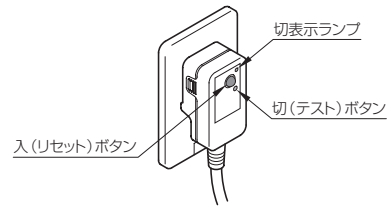


試運転

- 試運転の前には必ず操作部の「運転入/切」スイッチが「入」になっていることを確認してください。(「入」のときは「運転」ランプが点灯します。)
- 「運転入/切」スイッチが「切」のときは、電源プラグをコンセントに差し込んでも暖房便座機能は作動しません。操作部の「運転入/切」スイッチを押して「入」にしてください。


注意

- 「運転入/切」スイッチを5秒以上押さないでください。5秒以上押すと「運転入/切」ランプが点滅し、「便座温度」スイッチ、「タイマー節電」スイッチにロックがかかり操作できなくなります。ロックを解除するときは「運転入/切」ランプを5秒以上押してください。「運転入/切」ランプが点灯し、ロックが解除されます。

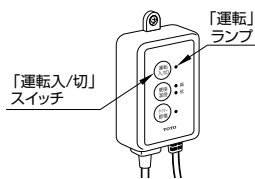

② タイマー節電機能を確認する


- ① 操作部の「タイマー節電」を押す ⇒ 「タイマー節電」ランプが点灯しますか?
- ② 確認が終わったらもう一度「タイマー節電」を押し、「タイマー節電」ランプを「切」にする

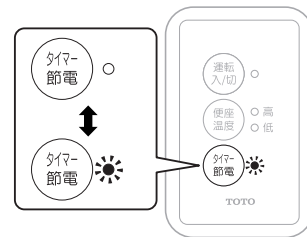

機能の確認

① 暖房便座機能を確認する

- ① 操作部の「便座温度」を押す ⇒ 「便座温度」ランプが「低」→「高」と変わりますか?
 - ② 確認が終わったらもう一度「便座温度」を押す、「便座温度」ランプを「低」にする
- 便座があたたまるまで約15分かかります。

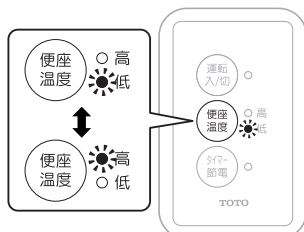

工事店様へ

- 取扱説明書の最終ページの保証書に必要事項を記入のうえ、お客様にお渡しいただき。
 - 暖房便座の機能、使いかたについてお客様に説明してください。
- お客様に引き渡すまでに時間があるときは、電源プラグを抜いてください。