

カバーを開けて設定します。

詳しくは取扱説明書
31～45ページをご覧ください。

自動で開いた！閉まった！ オート開閉機能 (TCF756のみ)



人をセンサーで検知して、自動で便ふたを開閉します。

時間が気になるときは 時計機能



- 時刻の設定ができます。
- タイマー節電の開始時刻を設定できます。

カンタン設定でしっかり節約！

詳しくは取扱説明書
41～45ページ

タイマー節電

一度設定をすると毎日その時間に便座ヒータが切れて節電します。
(節電時間は3・6・9時間に設定可能)

たとえば・・・ 午前1時から7時まで(6時間)節電をする場合

- 1 節電時間「6H」を選ぶ
- 2 開始時刻を「AM1:00」に設定する



完了

開始時刻になるとタイマー節電開始




おまかせ節電

トイレをあまり使用しない時間帯を記憶して、自動で便座の温度を下げて節電します。

たとえば・・・

午前9時30分から
午後19時まで
ほとんど使わ
ない場合

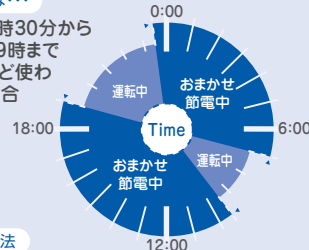

設定方法

- スイッチを押すとおまかせ節電設定完了



スーパーおまかせ節電

おまかせ節電しながら、使用しない時間は自動で便座ヒータを切って節電します。

たとえば・・・

午前3時から
5時まで全く
使わない場合




設定方法

- おまかせ節電から、もう一度スイッチを押すとスーパーおまかせ節電設定完了



使いこなし術

もっと快適！
もっと節約！

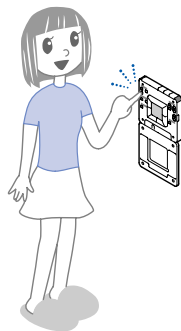

愛情点検



こんな症状は
ありませんか？

- コードを動かしたりすると、電源が切れたり入ったりする
- 電源プラグやコードおよび、ウォシュレット本体などが異常に熱い
- ウォシュレット本体から異常な音に聞こえる
- ウォシュレット本体から水漏れしている


このような症状のときは、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を開けて、必ずTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご相談ください。
※異常・故障状態のままのご使用は、火災、感電、室内浸水の原因になります。

TEL ☎ 0120-1010-05・FAX ☎ 0120-1010-02

2008.2.27
D08244


こんな機能もあります

おしり洗浄などの 勢いや位置を変えたい！

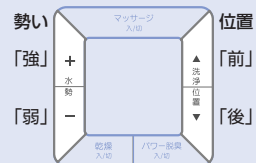

さらに においをとりたい！


吸い込む力をアップさせて
においをとります。

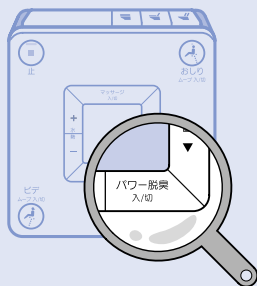

温度設定を変えたい！

カバーを開けて操作します。


「温水」「便座」「乾燥」(TCF736・TCF756のみ)の温度を変更できます。

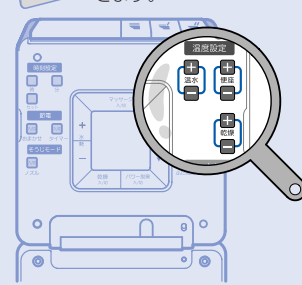

詳しくは取扱説明書
34、35ページ

リモコンの電池が切れたときなど

ウォシュレット本体操作部をご利用ください。



詳しくは取扱説明書
32～40ページをご覧ください。

便器の 前に立つ

便ふたが自動で開きます。(TCF756のみ)
● 便座・便ふたをリモコンで開閉することもできます。

- 便座と便ふたが閉まります。
- 便ふたは開き、便座は閉まります。
- 便座と便ふたが開きます。

● TCF726・TCF736は手で開閉してください。

便器に 座る

着座センサーがはたらき、各機能が
使えるようになります。

おしりを あらう

- 洗浄が止まります。
- おしりを洗います。

もう一度同じスイッチを押すと
ムーブ洗浄になります。
● ノズルが前後に動きながら洗浄します。

- 女性のビデとして使えます。
- やさらかな水流で、おしりを洗います。

「おしり」「やわらか」「ビデ」洗浄使用中に
マッサージ入/切 を押すと水勢の強弱をつけてマッサージ洗浄します。

おしりを かわかす


乾燥入/切 温風を当て、
さらりとさせます。

便座から 立ち上がる

オートパワー脱臭がはじまります。約1分後に止まります。

TOTO
ウォシュレット®KN

washLET®

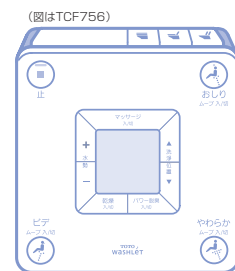

基本のつかいかた

コレだけは知っておきたい！


● このシートは、同梱のフックで壁に掛けることができます。
◆ 「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

取りはずせるからすみずみまでキレイ！詳しくは取扱説明書48、49ページ


便座と便ふた

取りはずしかた

- 便座・便ふたを開けて、ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に上げる

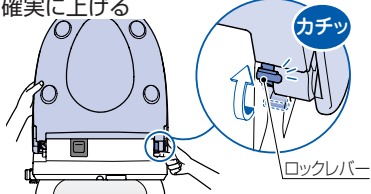

- 便座・便ふたの根元を一緒に持つ
- 着座センサー窓枠（黒色）の上側に便ふたを合わせる
- 便座・便ふたを両手で真上に引き上げる

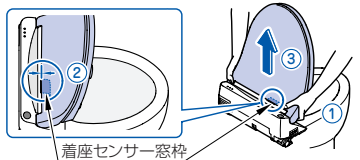

※ 便座コードの長さは約5cmです。無理に引っ張ったりしないでください。（断線の原因になります。）


※ 斜めに引き上げたり、無理に力を加えないでください。（破損の原因になります。）

- 取りはずした便座・便ふたを便器の上に置く
 - 取りはずした便座・便ふたは傷が付かないように置いてください。

- ウォシュレット本体および便座・便ふたの掃除をする
 - 便座・便ふたを取りはずして掃除するときは、ウォシュレット本体を取りはずさないでください。（床や便器内に落とし、故障の原因になります。）

取り付けかた


- 便座ピンと便座軸が縦向きになっていることを確認する
 - ※ 縦向きでないときは…
 - TCF726・TCF736の場合、ペンチなどで回して、縦向きにしてください。
 - TCF756の場合、リモコンの [] を押して10秒後に [] を押して縦向きにしてください。

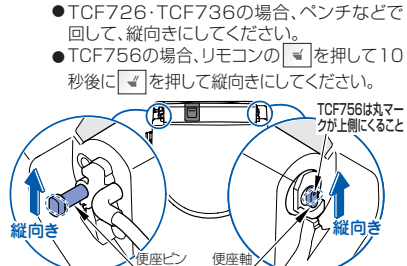

- ロックレバー（灰色）が上がっていることを確認する
 - ※ ロックレバーを確実に上げた状態でないと便座・便ふたの取り付けができません。

- 便座・便ふたを着座センサー窓枠（黒色）の上側に合わせて、便座ピン・便座軸に強く押し込む
 - ※ 便座コードの青い線がねじれたまま取り付けしないでください。
 - ※ 傾けた状態で押し込むと破損につながります。

- ロックレバー（灰色）を「カチッ」と音がするまで確実に下ろす
 - ※ ロックレバーが下りないときは便座・便ふたが取り付けられません。もう一度、便座・便ふたを取り付け直してください。

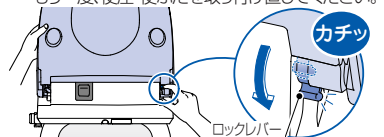


お手入れの前に

- お手入れのときには、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※「ノズルそうじスイッチ」機能を使用時は除きます。
- お手入れ後は電源プラグを差し込んでください。

お手入れ方法


- 各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れすることができます。
- 便座・便ふた・ノズルは、水でぬらしたやわらかい布をよくしぼって、ふいてください。
- フィルターに付着したほこりやゴミは、歯ブラシなどで取ってください。

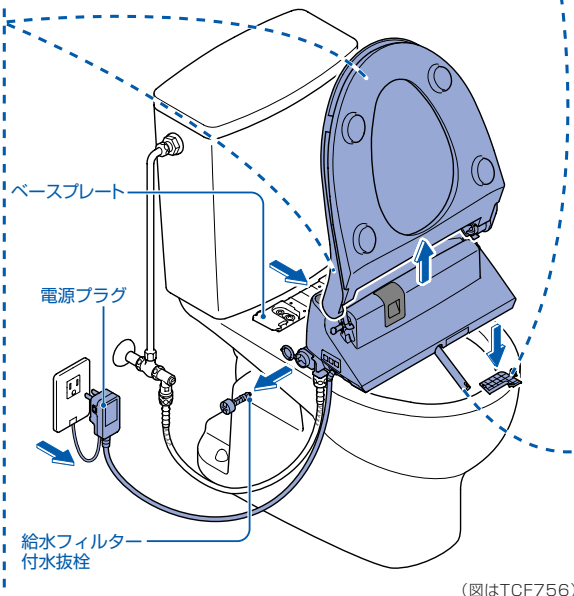

においが気になったらお手入れを！詳しくは取扱説明書51ページ


脱臭フィルター

- ウォシュレット本体を取りはずす
- 脱臭フィルターのつま部を押して、手前に引く
- 脱臭フィルターを掃除する
- 脱臭フィルターの左側をウォシュレット本体に引っ掛け、右側にあるつま部を「カチッ」と音がするまで確実に取り付ける
- ウォシュレット本体を取り付ける

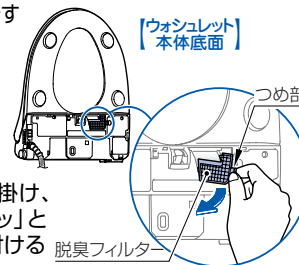


そうじモードスイッチでラクラクお手入れ！

ノズル

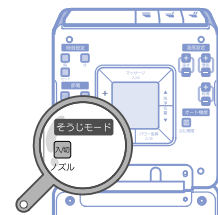

[入] を押すとノズルが出てきます。戻すときは、もう一度 [入] を押します。

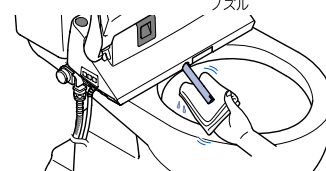

洗浄の水勢が弱くなったと感じたらお手入れを！


給水フィルター付水抜栓 詳しくは取扱説明書53ページ

- 止水栓を開けて給水を止める

△注意 止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓ははずさない
●水が噴き出します。

- キャップを○ドライバーで開ける

- 給水フィルター付水抜栓を○ドライバーでゆるめた後、引っ張ってはずす

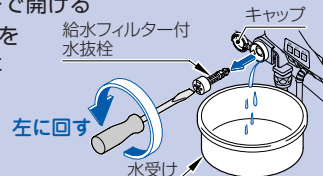

- 掃除をする
 - フィルターの網目に詰まったゴミを水洗いして取り除いてください。



- 給水フィルター付水抜栓を取り付けて止水栓を開ける


△注意 給水フィルター付水抜栓は確実に締める
●確実に締めないと水漏れの原因になります。

- 水漏れしていないか確認をしてキャップを閉める

ウォシュレット本体を取りはずすことができます。


ウォシュレット本体と便器のすき間のお手入れ 詳しくは取扱説明書50ページ

- ウォシュレット本体右側の本体取りはずしボタンを押したまま、ウォシュレット本体を手前に引く

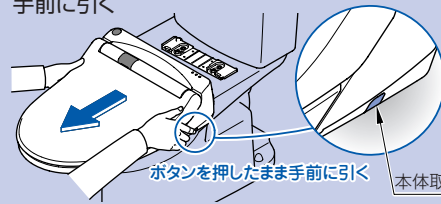

- 掃除をする

- ウォシュレット本体とベースプレートそれぞれの中心を合わせ「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む

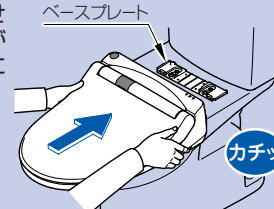

お手入れのポイント

すみずみまでキレイにしたい！