

重要なお知らせ〔工事店様へ〕

試運転を必ず実施してください。
試運転が終わるまで捨てないでください。
「自治体によって洗浄水量の規制がある場合」の
設定をしている場合は、この設定は不要です。


大洗浄をしたあと、水たまり面の状態を確認してください。

正常な状態

**設定変更は
不要です。**

（設定を行うと、洗浄不良に
なる場合があります。）

正常な水たまり面

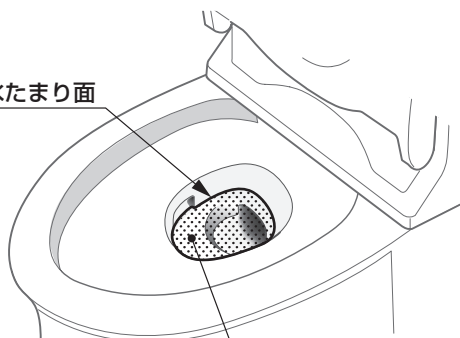


この面まで水がたまっている

水たまり面が低い状態

**設定変更を
行ってください。**

（洗浄水量を変えずに
水たまり面を正常な状態
にすることができます。）

水たまり面が低い

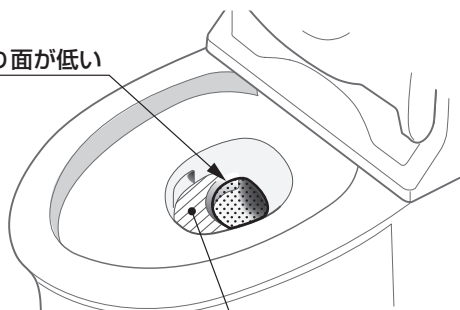

この面( 部分)まで
水がたまっていない

〈水たまり面の判断に迷ったときは…〉

ペットボトルやバケツなどで徐々に水をたし、水たまり面が上昇しない場合は正常です。

※水たまり面が低いと汚物付着の原因になります。


排水管に曲がりが多かったり、通気が不十分だったりすると、
水たまり面が低下する場合があります。



このQRコードは
メーカー管理用です。
2013.1.8
D08654S

水たまり面が低下した場合の変更方法


洗浄水量は変わりません。

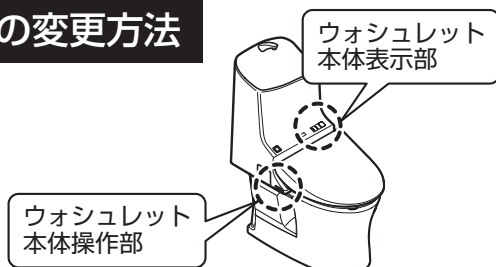

(図はGG-800)


- ①電源プラグを差したまま、ウォシュレット本体操作部の  スイッチを押し「切」にする

- 「ピーッ」という電子音が鳴ります。
- ウォシュレット本体表示部のランプがすべて消灯します。

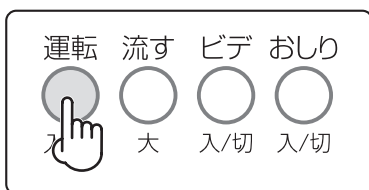


- ②ウォシュレット本体操作部の  スイッチを「ピッ」という電子音が鳴るまで押す

- 約10秒で電子音が鳴ります。

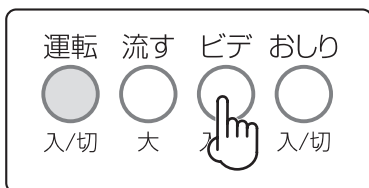

- ③設定後は  スイッチを「入」にする

- 「ピッ」という電子音が鳴ります。

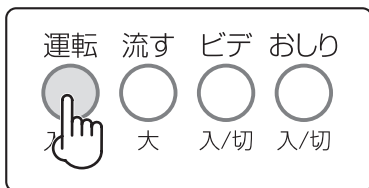

(もとの仕様に戻す場合は同じ操作を行い、手順②で「ピーッ」という電子音が鳴れば設定完了です。)

※この仕様に変更した場合、便器洗浄してから約1分後に便器水たまり面に約5秒間水が流れます。