




便器洗浄リモコン取付説明書

同梱部品




便器洗浄リモコン タッチスイッチ
●機種によっては、ボタンのレイアウトやリモコンのデザインなどが異なります。



ハンガー



アンカープラグ
(3本)




ねじ①
(3本)



固定部品
(1個)




ねじ②
(1本)




単3形乾電池
(2個)

取付方法

リモコンをすでに取り付けている場合のみ
リモコンとハンガーを取りはずす

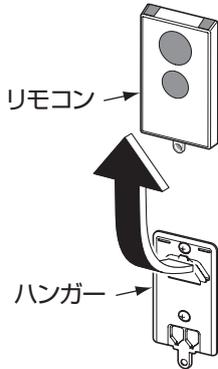


①リモコン裏面の電池カバーを開け、単3乾電池2個を正しく入れる

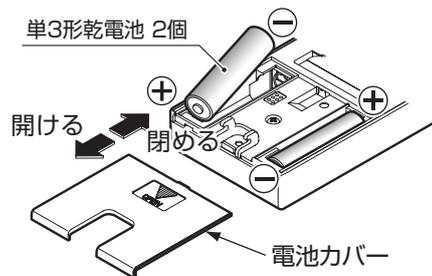

②リモコンの取付位置を決める


公共トイレ操作系JIS(JIS S 0026)に対応する場合は、下記位置に取り付けてください。

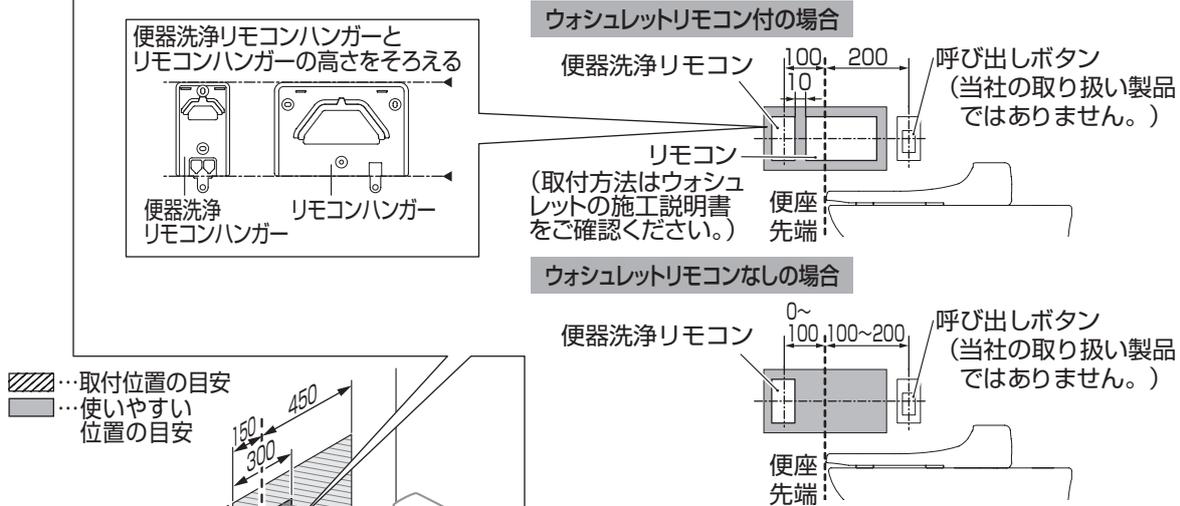


作動の確認

- ①「流す(大)」ボタンを押して便器洗浄を行うことを確認する
- ②作動しない場合
 - ➔リモコンの位置を変えるか、反対側の壁で確認
 - ※下記の場合、リモコンの受信性能が変わり、ウォシュレット本体が動作しないことがあります。
 - 室内の広さ、壁、材質などの条件が合わないとき
 - 黒っぽい天井や壁のとき
 - インバーター方式の照明下のとき


③ハンガーをねじ①で壁に取り付ける

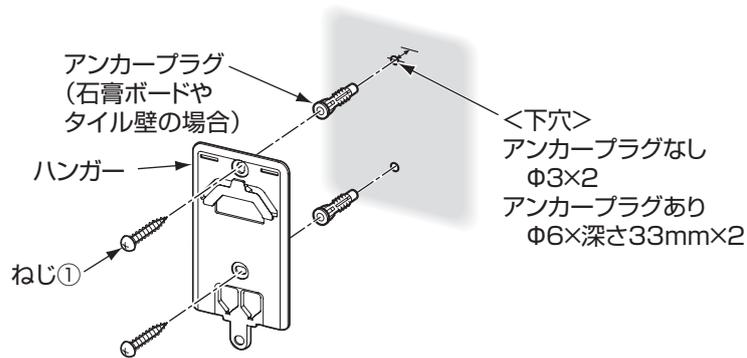


④リモコンに固定部品を取り付けてセットする

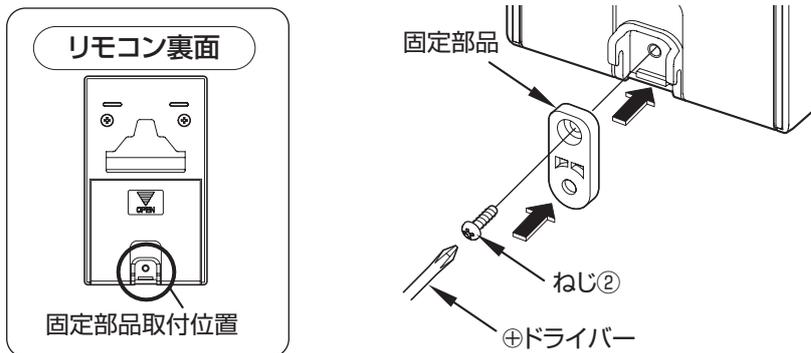

⑤リモコンをハンガーに取り付ける

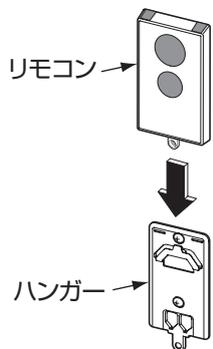

⑥ハンガーとリモコンをねじ①で固定する

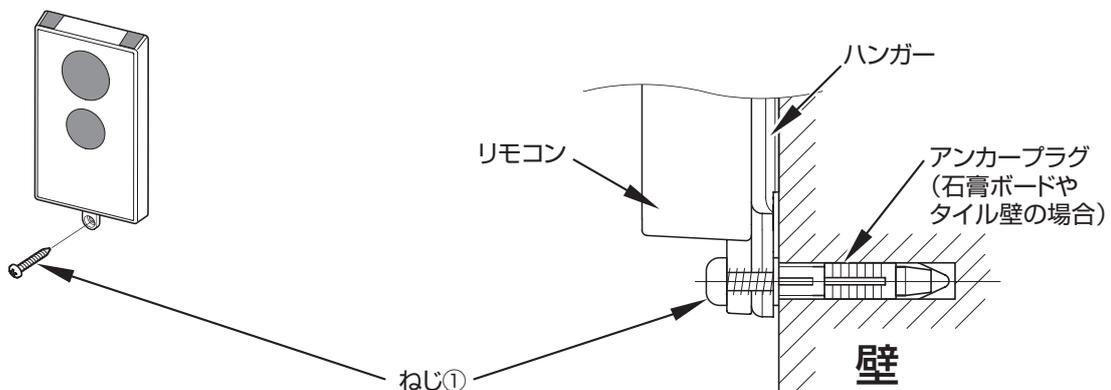

連立対応については、(URL)<http://search.toto.jp/contents/navi/>の「施工情報」→「ウォシュレットリモコン連立対応方法」をご覧ください。※機種により掲載されていない場合があります。