


ウォシュレット® PS

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

お知らせ

リモコンの仕様を一部変更しております。
取扱説明書の「設定を変える」ページの内容が異なりますので、設定を変えるときは、
下記の内容をご確認ください。

※「設定を変える」以外の内容は、取扱説明書をご覧ください。

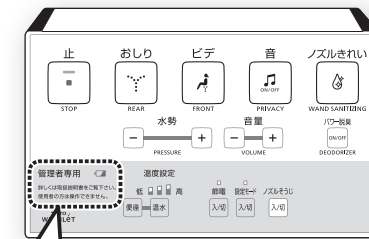

ここを確認！

(図は PS1、PS1A)

管理者専用

詳しくは取扱説明書をご覧ください。
使用者の方は操作できません。

次ページの設定方法を
ご覧ください。


※取扱説明書と一緒に大切に
保管してください。

管理者用

取扱説明書の「設定を変える」のページ
をご覧ください。
(本書は使用しません。)



このQRコードは
メーカー管理用です。



TOTO 株式会社

TOTO ホームページ <http://www.toto.co.jp/>

2014.12.19
D08927


設定を変える

設定一覧

お使いになるかたに合わせて
便利で使いやすいように
いろいろな設定ができます。




設定を変えるときは、
リモコンランプすべてが
点滅しているか
確認してください！

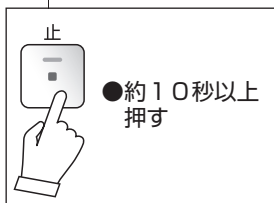

●約10秒以上
押す

・設定の種類によって
押すボタンが異なる
ことがあります。

リモコンランプすべてが点滅します。※1

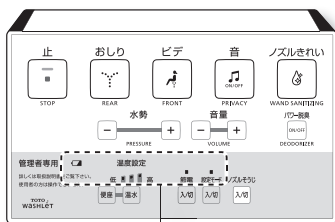

点滅していないと、
設定できません

設定の種類		変更できる設定 ・太字は「はじめの設定」	設定できる 機種	設定のしかた 参照ページ
管理の 手間を 削減	温度調節	暖房便座オフモード ・室温が約 26℃以上になると、 自動で便座の温度を「切」に する / しない	入 / 切	PS1、 PS1A
	オート便器洗浄	オート洗浄 ・自動で便器洗浄 する / しない	入 / 切	PS1A、 PS1An
オート機能	せいけつ	水が流れるまで ・自動で洗浄するまでの時間 を変える	5 秒 / 10 秒 / 15 秒	P.4
		きれいサイン ・きれいサインを 光らせる / 光らせない	入 / 切	
		ノズルきれい ・自動でノズルを洗浄 する / しない	入 / 切	
	水の流れる音	プレミスト ・自動で便器内にミストを かける / かけない	入 / 切	PS1、 PS1A
		脱臭 ・便座に座ってから脱臭を自動で する / しない	入 / 切	
		オートパワー脱臭 ・立ち上がってからパワー脱臭を 自動で する / しない	入 / 切	
その他設定	水の流れる音	擬音装置「音姫」 ・自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	すべての機種
		音の種類 ・音の種類を変える	水の流れる音 / 水の流れる音+鳥のさえずり / フラッシュバルブタイプの水の 流れる音	
	電子音	電子音 ・電子音を 鳴らす / 鳴らさない	入 / 切	

※1 点滅してから約 60 秒以内に次のボタンを押さないと点滅が解除されます。
設定完了できなかった場合は、はじめからやり直してください。

設定を変える

1  止
リモコンランプ
すべてが点滅す
るまで、押す
(約 10 秒)

温度調節

室温が約 26℃以上になると、
自動で便座の温度を「切」に
する / しない

2 水勢  と 温水 
同時に押す

押すたびに切り替わる
室温が約 26℃以上になると、自動で便座の温度を「切」に

「する」とき  ↔ 「しない」とき 

3  止
押す
<設定完了>

オート便器洗浄

自動で便器洗浄
する / しない

2 ノズルそうじ  入切
押す

押すたびに切り替わる
自動で便器洗浄を

「する」とき  ↔ 「しない」とき 

自動で洗浄するまでの時間を
変える

2 水勢  と 音量 
同時に押す

押すたびに切り替わる
自動で洗浄するまでの時間を

約「5 秒後」
にするととき  → 約「10 秒後」
にするととき  → 約「15 秒後」
にするととき 

3  止
押す
<設定完了>

せいけつ

きれいなサインを
光らせる / 光らせない

2 ビデ  と 音量 
同時に押す

押すたびに切り替わる
きれいなサインを

「光らせる」とき  ↔ 「光らせない」とき 


自動でノズルを洗浄
する / しない※ 1

2 ビデ  と 水勢 
同時に押す

押すたびに切り替わる
自動でノズルを洗浄

「する」とき  ↔ 「しない」とき※ 1 

3  止
押す
<設定完了>

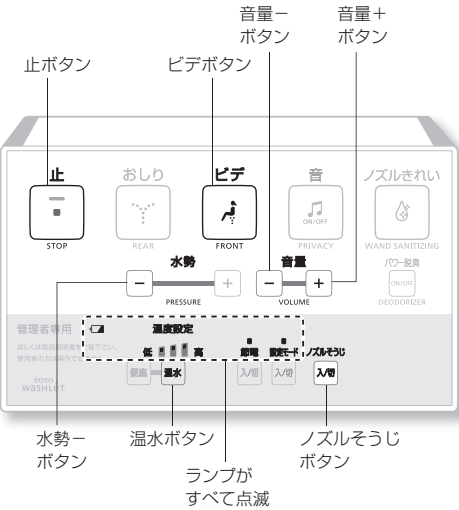


※ 1 ノズルきれいを「しない」に設定すると、きれいなサインが消灯します。

設定を変える

1  **止**
リモコンランプ
すべてが点滅する
まで、押す
(約 10 秒)

1  **音量 -** と  **音量 +**
同時に
リモコンランプ
すべてが点滅する
まで、押す
(約 10 秒)

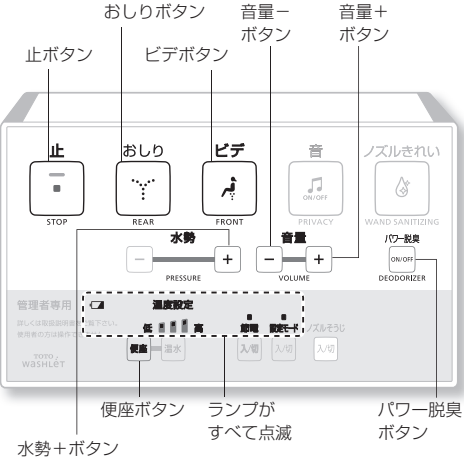

せいかつ

プレミスト 自動で便器内にミストを かける / かけない	2  ビデ と  水勢 + 同時に押す	押すたびに切り替わる 自動で便器内にミストを 「かける」とき   「かけない」 とき
脱臭 便座に座ってからの脱臭を自動で する / しない	2  パワー脱臭 ON/OFF 押す	押すたびに切り替わる 便座に座ってからの脱臭を自動で 「する」とき   「しない」 とき
オートパワー脱臭 立ち上がってからパワー脱臭を自動で する / しない	2  便座 押す	押すたびに切り替わる 立ち上がってからパワー脱臭を自動で 「する」とき   「しない」 とき

3  **止**
押す
<設定完了>

その他

電子音 ※ 1 電子音を 鳴らす / 鳴らさない	2  おしり 押す	押すたびに切り替わる 電子音を 「鳴らす」とき   「鳴らさない」 とき
---------------------------------------	---	---

3  **止**
押す
<設定完了>

水の流れる音

擬音装置「音姫」 自動で水の流れる音を 鳴らす / 鳴らさない	2  音量 - 押す	押すたびに切り替わる 自動で水の流れる音を 「鳴らす」とき   「鳴らさない」 とき
音の種類 音の種類を変える	2  音量 + 押す	押すたびに切り替わる 音の種類を 「水の流れる音」 にするととき  1 回 → 「水の流れる音 + 鳥のさえずり」 にするととき  2 回 → 「フラッシュバルブ タイプの水の流れる 音」にするととき  3 回

3  **止**
押す
<設定完了>

※ 1 各設定を変更するときは、電子音を「鳴らす」に設定しておいてください。