


## マルチリモコン

### 品番

TYB515型/TYB516型/TYB517型/TYB518型/TYB519型/TYB520型/TYB521型  
 TYB522型/TYB523型/TYB524型/TYB525型/TYB526型/TYB527型/TYB528型  
 EKK31272/EKK31273/EKK31274/EKK31275/EKK31276/EKK31277/EKK31278  
 EKK31279/EKK31280/EKK31281/EKK31282/EKK31283/EKK31284/EKK31285  
 EMEF39A型/EMEF39B型/EMEF39C型/EMEF39D型/EMEF39E型/EMEF39F型/EMEF39G型  
 EMEF39H型/EMEF39J型/EMEF39K型/EMEF39L型/EMEF39M型/EMEF39P型/EMEF39Q型  
 EMEF40A型/EMEF40B型/EMEF40C型/EMEF40D型/EMEF40E型/EMEF40F型  
 EMEF40G型/EMEF40H型/EMEF40J型/EMEF40K型/EMEF40L型/EMEF40M型  
 EMEF41A型/EMEF41B型/EMEF41C型/EMEF41D型/EMEF41E型/EMEF41F型/EMEF41G型  
 EMEF41H型/EMEF41J型/EMEF41K型/EMEF41L型/EMEF41M型/EMEF41P型/EMEF41Q型

※リモコン品番によりデザインは異なります。

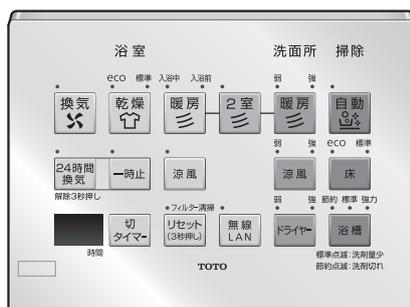

## はじめに

リモコンの説明.....	2
リモコンの種類.....	6

## 操作説明

2室(浴室と洗面所)を同時暖房する...	10
浴室を換気する.....	12
24時間換気する.....	14
衣類を乾燥する.....	15
浴室を暖房する.....	16
浴室へ風を送る.....	18
洗面所を暖房する.....	19
洗面所へ風を送る.....	20
ドライヤーで髪を乾かす.....	21
床と浴槽を掃除する.....	22
床を掃除する(床ワイパー洗浄)...	24
浴槽を掃除する(おそうじ浴槽)...	25

## 設定の変更

設定一覧.....	26
浴室換気暖房乾燥機.....	28
暖房換気扇.....	30
洗面所暖房機.....	32
おそうじ浴槽.....	34
無線LAN(つながる快適セット)...	36

## 故障かな?と思ったら

共通症状.....	38
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇.....	38
洗面所暖房機.....	39
床ワイパー洗浄.....	39
おそうじ浴槽.....	40
無線LAN(つながる快適セット)...	41
自動排水栓(おそうじ浴槽は除く)...	41

## こんなときは

共通.....	42
浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇.....	42
洗面所暖房機.....	43
床ワイパー洗浄.....	43
無線LAN(つながる快適セット)...	43
おそうじ浴槽.....	44

- このたびは、マルチリモコンをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 転居される場合は、新しく入居される方または取り次ぎされる方にこの取扱説明書をお渡しください。

# リモコンの説明

／おそうじ浴槽ありの場合

※リモコン品番によりデザインは異なります。

## ランプ表示について

この取扱説明書では、ランプと表示を下のよう示しています。


消灯 ● 点灯 ● 点滅 ●

## フィルター清掃ランプ(赤)


● フィルターお手入れをおすすめするサインです。

リモコンの品番はここで確認できます

※デザインはEMEF39J型の例です。

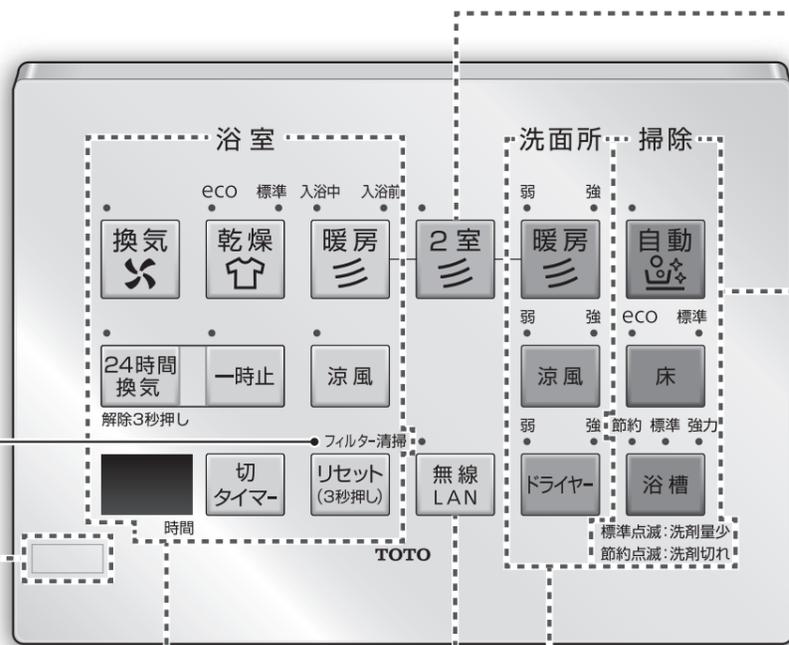

## 浴室

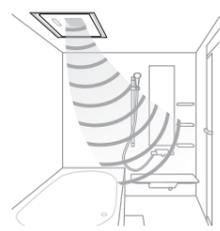

※イラストは暖房運転のイメージです。

### 換気 浴室を換気する P.12

- 浴室換気暖房乾燥機の場合：押すごとに「換気／停止」が切り替わります。
- 暖房換気扇の場合：押すごとに「切タイマー／連続／停止」が切り替わります。
- ※ 浴室を乾燥するものではありません。

### 乾燥 衣類を乾燥する P.15

- 押すごとに「標準／eco／停止」が切り替わります。

### 24時間換気する P.14

- 24時間換気運転を一時的に停止します。
- ※ 入浴中寒いときなどに使用します。
- 3秒以上押し続けると、完全に停止(解除)します。

### 切タイマー タイマー(運転時間)を設定する

- 押すごとに浴室の運転時間が切り替わります。
- ※ 24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定はできません。

### 暖房 浴室を暖房する P.16

- 押すごとに「入浴前／入浴中／停止」が切り替わります。


### 涼風 浴室へ風を送る P.18

- 押すごとに「涼風／停止」が切り替わります。
- ※ 冷風が出るものではありません。

### リセット(3秒押し) フィルター清掃ランプをリセットする P.43

- 3秒以上押し続けると、リセットが完了します。


## 同時暖房

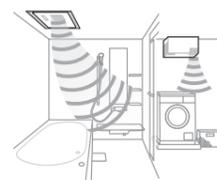

### 2室 2室(浴室と洗面所)を同時暖房する P.10

- 押すごとに「運転／停止」が切り替わります。

## 掃除

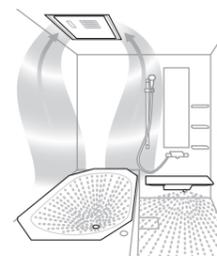

### 自動 床と浴槽を掃除する P.22

- 床と浴槽の掃除および浴室の換気を開始します。


### 床 床を掃除する(床ワイパー洗浄) P.24

- 押すごとに「標準／eco」が切り替わります。

### 浴槽 浴槽を掃除する(おそうじ浴槽) P.25

- 押すごとに「標準／強力／節約」が切り替わります。

## 洗面所

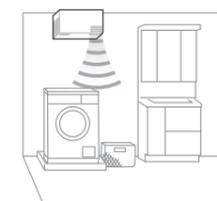

### 暖房 洗面所を暖房する P.19

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

### 涼風 洗面所へ風を送る P.20

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

### ドライヤー ドライヤーで髪を乾かす P.21

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

## 無線LAN(つながる快適セット)



### 無線LAN スマートフォンで操作できるようにする

- 押すごとに無線LANランプが「点灯／消灯」を繰り返します。
- ランプ点灯中：スマートフォンから操作できます。
- ランプ消灯中：スマートフォンから操作できません。
- (ボタンを操作してからランプが消灯または点灯するまでに最大30秒程度かかる場合があります。)

※ 無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。

## 浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇、洗面所暖房機のお知らせ

- 各運転停止中に、運転ボタンを操作した場合 ※1  
機器内部の運転準備をするため、風が出るまでに約10秒～20秒かかります。
- 各運転動作中に他の運転ボタンを操作した場合 ※1  
機器内部の運転切り替えの準備をするため、約10秒～50秒後に運転が切り替わります。
- 各運転動作中に同じ運転ボタンを操作(運転モード切替)した場合  
運転残り時間はリセットされ、各運転モードで設定した時間になります。

※1 洗面所暖房機のTYR330型は除く

# リモコンの説明


／おそうじ浴槽なしの場合

※リモコン品番によりデザインは異なります。

## ランプ表示について

この取扱説明書では、ランプと表示を下のよう示しています。

消灯 ● 点灯 ● 点滅 ●

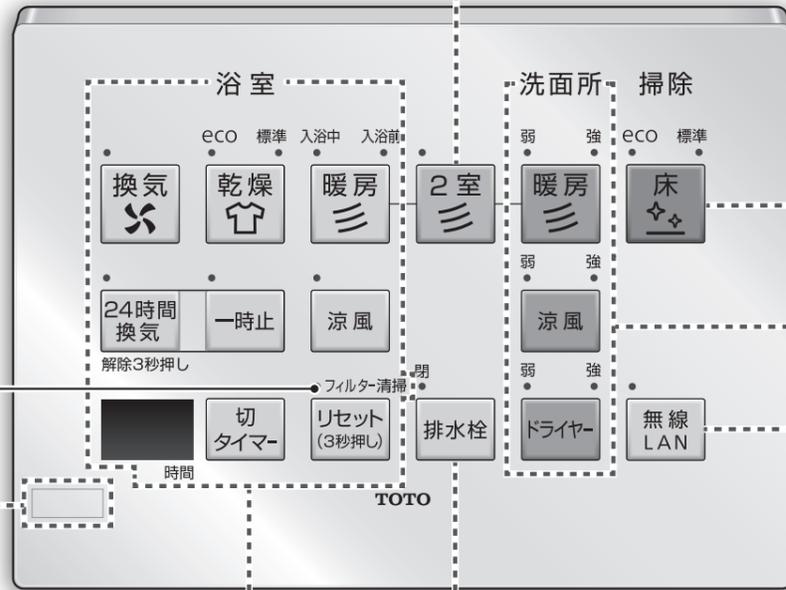


## フィルター清掃ランプ(赤)

● フィルターお手入れをおすすめするサインです。

リモコンの品番はここで確認できます

※デザインはEMEF40C型の例です。

## 浴室

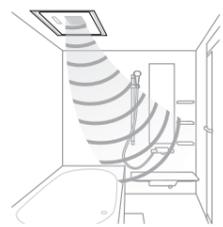

※イラストは暖房運転のイメージです。



### 浴室を換気する P.12

- 浴室換気暖房乾燥機の場合：押すごとに「換気／停止」が切り替わります。
- 暖房換気扇の場合：押すごとに「切タイマー／連続／停止」が切り替わります。
- ※ 浴室を乾燥するものではありません。



### 衣類を乾燥する P.15

- 押すごとに「標準／eco／停止」が切り替わります。



### 24時間換気する P.14

- 24時間換気運転を一時的に停止します。
- ※ 入浴中寒いときなどに使用します。
- 3秒以上押し続けると、完全に停止(解除)します。



### タイマー(運転時間)を設定する

- 押すごとに浴室の運転時間が切り替わります。
- ※ 24時間換気運転は、タイマー(運転時間)の設定はできません。



### 浴室を暖房する P.16

- 押すごとに「入浴前／入浴中／停止」が切り替わります。



### 浴室へ風を送る P.18

- 押すごとに「涼風／停止」が切り替わります。
- ※ 冷風が出るものではありません。




### フィルター清掃ランプをリセットする P.43

- 3秒以上押し続けると、リセットが完了します。

※各商品の機能や設定の詳細は各商品本体の取扱説明書をご覧ください。


## 同時暖房

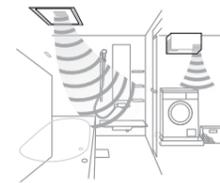

### 2室(浴室と洗面所)を同時暖房する P.10

- 押すごとに「運転／停止」が切り替わります。


## 掃除

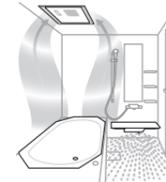

### 床を掃除する／床ワイパー洗浄 P.24

- 押すごとに「標準／eco」が切り替わります。

## 洗面所

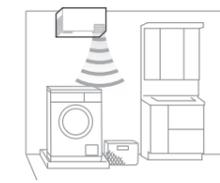

### 洗面所を暖房する P.19

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。



### 洗面所へ風を送る P.20

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。



### ドライヤーで髪を乾かす P.21

- 押すごとに「強／弱／停止」が切り替わります。

## 無線LAN(つながる快適セット)



### スマートフォンで操作できるようにする

- 押すごとに無線LANランプが「点灯／消灯」を繰り返します。
- ランプ点灯中：スマートフォンから操作できます。
- ランプ消灯中：スマートフォンから操作できません。
- (ボタンを操作してからランプが消灯または点灯するまでに最大30秒程度かかる場合があります。)

※ 無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。

## 排水栓



### 排水栓を開閉する

- 押すごとに「開／閉」します。
- ※ 排水栓が「開→閉」または、「閉→開」に動作しているときは「排水栓」ボタンの操作を受け付けません。

## 浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇、洗面所暖房機のお知らせ

- 各運転停止中に、運転ボタンを操作した場合 \*1 機器内部の運転準備をするため、風が出るまでに約10秒～20秒かかります。
- 各運転動作中に他の運転ボタンを操作した場合 \*1 機器内部の運転切り替えの準備をするため、約10秒～50秒後に運転が切り替わります。
- 各運転動作中に同じ運転ボタンを操作(運転モード切替)した場合 運転残り時間はリセットされ、各運転モードで設定した時間になります。

※ 1 洗面所暖房機のTYR330型は除く


# リモコンの種類

無線LAN (つながる快適セット)ありの場合


お問い合わせいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴室				洗面所			浴室/洗面所	掃除			排水栓
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床ワイパー洗浄	おそうじ浴槽	
①	EMEF39A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
②	EMEF39B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—
③	EMEF39C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
④	EMEF39D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
⑤	EMEF39E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
⑥	EMEF39F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
⑦	EMEF39G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—
⑧	EMEF39H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—
⑨	EMEF39J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑩	EMEF39K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—
⑪	EMEF39L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—
⑫	EMEF39M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
⑬	EMEF39P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—
⑭	EMEF39Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
⑮	EMEF40A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●
⑯	EMEF40B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
⑰	EMEF40C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
⑱	EMEF40D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●
⑲	EMEF40E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
⑳	EMEF40F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●


① EMEF39A型

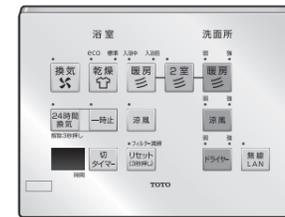


② EMEF39B型

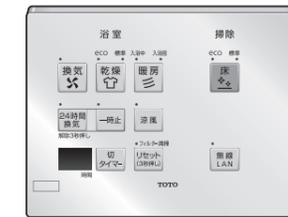


③ EMEF39C型

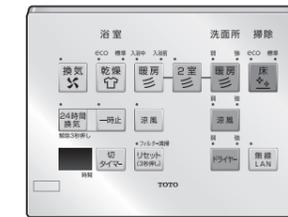


④ EMEF39D型

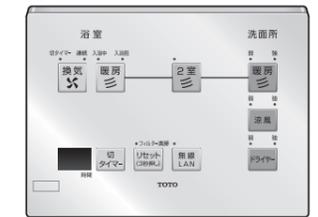


⑤ EMEF39E型

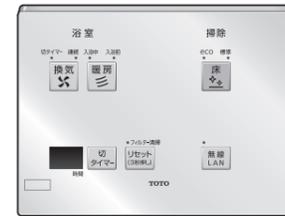


⑥ EMEF39F型

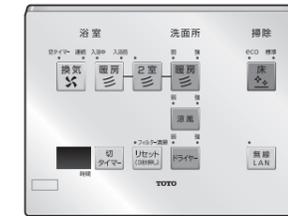


⑦ EMEF39G型

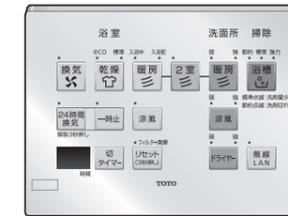


⑧ EMEF39H型

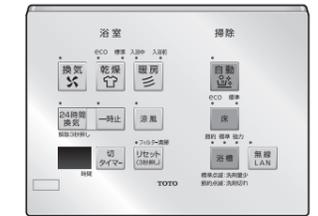


⑨ EMEF39J型

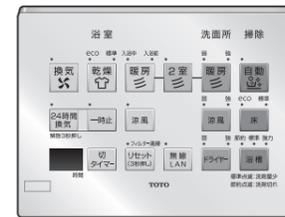


⑩ EMEF39K型

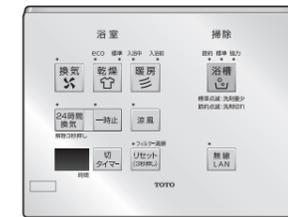


⑪ EMEF39L型

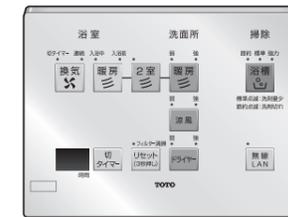


⑫ EMEF39M型

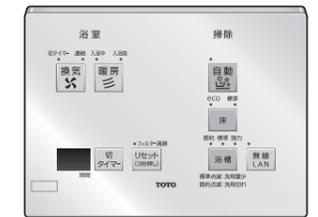


⑬ EMEF39P型

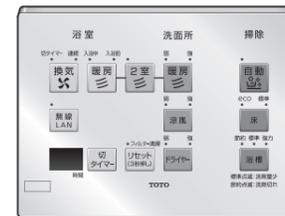


⑭ EMEF39Q型

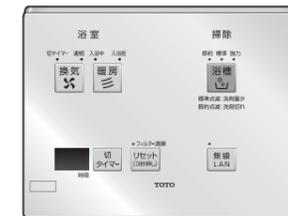


⑮ EMEF40A型

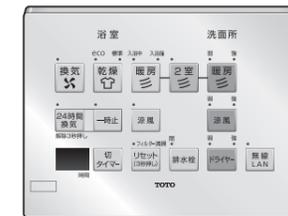


⑯ EMEF40B型

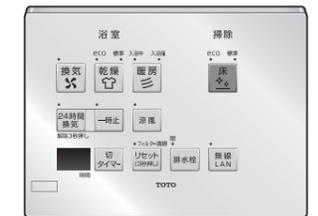


⑰ EMEF40C型

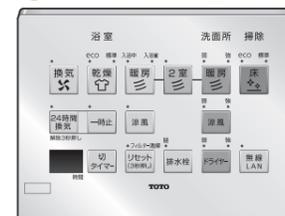

⑱ EMEF40D型

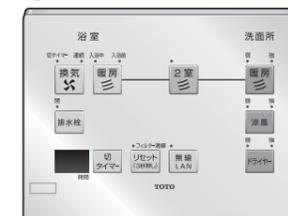

⑲ EMEF40E型

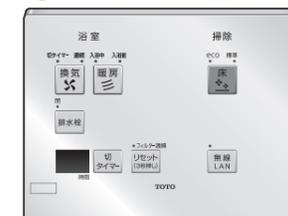

⑳ EMEF40F型




# リモコンの種類

無線LAN (つながる快適セット)なしの場合

お問い合わせいただいたリモコンで操作できる機能をご確認ください。

番号	品番	浴室				洗面所			浴室/洗面所	掃除			排水栓
		換気	暖房	乾燥	涼風	暖房	涼風	ドライヤー	2室同時暖房	自動掃除	床ワイパー洗浄	おそうじ浴槽	
①	TYB515型 EKK31272 EMEF41A型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
②	TYB516型 EKK31273 EMEF41B型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—
③	TYB517型 EKK31274 EMEF41C型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
④	TYB518型 EKK31275 EMEF41D型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	—
⑤	TYB519型 EKK31276 EMEF41E型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
⑥	TYB520型 EKK31277 EMEF41F型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—
⑦	TYB521型 EKK31278 EMEF41G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—
⑧	TYB522型 EKK31279 EMEF41H型	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—
⑨	TYB523型 EKK31280 EMEF41J型	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
⑩	TYB524型 EKK31281 EMEF41K型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—
⑪	TYB525型 EKK31282 EMEF41L型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—
⑫	TYB526型 EKK31283 EMEF41M型	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—
⑬	TYB527型 EKK31284 EMEF41P型	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—
⑭	TYB528型 EKK31285 EMEF41Q型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
⑮	EMEF40G型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●
⑯	EMEF40H型	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	●
⑰	EMEF40J型	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
⑱	EMEF40K型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●
⑲	EMEF40L型	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●
⑳	EMEF40M型	●	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	●


① TYB515型/EKK31272  
EMEF41A型

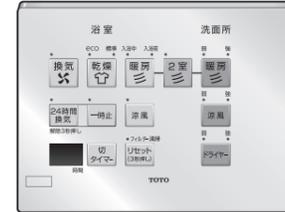


② TYB516型/EKK31273  
EMEF41B型




③ TYB517型/EKK31274  
EMEF41C型

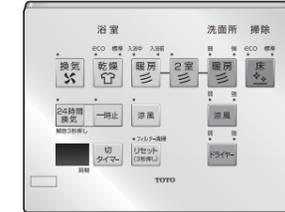


④ TYB518型/EKK31275  
EMEF41D型

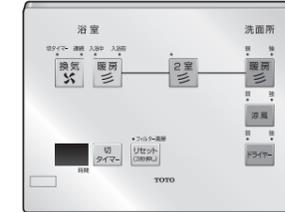

⑤ TYB519型/EKK31276  
EMEF41E型

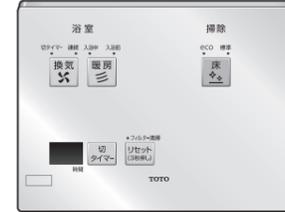

⑥ TYB520型/EKK31277  
EMEF41F型

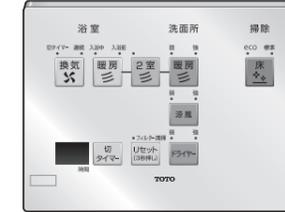


⑦ TYB521型/EKK31278  
EMEF41G型




⑧ TYB522型/EKK31279  
EMEF41H型




⑨ TYB523型/EKK31280  
EMEF41J型

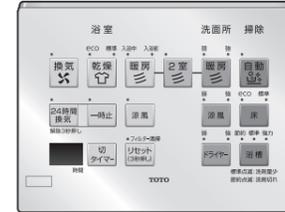


⑩ TYB524型/EKK31281  
EMEF41K型

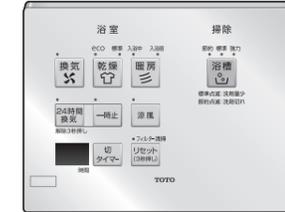


⑪ TYB525型/EKK31282  
EMEF41L型

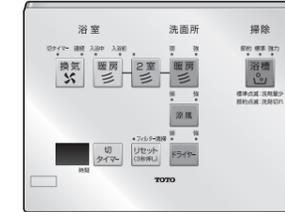


⑫ TYB526型/EKK31283  
EMEF41M型

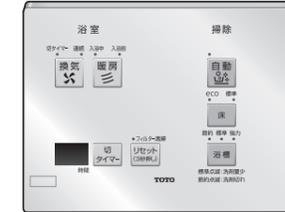


⑬ TYB527型/EKK31284  
EMEF41P型

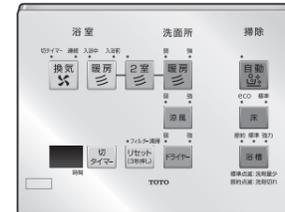

⑭ TYB528型/EKK31285  
EMEF41Q型

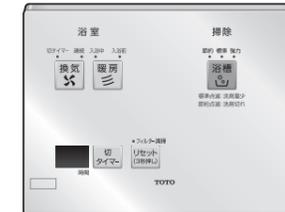


⑮ EMEF40G型

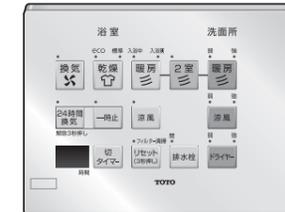


⑯ EMEF40H型




⑰ EMEF40J型

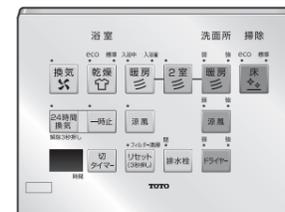


⑱ EMEF40K型

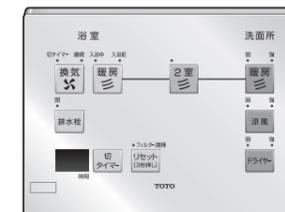

⑲ EMEF40L型

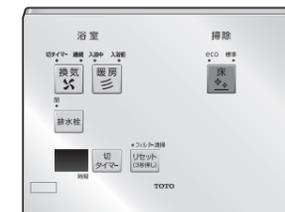

⑳ EMEF40M型

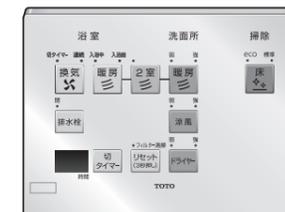

はじめに

リモコンの種類 / 無線LAN (つながる快適セット)なしの場合

9

はじめに

リモコンの種類 / 無線LAN (つながる快適セット)なしの場合


8

# 2室（浴室と洗面所）を同時暖房する

ボタン操作一つで、浴室と洗面所を同時暖房できます。

寒い日の入浴準備がボタン一つでラクラク。  
暖かく快適なバスライフをお楽しみいただけます。

「2室」ボタン

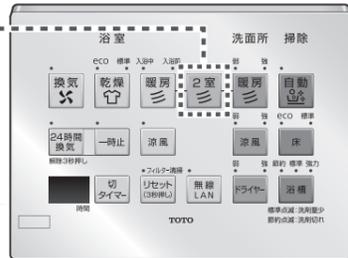


※イラストは EMEF39J 型の例  
(リモコン品番によりデザインは異なります。)



## 運転／停止する（運転モードの切り替え）

「2室」を押す。

- ①「2室」ボタンのランプと浴室の暖房（入浴前）ランプと洗面所の暖房（強）ランプが点灯。
- ②「2室」ボタンを押すごとに「運転／停止」を繰り返す。

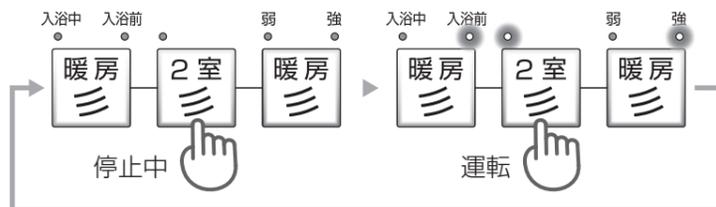

運転中は残りの運転時間が表示される。  
※運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。



- ・暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は事前に長めの暖房をおすすめします。）
- ・浴室の「入浴前」と「入浴中」の使い分けは浴室換気暖房乾燥機、または暖房換気扇の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める」「入浴前」「入浴中」の使い分けをご覧ください。
- ※「2室」ボタンを操作した場合、浴室と洗面所のヒーターが同時にONしないように洗面所暖房機が先に動作します。そのため浴室の暖房が動作するまで約10秒～20秒かかります。

**注意** トイレの換気スイッチと連動している場合、トイレの換気スイッチがONの際は洗面所も換気するため、洗面所の暖房性能が低下する可能性があります(TYB4013G型のみ対象)

## お知らせ

- ・2室暖房運転中、ブレーカーが落ちる場合は、「電流抑制モード」をご利用ください。（浴室換気暖房乾燥機は P.28へ、暖房換気扇は P.30へ）
- ・気温・湿度・浴室の状況※によって浴室が十分暖かにならない場合があります。
- ※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、浴室から性能に影響しない微量の排気をしています。

## 2室暖房運転中に浴室の暖房モードを設定する

暖房を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中



※浴室の暖房停止操作後に、再度2室暖房する場合は、「2室」ボタンを押してください。

※浴室の暖房を止めると、「2室」ボタンのランプと運転時間も消灯します。

## 2室暖房運転中に洗面所の暖房モードを設定する

暖房を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「強」モード
- ②「弱」モード
- ③停止中



※洗面所の暖房停止操作後に、再度2室暖房する場合は、「2室」ボタンを押してください。

※洗面所の暖房を止めると、「2室」ボタンのランプも消灯します。

## タイマー（運転時間）を設定する（浴室換気暖房乾燥機の場合）

※「24時間換気」の設定時と解除時で選択可能な運転時間が異なります。

切タイマーを押す。

（押すごとに時間が切り替わる）

### ■「24時間換気」設定時



0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能  
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

こんなときはをご覧ください。 P.42へ

### ■「24時間換気」解除時



0.5時間(30分)～4時間まで5段階で  
選択可能。  
(0.5、1、2、3、4時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・設定した運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。
- ・はじめの設定は1時間です。

## タイマー（運転時間）を設定する（暖房換気扇の場合）

切タイマーを押す。

（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間(30分)～5時間まで6段階で  
選択可能。  
(0.5、1、2、3、4、5時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・設定した運転時間経過後、浴室と洗面所の暖房が停止します。
- ・はじめの設定は2時間です。


# 浴室を換気する

## 浴室換気暖房乾燥機の場合（衣類乾燥機能あり）

### 運転／停止する



押すごとに「運転／停止」を繰り返す。

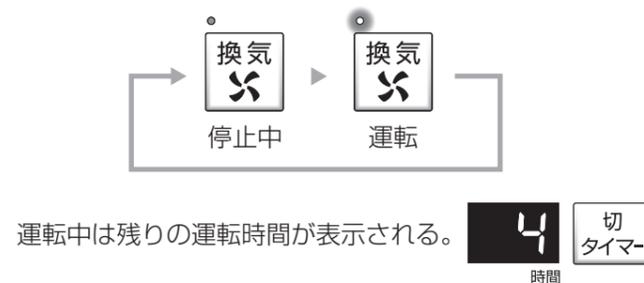

運転中は残りの運転時間が表示される。 **4** 切タイマー 時間

### タイマー（運転時間）を設定する



（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間（30分）～10時間まで11段階で選択可能。  
（0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間）

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は4時間です。

### お知らせ

- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくる場合があります。入浴中の換気運転はおすすめしません。
- ・浴室を換気するもので、乾燥の機能はありません。
- ・「換気」運転と「24時間換気」運転の違いについて  
「換気」とは、浴室のジメジメを解消するため大風量で一定時間浴室換気を行う機能です。  
「24時間換気」とは、建築基準法で義務付けられている常時換気設備として低風量で常に換気を行う機能です。

### お願い

- ・入浴後、3時間以上換気運転を行ってください。それでも不十分な場合は、運転時間を延長するか換気風量を変更してください。 **設定の変更をご覧ください。 P.28へ**
- ・浴室内の空気を効率よく排気するため、浴室に窓がある場合は窓を開けてください。浴室のドアに空気取入口がない場合、換気性能低下の原因になりますので、ドアを少し（1～2cm）開けて換気運転をしてください。

## 暖房換気扇の場合（衣類乾燥機能なし）

### 運転／停止する（運転モードの切り替え）



（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「切タイマー」モード
  - ②「連続」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。



切タイマー運転中は残りの運転時間が表示される。 **3** 切タイマー 時間

### タイマー（運転時間）を設定する（「切タイマー」運転時のみ）



（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間（30分）～6時間まで7段階で選択可能。  
（0.5、1、2、3、4、5、6時間）

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は3時間です。

### お知らせ

- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくる場合があります。入浴中の換気運転はおすすめしません。
- ・浴室を換気するもので、乾燥の機能はありません。

### お願い


- ・入浴後、3時間以上換気運転を行ってください。それでも不十分な場合は、運転時間を延長するか換気風量を変更してください。 **設定の変更をご覧ください。 P.30へ**
- ・浴室内の空気を効率よく排気するため、浴室に窓がある場合は窓を開けてください。浴室のドアに空気取入口がない場合、換気性能低下の原因になりますので、ドアを少し（1～2cm）開けて換気運転をしてください。

# 24時間換気する

浴室換気暖房乾燥機のみ

## 運転する

**24時間換気** を押す。  
24時間換気ランプが点灯。

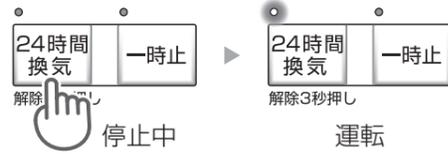

## 一時的に停止する場合（浴室のみ）

**一時止** を押す。



### ■ タイマー（「一時止」の時間）を設定する場合

**切タイマー** を押す。  
(押すごとに時間が切り替わる)



- ・設定した「一時止」の時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は0.5時間（30分）です。

## 完全に停止する場合

**24時間換気** を3秒以上押し続ける。  
24時間換気ランプが消灯。



- ・浴室、洗面所の24時間換気運転を完全に停止（解除）します。

## お知らせ

- ・24時間換気運転は、タイマー（運転時間）の設定ができません。
- ・商品タイプ別の換気状況については、浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「各運転の風の流れ」をご覧ください。

### ● 各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）と併用するとき

- ・他の運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）中でも、24時間換気のランプは点灯しています。
- ・各運転（2室暖房、換気、乾燥、浴室暖房、浴室涼風）が停止した後は、自動的に24時間換気に戻ります。
- ・「2室」ボタン、または洗面所の「暖房」ボタンが押された場合は、暖房性能向上のため24時間換気が停止します。

## お願い

- ・入浴中寒いときは、「一時止」を行ってください。
- ・それでも寒いときは、暖房運転を行ってください。 **P.16**へ
- ・冬場など浴室と外気の温度差が大きい場合、入浴中に24時間換気運転を行うと、湯気がグリルで結露し、その水滴が落ちてくることがあります。その場合は、「一時止」を行ってください。

# 衣類を乾燥する


浴室換気暖房乾燥機のみ

## 運転／停止する（運転モードの切り替え）

**乾燥** を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

- ①「標準」モード
  - ②「eco」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。

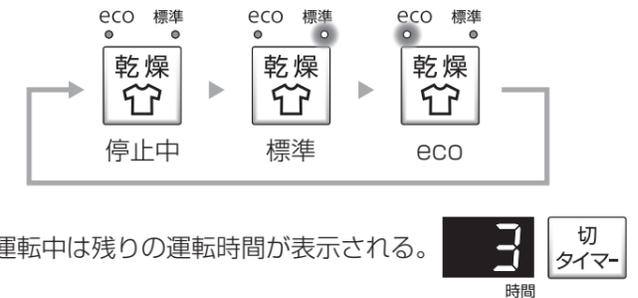

- ・「標準」モードと「eco」モードの比較は浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「標準モードとecoモードの比較」をご覧ください。

## タイマー（運転時間）を設定する（「切タイマー」運転時のみ）

**切タイマー** を押す。  
(押すごとに時間が切り替わる)

### ■ 「標準」運転中の場合



0.5時間(30分)～10時間まで11段階で選択可能。  
(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間)

### ■ 「eco」運転中の場合



8時間、9時間、10時間の3段階で選択可能。

※「eco」モードは、運転開始から30分以上経過すると、運転時間の変更はできません。運転時間を変更する場合は運転をいったん停止して設定しなおしてください。

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・「標準」モード：はじめの設定は3時間です。
- ・「eco」モード：はじめの設定は8時間です。

## お知らせ

- ・衣類乾燥運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。

## お願い

- ・浴室に窓がある場合は、窓を開けてください。
- ・空気取込口がないと、性能が十分に発揮できません。
- ・空気取込口が設置できない場合は、浴室のドアを少し（1～2cm）開けてご使用ください。

# 浴室を暖房する

## 浴室換気暖房乾燥機の場合（衣類乾燥機能あり）

### 運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中を繰り返す。



運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは浴室換気暖房乾燥機の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

### タイマー（運転時間）を設定する

※「24時間換気」の設定時と解除時で選択可能な運転時間が異なります。



を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）

#### ■「24時間換気」設定時



0.5時間(30分)または1時間のみ選択可能  
追加操作により2時間～4時間まで変更可能。

こんなときはをご覧ください。P.42へ

#### ■「24時間換気」解除時



0.5時間(30分)～4時間まで5段階で  
選択可能。  
(0.5、1、2、3、4時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は1時間です。

### お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況\*によって浴室が十分暖かにならない場合があります。  
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

### 吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、浴室換気暖房乾燥機本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。

## 暖房換気扇の場合（衣類乾燥機能なし）

### 運転／停止する（運転モードの切り替え）



を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「入浴前」モード
- ②「入浴中」モード
- ③停止中を繰り返す。



運転中は運転時間が表示される。



- ・浴室が暖まるまでの目安時間：20分以上（寒い日は長めの入浴前暖房をおすすめします。）
- ・「入浴前」と「入浴中」の使い分けは暖房換気扇の取扱説明書の「暖房 浴室を暖める「入浴前」「入浴中」の使い分け」をご覧ください。

### タイマー（運転時間）を設定する



を押す。

（押すごとに時間が切り替わる）



0.5時間(30分)～5時間まで6段階で  
選択可能。  
(0.5、1、2、3、4、5時間)

- ・「入浴前」、「入浴中」それぞれの運転設定時間が可能です。
- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は2時間です。

### お知らせ

- ・気温・湿度・浴室の状況\*によって浴室が十分暖かにならない場合があります。  
※浴室の状況：浴室の大きさ、窓の有無・大きさ、断熱材の有無、壁・床・天井が濡れている状態など。
- ・暖房運転の停止操作後、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。
- ・暖房運転中、性能に影響しない微量の排気をしています。

### 吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電を停止します。フィルターが目詰まりしている場合は、暖房換気扇本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。


# 浴室へ風を送る

浴室換気暖房乾燥機のみ

運転/停止する

涼風 を押す。

押すごとに  
「運転/停止」を繰り返す。

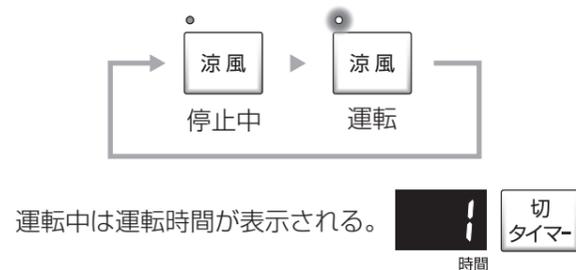

タイマー (運転時間) を設定する

切タイマー を押す。

(押すごとに時間が切り替わる)



0.5時間 (30分) ~10時間まで11段階で  
選択可能。  
(0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10時間)

- ・設定した運転時間は機器に記憶され、次回以降も引き継ぎます。
- ・はじめの設定は1時間です。

お知らせ

- ・涼風運転は、夏場などに、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
- ・涼風運転は、送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。

# 洗面所を暖房する


洗面所暖房機の場合

運転/停止する (運転モードの切り替え)

暖房 を押す。

(押すごとに運転モードが切り替わる)

- ①「強」モード
  - ②「弱」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。

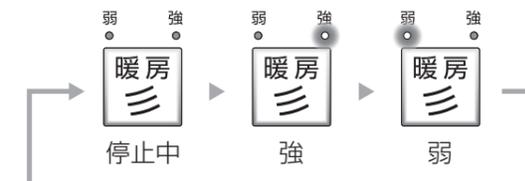

**警告** 温風が直接当たるところに化粧品の瓶やスプレー缶などを置かない  
変質したり、破裂により、火災、けがの原因になります。

**注意** 暖房・ドライヤー運転中や停止直後は、吹き出し口付近やルーバーが  
高温になっているので触らない  
やけどの原因になります。

**注意** トイレの換気スイッチと連動している場合、トイレの換気スイッチがONの際は洗面所も換気するため、  
洗面所の暖房性能が低下する可能性があります(TYB4013G型のみ対象)

お知らせ

- ・吹き出し口のルーバーを洗面所中央の床面に向けることで、洗面所全体が暖まりやすくなります。
- ・暖房運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- ・消し忘れを防ぐために2時間 (はじめの設定) 後に自動的に停止します。 **P.32**へ
- ・気温・湿度・洗面所の状況\* によって洗面所が十分暖かにならない場合があります。  
※洗面所の状況：洗面所の大きさ、断熱材の有無、窓の有無・大きさなど。
- ・暖房運転の停止操作後は、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。(TYR1024B型の場合)

吹き出し口から出ている風が暖かにならない場合

- ・室温が高い場合やフィルターが目詰まりした場合、また狭い浴室で暖房運転した場合、安全のため自動的にヒーター通電の調整を行います。  
フィルターが目詰まりしている場合は、洗面所暖房機本体の取扱説明書の「定期的なお手入れ(フィルター)」をご覧ください。
- ・風が当たって肌寒く感じる場合は、直接風が当たらないようにルーバーを調整するか、「弱」モードへ切り替えることをおすすめします。

操作説明

洗面所を暖房する

操作説明

浴室へ風を送る

# 洗面所へ風を送る

## 洗面所暖房機の場合

### 運転／停止する（運転モードの切り替え）

涼風 を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「強」モード
  - ②「弱」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。



# ドライヤーで髪を乾かす


## 洗面所暖房機の場合

### 運転／停止する（運転モードの切り替え）

ドライヤー を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「強」モード
  - ②「弱」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。

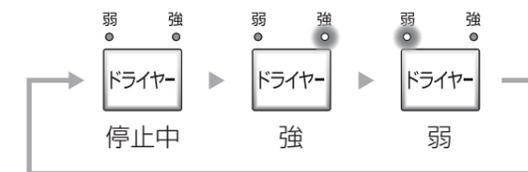

ドライヤー運転中、マイナスイオンが発生します。

### マイナスイオンの効果について

- ・一般には毛髪はプラスに帯電しやすいと言われています。そこにマイナスイオンを当てると、除電され中和することで、より静電気を抑えて髪のまとまりをよくします。
- ・縮毛の人や毛髪のくせが強い人、縮毛矯正パーマをあてて間もない人、髪が短い人、もともと髪質がさらさらでまとまりやすい人にはマイナスイオンの効果が現われにくい場合があります。

**警告** 温風が直接当たるところに化粧品の瓶やスプレー缶などを置かない  
変質したり、破裂により、火災、けがの原因になります。

**注意** 暖房・ドライヤー運転中や停止直後は、吹き出し口付近やルーバーが  
高温になっているので触らない  
やけどの原因になります。

### お知らせ


- ・涼風運転中は、マイナスイオンは発生しません。
- ・消し忘れを防ぐために2時間（はじめの設定）後に自動的に停止します。 [P.32へ](#)
- ・涼風運転は、夏場などに、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。
- ・涼風運転中に、浴室側の換気運転を同時に行うと、浴室のドアの空気取入口から洗面所の蒸し暑い空気が排出され、より涼風効果が高まります。
- ・涼風運転は、送風する機能です。冷風が出るものではありません。

### お知らせ

- ・消し忘れを防ぐために2時間（はじめの設定）後に自動的に停止します。 [P.32へ](#)
- ・室温が低い場合、通常のヘアドライヤーに比べて温風が肌寒く感じられることがあります。また温風が出るまでに時間がかかることがあります。
- ・ドライヤー運転の停止操作後は、ヒーター冷却のため約20秒間ファンが作動します。（TYR1024B型の場合）

# 床と浴槽を掃除する

ボタン操作一つで、床と浴槽の掃除と同時に換気をします。

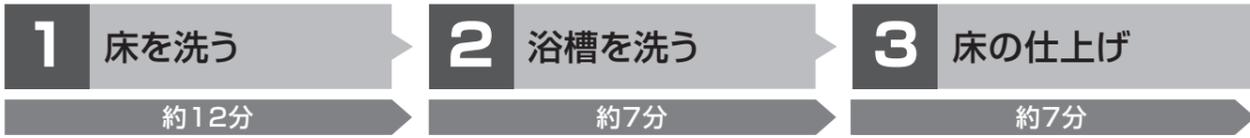

※上記動作時間は、床ワイパー洗浄、おそうじ浴槽の動作が「標準」モードの場合（おそうじ浴槽の排水時間は除く。）



※必ず、浴室のドアとふろふたを閉めてください。

## 運転／停止する（運転モードの切り替え）

**自動** を押す。

①自動ランプが点滅します。

※「自動」ボタンを押すと、床「標準」モード、浴槽「標準」モードから開始します。

※自動ランプ点滅中（約10秒間）は「床」と「浴槽」のボタンを選んで、それぞれの運転モードを変更することができます。


※「自動」ボタンを押すと、浴室の換気ランプが点灯し、換気運転を開始します。

②ボタンを押した約10秒後に自動ランプが点灯に替わり自動掃除運転を開始します。

※自動掃除運転開始後は、「床」と「浴槽」の運転モードを変更することはできません。

※運転モード変更中または、運転中に「自動」ボタンを押すと、自動掃除運転と換気運転を停止します。

※自動ランプ点灯中は浴室のドアとふろふたを開けないでください。

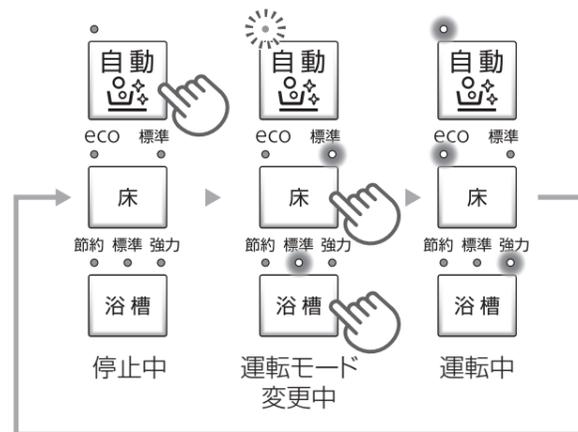


※自動掃除運転を停止すると、換気運転も停止します。

自動掃除を開始すると、浴室の換気運転も同時に開始します。

### ■浴室換気暖房乾燥機の場合



### ■暖房換気扇の場合

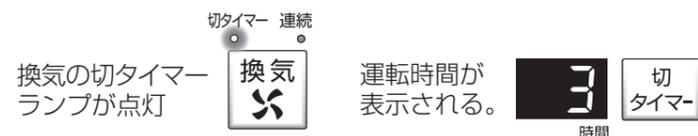

## 自動ランプ点滅中に床ワイパー洗浄の運転モードを設定する

**床** を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「標準」モード
  - ②「eco」モード
- を繰り返す。



・運転モードの目安はバスルーム本体の取扱説明書の「使い方：床ワイパー洗浄」をご確認ください。

## 自動ランプ点滅中におそうじ浴槽の運転モードを設定する

**浴槽** を押す。

（押すごとに運転モードが切り替わる）

- ①「標準」モード
  - ②「強力」モード
  - ③「節約」モード
- を繰り返す。



・運転モードの目安はおそうじ浴槽本体の取扱説明書の「ふる洗浄の流れ」をご確認ください。

## <おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合>

- ・給湯機のリモコンでも、おそうじ浴槽の操作ができます  
操作は後から押されたリモコンの操作が優先されます
- ・給湯機の運転が「切」のとき、洗剤の残りの状態は表示しません
- ・給湯機の運転が「切」の状態、洗剤切れのときに「自動」ボタンを押すと床掃除のみを行い、浴槽掃除はしません
- ・浴槽の節約ランプが点滅中（洗剤切れの状態）のとき、「自動」ボタンは受け付けません
- ・自動掃除中に浴槽掃除運転が終了すると、給湯機リモコンの浴槽掃除終了ブザーが報知します（ブザーが報知しても自動掃除運転は継続中ですので、浴室のドアは開けないでください。）
- ・自動掃除で浴槽掃除中、給湯機のリモコンで浴槽掃除を停止すると、浴槽掃除を停止して、床掃除の仕上げ（きれい除菌水）運転をします

## 注意

## お知らせ

### ●床ワイパー洗浄

- ・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。
- ・「床ワイパー洗浄の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。

### ●おそうじ浴槽

- ・必ずふろふたを閉めてください。
- ・「おそうじ浴槽の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・自動掃除中にモード変更はできません。
- ・2週間に1回が、スポンジ・洗剤による手洗いの目安です。
- ・使用する洗剤は必ず「バスマジックリン」(黄色) を使用してください。
- ・汚れが落ちにくいときなどに、「標準」モードから「強力」モードに切り替えることをおすすめします。
- ・洗剤補充のタイミングをリモコンでお知らせします。  
浴槽の標準ランプが点滅：洗剤が残り少ない。(浴槽掃除は開始します。)  
浴槽の節約ランプが点滅：洗剤がなくなった。(浴槽掃除を開始しません。補充して再操作してください。)

# 床を掃除する (床ワイパー洗浄)

ボタン操作一つで、床掃除と同時に換気をします。

床ワイパー洗浄の流れはP.22の **1** 床を洗う **3** 床の仕上げ をご参照ください。

※必ず、浴室のドアを閉めてください。

## 運転/停止する (運転モードの切り替え)

**床** を押す。

※リモコンにより、「床」ボタンのデザインが異なります。

(押すごとに運転モードが切り替わる)


- ①「標準」モード
  - ②「eco」モード
  - ③停止中
- を繰り返す。

※「床」ボタンを押すと標準ランプが点灯し、約5秒間は運転モードを変更することができます。  
(「床」ボタンを押すと、浴室の換気ランプが点灯し、換気運転を開始します。)

※ボタンを押した約5秒後に床掃除を開始します。

※床掃除中は運転モードを切り替えることはできません。

※床掃除中に「床」ボタンを押すと床掃除を停止します。

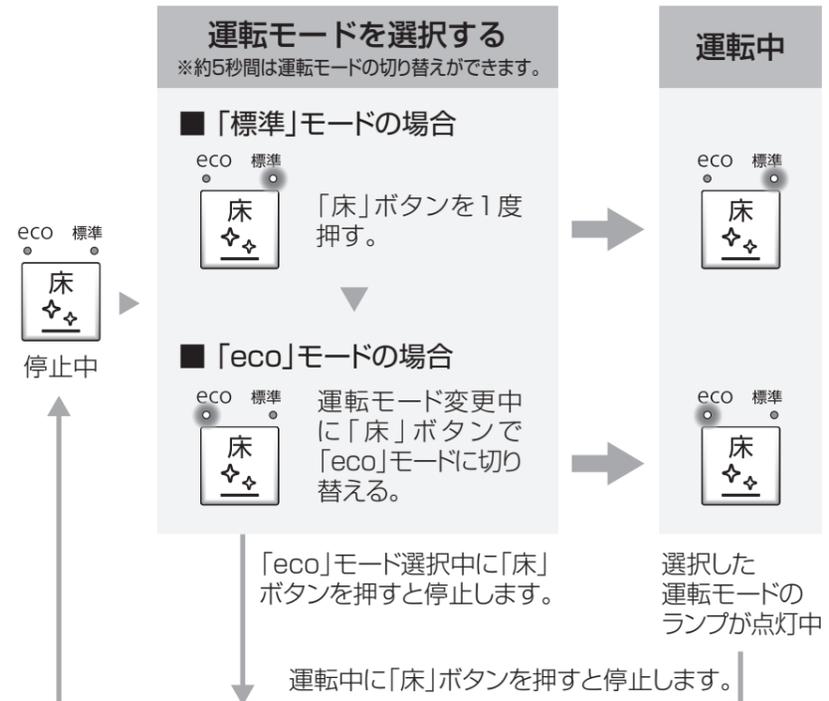


※床掃除を停止すると、換気運転も停止します。

床掃除を開始すると、浴室の換気運転も同時に開始します。

### ■ 浴室換気暖房乾燥機の場合



### ■ 暖房換気扇の場合

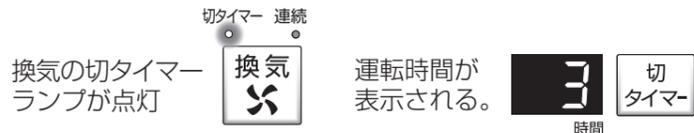

・運転モードの目安はバスルーム本体の取扱説明書の「使いかた：床ワイパー洗浄」をご確認ください。

## お知らせ

- ・浴室のドアは必ず閉めてから行ってください。
- ・「床ワイパー洗浄の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・床ワイパー洗浄運転中に運転モードの変更はできません。

# 浴槽を掃除する (おそうじ浴槽)

※必ず、ふろふたを閉めてください。

## 運転/停止する (運転モードの切り替え)

**浴槽** を押す。

※リモコンにより、「浴槽」ボタンのデザインが異なります。

(押すごとに運転モードが切り替わる)


- ①「標準」モード
  - ②「強力」モード
  - ③「節約」モード
  - ④停止中
- を繰り返す。

※「浴槽」ボタンを押すと標準ランプが点灯し、約5秒間は運転モードを変更することができます。

※ボタンを押した約5秒後に浴槽掃除を開始します。

※浴槽掃除中は運転モードを切り替えることはできません。

※浴槽掃除中に「浴槽」ボタンを押すと浴槽掃除を停止します。

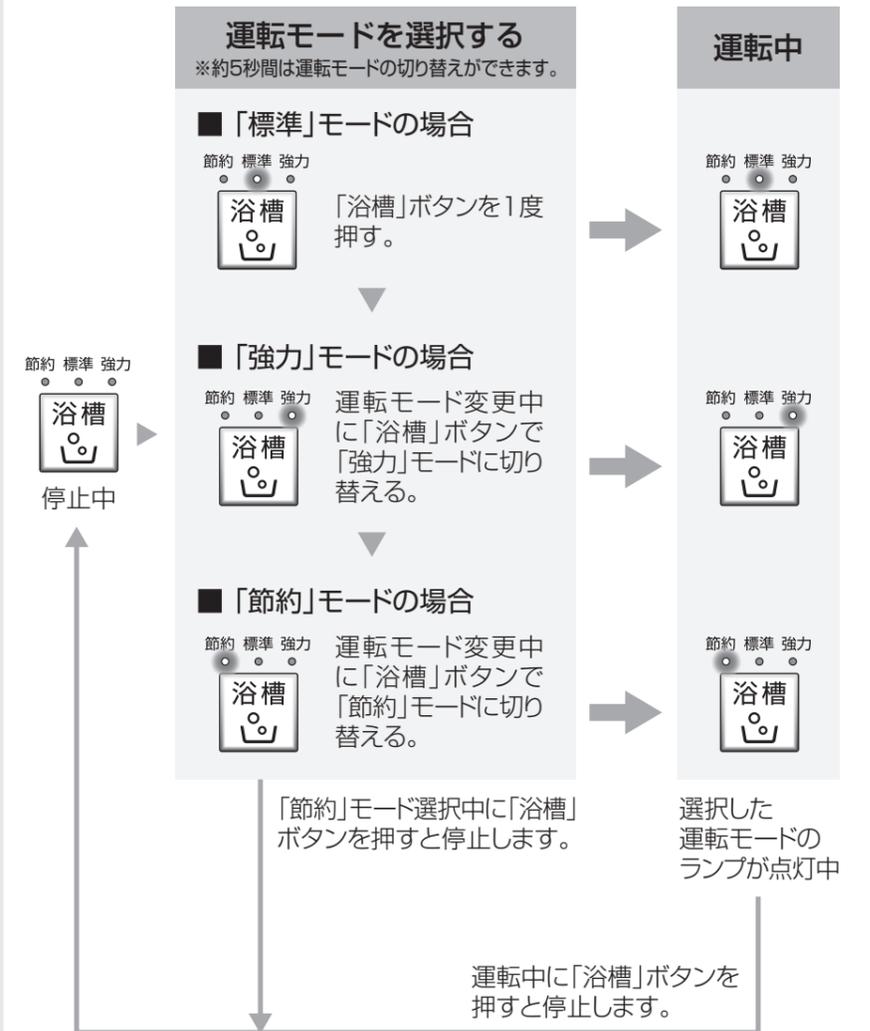

・運転モードの目安はおそうじ浴槽本体の取扱説明書の「ふろ洗浄の流れ」をご確認ください。

### <おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合>

- ・給湯機のリモコンでも、おそうじ浴槽の操作ができます
- ・操作は後から押されたリモコンの操作が優先されます
- ・給湯機の運転が「切」のとき、洗剤の残りの状態は表示しません
- ・洗剤切れのときに「浴槽」ボタンを押すと、一度「浴槽」ボタンを受け付けた後、運転を中止します (ブザーをピピピッと鳴らし、浴槽掃除運転を停止します。)

## お知らせ

- ・必ずふろふたを閉めてください。
- ・「おそうじ浴槽の運転」は、入浴直後に行うとより効果的です。
- ・おそうじ浴槽運転中に運転モードの変更はできません。
- ・2週間に1回が、スポンジ・洗剤による手洗いの目安です。
- ・汚れが落ちにくいときなどに、「標準」モードから「強力」モードに切り替えることをおすすめします。
- ・洗剤補充のタイミングをリモコンでお知らせします。  
浴槽の標準ランプが点滅：洗剤が残り少ない。(浴槽掃除は開始します。)  
浴槽の節約ランプが点滅：洗剤がなくなった。(浴槽掃除を開始しません。補充して再操作してください。)

# 設定一覧

お使いになる方やご家族の状況にあわせて便利で使いやすいように設定できます。商品の機種(品番)は商品本体を確認してください。

商品一覧	設定の種類	変更できる設定 (太字は「はじめの設定」)	設定できる機種	設定のしかた 参照ページ
浴室換気 暖房乾燥機 (衣類乾燥 機能あり)	換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	1 / <b>2</b> / 3	TYB3111G型 / TYB3121G型 / TYB4012G型 / TYB4013G型 / TYB4022G型	P.28, 29
		1 / 2 / <b>3</b> / 4	TYB3112G型 / TYB3122G型	
	24時間換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	1 / <b>2</b> / 3 / 4	TYB3111G型 / TYB3121G型 / TYB3112G型 / TYB3122G型	
		1 / 2 / <b>3</b> / 4 / 5	TYB4012G型 / TYB4022G型	
		1 / 2 / <b>3</b> / 4 / 5 / 6	TYB4013G型	
	フィルター清掃サインが 出るまでの通算積算時間	1 ヵ月 / 2 ヵ月 / 3 ヵ月 / <b>6 ヵ月</b>	浴室換気暖房乾燥機 全機種	
	トイレ遅れタイマー ※1	<b>遅れなし</b> / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 / 30分 / 60分	TYB4012G型 / TYB4022G型 / TYB4013G型	
暖房運転「入浴中」の ヒーターパワー ※2	小 / <b>大</b>	TYB3121G型 / TYB3122G型 / TYB4022G型		
冬期モード ※3 「ON / OFF」切り替え	「通常モード / 冬期モード」 <b>OFF</b> / ON	TYB4012G型 / TYB4022G型 / TYB4013G型		
電流抑制モード ※4 「ON / OFF」切り替え	<b>OFF</b> / ON	浴室換気暖房乾燥機が TYB3121G型 / TYB3122G型 / TYB4022G型のどれかと 洗面所暖房機が TYR1024B型の 組み合わせのときのみ		
暖房 換気扇 (衣類乾燥 機能なし)	換気運転 風量 ※数値が大きいほど 風量が多い。	0 / <b>1</b>	TYB3111D型 TYB3121D型	P.30, 31
	フィルター清掃サインが 出るまでの通算積算時間	1 ヵ月 / 2 ヵ月 / 3 ヵ月 / <b>6 ヵ月</b>		
	電流抑制モード ※4 「ON / OFF」切り替え	<b>OFF</b> / ON	暖房換気扇が TYB3121D型と 洗面所暖房機が TYR1024B型の 組み合わせのときのみ	
洗面所 暖房機	消し忘れタイマー時間変更 暖房	<b>2時間</b> / 5時間	TYR1024B型 TYR330型	P.32, 33
	消し忘れタイマー時間変更 涼風			
	消し忘れタイマー時間変更 ドライヤー			
おそうじ浴槽	排水待ち時間の変更	0分 / <b>10分</b> / 20分	—	P.34, 35

- ※1 トイレ遅れタイマーとは  
トイレ換気スイッチと連動するように設置されている場合  
トイレ換気スイッチを切ってから実際に換気運転が停止するまでの時間を設定する機能です。  
(TYB4012G型 / TYB4022G型 / TYB4013G型のみ搭載。)
- ※2 ヒーターパワーとは  
ヒーターからの発熱量です。暑いときに設定変更してください。  
(TYB3121G型 / TYB3122G型 / TYB4022G型のみ搭載。)
- ※3 冬期モードとは  
24時間換気運転中の換気風量を少なくする機能です。  
(TYB4012G型 / TYB4022G型 / TYB4013G型のみ搭載。)
- ※4 電流抑制モードとは  
200V商品の組み合わせにおいて、浴室と洗面所のヒーターが同時にONする動作の場合にブレーカー落ちが  
発生しないよう、洗面所側の消費電流を抑制したモードです。(はじめの設定ではOFF)  
(TYB3121G型 / TYB3122G型 / TYB4022G型 / TYB3121D型 / TYR1024B型のみ搭載。)

電流抑制モードをONにした状態で2室暖房運転を行うと、洗面所側の暖房性能が低下します。

表示	(浴室) 浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇	(洗面所) 洗面所暖房機	消費電流値
OFF	約11A	約11A	約22A
ON	約11A	約7A	約18A

## お知らせ


- ・お使いの商品により、設定できる内容が異なります。
- ・設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合があります。
- ・設定変更作業中に60秒以上ボタンが押されない場合、変更した設定で確定し、設定変更モードは終了します。
- ・設定変更した内容は記憶していますので、停電後やブレーカーを入れ直したあとの再設定は不要です。  
※洗面所暖房機は、停電や電源(ブレーカー)が落ちた場合には消し忘れタイマーはすべての運転で「2時間」に戻ります。
- ・24時間換気運転中に設定変更を行うと一時的に「24時間換気」ボタンのランプが消灯しますが、運転は継続しています。  
設定変更を終了すると、「24時間換気」ボタンのランプが再点灯します。

# 浴室換気暖房乾燥機 (衣類乾燥機能あり)

※ イラストはEMEF39J型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)

### 1 全商品の運転を停止する


すべてのランプが消灯していることを確認してください。  
※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。  
24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

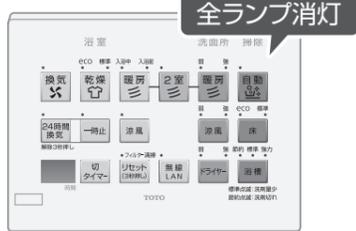

全ランプ消灯

### 2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、浴室の暖房を5秒以上押し続ける。

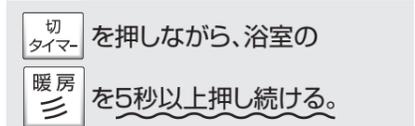

5秒以上押し続ける

フィルター清掃ランプ(赤)が点滅し、設定変更モードに切り替わる。

### 3 設定内容を選択する

変更したい設定の選択ボタンを押す。

【表示例】  
「24時間換気運転 風量」の設定変更



選択したボタンのランプが点滅する。

### 4 設定を変更する

切タイマーを押す。  
(押すごとに設定が切り替わる)



【表示例】  
「24時間換気運転 風量」の設定変更



選択したボタンのランプが点滅する。  
変更したい設定になるまで押す

### 5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。

【表示例】  
「24時間換気運転 風量」の設定変更




選択したボタンのランプ、切タイマー表示、フィルター清掃ランプ(赤)が点灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)	選択ボタン
換気運転 風量	切タイマー と浴室の暖房	換気	切タイマー	対応機種 TYB3111G型 TYB3121G型 TYB4012G型 TYB4013G型 TYB4022G型 風量：少 1 2 3 風量：多 1 2 3	換気
24時間換気運転 風量	切タイマー と浴室の暖房	24時間換気	切タイマー	対応機種 TYB3111G型 TYB3121G型 TYB3112G型 TYB3122G型 TYB4012G型 TYB4022G型 TYB4013G型 風量：少 1 2 3 4 風量：多 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6	24時間換気
フィルター清掃サインが出るまでの通算積算時間	切タイマー と浴室の暖房	乾燥	切タイマー	1 2 3 6 1カ月 2カ月 3カ月 6カ月	乾燥
トイレ遅れタイマー	切タイマー と浴室の暖房	一時止	切タイマー	遅れなし 1分 3分 5分 10分 30分 60分	一時止
暖房運転「入浴中」のヒーターパワー	切タイマー と浴室の暖房	浴室の涼風	切タイマー	0 1 小 大	浴室の涼風
冬期モード「ON/OFF」切り替え	切タイマー と浴室の暖房	浴室の暖房	切タイマー	OFF ON OFF ON	浴室の暖房
電流抑制モード「ON/OFF」切り替え	切タイマー と浴室の暖房	2室	切タイマー	OFF ON OFF ON	2室

#### ■ 設定変更を途中で取り消す場合


リセット(3秒押し)を押す。



すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。

#### ■ はじめの設定に戻す場合(浴室換気暖房乾燥機のみ)

切タイマーを押しながら、換気を5秒以上押し続ける。



5秒以上押し続ける

※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。  
・フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値がはじめの設定に戻ります。(P.28、29の設定のみ) ランプが5回点滅する。

設定の変更

設定の変更

浴室換気暖房乾燥機(衣類乾燥機能あり)


浴室換気暖房乾燥機(衣類乾燥機能あり)

# 暖房換気扇 (衣類乾燥機能なし)

※ イラストはEMEF39P型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)

### 1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。  
※無線LANランプ点灯中は除く。

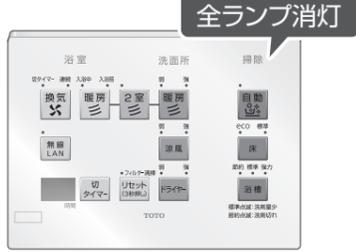

全ランプ消灯

### 2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、浴室の暖房を5秒以上押し続ける。




5秒以上押し続ける

フィルター清掃ランプ(赤)が点滅し、設定変更モードに切り替わる。

### 3 設定内容を選択する

変更したい設定の選択ボタンを押す。

【表示例】「換気運転 風量」の設定変更

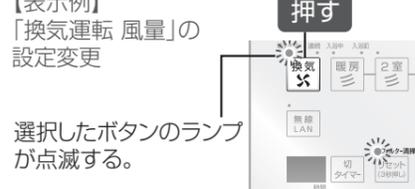

選択したボタンのランプが点滅する。


### 4 設定を変更する

切タイマーを押す。  
(押すごとに設定が切り替わる)



【表示例】「換気運転 風量」の設定変更

選択したボタンのランプが点滅する。

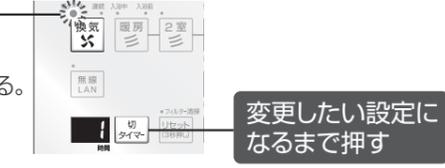


変更したい設定になるまで押す

### 5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。

【表示例】「換気運転 風量」の設定変更

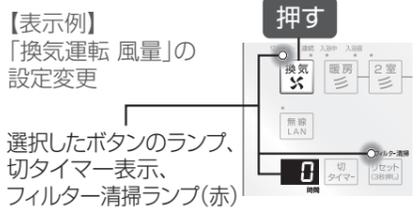

選択したボタンのランプ、切タイマー表示、フィルター清掃ランプ(赤)が点灯する。

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)	選択ボタン
換気運転 風量	切タイマー と浴室の暖房 を押す。	換気 を押す。	切タイマー を押す。	風量：少  風量：多	換気 を押す。
フィルター清掃サインが出るまでの通算積算時間	切タイマー と浴室の暖房 を押す。	浴室の暖房 を押す。	切タイマー を押す。	<b>1</b> 1カ月 <b>2</b> 2カ月 <b>3</b> 3カ月 <b>6</b> 6カ月	浴室の暖房 を押す。
電流抑制モード「ON/OFF」切り替え	切タイマー と浴室の暖房 を押す。	2室 を押す。	切タイマー を押す。	<b>OFF</b> <b>ON</b>	2室 を押す。

#### ■ 設定変更を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。



全ランプ消灯

※無線LANランプは、設定変更前の状態に戻ります。

#### ■ はじめの設定に戻す場合(暖房換気扇のみ)

切タイマーを押しながら、換気を5秒以上押し続ける。

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅し、すべての設定値がはじめの設定に戻ります。(P.30、31の設定のみ)

5秒以上押し続ける



ランプが5回点滅する。


# 洗面所暖房機

※ イラストはEMEF39J型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)

## 1 全商品の運転を停止する


すべてのランプが消灯していることを確認してください。

※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

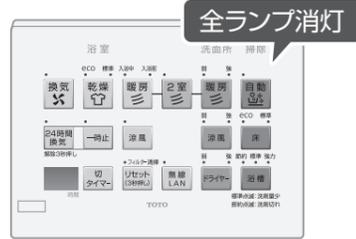


## 2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、洗面所の暖房を5秒以上押し続ける。

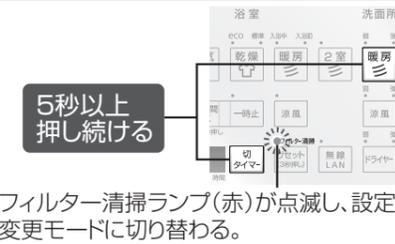

## 3 設定内容を選択する

変更したい設定の選択ボタンを押す。

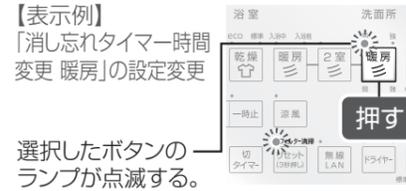


## 4 設定を変更する

切タイマーを押す。  
(押すごとに設定が切り替わる)




【表示例】  
「消し忘れタイマー時間変更 暖房」の設定変更

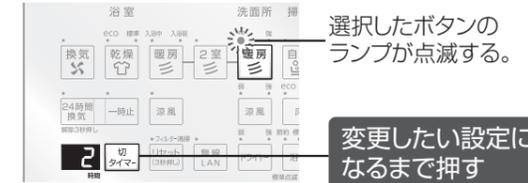

## 5 設定を確定する

3と同じボタンを押す。

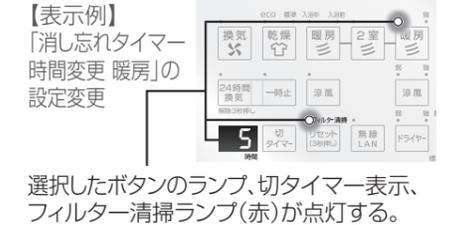

設定の種類	選択ボタン	選択ボタン	選択ボタン	切タイマー表示 (太字は「はじめの設定」)	選択ボタン
消し忘れタイマー時間変更 暖房	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	洗面所の暖房を押す。	切タイマーを押す。	<b>2</b> 2時間 5時間	洗面所の暖房を押す。
消し忘れタイマー時間変更 涼風	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	洗面所の涼風を押す。	切タイマーを押す。	<b>2</b> 2時間 5時間	洗面所の涼風を押す。
消し忘れタイマー時間変更 ドライヤー	切タイマーと洗面所の暖房を押す。	ドライヤーを押す。	切タイマーを押す。	<b>2</b> 2時間 5時間	ドライヤーを押す。

### ■ 設定変更を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。




※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。

### お知らせ

・停電や電源 (ブレーカー) が落ちた場合には消し忘れタイマーはすべての運転で「2時間」に戻ります。

# おそうじ浴槽

※ イラストはEMEF39J型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)

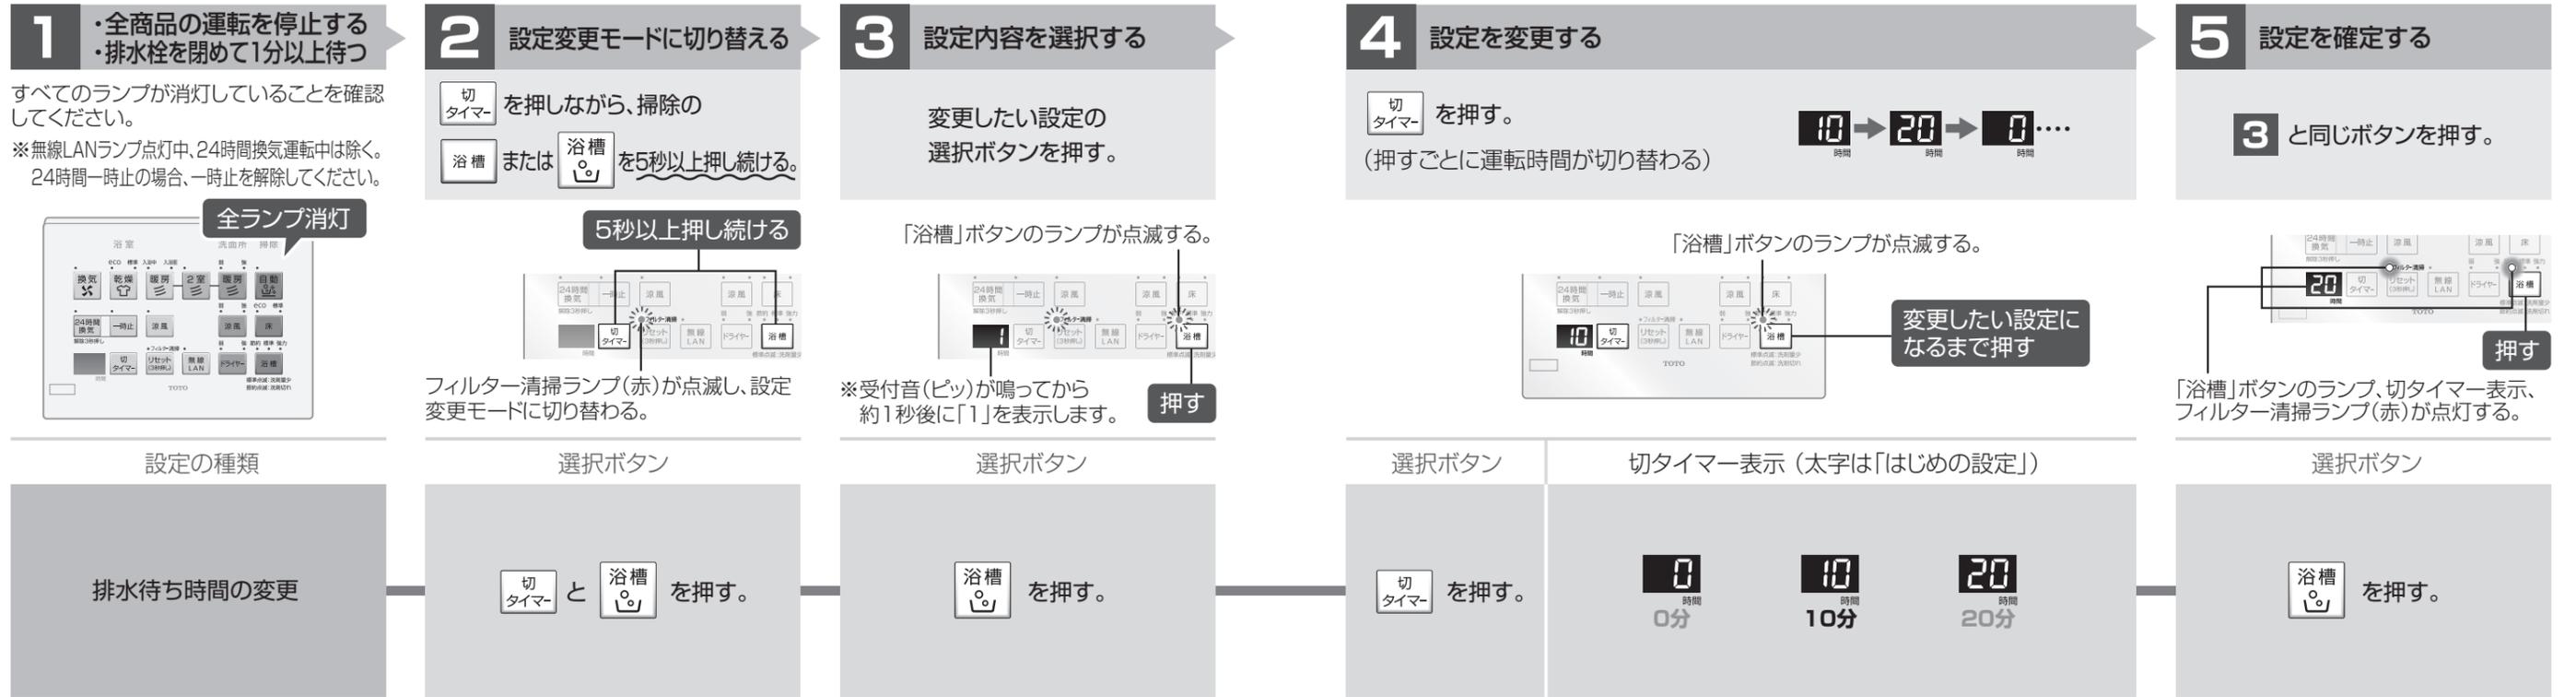

※「浴槽」ボタンを押してから、約10秒間は「浴槽」ボタンの操作を受け付けません。(ボタン操作を受け付けない間は、フィルター清掃ランプ(赤)と浴槽(節約)ランプが点滅します。)  
「浴槽」ボタンの操作はランプ点滅終了後に行ってください。

## ■ 設定変更を途中で取り消す場合

リセット (3秒押し) を押す。

※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。

全ランプ消灯

すべてのランプが消灯し、設定変更を取り消します。

**注意** <おそうじ浴槽と連動して使用できる給湯機をご使用の場合>  
・「排水待ち時間の変更」を行う場合に、給湯機の運転が「入」状態であれば、「切」状態となります  
給湯機を使用される場合は、「排水待ち時間の変更」後に、再度、給湯機の運転を「入」状態にしてください

設定の変更

設定の変更

おそうじ浴槽


おそうじ浴槽

# 無線LAN (つながる快適セット)

※ イラストはEMEF39J型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)


## 1 全商品の運転を停止する

すべてのランプが消灯していることを確認してください。  
 ※無線LANランプ点灯中、24時間換気運転中は除く。  
 24時間一時止の場合、一時止を解除してください。

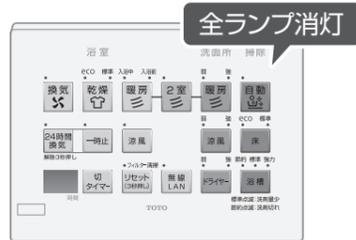

## 2 設定変更モードに切り替える

切タイマーを押しながら、無線LANを5秒以上押し続ける。

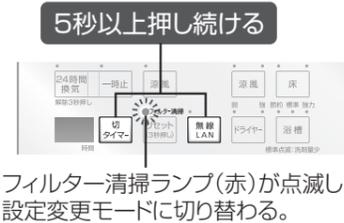

フィルター清掃ランプ(赤)が点滅し、設定変更モードに切り替わる。

## 3 実施したい項目を選択する

- 電波強度の確認をする場合  
無線LANを押す。
- 初期化する場合  
切タイマーを押す。

【表示例】  
「電波強度の確認」の場合

「無線LAN」ボタンのランプが点滅する。



## 4 確認を終了する(電波強度の確認の場合)・操作を確定する(初期化の場合)

- 電波強度の確認を終了する場合  
リセット(3秒押し)を押す。
- 初期化する場合  
無線LANを押す。

【表示例】  
「初期化する」の場合

無線LANランプ、切タイマー表示「--」が5秒間点灯する。



設定の種類

選択ボタン

選択ボタン

切タイマー表示

選択ボタン

切タイマー表示

### 電波強度の確認

※つながる快適セットと無線LANルーターとの接続状態が確認できます。

切タイマーと無線LANを押す。

無線LANを押す。

現在の電波強度を表示します。



リセット(3秒押し)を押す。

### 初期化する

※つながる快適セットに接続されているスマートフォン全ての遠隔操作を無効にします。再度、遠隔操作をする場合は別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。

切タイマーと無線LANを押す。

切タイマーを押す。



無線LANを押す。



### ■ 「初期化する」を途中で取り消す場合

リセット(3秒押し)を押す。



※無線LANランプ、24時間換気ランプは、設定変更前の状態に戻ります。

・すべてのランプが消灯し、初期化を取り消します。

設定の変更

設定の変更


無線LAN (つながる快適セット)

無線LAN (つながる快適セット)

# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。

## 共通症状

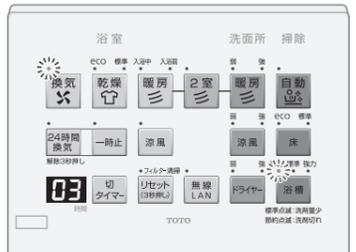	症状	原因	処置
リモコン	リモコンの運転ランプが2つ以上点滅している。 (浴槽の標準ランプと強力ランプは除く)	2つ以上の商品が故障している可能性があります。	それぞれ点滅しているランプのボタンを押して番号を確認してください。 TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>
	 <p>※イラストはEMEF39J型の例 (リモコン品番によりデザインは異なります。)</p>		
	リモコンの表面が暖かい。	ランプを光らせるために、暖かくなることがありますが、故障ではありません。	—

## 浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇

	症状	原因	処置
操作	運転の切り替えに時間がかかる。	運転切り替えの準備をしています。 約10秒~50秒後に運転を開始します。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー(浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇用)が「切」になってませんか。	分電盤のブレーカー(浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇用)を「入」にしてください。
リモコン	換気ランプが点滅し、切タイマー表示に「20」が点灯している。	AC100Vが接続されています。	単相AC200Vへの変更工事が必要です。 電気工事店にお問い合わせください。
	換気ランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。(「20」「88」を除く)	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>
	リモコンの切タイマー表示が「88」点滅している。	故障ではありません。 点検時期を過ぎていて、まだ点検が済んでいない状態をお知らせしています。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>
	フィルターをお手入れしたが、6カ月経過せずにフィルター清掃ランプ(赤)が点灯する。	モーター動作時間のリセット操作を行っていない可能性があります。	お手入れ後、フィルター清掃ランプ(赤)の点灯有無に関わらず、リセット操作をしてください。(P.43の「フィルター清掃ランプ(赤)リセット操作」を参照ください。)

## 洗面所暖房機

	症状	原因	処置
操作	運転の切り替えに時間がかかる。 ※TYR1024B型の場合	運転切り替えの準備をしています。 約10秒~50秒後に運転を開始します。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー(洗面所暖房機用)が「切」になってませんか。	分電盤のブレーカー(洗面所暖房機用)を「入」にしてください。
リモコン	洗面所の暖房ランプが点滅し、切タイマー表示に「20」が点灯している。	AC100Vが接続されています。	単相AC200Vへの変更工事が必要です。 電気工事店にお問い合わせください。
	洗面所の暖房ランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。 (「20」「88」を除く)	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>

## 床ワイパー洗浄

	症状	原因	処置
操作	動作がなかなか始まらない。	「床」ボタンを押してから、動作を開始するまでに約5秒~10秒程度かかります。	—
	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー(床ワイパー洗浄用)が「切」になってませんか。	分電盤のブレーカー(床ワイパー洗浄用)を「入」にしてください。
リモコン	床ランプが点滅し、切タイマー表示に「01」「04」が点灯している。	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>
	床ランプが点滅し、切タイマー表示に「02」「03」が点灯している。	「きれい除菌水」を生成する部品の交換時期です。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>

## おそうじ浴槽

	症状	原因	処置
操作	ふる洗浄が始まるまでに時間がかかる。	ふる洗浄「入」にしても、排水栓が開いてから約10分間※はふる洗浄動作を開始しません。 <b>P.34, 35へ</b>	異常ではありません。 ※ 排水待ち時間は変更できます。
	リモコンを操作しても動かない。(ランプが点灯しない。)	分電盤のブレーカー(おそうじ浴槽用)が「切」になっていませんか。	分電盤のブレーカー(おそうじ浴槽用)を「入」にしてください。
リモコン	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 給湯温度設定が洗浄時に勝手に変わることがある。	給湯温度を46℃以上に設定している場合、安全のため45℃に自動的に変わります。ふる洗浄が終わると元の設定温度に戻ります。	異常ではありません。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふる洗浄中、給湯機器のリモコンの優先ランプが点滅する。	ふる洗浄中は給湯温度の設定変更ができないことを、優先ランプの点滅でお知らせしています。	異常ではありません。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「02」が点灯している。 	〈お湯はり連動なしタイプの場合〉 ふる洗浄中にお湯(水)やシャワーを使うなどで、ふる洗浄用のお湯が不足したためです。	ふる洗浄中はお湯(水)・シャワーの使用をやめてください。ふる洗浄を「切」にし、再度「入」にして表示が出なければ正常です。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「15」が点灯している。 	ふる洗浄に供給されるお湯の温度が低いためです。	ふる洗浄は終了していますが、次のふる洗浄時には、給湯温度を32℃～45℃に設定してください。(これより低い温度でふる洗浄すると、この表示が出ます。) 「浴槽」ボタンを押すと、表示が消えます。
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「16」が点灯している。 	ふる洗浄に供給されるお湯の温度が高いためです。	給湯温度を45℃以下にしてください。ふる洗浄は中止しているので、いったんふる洗浄を「切」にし、再度「入」にしてください。 配管に高温のお湯が残っている場合は、何度か同じ故障表示をくりかえすことがありますので、故障表示が出なくなるまでふる洗浄操作をしてください。
浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「41」、「56」が点灯している。 	断水などで水が通っていないためです。	断水の場合は、ふる洗浄を「切」にし、断水の復旧をお待ちください。	

	症状	原因	処置
リモコン	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に「50」が点灯している。 	排水栓のモーターに異常を検知したためです。	排水栓にゴミなどが挟まってないか確認して再度操作してください。それでも「50」が点灯する場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b>
	浴槽ランプが点滅し、切タイマー表示に数字が点灯している。「31」、「57」、「58」、「70」、「76」など。 	部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b>
	浴槽の標準ランプ、節約ランプが点滅している。	洗剤が不足しているためです。	洗剤を補充してください。

## 無線LAN(つながる快適セット)

	症状	原因	処置
リモコン	無線LANランプが点灯していたがボタン操作をしていないのにランプが消灯している。	「つながる快適セット」の部品が故障している可能性があります。	「無線LAN」ボタンを押してもランプが点灯しない場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b> ※ボタンを押してから、ランプが点灯するまで最大30秒程度かかる場合があります。
	無線LANランプが点滅し、切タイマー表示に「32」、「33」が点灯している。 	「つながる快適セット」の部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b>

## 自動排水栓(おそうじ浴槽は除く) ※おそうじ浴槽ありの場合は前ページを確認してください。

	症状	原因	処置
リモコン	排水栓ランプが点滅し、切タイマー表示に「50」、「76」が点灯している。 	〈切タイマー表示に「50」が点灯している〉 排水栓のモーターに異常を検知したためです。	排水栓にゴミなどが挟まってないか確認して再度操作してください。それでも「50」が点灯する場合は、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b>
		〈切タイマー表示に「76」が点灯している〉 自動排水栓の部品が故障している可能性があります。	TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <b>裏表紙へ</b>

# こんなときは

## 共通

質問	回答	参照
点字シールが欲しい。	TOTOホームページ「カタログ請求」よりご請求ください。 〈TOTOホームページ〉 <a href="https://jp.toto.com">https://jp.toto.com</a> ※インターネット環境がない場合はTOTO(株)お客様相談室へご相談ください。 (カタログNo.4545)	-

## 浴室換気暖房乾燥機、暖房換気扇

	質問	回答	参照
	「2室」運転すると、24時間換気が停止する。	暖房性能向上のため、24時間換気を停止します。	-
	「自動」ボタンを押すと、換気もONする。	自動掃除中に、入浴後などの湿気を排出するためです。	P.22
	24時間換気を解除したい。	を3秒以上押し続けてください。	P.14
	24時間換気は常に運転していたほうがいい？	24時間換気は建築基準法で義務付けられている常時換気設備として換気を行う機能のため、常時運転することをおすすめします。	P.14
	24時間換気が運転しているかわからない。	リモコンの24時間換気の運転中ランプが点灯していれば、運転しています。(他の運転中を除く)	P.14
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P.28
	「換気」運転と「24時間換気」運転の違いは？	「換気」は、浴室のジメジメを解消するため大風量で一定時間浴室換気を行う機能です。 「24時間換気」は、建築基準法で義務付けられている常時換気設備として低風量で常に換気を行う機能です。	-
	換気風量を変更できる？	設定変更は可能です。	P.28 P.30
	暖房運転をしているのに入浴中寒い。	入浴前に、「暖房(入浴前)」運転で浴室を十分暖め、入浴中は「暖房(入浴中)」運転に切り替えてください。	P.16 P.17
	暖房入浴中、浴室が暑くなりすぎる。	運転を止めてください。	P.16 P.17
	タイマー(運転時間)を1時間より長くしたい。	を押し、切タイマー表示部「1」を点灯させます。 いったん  から手を離し  を5秒以上押し続けると、2時間～4時間(1時間単位)が設定可能になります。 ※2時間以上に設定しても、次回運転時には1時間に戻ります。	P.16 P.17
全般	「暖房」運転すると、24時間換気が停止する。	暖房性能向上のため、24時間換気を停止します。	-
	フィルター清掃ランプ(赤)が点灯している。	フィルターのお手入れを行い、リセット操作を行ってください。	P.43
	使用中に元ブレーカーが落ちる。	洗面所暖房機と併用している場合、使用電流が契約容量(電流)をオーバーしている可能性があります。契約容量を上げるよう工事店に連絡する、または、電流抑制モードをONにしてください。	P.26

## 洗面所暖房機

	質問	回答	参照
全般	フィルター清掃ランプ(赤)が点灯している。	フィルターのお手入れを行い、リセット操作を行ってください。	P.43
	タイマー(運転時間)の設定が変わっている。	停電時は、はじめの設定に戻ります。	-
	使用中に元ブレーカーが落ちる。	浴室換気暖房乾燥機(または暖房換気扇)と併用している場合、使用電流が契約容量(電流)をオーバーしている可能性があります。契約容量を上げるよう工事店に連絡する、または、電流抑制モードをONにしてください。	P.26

## 床ワイパー洗浄

	質問	回答	参照
	「床」ボタンを押すと、換気もONする。	床掃除中に、入浴後などの湿気を排出するためです。	P.24


## 無線LAN(つながる快適セット)

	質問	回答	参照
	無線LANランプが消灯していて、スマートフォンで操作できない。	を押してください。  〈無線LANランプが点灯した場合〉 登録しているスマートフォンで操作できます。 〈無線LANランプが点灯しない、または点滅した場合〉 初期設定が完了していません。初期設定を実施してください。 ※無線LANの設定方法は、別冊の「無線LAN接続設定ガイド」をご確認ください。	-

## フィルター清掃ランプ(赤)リセット操作

浴室換気暖房乾燥機または暖房換気扇のフィルター清掃後、モーター動作時間のリセットを実施してください。

※洗面所暖房機をお買い求めのお客様は、洗面所暖房機のフィルター清掃も合わせて実施してください。

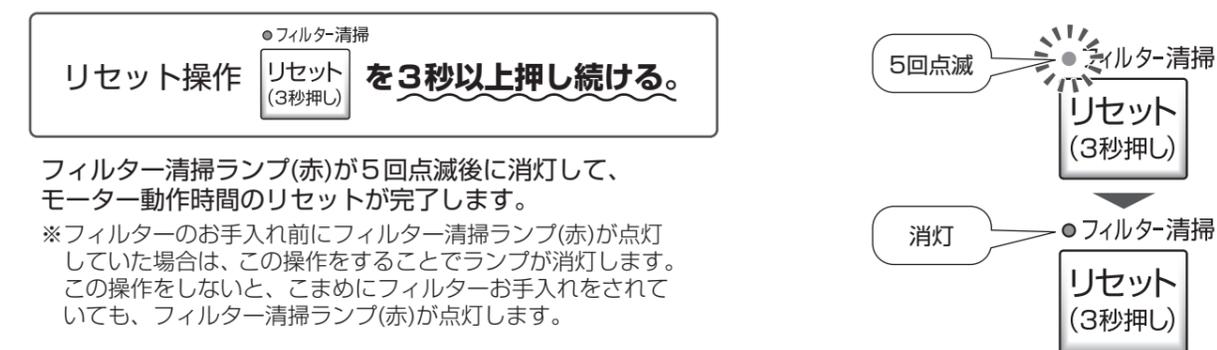

フィルター清掃ランプ(赤)が5回点滅後に消灯して、モーター動作時間のリセットが完了します。  
※フィルターのお手入れ前にフィルター清掃ランプ(赤)が点灯していた場合は、この操作をすることでランプが消灯します。この操作をしないと、こまめにフィルターお手入れをされていても、フィルター清掃ランプ(赤)が点灯します。

# MEMO

## おそうじ浴槽

現象	調べていただく内容	処置方法
洗剤を補充しても「もうすぐ洗剤がなくなります」の表示や「洗剤を補充してください」の表示、または洗剤補充ランプが消えない。	洗剤を350ml以上補充しましたか？ または長期間使用しない状態が続きましたか？	初めてご使用になられるときは洗剤タンクに洗剤を補充してからご使用ください。
運転スイッチが入らない。	停電していませんか？	復旧をお待ちください。
	リモコンに電気は供給されていますか？	停電でない場合は、販売店または、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。 <a href="#">裏表紙へ</a>
ふる洗浄が開始しない。	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふる自動「入」になっていませんか？ (ふる保温中など)	ふる自動「切」にしてください。
	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふる運転が終わって1~2分間は、ふる洗浄できません。	少したってから、再度ふる洗浄してください。
	「もうすぐ洗剤がなくなります」の表示や「洗剤を補充してください」の表示、または洗剤補充ランプが点滅または点灯していませんか？	洗剤を補充してから、再度操作してください。
ふる洗浄が始まるまでに時間がかかる。	ふる洗浄「入」にしても、排水栓が開いてから約10分間※はふる洗浄動作を開始しません。	異常ではありません。 ※ 排水待ち時間は変更できます。
ふる洗浄が途中で止まる。	〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふる洗浄の途中で追いだき・たし湯・たし水をする、ふる洗浄を中止します。	異常ではありません。 追いだき・たし湯・たし水をやめ、ふる洗浄をやり直してください。
いつもよりふる洗浄に時間がかかる。		
〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 給湯温度設定が洗浄時に勝手に変わることがある。	給湯温度を46℃以上に設定している場合、安全のため45℃に自動的に変わります。ふる洗浄が終わると元の設定温度に戻ります。	異常ではありません。
〈お湯はり連動ありタイプの場合〉 ふる洗浄中、給湯機器のリモコンの優先ランプが点滅する。	ふる洗浄中は給湯温度の設定変更ができないことを、優先ランプの点滅でお知らせしています。	異常ではありません。

MEMO

MEMO

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.38)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの組立店・販売店へ

組立店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの組立店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <https://www.tom-net.jp>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品  
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00  
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)

<https://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。  
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検	長年ご使用の浴室換気暖房乾燥機、または暖房換気扇の点検をしましょう!	
	ご使用の際こんな症状はありませんか? <ul style="list-style-type: none"><li>●ボタンを押しても運転音がしない。</li><li>●運転音が通常より小さい、または大きかったり振動する。</li><li>●異臭がする。</li><li>●プレーカーが頻繁に落ちる。</li></ul>	このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転を停止し、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>



2021.8  
EKL21086N4