

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、
下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は … 093-951-2526（有料）へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は ☎ 0570-05-1010（有料）へ



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ


TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は … 093-952-8682（有料）へ

お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。



TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>


2011.1
EWP00579RS

TOTO

浴室すのこ(カラリ床)

品番

EWB470/EWB471/EWB472
EWB473/EWB474/EWB475

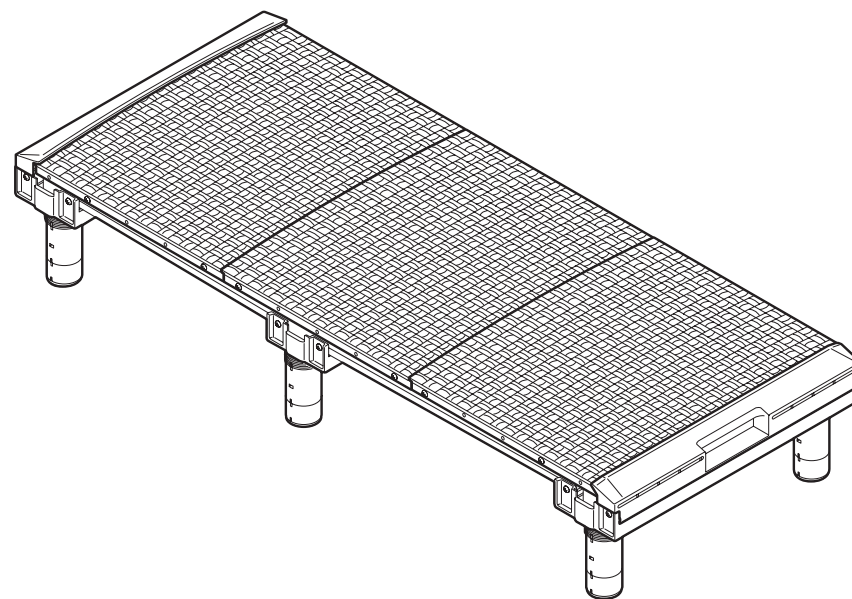

取扱説明書 保証書付

はじめに

安全上のご注意…………… 1
各部のなまえ…………… 3
ご使用前に…………… 3

使いかた

使いかた…………… 4

お手入れ

お手入れの仕方…………… 5

日常点検のおすすめ

日常の点検…………… 7
調整・取替方法…………… 10

こんなときは

アフターサービス…………… 16
補修用性能部品…………… 17
商品仕様…………… 17

保証書…………… 18
お問い合わせ先…………… 裏表紙

- ◆このたびは、浴室すのこ（カラリ床）をお求めいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

(安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

警 告

 禁止	すき間調整材の上に踏み込まない すき間調整材が破損して、けがをする原因になります。
	すき間調整材の上に、ふろいす、シャワーチェア、踏み台、車いすなどの用具を載せない すき間調整材が破損し、転倒してけがをする原因になります。
	すき間調整材は浴室出入口や浴槽のまたぎ付近など踏み込むおそれがある場所には設置しない すき間調整材が破損して、けがをする原因になります。
	すのこの上を走ったり、飛び跳ねたりしない すのこが破損し、転倒してけがをする原因になります。
	60℃以上のお湯は使用しない すのこの表面材が変形し、つまずいてけがをする原因になります。
	すのこが、ガタついたまま使用しない 転倒してけがをする原因になります。
	脚が外れたり、破損したり、ガタついたり、ゆるんだまま使用しない 転倒してけがをする原因になります。
	各部のねじがゆるんだり、外れたまま使用しない すのこが破損し、転倒してけがをする原因になります。
	部材の割れ・欠けなど、破損したまま使用しない 割れた部分で手や足にけがをしたり、すのこが破損し転倒してけがをする原因になります。
	手がかり部分を浴室の出入口、洗い場途中に配置しない 手がかり部に足が引っかかり、転倒してけがをする原因になります。
	浴室以外で使用しない すのこが破損し、転倒してけがをする原因になります。
	すのこの上に洗濯機を置かない すのこが破損し、転倒してけがをする原因になります。

警 告


せっけん、シャンプー、リンス、およびボディシャンプーなどの使用後は、よく洗い流すこと
転倒してけがをする原因になります。

定期的に、すのこに破損やガタツキなどがないか点検すること
転倒やけがをする原因になります。
(点検方法はP.7「日常の点検」を参照してください)

すのこをお手入れしたあとは、必ずお手入れ前と同じ位置、向きになるように戻すこと
ユニット同士に段差が生じたり、ユニットのガタツキが生じて、転倒してけがをする原因になります。


すのこを立てかける際は、必ず壁などに立てかけること

すのこを自立させると不安定になり、すのこが倒れてけがをしたり、まわりの物を破壊する原因になります。また、脚部が変形してガタツキが生じ、転倒してけがをする原因になります。

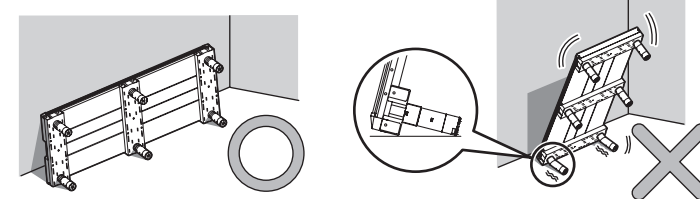

すのこを床にセットする際は、傾けないで、そっと置くこと


すのこを投げ出したり、斜めに押し込んだり、引きずったりすると脚部が変形してガタツキが生じ、転倒してけがをする原因になります。

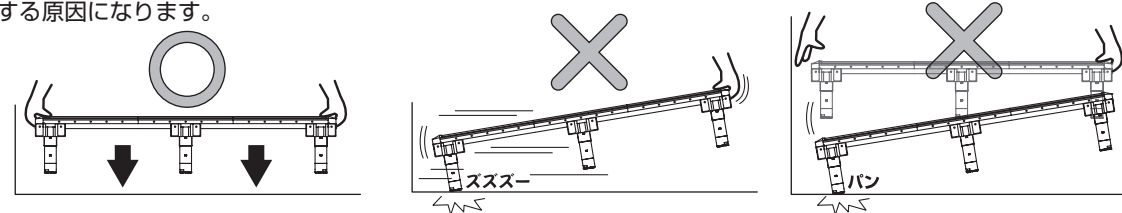

屋内浴室の洗い場に敷き詰めた状態で使用すること
守らないと破損したり、ユニットがずれて転倒してけがをする原因になります。

隣接するユニットの段差は3mm以内に調整すること
段差部でつまずき、転倒してけがをする原因になります。


各部のなまえ

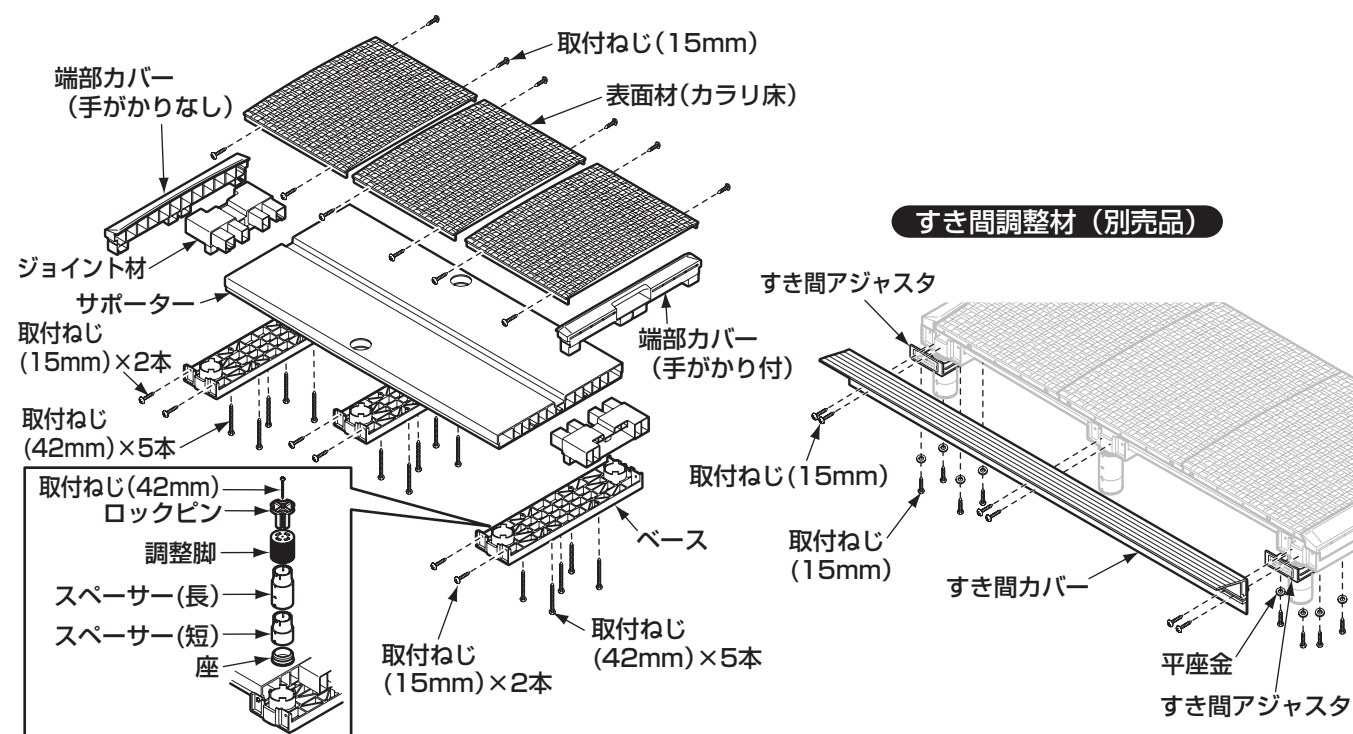

ご使用の前に

すのこをご使用される前に以下の項目を確認してください。

- 1 ユニット長辺側と壁とのすき間が7mm以上の場合
すき間アジャスタは、ユニット長辺側の両端に壁とすき間なく取り付けられていますか？

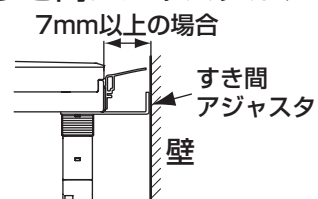


すき間アジャスタは、きっちりと壁に当たっていること。 **チェック** ☐


！ すき間アジャスタは、壁とのすき間がないように取り付けること
ユニットがずれて転倒してけがをする原因になります。

必ず実行

- 2 脚が浮いて、ユニットのガタツキはありませんか？ **チェック** ☐

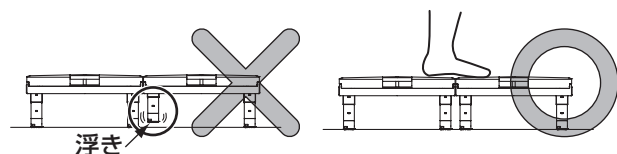

- 3 すき間カバーのカット面のバリはありませんか？
※すき間カバーの全周を手でさわり確認してください。 **チェック** ☐

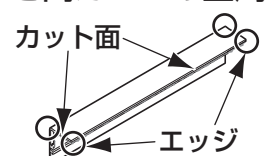

！ すき間カバーのカット面のバリ・エッジ、四隅のエッジを処理すること
バリ、エッジ部をさわって、けがをする原因になります。

必ず実行

→ やすり掛けをして、バリ・エッジを処理してください。

- 4 番号ラベルを各すのこユニットに貼っていますか？ **チェック** ☐

ユニットを正しい順番の向きに並べるのに役立ちます。



組立・設置状態に不具合があった場合は、取付店へご相談ください。

使いかた

すのこを浴室洗い場に敷き、浴室出入口の段差を解消します。車椅子のご使用も可能です。

※車椅子ご使用の場合は、ユニットを乗り越えるときに多少のガタツキ感があります。

※ふろいすをご使用の場合は、設置場所によっては多少ガタつくことがあります。2つのすのこにまたがるようにして置くと、ガタツキなく安心してご使用できます。

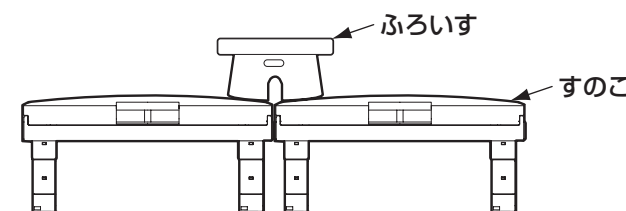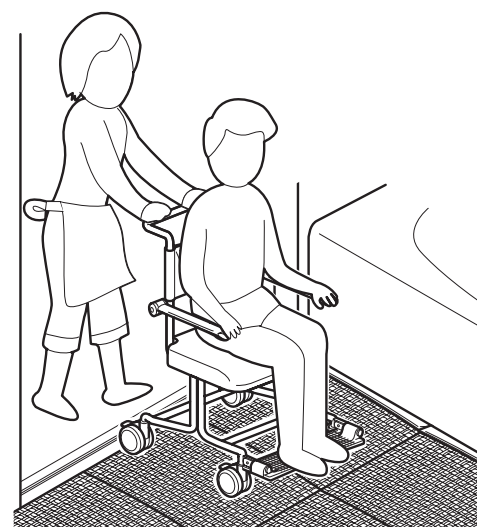

※さびやすい物を、すのこの上に放置するとさびが付着してとれにくくなります。

！ 警告



必ず実行

すき間調整材の上に踏み込まない
すき間調整材が破損して、けがをする原因になります。

すき間調整材の上に、ふろいす、シャワーチェア、踏み台、車いすなどの用具を載せない
すき間調整材が破損し、転倒してけがをする原因になります。

カラリ床とは？


- 床表面に刻まれた溝パターンが水の流れを誘導。水の表面張力を壊すことで、確実な排水を実現し、翌朝には床が乾きます。

特殊なコーティングなどは施しておりませんので効果は半永久的です。

※換気などの条件によっては、一部水がたまり、残ることがあります。

※端部カバーはカラリ床ではないので、水が残ることがあります。

朝までに乾くので、
くつ下のまま入れます。

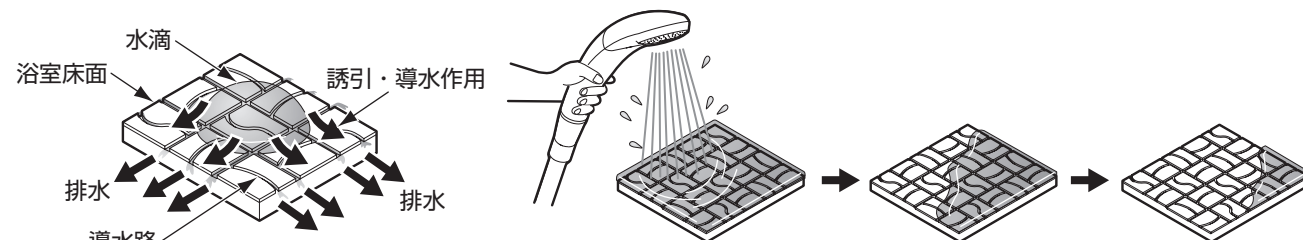


お手入れの仕方

- 十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

すのこ・床のお手入れ…2～3日に1回を目安にしてください。

- すのこを持ち上げて、浴室の壁などに立てかけて、すのこ裏面、床に風を通し乾燥させてください。

- ・すのこ裏面、床のカビやぬめりを防ぎます。
- ・すのこの裏面に貼られた番号ラベルを参考に、元の位置に戻してください。
- ※すのこを外に干す場合は、直射日光をさけ日陰で干してください。

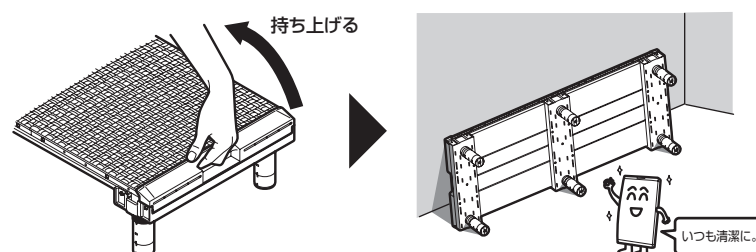

！ 警告

すのこを立てかける際は、必ず壁などに立てかけること

すのこを自立させると不安定になり、すのこが倒れてけがをしたり、まわりの物を破壊する原因になります。また、脚部が変形してガタツキが生じ、転倒してけがをする原因になります。

必ず実行

すのこをお手入れしたあとは、必ずお手入れ前と同じ位置、向きになるように戻すこと

ユニット同士に段差が生じたり、ユニットのガタツキが生じて、転倒してけがをする原因になります。

- 排水口の汚れや詰まり、床の汚れをこまめに確認しお掃除してください。

- ・すのこを敷きっぱなしにして排水口、床の状態を確認しないと汚れや詰まりに気付かなくなります。



すのこ設置前の状態




すのこを長期敷きっぱなしにして排水口が詰まり、床が汚れた状態


すのこの持ち上げかた・セットの仕方

すのこの持ち上げかた

- ①すのこの端部手がかりを持って片側を上方向に持ち上げる。

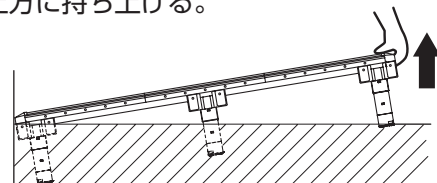


- ②空いた所に手を入れ両手で上方に持ち上げる。

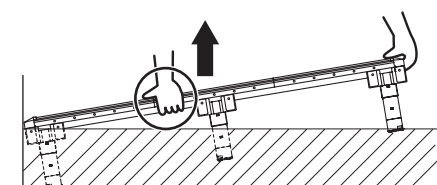

すのこのセットの仕方

- 傾けしないで、そっと置いてください。

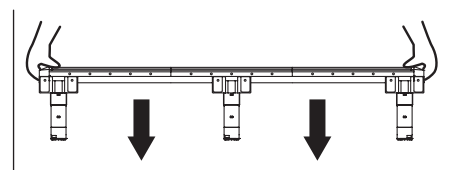

お掃除の仕方

柔らかいスポンジに水で薄めた中性洗剤を含ませて、軽くふいてください。

※金属たわし、ナイロンたわしは使用しないでください。


※お掃除のあとは、洗剤をよく洗い流してください。

表面が変色したり、シミになるおそれがあります。

※すのこの裏面や側面もよく洗ってください。

※髪の毛やぬめりが付着した場合はスポンジなどで

洗い流してください。

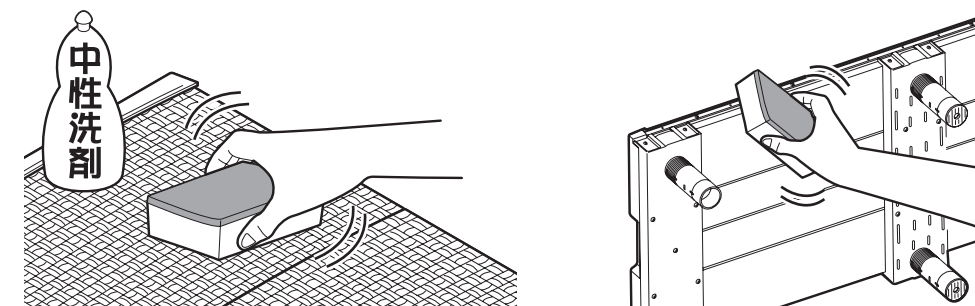

がんこな汚れの場合

たわし、ブラシまたは歯ブラシなどにお風呂用クリームクレンザーをつけて汚れを落してください。

※金属たわし、ナイロンたわしは使用しないでください。

※クリームクレンザーをご使用の場合は、こすりすぎないでください。

表面に傷がついたり、逆につやが出すぎたりするおそれがあります。

※お掃除のあとは、洗剤をよく洗い流してください。

表面が変色したりシミになるおそれがあります。

※シンナー、ベンジン、塩酸、酸性洗剤などは商品表面が変形や変色をするおそれがありますので、絶対に使用しないでください。




カビが発生した場合

カビ取り剤でカビを落としてください。

※金属たわし、ナイロンたわしは使用しないでください。

※お掃除のあとは、洗剤をよく洗い流してください。

表面が変色したりシミになるおそれがあります。

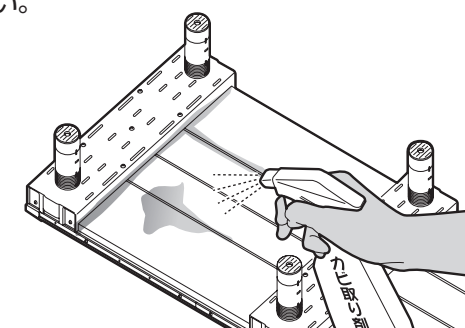


日常の点検

●すのこを安全、快適にご使用いただくために1カ月に1回を目安に以下の点検をお願いします。

1. すのこのガタツキはありませんか？

すのこが、ガタついていないか、すのこ全体を足で踏んで確認してください。

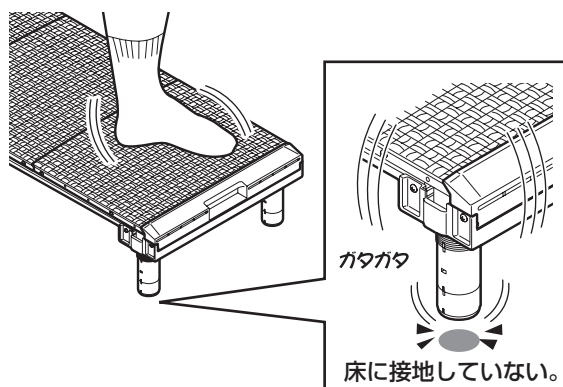


☞ すのこが所定の位置・向き（高さ調整がされている状態）に設置されているかを確認してください。番号ラベルを参考に、すのこを所定の位置・向きに設置し直してください。


☞ P.10 「1-A 床に接地していない脚がある場合」を参照して調整してください。

2. 脚のガタツキ、ゆるみはありませんか？

すのこを起こして、脚がガタついたり、ゆるんだりしていないか確認してください。

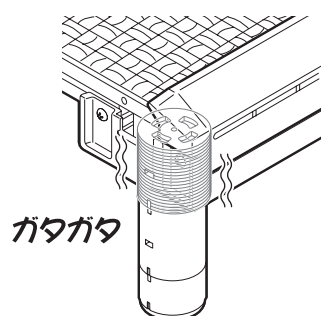


調整脚のガタツキが目立つ。

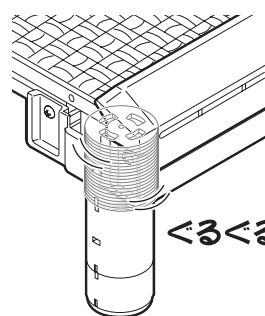


調整脚が回る。

☞ P.11 「2-A 調整脚のガタツキが目立つ場合」を参照して調整してください。

☞ P.12 「2-B 調整脚が回る場合」を参照して調整してください。

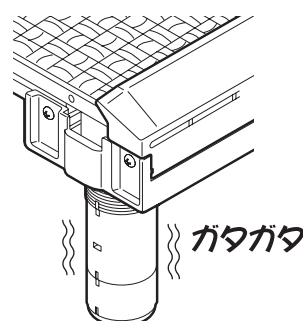

スペーサーのガタツキが目立つ。

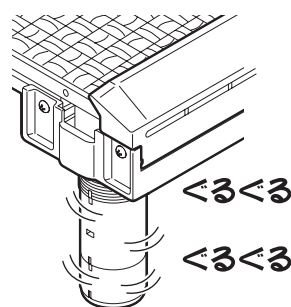


スペーサーが回る。

☞ P.13 「2-C スペーサーが回る場合
スペーサーのガタツキが目立つ場合」を


参照して取り替えてください。

3. 座の外れ、摩耗はありませんか？

脚の裏面についている座の外れ、摩耗を確認してください。

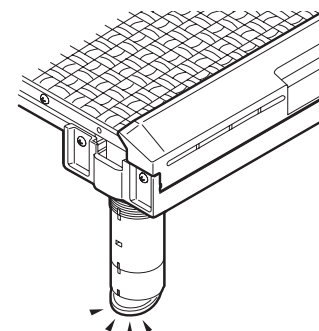

座が外れている

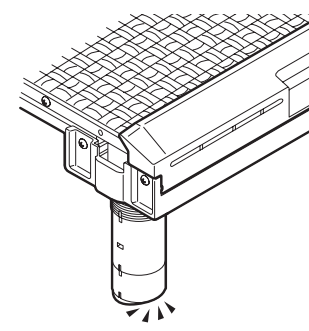


座が摩耗している

☞ P.13 「3-A 座が外れている場合」を参照してはめてください。

☞ P.14 「3-B 座が摩耗している場合」を参照して取り替えてください。

4. 表面材の割れ、欠けはありませんか？

表面材の割れや欠けがないか確認してください。

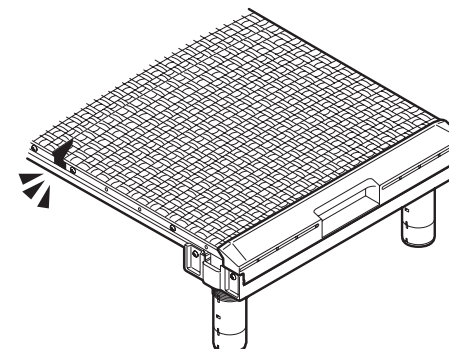


表面材の割れや欠けがある

☞ P.14 「4-A 表面材の割れや欠けがある場合」を参照して取り替えてください。

5. すき間カバー、すき間アジャスタの割れ、欠けはありませんか？

すき間カバー、すき間アジャスタの割れや欠けがないか確認してください。

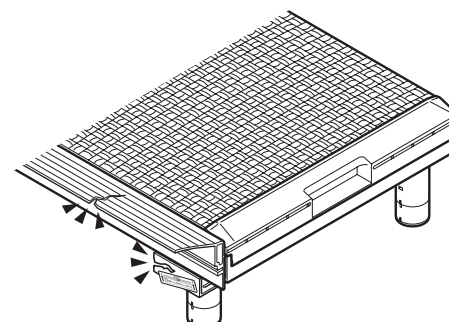

すき間カバー・すき間アジャスタの割れや欠けがある

☞ P.15 「5-A すき間カバーの割れや欠けがある場合」を参照して取り替えてください。



☞ P.15 「5-B すき間アジャスタの割れや欠けがある場合」を参照して取り替えてください。

6.ねじのゆるみ、外れはありませんか？

表面材、ベース、および端部カバー取付ねじなどのゆるみや外れがないか確認してください。

取付ねじがゆるんでいる場合

ゆるんでいる箇所の取付ねじをプラスドライバーで増し締めしてください。

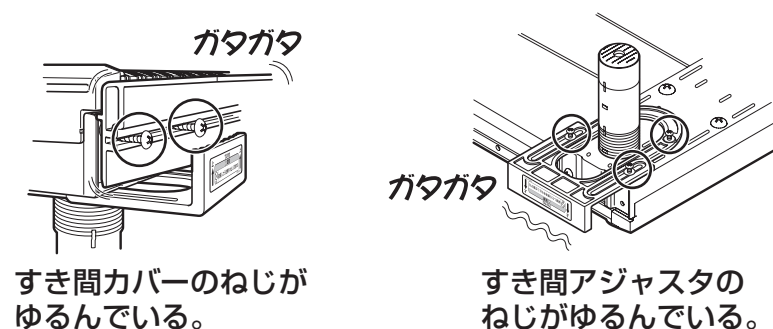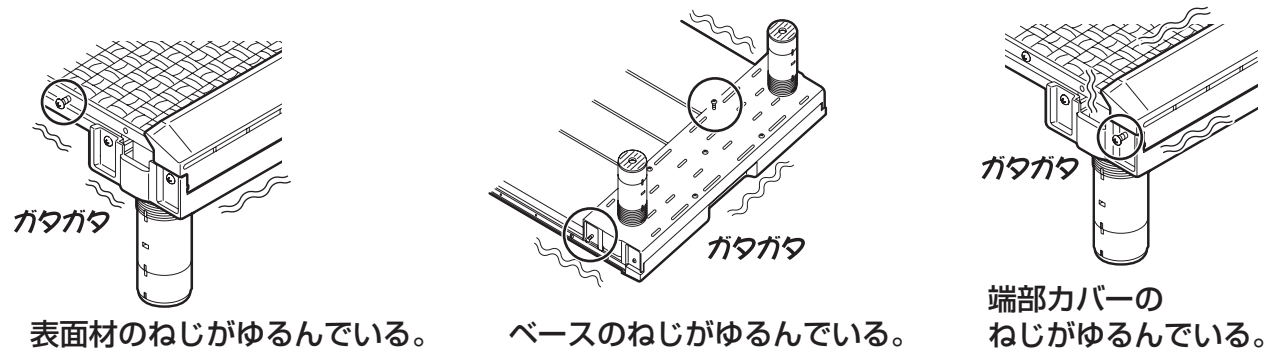

取付ねじが外れている場合

P.17 補修用部品を参照して必要な取付ねじをお買い求めのうえ、取り付けてください。

名 称		品 番 (長さ、入数)
表面材取付ねじ		EW30091(L=15mm,10本入)
ベース取付ねじ	(側面用)	EW30091(L=15mm,10本入)
	(裏面用)	EW30092(L=42mm,10本入)
端部カバー取付ねじ	(側面用)	EW30091(L=15mm,10本入)
	(裏面用)	EW30092(L=42mm,10本入)
すき間カバー取付ねじ		EW30091(L=15mm,10本入)
すき間アジャスタ取付ねじ		すき間アジャスタ EW41218を お求めください。
すき間アジャスタ平座金		


調整・取替方法

●すのこのガタツキがある場合、以下の要領で調整・取り替えを行ってください。


1-A 床に接地していない脚がある場合：脚の長さを調整してください

1. 端部カバーと表面材を外します


- ①端部カバー側面の端部カバー取付ねじ2カ所と表面材取付ねじ4カ所を外します。
※床に接地していない脚が中央部の場合は脚上面の表面材を外すだけで端部カバーを外す必要はありません。

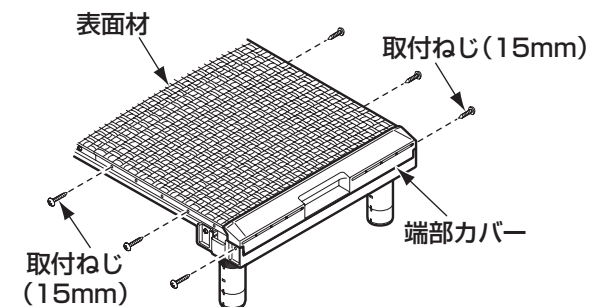

- ②すのこを裏向きにし、ベース裏面の端部カバー取付ねじ2カ所を外します。

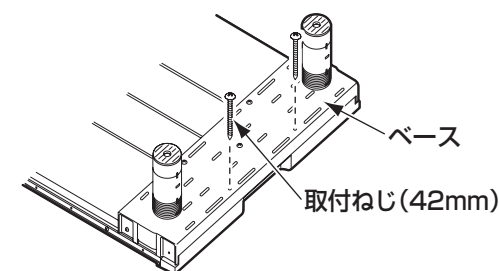


- ③端部カバーと表面材を外します。

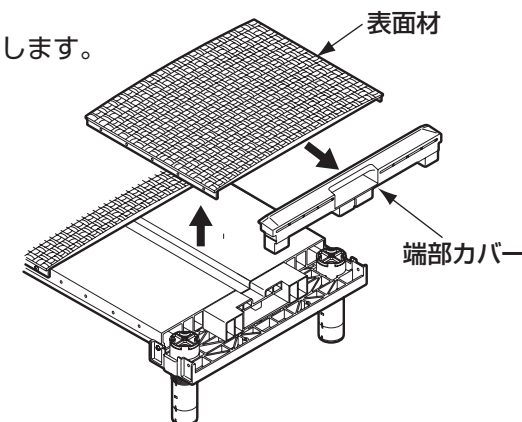


<表面材が外れにくい場合>

- ①端部カバー(手がかりなし)を外してください。
※端部カバー(手がかり付)は表面材がついた状態では外れません。
- ②ドライバーをサポーターの溝部に差し込み、外してください。

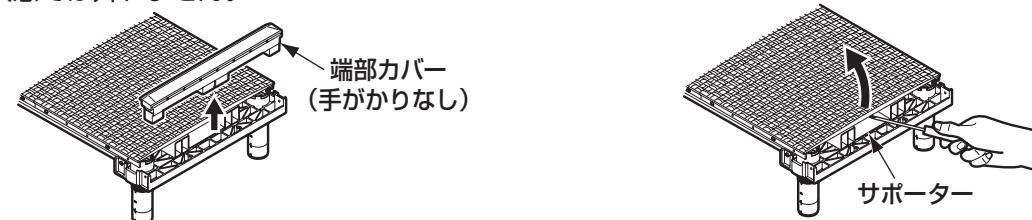


2. 脚取付ねじを外します

ガタついている脚のロックピン中央部の脚取付ねじ1カ所をプラスドライバーで外します。

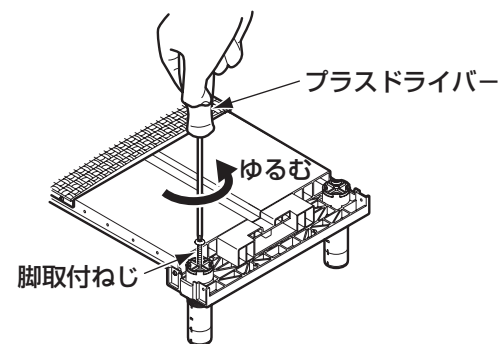

3. 脚の長さを調整します

ロックピンを回して、床面に脚がつくまで脚の長さを調整します。
(右に回すと高くなり、左に回すと低くなります)

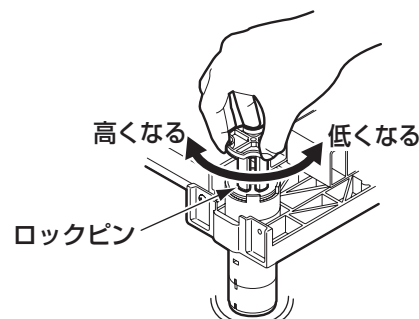

2-A 調整脚のガタツキが目立つ場合：調整脚の取付ねじを増し締めしてください


1. 端部カバーを外します

端部カバーの外し方、

☞ P.10 「1-A」の「1. 端部カバーと表面材を外します」を参照。

2. 表面材を外します

ガタついている脚の部位の表面材を外します。
表面材の外し方、

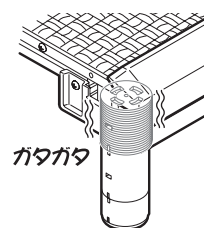


調整脚がガタついている。

☞ P.10 「1-A」の「1. 端部カバーと表面材を外します」を参照。

4. 脚を固定します

ロックピン中央部の脚取付ねじを調整脚にプラスドライバーでしっかりねじ込みます。

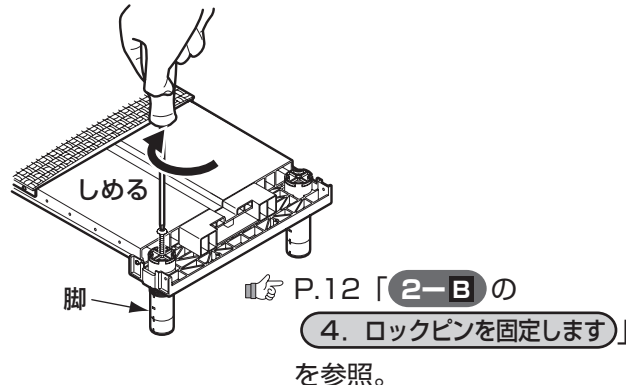

5. 表面材、端部カバーを取り付けます


☞ P.14 「4-A」の「2. 端部カバーと新しい表面材を仮固定します」を参照。

☞ P.14 「4-A」の「3. 端部カバーを固定します」を参照。

☞ P.14 「4-A」の「4. 表面材を固定します」を参照。

3. 脚取付ねじを増し締めします

ロックピン中央部の脚取付ねじをプラスドライバーで増し締めします。

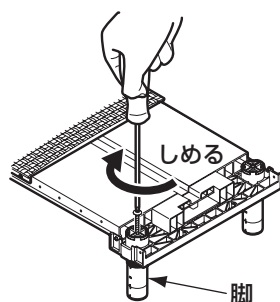


4. 表面材、端部カバーを取り付けます

☞ P.14 「4-A」の「2. 端部カバーと新しい表面材を仮固定します」を参照。

☞ P.14 「4-A」の「3. 端部カバーを固定します」を参照。

☞ P.14 「4-A」の「4. 表面材を固定します」を参照。

2-B 調整脚が回る場合：ロックピンが破損しているおそれがあります。ロックピンを取り替えてください

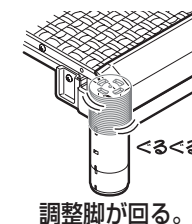

1. 表面材を外します

表面材の外し方、


☞ P.10 「1-A」の「1. 端部カバーと表面材を外します」を参照。

2. 脚取付ねじを外します

脚取付ねじの外し方、☞ P.11 「1-A」の「2. 脚取付ねじを外します」を参照。


3. ロックピンを取り替えます

古いロックピンを取り出し、新しいロックピンと取り替えます。

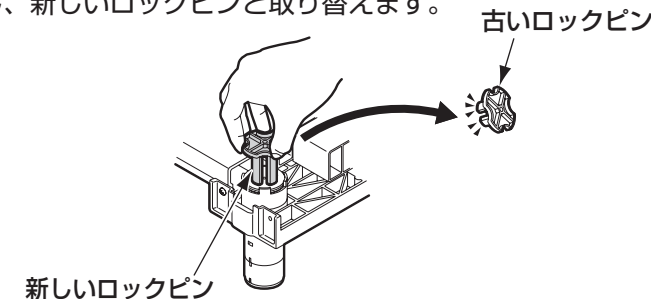

4. ロックピンを固定します

ロックピン中央部の脚取付ねじを調整脚にプラスドライバーでしっかりねじ込みます。

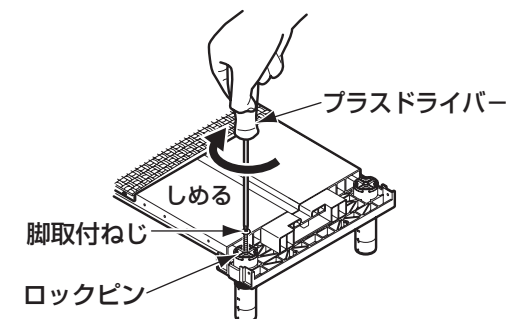

5. 表面材、端部カバーを取り付けます

☞ P.14 「4-A」の「2. 端部カバーと、新しい表面材を仮固定します」を参照。


☞ P.14 「4-A」の「3. 端部カバーを固定します」を参照。

☞ P.14 「4-A」の「4. 表面材を固定します」を参照。


2-C スペーサーが回る場合 } スペーサーが破損しているおそれがあります スペーサーのガタツキが目立つ場合 } スペーサーを取り替えてください

1. スペーサーを外します

すのこを安定する場所に裏向きにして、スペーサーを引き抜きます。
 マイナスドライバーを2本使用し、スペーサーの両側からツメ部を押して引き抜きます。
 または、専用の取り外し治具 (EW38002 別売) を使用し、引き抜いてください。

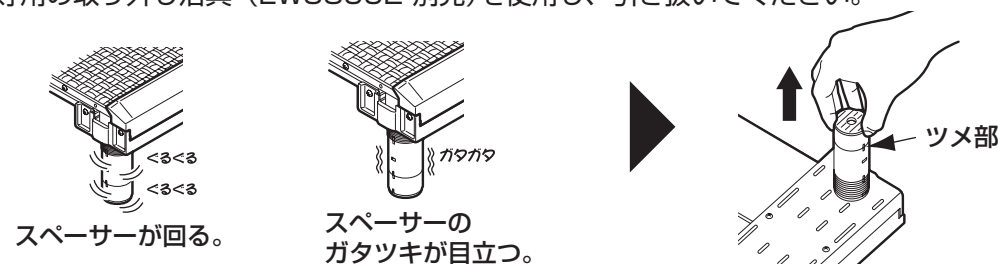


治具(EW38002)
 を使ったスペーサーの
 取り外し方

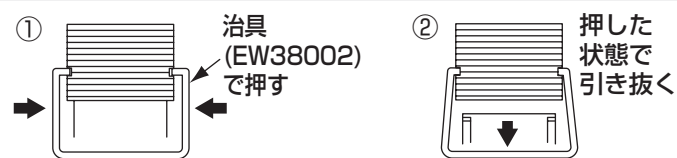

2. 新しいスペーサーと取り替えます

新しいスペーサーを回しながら、ツメ部を穴に「カチッ」と音がするまで入れます。


※スペーサーは長さ違いの2種類があります。
 スペーサー長(EW41115R)
 スペーサー短(EW41116R)

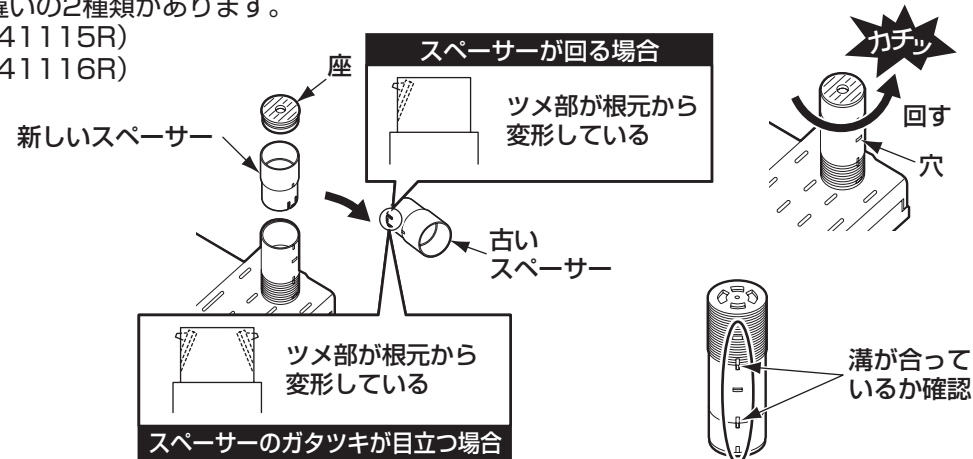

3-A 座が外れている場合：外れた座をはめてください

1. 座をはめます

外れた座に損傷がないか確認して、異常がなければ、座のツバ部がスペーサーの端面に確実にあたるように押し込みます。

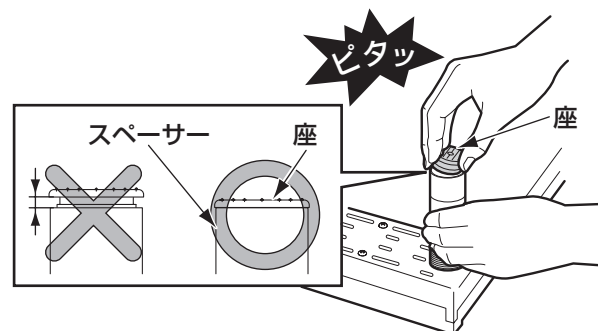

3-B 座が摩耗している場合：座を取り替えてください


1. 摩耗した座を外します

すのこを安定する場所に裏向きにしておきます。
 ラジオペンチで挟んだり、ドライバーを差し込み
 摩耗した座を外します。



2. 新しい座を取り付けます

新しい座のツバ部がスペーサーの端面に確実に
 あたるように押し込みます。

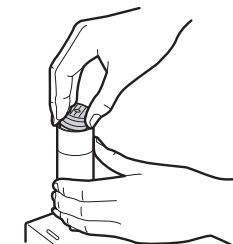


4-A 表面材の割れや欠けがある場合：表面材を取り替えてください

1. 割れや欠けのある表面材と、端部カバーを外します


2. 端部カバーと新しい表面材を仮固定します

表面材と、端部カバーの外し方、P.10「1-A」の「1. 端部カバーと表面材を外します」を参照。

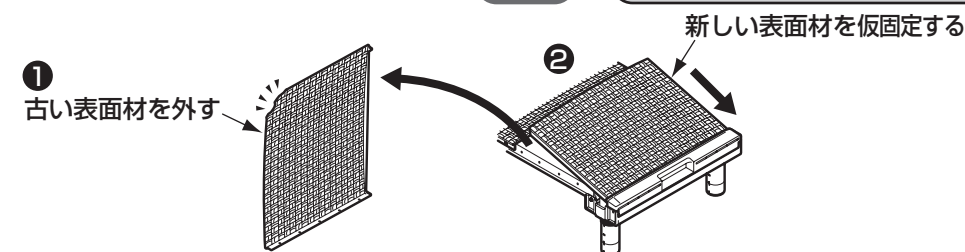


3. 端部カバーを固定します

- ①すのこを裏向きにし、取付ねじで裏面2カ所を固定します。
- ②すのこを表向きに戻して、取付ねじで側面2カ所を固定します。

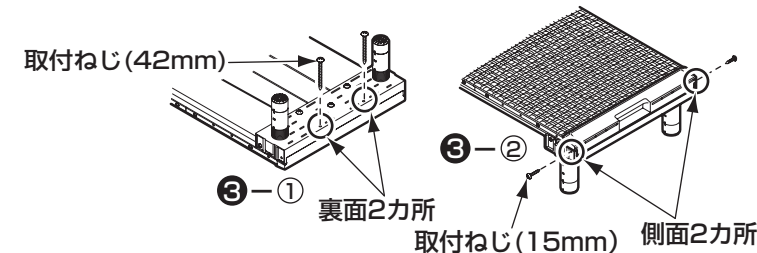

4. 表面材を固定します

新しい表面材の側面四隅の穴に取付ねじ4カ所を取り付けます。

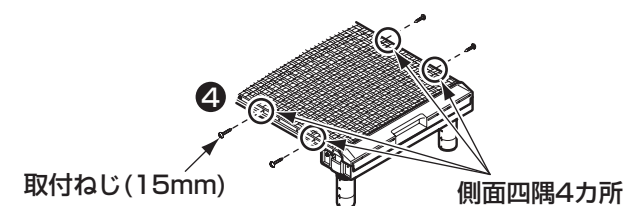



アフターサービス

5-A すき間カバーの割れ、欠けがある場合：すき間カバーを取り替えてください。

1. 割れや欠けがあるすき間カバーを取り外します

すき間カバーを固定している取付ねじをすべて外します。

2. 新しいすき間カバーを取り付けます

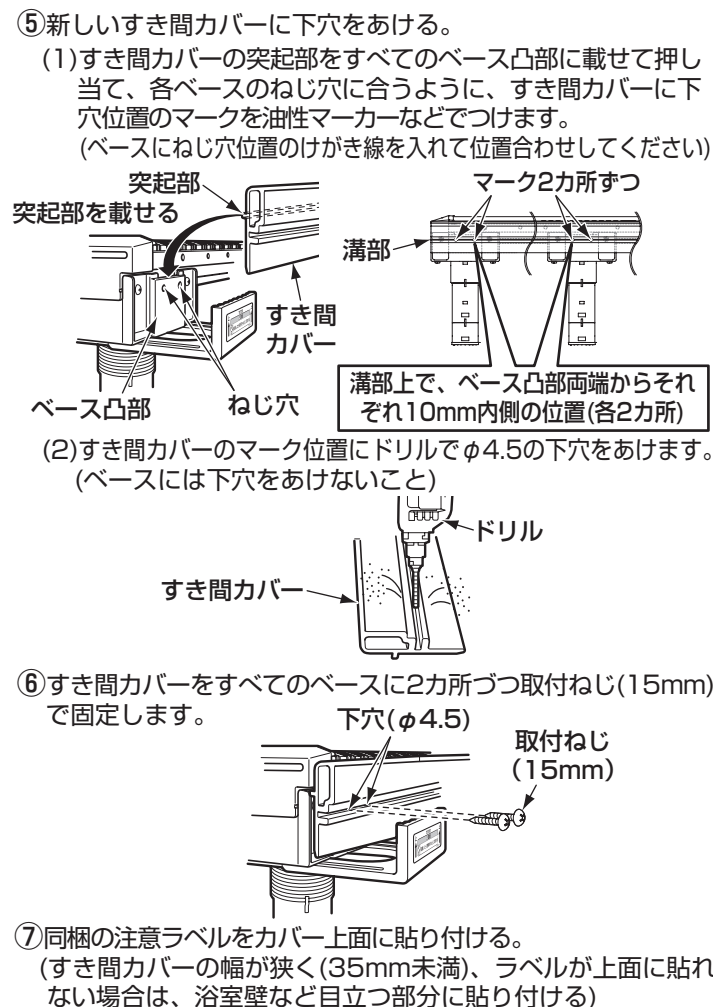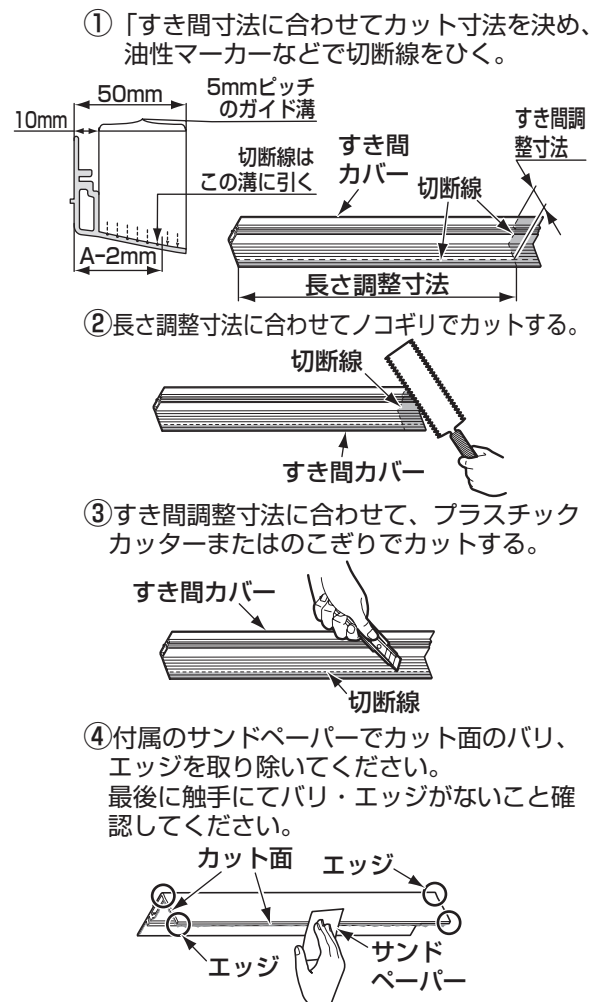


5-B すき間アジャスタの割れ、欠けがある場合：すき間アジャスタを取り替えてください。

1. 割れや欠けがあるすき間アジャスタを取り外します

すき間アジャスタを固定している取付ねじ、平座金をすべて外します。

2. 新しいすき間アジャスタを元の位置に取り付けます

元のねじ位置に合わせて平座金をセットして取付ねじで固定し4カ所のねじをしっかりと締め付ける。
目安トルク：0.8Nm(8kgfcm)

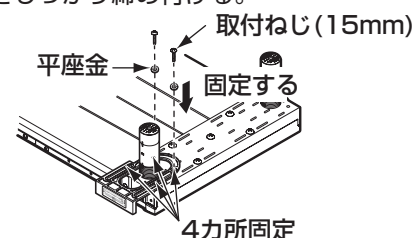

保証書(この説明書のP.18が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店(または販売店)名、扱印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの)の供給期間は製造中止後7年です。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付日
- ⑤故障内容、異常の状況 ⑥訪問希望日









【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。標準修理料金は「技術料」+「部品代」+「訪問料」で構成されています。ただし、補修用部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

補修用性能部品

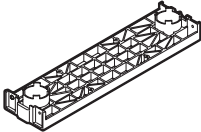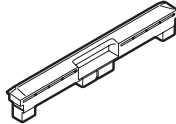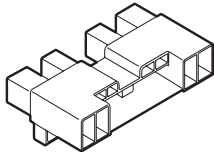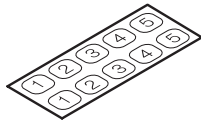名称	ロックピン		調整脚		スペーサー(長)		スペーサー(短)		座	
イラスト										
品番	EW41118R		EW41117		EW41115R		EW41116R		EW65001R	
名称	ベース	端部カバー(手掛かり付)	端部カバー(手掛かりなし)	表面材		すき間カバー		すき間アジャスタ		
イラスト						 サンドペーパー、 注意ラベル同梱		 取付ねじ 4本、 平座金 4枚同梱		
品番	ベース250 EW41219	端部カバー250 EW41212	端部カバー250 EW41213	表面材250 EW41210		すき間カバー 950 EW41216		EW41218		
	ベース300 EW41220	端部カバー300 EW41222	端部カバー300 EW41223	表面材300 EW41104		すき間カバー1250 EW41217				
	ベース400 EW41221	端部カバー400 EW41224	端部カバー400 EW41225	表面材400 EW41105						
名称	ジョイント材		取付ねじ (L=15mm・10本入)		取付ねじ (L=42mm・10本入)		脚取り外し治具		番号ラベル	
イラスト										
品番	(250) EW41214 (300・400兼用)EW41114R		EW30091		EW30092		EW38002		EW05115	

商品仕様

サイズ		250幅タイプ		300幅タイプ		400幅タイプ	
品番		EWB470	EWB473	EWB471	EWB474	EWB472	EWB475
寸法	幅×長さ	249×949mm	249×1249mm	299×949mm	299×1249mm	399×949mm	399×1249mm
	調整高さ	60～172mm		60～172mm		60～172mm	
質量		4.0Kg	5.4Kg	4.8Kg	6.4Kg	6.3Kg	8.4Kg
材質		表面材、サポーター：塩化ビニル樹脂 ベース、端部カバー：ポリプロピレン 脚部：ポリプロピレン（座：EPDM）					
		すき間カバー：塩化ビニル樹脂、すき間アジャスタ：ナイロン					
最大使用荷重		1176N（120kgf）／ユニット					
カラー		表面材：ベージュ 端部カバー：ハーベストブラウン					

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ		様
	おところ		
取付店／販売店	〒		印
	電話		
取付日／ご購入日		年	月 日

商品名	浴室すのこ（カラリ床）
品番	EWB470・EWB471・EWB472・EWB473・EWB474・EWB475型
保証期間	取付日／ご購入日から2カ年
保証用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (11) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (12) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (13) 凍結に起因する不具合。
 - (14) 本書の提示がない場合。
 - (15) 本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010