


浴室衣類乾燥機

TYK100
TYK101

TOTO

ご愛用のしおり

- このたびはTOTO浴室衣類乾燥機をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- このしおりは、保証書とともに大切に保存しておいてください。

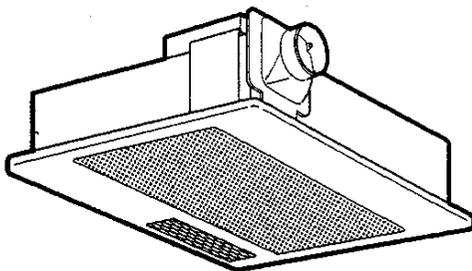

もくじ

特に注意していただきたいこと	1
各部のなまえ	6
機能と特長	7
ご使用方法	8
お手入れのしかた	11
仕様	13
アフターサービスについて	13

特に注意していただきたいこと

〈安全に正しくお使いいただくために〉

このご愛用のしおりでは、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにいろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示については、次のような意味があります。

絵表示	意味	絵表示	意味
	分解禁止		必ず行う
	触れるな		火災注意
	一般的な禁止		回転物注意


警告

- 運転中、グリルを取外して、ヒータに触れたり、物を差込まないでください。感電や火傷の恐れがあります。



警告


- グリルの吸込口、吹出口をタオルなどでふさがないでください。
また、グリルに洗濯物を引掛けないでください。
火災の恐れがあります。
- 洗濯物を吹出口、吸込口から10cm以内に近づけることは、火災予防条例などにより、禁止されています。

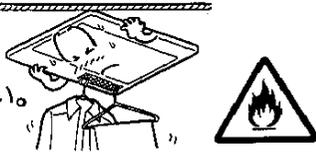

- 絶対にご自身で分解、修理、改造をしないでください。
火災の恐れがあります。




- 本体にお湯や水をかけないでください。
火災や感電、故障の原因になります。

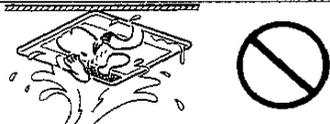

- 乾燥・暖房時には、
浴室にあるスプレー缶を、浴室の外へ出して
ください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発する
恐れがあります。




- 内釜式風呂を設置した浴室では使用しないでください。
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起す
ことがあります。

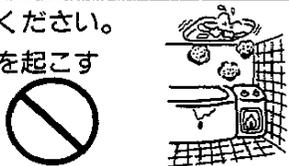

特に注意していただきたいこと

注意


- 運転中、ファンやルーバーに触れたり、
物を差込まないでください。
回転による傷害の恐れがあります。

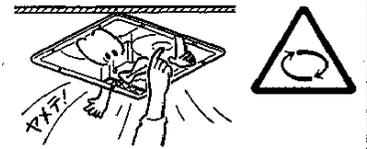

- 運転中や使用直後は、グリルが高温になっているので
触らないでください。
火傷の恐れがあります。



- お手入れの際は必ず電源を切ってください。
回転による傷害の恐れがあります。
- グリルの取付けは確実に行ってください。
落下による傷害の恐れがあります。

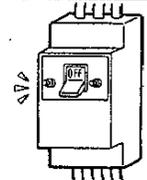

お願い

- 1カ月に1度を目安として、機器の清掃を行ってください。
グリルやファンにほこりなどが付着しますと、風量低下や異音発生の原因
になります。

- お手入れには、中性洗剤をご使用ください。
シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・カビ取り剤などは、使用しないでください。
変色や変質することがあります。




- 殺虫剤・整髪剤などのスプレーをかけたり、清掃の時にカビ防止剤・カビ取り剤などを直接使用しないでください。
故障の原因になります。



- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

- リモコンは分解しないでください。
誤動作や故障の原因になります。
- リモコンに水をかけないでください。
誤動作や故障の原因になります。

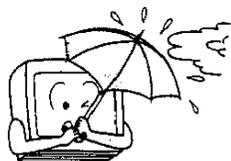

- ご使用後、浴室内の結露を防止するため、浴槽の湯を抜くか、風呂ふたをした状態で換気運転されることをおすすめします。
- 寒冷期に入浴中換気運転を行いますと、結露により浴室衣類乾燥機本体から水滴が落ちることがあります。

特に注意していただきたいこと

お願い

■ご使用する前に

この製品は浴室に取付けて使用するものです。正しく取付けられているか確認してください。

- 高温になる場所を取付けられていませんか。
高温で使用されますと、故障やモータの寿命を劣化させる原因になります。
- 吹出口が洗い場に向けられていますか。
吹出口が壁側に向けられると、壁が傷むだけでなく、乾燥能力が低下します。




- 点検口が設けられていますか。
保守点検のため、点検口を必ず設けてください。




- 空気取入口が設けられていますか。
効果的な換気ができません。



- 取付けが不十分ではありませんか。
落下による危険性があります。また、振動や異常音の原因になります。


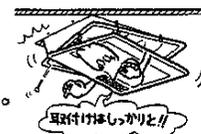


- リモコンが浴室の中に取付けられていませんか。
故障の原因になります。

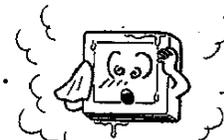

取付場所・取付けに関して不具合があった場合はお買上げの販売店またはお取付けの工事店へご相談ください。

各部のなまえ

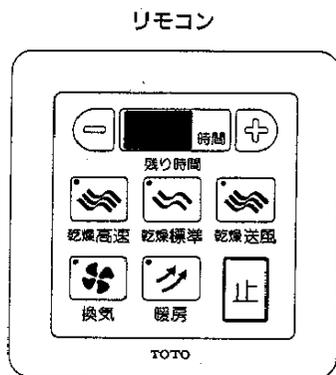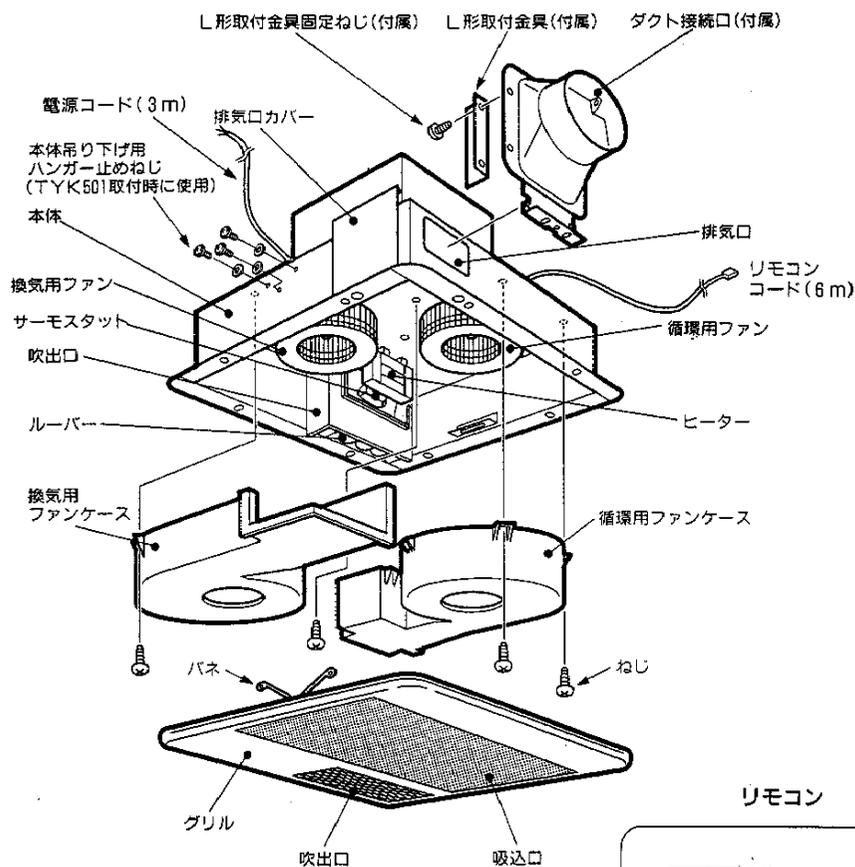

機能と特長

この浴室衣類乾燥機には、下記の運転モードがあり衣類の乾燥・浴室の換気・入浴前の浴室の暖房を行えます。リモコンで操作してください。



乾燥高速

●高速風により、衣類を乾燥する乾燥モードです。本体内部に組込まれているセラミックヒーターからの温風により、浴室内を衣類乾燥室として利用することができます。また、ズボン・ワンピースなどの丈の長い衣類はこちらのモードをおすすめします。



乾燥標準

●乾燥の標準モードです。普段は、このモードをお使いください。



乾燥送風

●ヒーターを使用しない乾燥モードです。夏場の外気温の高い時に使用してください。ヒーターを使わないため、運転コストが安くなります。ただし、乾燥標準より乾燥時間が長くなります。また、外気温が低いと乾きにくなります。



換気

●一般的な換気モードです。入浴後運転を行うことにより、浴室の結露を防止します。



暖房

●入浴前の浴室の暖房のモードです。入浴前に運転を行うことにより、浴室をあたためます。入浴中の使用はおすすめしません。温風が吹き出していますが、風により肌寒く感じる場合があります。


各モード別運転状態

モード	循環ファン	換気ファン	ヒーター
換気	×	○	×
暖房	○	×	○
乾燥	高速	○	○
	標準	○	○
	送風	○	×

- 各運転モードは、最高9.5時間までタイマー運転できます。
 - タイマー時間は、0.5時間(30分)単位で設定できます。
 - 一度設定したタイマー時間は各運転モードごとに、マイコンが記憶しますので、次に運転を行うときに、各運転モードのボタンを押すと、前回の設定時間が表示されます。
- 設定時間を変更される場合はさらに(=) (+)を押してください。運転中に(=) (+)を押して、時間を延長(または減少)させた場合も、トータルの設定時間をマイコンが記憶します。
- 停電した場合は、初期の設定時間(2時間)になります。

ご使用方法

リモコン操作部の説明

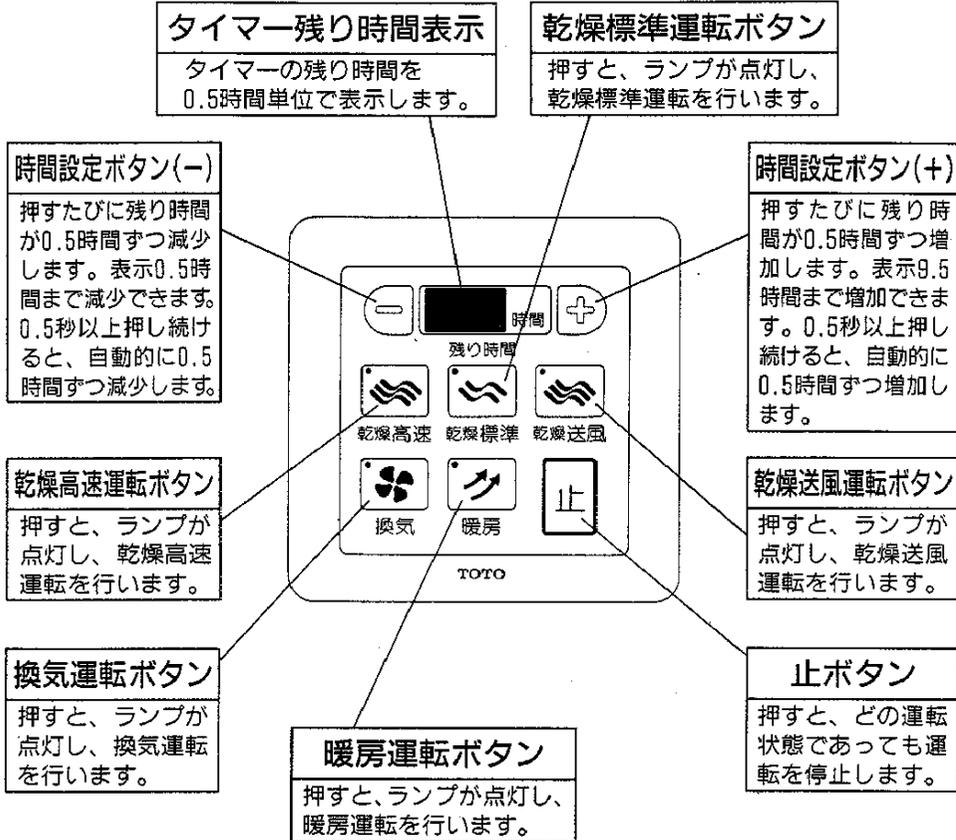

- 各運転モードを切り替える場合、機器の保護のためモードが切り替わるのに約3秒かかります。
- ヒーターが入った状態(乾燥高速・乾燥標準・暖房)では、止ボタンを押した後、ヒーター保護のため約30秒間冷却運転を行います。

ご使用方法

1 換気

- ① を押します。ランプが点灯 し、運転を始めます。
換気
(TYK101の場合) 連動する外部換気扇も運転します。
- ② を押し、運転時間を設定します。
- ③ 運転時間が終了すると停止します。
- ④ 途中で停止する場合は を押してください。

- お願い**
- ご使用后、浴室内の結露を防止するため、浴槽の湯を抜くか、風呂ふたをした状態で換気運転されることをおすすめします。
 - 寒冷期に入浴中換気運転を行いますと、結露により浴室衣類乾燥機本体から水滴が落ちることがあります。

2 暖房

- ① を押します。ランプが点灯 し、運転を始めます。
暖房
- ② を押し、運転時間を設定します。
●入浴前に0.5時間(30分間)運転しますと、浴室温度が約25℃(床から約1mの高さ)上昇します。
- ③ 運転時間が終了すると停止します。
- ④ 途中で停止する場合は を押してください。

3 衣類乾燥

- ① より、乾燥モードを選択しボタンを押します。
乾燥高速 乾燥標準 乾燥送風
ランプが点灯 し、運転を始めます。
(TYK101の場合) 連動する外部換気扇も運転します。
- ② を押し、運転時間を設定します。
●運転時間は、次表をめやすにしてください。

③運転時間が終了すると停止します。

④途中で停止する場合は **止** を押してください。

乾燥のめやす

内 容 例	例1	例2	例3
乾 燥 モ ー ド	高 速	高 速	標 準
合 計 の 重 さ (kg)	2.0kg	3.0kg	3.0kg
洗 濯 物 (枚数)	タ オ ル	2 枚	3 枚
	シ ョ ー ツ	2	3
	パ ン ス ト	1	2
	ス リ ッ プ		2
	バ ス タ オ ル		1
	Y シ ャ ツ	1	2
	ズ ボ ン	2	1
	く つ 下	4	4
	オ ム ツ カ バ ー		2
	半 袖 シ ャ ツ	2	3
パ ジ ャ マ	1	1	
ワ ン ピ ー ス		1	
乾 燥 時 間	約 2 時 間	約 2 時 間 30 分	約 3 時 間 30 分

(測定条件)

- 室内条件20℃、湿度60%
- 洗濯物は脱水機で5分間脱水した物を使用。
- 浴室は、1坪タイプ(1616サイズ)のユニットバスを使用。

正しくお使いいただくために

- 乾燥時間は、浴室の広さや種類、室温、外気温及び、洗濯物の種類や状態によって異なります。
- 標準モードでは、乾燥時間は高速モードより約40%程度長くかかります。また、丈の長いものがあると、乾燥時間がさらに長くかかります。
- 送風モードでは、乾燥時間は標準モードより約2倍程度長くかかります。また、気温が低いと乾かないこともあります。
- 早く乾燥させるには次の点にご注意ください。
 - 浴槽にはふたをしてください。
 - 浴室内の水滴をふきとってください。
 - 洗濯物は十分脱水してください。
 - 洗濯物はすき間をあけて吊るしてください。
 - 丈の長い衣類(ズボン・ワンピースなど)や厚手の衣類(トレーナー・バスタオルなど)は吹出口の近くに吊るしてください。

お手入れのしかた (1ヶ月に1回程度)

警告

- 本体にお湯や水をかけないでください。火災や感電、故障の原因になります。

注意

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。傷害の恐れがあります。
- グリルの取付けは、確実に行ってください。落下による傷害の恐れがあります。



お願い

- お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは、使用しないでください。変色や変質することがあります。
- 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

1 グリルをはずす


①グリルを両手で少し下げてください。

②スプリングをせばめて長穴からはずしてください。

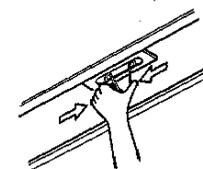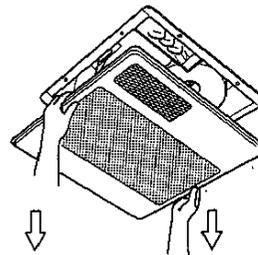


2 グリルを洗う

①ほこりを掃除機で吸い取ってください。

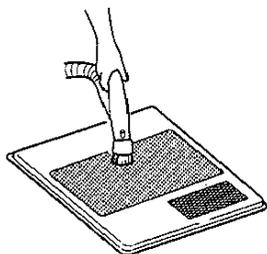


②中性洗剤をとかしたぬるま湯にひたしてください。

③水洗いしたあと、空ぶきしてよく乾かしてください。この時、ブラシのような物でこすらないでください。

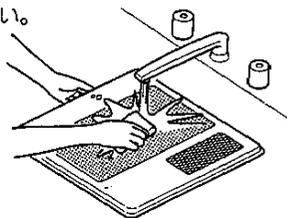


3 本体を掃除する

①ほこりを掃除機で吸い取ります。

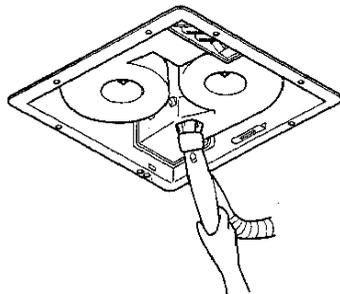


②ファンの吸い込み口に付いているほこりも吸い取ります。

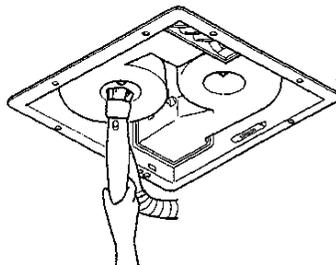


4 グリルの取付け

①スプリングをせばめて、本体の長穴に差込みます。この時、スプリングを左右両方も長穴に差込んでください。

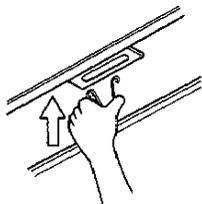

②グリルを両手で軽く押し上げます。
③グリルが確実に取付いているか確認してください。

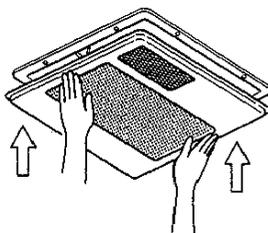

仕様

形名	機能	消費電力(W)		換気風量(m³/h)		循環風量(m³/h)		騒音(dB(A))		質量(kg)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
TYK100	換気	21	22	90	90	—	—	38	38	8.5	
	暖房	1186	1163	—	—	120	120	49	49		
TYK101 (外部換気扇 運動タイプ)	乾燥	高速	1218	1190	90	90	120	120	49		49
		標準	1122	1106	90	90	84	84	44		44
		送風	48	52	90	90	120	120	50		50

電源 単相100V 50/60Hz

※風量はφ100ダクトを10m相当接続した時の値です。

※騒音値は、無響音室にて吹出口から1m離れた点での値です。

アフターサービスについて

1 点検のお願い

長い間ご使用の浴室衣類乾燥機は、使用上支障がなくても、安全にお使いいただくために点検をお願いします。

3カ月に1度、次の表の点検を行なって下さい。東陶メンテナンス㈱で実施する事項が発生した場合、事故防止のため、主電源を切って東陶メンテナンス㈱ ☎0120-1010-05 (フリーダイヤル)へお申し付けください。

診断	点検	処置	点検実施者
運転中に異常音や振動がする	本体にグリルが確実に取付けられていますか。	確実に取付け直します。	お客さま
	ファンに、ホコリやゴミが詰っていませんか。	11・12ページのお手入れの仕方で掃除します。	お客さま
	上記の処置をしても直らない場合。	運転停止	東陶メンテナンス㈱
モータの回転が遅い。または不規則。		運転停止	東陶メンテナンス㈱
こげ臭いにおいがする。		運転停止	東陶メンテナンス㈱
リモコンに 88 が点滅する。	停電がありませんでしたか。	リモコンのボタンをどれか押ししてください。	お客さま
	上記の処置をしても直らない場合。	運転停止	東陶メンテナンス㈱

リモコンに E1 が点滅する。	グリルや本体にほこりが付着していませんか。	11・12ページのお手入れの仕方でもう一度掃除します。	お客さま
	お風呂にお湯をはったまま、ふたをせずに使用していませんか。	お風呂のふたをずらすか、またはお湯をぬいでください。	お客さま
	衣類などがグリルに張り付いていませんか。	衣類などを取除いてください。衣類は必ず吹出口より、10cm以上はなしてください。	お客さま
	吹出口がふさがれていませんか。	吹出口のしゃへい物を取除いてください。	お客さま
	上記の処置をしても直らない場合。	運転停止	東陶メンテナンス㈱
リモコンに E2 が点滅する。		運転停止	東陶メンテナンス㈱

2 補修用性能部品の最低保有期間

浴室衣類乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3 点検・修理を依頼される時

お買上げの販売店または、東陶メンテナンス㈱ ☎0120-1010-05(フリーダイヤル)にご連絡ください。

4 その他おわかりにならないとき

TOTOお客様相談室 ☎0120-03-1010(フリーダイヤル)にお問合せください。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

 **0120-03-1010**
受付時間9:00～17:30(土・日・祝日を除く)

アフターサービスについてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ

 **0120-1010-05**
受付時間9:00～20:00
※詳しくは本誌のアフターサービスページをご覧ください。