

TOTO



取扱説明書 保証書付

三乾王 (200V壁掛けタイプ) 浴室換気暖房乾燥機

TYR260・261

TYR265・266 (洗面所暖房機付き)



安全上のご注意	1
使用上のご注意	3
機能	4
各部のなまえ	5
ご使用前の確認と準備	7
●リモコンに電池を入れる ／電池を交換する	8

はじめに

使い方	
●リモコン操作部と表示部の説明	9
●浴室ユニットの使い方	11
●洗面所ユニットの使い方	16
●運転時間の設定について	19
●運転確認スイッチについて	20
便利な機能	21
かしい衣類乾燥のしかた	26
暖房時間、乾燥時間、 電気代のめやす	27

使い方

お手入れのしかた	29
----------	----

お手入れ

故障かな?!と思ったら	31
アフターサービスについて	33
仕様	34
便利な別売品のご案内	35
保証書	36

こんなときは

- このたびは、TOTO三乾王をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書は、保証書付きですので大切に保存しておいてください。

安全上の ご注意

安全のために、必ずお守りください

この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保存してください。

●表示と意味は次のようになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


●お守りいただく内容を絵表示で示し、その意味は次のようになっています。

絵表示	意味	絵表示	意味
	分解禁止		必ず行う
	触れるな		火災注意
	一般的な禁止		

警告


ご自身で、カバーや室外機ふたは開けない。

- 火災、感電、けがのおそれがあります。

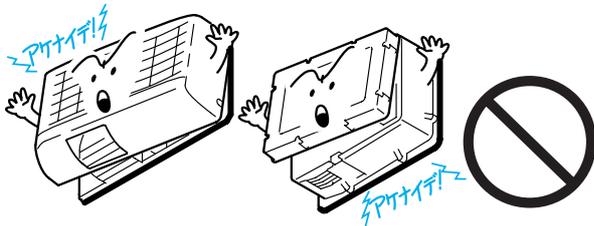

ご自身で、分解、修理、改造を行わない。


- 火災、感電、けがのおそれがあります。
- ※電気工事・修理は、専門の工事業者に依頼してください。

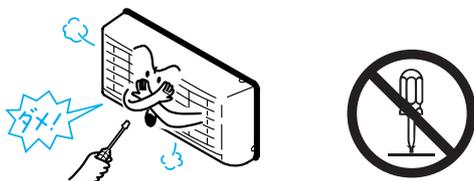

カバーの吹出し口や吸込み口、また室外機の排気口をタオルや市販のごみ取り用フィルターなどでふさがない。また、カバーに洗濯物などを引掛けない。

- 火災のおそれがあります。

※洗濯物などを吹出し口、吸込み口から**10cm以内**(東京消防庁設置基準の場合)に近づけることは、火災予防条例などにより禁止されています。

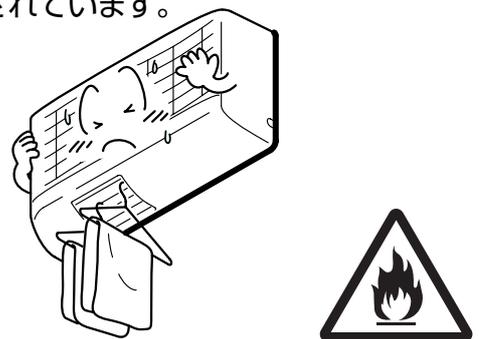

警告

高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くで使用しない。

- 誤動作などの影響を与える場合があります。
- ※ ペースメーカー、補聴器、その他医療機器、自動制御機器などは、誤動作のおそれがあります。当該の医療機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。




本体に故意にお湯や水、洗剤、かび取り剤、殺虫剤、整髪料などをかけない。

- 火災、感電、故障のおそれがあります。



吹出し口、吸込み口に物を差し込まない。

- 感電、けが、火傷のおそれがあります。

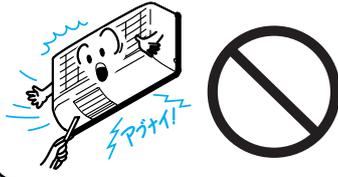


浴室の乾燥、暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外に出す。また、洗面所の暖房、ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接あたるところに放置しない。

- 熱でスプレー缶の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。



内釜式ふろを設置した浴室では使用しない。

- 排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。

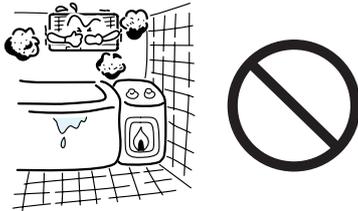

注意

製品が確実に取付けられているか確認する。

- 落下によるけがのおそれがあります。
- ※ 振動や異常音の原因にもなります。確実に取付けられていない場合は、お求めの販売店または、お取付けの工事店へご相談ください。




運転中や運転直後は吹出し口、ルーバーが高温になっているので触らない。

- 火傷のおそれがあります。




お手入れの際は、電源（ブレーカ）を切る。

- 感電、けがのおそれがあります。

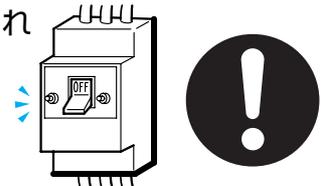

製品の上に物を乗せたり、ぶらさがったりしない。

- 落下によるけがのおそれがあります。

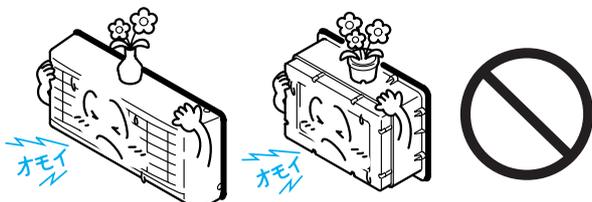

お手入れの際は、高所での作業になるので、滑らないよう注意する。


- 転倒によるけがのおそれがあります。



● 機器の故障、破損の原因になりますので、次のことをご守りください


リモコンについて

- リモコンに水をかけたり、浴室内に持込んだりしないでください。故障の原因になります。
- リモコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因になります。また、電波法で禁止されています。
- リモコンを床に落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因になります。

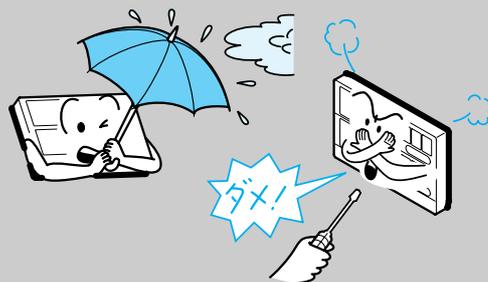

お手入れについて (👉 29ページ)

- 1か月に1回をめやすとして、本体のお手入れを行ってください。フィルターや吸込み口にホコリがたまると、風量低下や異音発生の原因になります。
- お手入れに洗剤を用いる場合は中性洗剤をご使用ください。
- 以下のものは、プラスチックを傷めたり、変色や変質、故障の原因になりますので、直接かけないでください。
 - シンナー ●アルコール ●ベンジン ●アルカリ性洗剤
 - カビ取り剤 ●クレンザー ●殺虫剤 ●整髪料
 - 化学ぞうきんなど

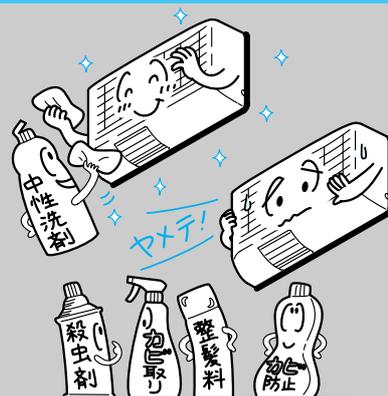

● 快適にお使いいただくために、次のことに注意してください。

換気について

- 浴室内の結露を防ぐために、入浴後浴槽の湯を抜くか風呂ふたをして、換気運転(3時間以上)することをおすすめします。浴室が広い場合や、寒冷期にはさらに長時間の換気運転か、乾燥運転をおすすめします。

暖房について

- 入浴中は、暖房入浴中モードで運転してください。暖房入浴前モードは、温風が強く吹き出しているため、風により肌寒く感じます。入浴する際は、暖房入浴中モードに切り替えて入浴してください。

その他

- リモコンや浴室ユニット室外機を、電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使わないでください。雑音が入るなどの影響を与えることがあります。
- リモコン裏面の銘板ラベルは、はがさないでください。電波法で禁止されています。
- リモコンと本体は電波で通信を行いますので、通信に10秒程度の時間がかかる場合があります。
- 入浴剤を使用した場合、入浴剤の色素がグリル表面に付着する場合があります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。また、粉末状の入浴剤を浴槽に入れる際は、運転を止めてから入れてください。


お知らせ

- 換気運転の電気代は、1時間あたり約0.5円です。
※電気代23円/kWhで計算しています。

●この三乾王には、下記のような機能があります。
 使い方は 9 ページ以降をご覧ください。

(浴室の)	
 <p>暖房</p>	<p>寒さを緩和します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入浴前モード：高速温風で浴室を素早く暖めます。入浴中は風により肌寒く感じますので入浴中モードに切り替えてください。運転時間は、浴室の種類・外気温度などに応じて設定してください。 ●入浴中モード：風を弱めますので入浴中肌寒さを感じません。浴室が十分に暖まったら自動的にパワーを落とします。
 <p>涼風</p>	<p>蒸し暑さを緩和します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●標準モード：送風と換気を同時に行い、浴室の蒸し暑さをやわらげます。夏場の入浴中などに使用してください。 ●強モード：送風がより強くなります。夏場の衣類乾燥に使用することもできます。(P.26ページ)
 <p>乾燥</p>	<p>衣類を乾燥します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●標準モード：温風送風と換気を同時に行い、衣類の乾燥を行います。 ●高速モード：標準モードに比べ、約 2 倍のヒータパワーですばやく衣類を乾燥します。はやく乾燥させたい場合や、衣類の量が多い場合、浴室が広い場合などに使用してください。
 <p>換気</p>	<p>結露を防ぎます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●浴室内の結露を防ぐために、入浴後浴槽の湯を抜くか風呂ふたをして、換気運転(3時間以上)することをおすすめします。浴室が広い場合や寒冷期にはさらに長時間の換気運転か、乾燥運転をおすすめします。

(洗面所の)	【TYR265・266の場合】
 <p>暖房</p>	<p>寒さを緩和します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●温風で洗面所を暖めます。
 <p>涼風</p>	<p>暑さを緩和します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●標準モード：送風により、蒸し暑さをやわらげます。夏場の入浴後などに使用してください。 ●強モード：送風がより強くなります。夏場にヘヤードライヤーとして使用することもできます。
 <p>ドライヤー</p>	<p>ヘヤードライヤーとして。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高速温風により、ヘヤードライヤーとして使用することができます。洗面所を素早く暖めたいときに、暖房として使用することもできます。

 <p>運転時間</p>	<p>運転時間タイマー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●全ての運転モードで、運転時間を設定することができます。(P.19ページ)
---	---

各部のなまえ

はじめに


本製品は以下のように構成されています。

TYR261


TYR260




TYR260用サブリモコン

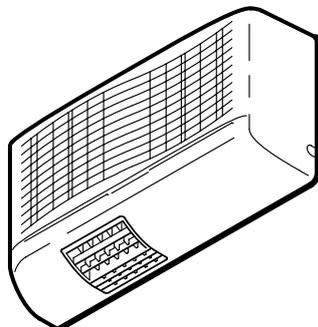

浴室ユニット室内機

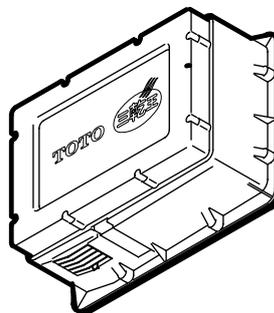

浴室ユニット室外機

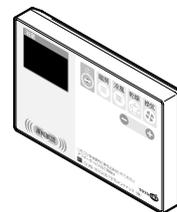


TYR260用
メインリモコン


- TYR260用サブリモコンは、別売品 (TYR530) としてもお求めになれます。(☞ 35ページ)

TYR266


TYR265

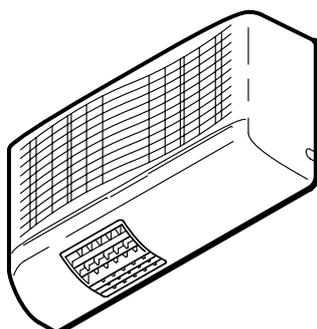

浴室ユニット室内機

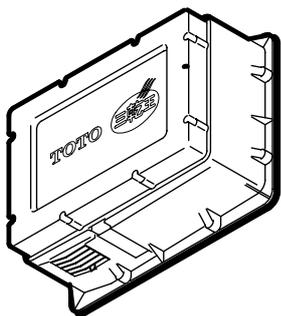

浴室ユニット室外機

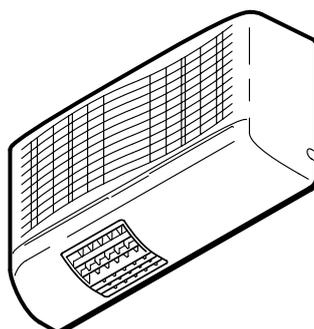

洗面所ユニット



TYR265用
サブリモコン




TYR265用
メインリモコン


- TYR265用サブリモコンは、別売品 (TYR531) としてもお求めになれます。(☞ 35ページ)

本体


浴室ユニット室内機

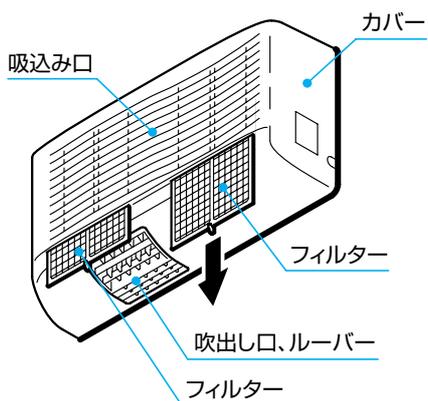

浴室ユニット室外機

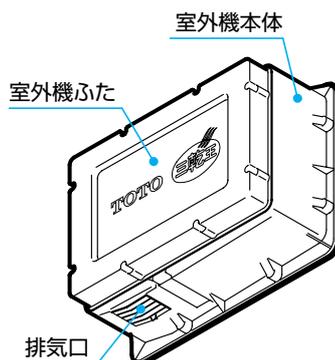


洗面所ユニット

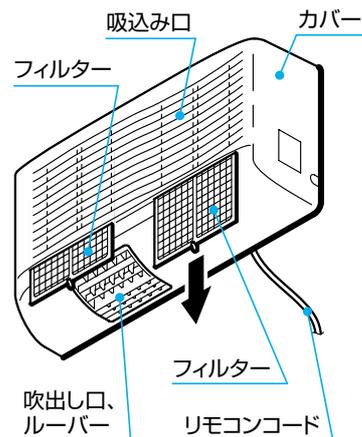


リモコン

TYR260用メインリモコン・サブリモコン

(表面)

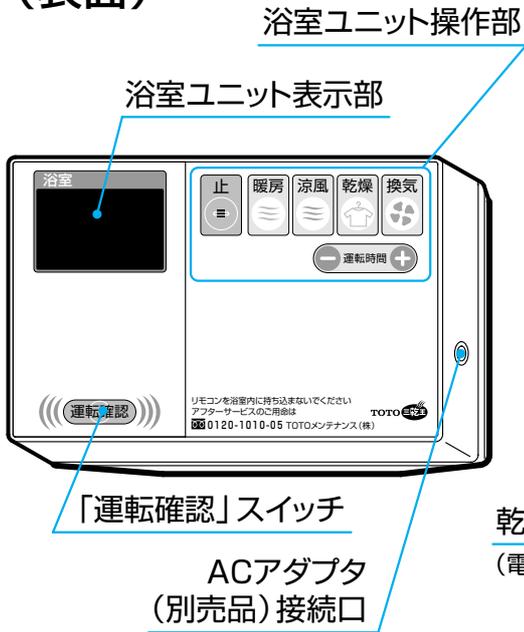


(裏面)

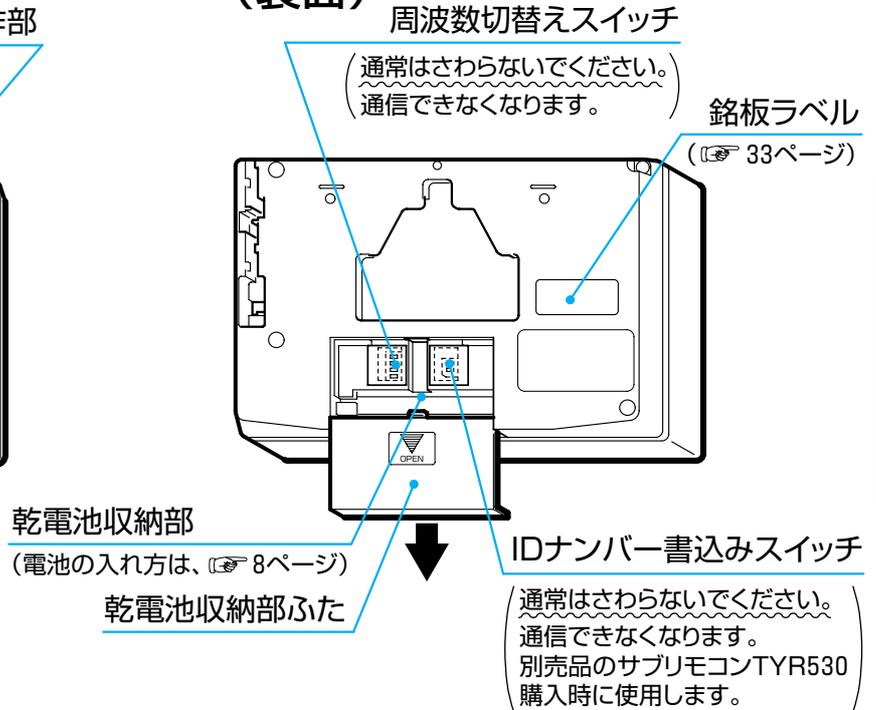


TYR265用メインリモコン・サブリモコン

(表面)

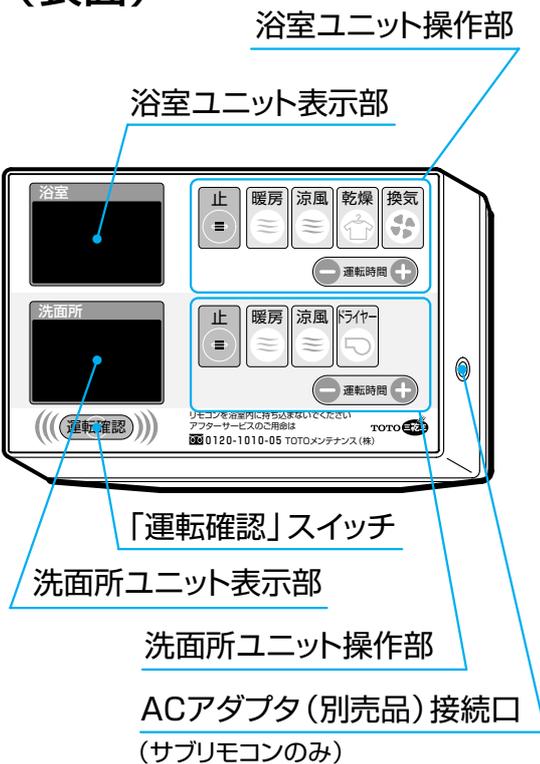

(裏面)

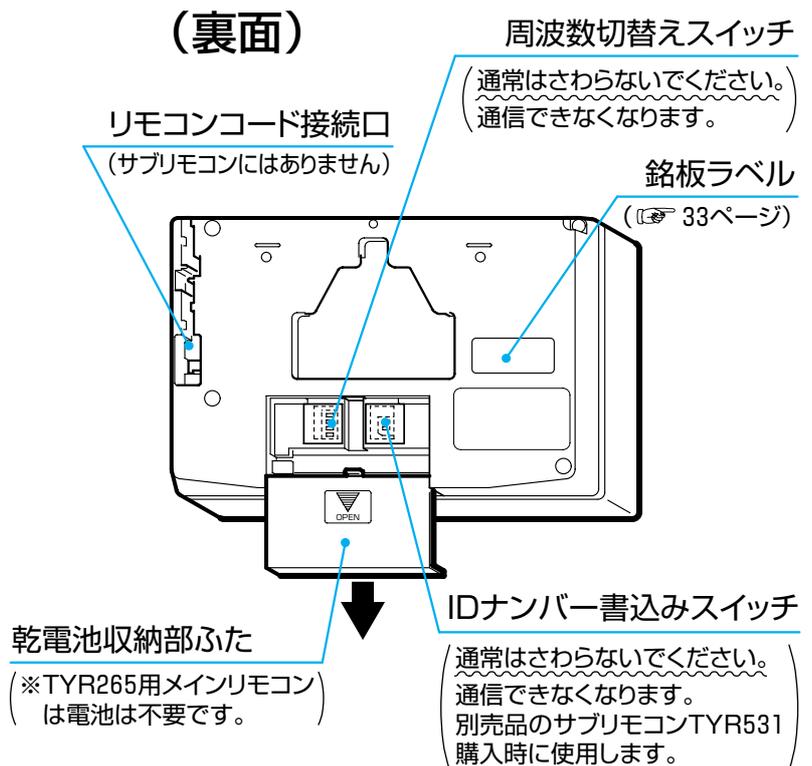

はじめに

● ご使用の前に、三乾王が正しく取付けられているか確認してください。


● 高温になる場所を取付けられていませんか。

- 高温で使用されますと、故障やモータの寿命を劣化させる原因になります。



● 空気取入口がありますか。

- 浴室のドアなどに空気取入口があるか確認してください。空気取入口がないと、浴室の換気が十分に行われず、換気、乾燥、涼風運転時に性能が悪くなるおそれがあります。どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気、乾燥、涼風運転時に浴室のドアを少し開けて使用してください。

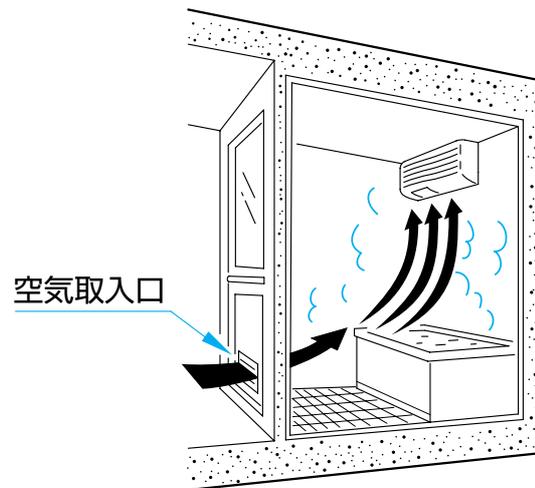

● リモコンが浴室の中や水がかかるところを取付けられていませんか。


- リモコンは防水仕様ではありません。水がかかると故障の原因になります。




取付け場所、取付けに関して不具合があった場合はお求めの販売店、またはお取付けの工事店へご相談ください。

リモコンに電池を入れる/電池を交換する


- TYR265用メインリモコンは、電池は不要です。
- TYR260用メインリモコンやサブリモコンを、別売品のACアダプタ(TYR523)でご使用の場合は、電池は入れないでください。

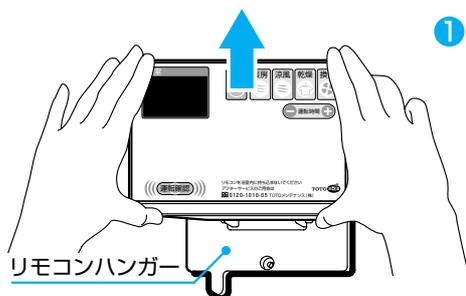


- 1 リモコン上部を手前に引きながら上に押し上げ、「リモコンハンガー」からリモコンを外します。
※リモコンを落とさないように注意してください。故障の原因になります。

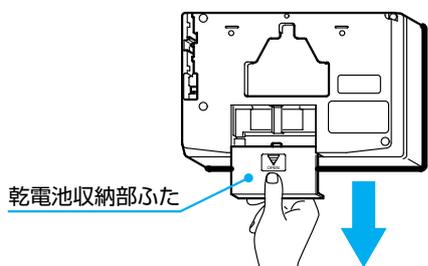

- 2 リモコン裏面の、「乾電池収納部ふた」を押し下げて開けます。
※濡れた手で行わないでください。故障の原因になります。

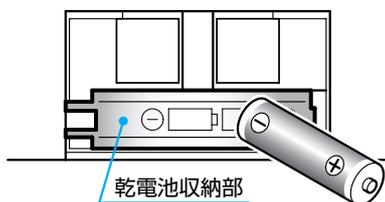


- 3 「乾電池収納部」に表示されている電池の絵に合わせて、新しい電池を入れます。
(アルカリ単3形乾電池を2本)

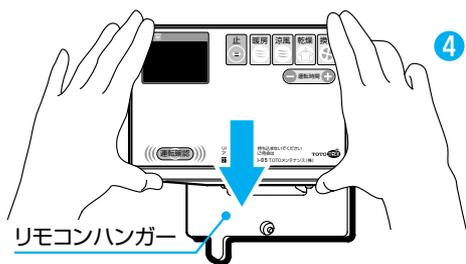

- 4 「乾電池収納部ふた」を確実に閉め、リモコンを「リモコンハンガー」に確実に取付けてください。

リモコンにACアダプタを接続する

- TYR260用メインリモコンやサブリモコンを、別売品のACアダプタ(TYR523)でご使用の場合。

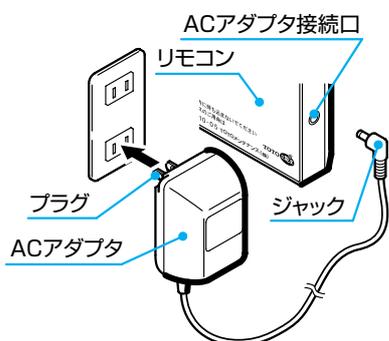

- 1 ACアダプタの「ジャック」を、リモコンの「ACアダプタ接続口」に確実に差し込みます。
- 2 ACアダプタの「プラグ」をコンセントに確実に差し込みます。

お知らせ

- 品番を確認するには。
(☞ 33ページ)

重要

- 電池交換のめやす
リモコン表示部に「電池交換」表示  が現れたときは、早めに新しい乾電池に交換してください。通信が出来なくなります。

重要

- 乾電池収納部に水が入らないように注意してください。
- 乾電池はアルカリ単3形乾電池をご使用ください。
- 充電式のNi-Cd電池は使えません。
- 液漏れが原因で故障することがあります。
次のことをお守りください。
 - ・ 同じ種類の電池を使う。
 - ・ 新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
 - ・ 長期間ご使用にならないときは、電池を取り出しておく。
- 電池の使用上の注意事項をよくお読みのうえご使用ください。

重要

- ACアダプタをご使用の場合は、電池は入れないでください。
液漏れが原因で故障することがあります。

重要

- ACアダプタに付属の安全上の注意書をよくお読みください。
- ACアダプタは当社指定のACアダプタTYR523をお使いください。それ以外のものを使用すると故障の原因になります。


リモコン操作部と表示部の説明

浴室ユニット表示部

浴室ユニットの運転状況を表示してお知らせします。

浴室ユニット操作部

浴室ユニットの運転を開始したり、停止したりします。

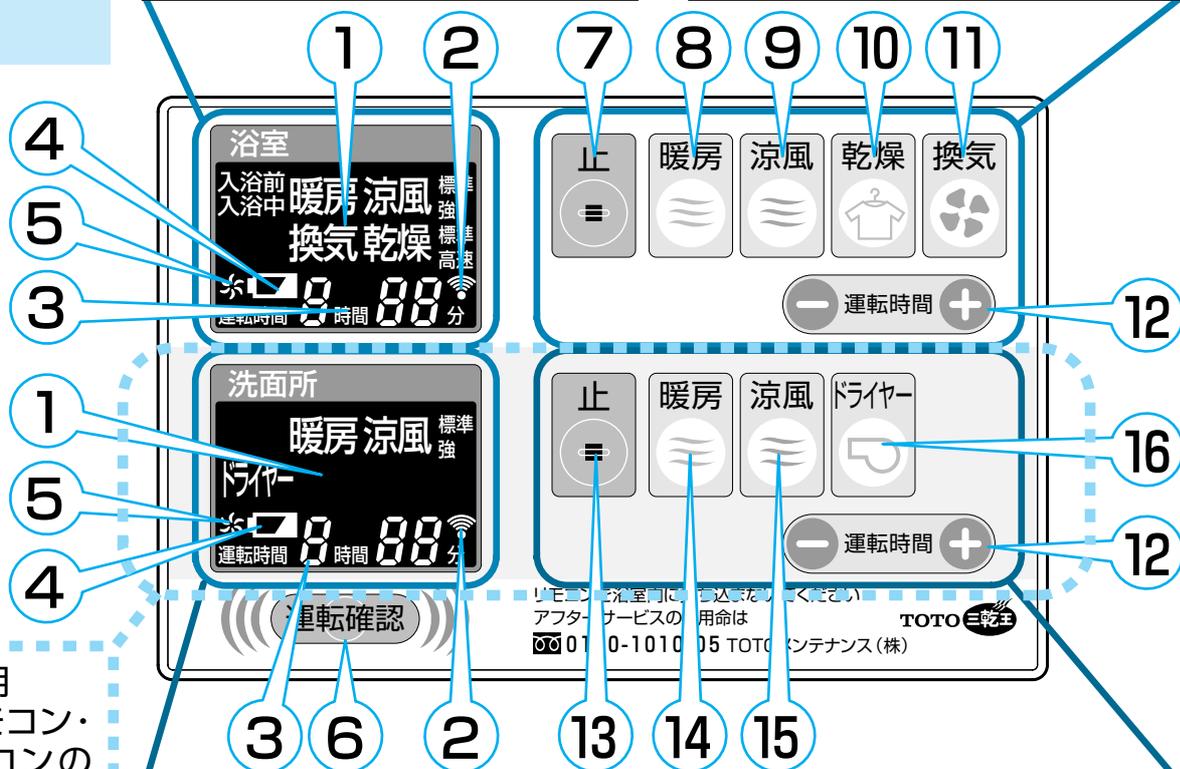

TYR265用
メインリモコン・
サブリモコンの
場合

洗面所ユニット表示部

洗面所ユニットの運転状況を表示してお知らせします。

洗面所ユニット操作部

洗面所ユニットの運転を開始したり、停止したりします。

1 「運転モード」表示
三乾王が運転しているモードを表示します。

4 「電池交換」表示
電池交換時期がくると表示します。(☞ 8ページ)

7 「止」スイッチ
浴室ユニットの運転を停止する場合に押します。

2 「通信」表示
リモコンから三乾王本体へ送信したときに、点滅します。

5 「運転マーク」表示
運転中にマークが回転します。

8 「暖房」スイッチ
浴室ユニットの暖房運転を開始する場合に押します。押すたびに、入浴前モードと入浴中モードが切り替わります。(☞ 11ページ)

3 「運転時間」表示
運転の残り時間を表示します。異常時には異常内容を表示します。(☞ 32ページ)

6 「運転確認」スイッチ
三乾王本体の運転状況を知りたい場合や、表示部のバックライトを点灯したい場合に使用します。(☞ 20ページ)

9 「涼風」スイッチ
浴室ユニットの涼風運転を開始する場合に押します。押すたびに、標準モードと強モードが切り替わります。(☞ 13ページ)

モード別運転状態

10

「乾燥」スイッチ

浴室ユニットの乾燥運転を開始する場合に押します。押すたびに、標準モードと高速モードが切り替わります。(☞14ページ)

11

「換気」スイッチ

浴室ユニットの換気運転を開始する場合に押します。

(☞15ページ)

12

「運転時間設定」スイッチ

運転時間を設定したり、変更したりする場合に使用します。一度設定した時間は、マイコンが記憶しています。(☞19ページ)

13

「止」スイッチ

洗面所ユニットの運転を停止する場合に押します。

14

「暖房」スイッチ

洗面所ユニットの暖房運転を開始する場合に押します。

(☞16ページ)

15

「涼風」スイッチ

洗面所ユニットの涼風運転を開始する場合に押します。押すたびに、標準モードと強モードが切り替わります。(☞17ページ)

16


「ドライヤー」スイッチ

洗面所ユニットのドライヤー運転を開始する場合に押します。

(☞18ページ)


浴室ユニット

↙・↘は風の流れを表します。

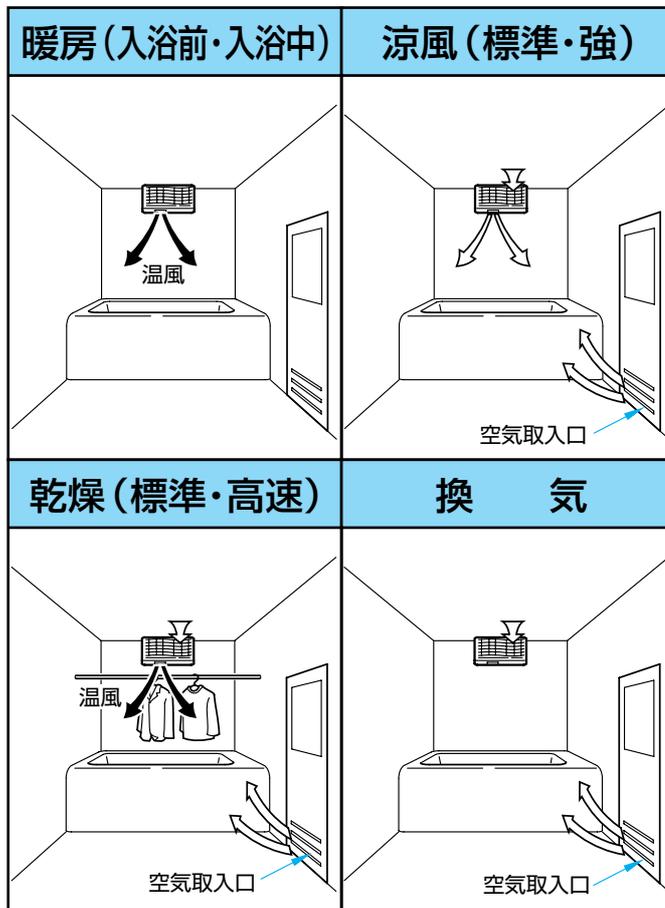

洗面所ユニット

【TYR265・266の場合】

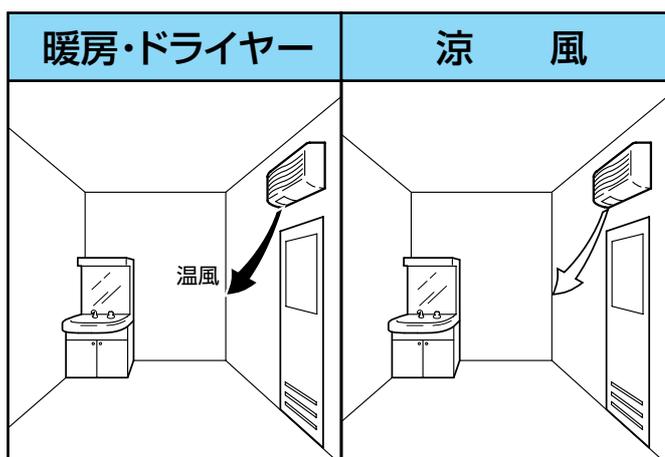

※ TYR260用メインリモコンとサブリモコンは省電力のため、いずれかのスイッチを押した時数秒間だけ三乾王本体の運転状況を表示する仕様となっています。(☞20ページ)

※メインリモコンやサブリモコンを使って三乾王本体を操作します。


浴室ユニットの使い方

1) 暖房

1 運転の開始

- 浴室ユニット操作部の、「暖房」スイッチ  を押します。
- 浴室ユニット表示部に、「暖房入浴前」  が表示され暖房入浴前運転を始めます。

2 暖房入浴前モードの運転時間の設定

- 暖房入浴前モードを表示中  に、浴室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ  を押します。
- 浴室ユニット表示部の、「運転時間」表示  が1分単位で増減します。
- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

3 運転モードの切替え

- 暖房入浴前モードを表示中  に、もう一度浴室ユニット操作部の「暖房」スイッチ  を押すと、暖房入浴中モード  に切り替わります。
- 「暖房」スイッチ  を押すたびに、暖房入浴前、暖房入浴中、暖房入浴前…の順にモードが切り替わります。



⚠ 警告

- 浴室の乾燥、暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外に出してください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。

⚠ 注意

- 暖房運転中や運転直後は吹出し口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。火傷のおそれがあります。

📢 お知らせ

- リモコンのスイッチを押すと、「ピッ」と受付音が鳴ります。音が鳴らないようにするには。(P.25ページ)

📢 お知らせ

- 暖房入浴前モードの運転時間は(P.27ページ)を参考にして設定してください。

📢 お知らせ

- 暖房入浴前モードで運転中に本体に内蔵の温度センサーが高温を検知したら、自動的に暖房入浴中モードに切り替わります。温度の設定はできません。


💡 アドバイス

- 運転開始前にルーバーを、洗い場の床付近に向けると効果的です。

4 暖房入浴中モードの運転時間の設定

- 暖房入浴中モードを表示中  に、

浴室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ

 を押します。

- 浴室ユニット表示部の、

「運転時間」表示  が5分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

5 停止

- 途中で停止する場合は、浴室ユニット操作部の、

「止」スイッチ  を押してください。

- 機器保護のため、「止」スイッチを押してから約10秒間ファンが回り続けたあと停止します。



暖房運転時に浴室内が暑く感じる場合は・・・


* 浴室が狭い場合や、外気温が高めのときなどは室温が上がり、暑く感じる場合があります。その際は以下の手順を行ってください。

- ① 暖房入浴中モード時の熱量が小さくなるように設定してください。
(設定方法は  22ページ)

それでも暑く感じる場合は・・・

- ② 暖房入浴前モードでの運転を行わずに、始めから暖房入浴中モードでの運転を行ってください。

※以上の手順を行ってもなお暑く感じる場合には、

「止」スイッチ  を押して暖房運転を停止させて入浴してください。

ポイント

- 以下の場合に、暖房入浴前モードから暖房入浴中モードに切り替わります。
 1. もう一度「暖房」スイッチを押したとき。
 2. 温度センサーが高温を検知したとき。
温度の設定はできません。

重要

- 入浴中は、暖房入浴中モードをおすすめします。暖房入浴前モードは、温風が強く吹き出しているため、風により肌寒く感じます。
- あらかじめ長めの設定時間で暖房入浴前運転を行い浴室を十分に暖め、入浴する際にもう一度「暖房」スイッチを押して暖房入浴中モードに切り替えてから入浴することをおすすめします。

お知らせ

- 暖房入浴中モードで運転中に、温度センサーが高温を検知すると、パワーを落とします。その後再び高温を検知すると、運転を停止します。その際表示部に「E09」が表示されます。
温度の設定はできません。
( 32ページ)
- 暖房入浴中モードの温風風量の変更ができます。
( 22ページ)

重要

- 涼風運転時には、浴室のドアなどの空気取入れ口が開いているか確認してください。
- 空気取入れ口が開いていないと、十分な涼風効果が得られない場合があります。
- 空気取入れ口がない場合には、浴室のドアを少し開けて使用してください。
(☞ 7ページ)

お知らせ

- 涼風モードは、夏場入浴中の蒸し暑さを和らげる効果があります。
- 涼風強モードは、涼風標準モードにくらべ、風が強く吹き出します。
- 涼風強モードは、夏場の衣類乾燥に使用することもできます。
(☞ 26ページ)

お知らせ

- リモコンのブザーが鳴らないようにするには。
(☞ 25ページ)

2) 涼 風

1 運転の開始

- 浴室ユニット操作部の、「涼風」スイッチ  を押します。

- 浴室ユニット表示部に、「涼風標準」

 涼風標準

が表示され涼風標準運転を始めます。

2 運転モードの選択


- 浴室ユニット操作部の、「涼風」スイッチ  を押す

たびに、涼風標準、涼風強、涼風標準…の順に切り替わります。



3 運転時間の設定

- 浴室ユニット操作部の、

「運転時間設定」スイッチ  を押します。

- 浴室ユニット表示部の、

「運転時間」表示  1時間 00分 が5分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

4 停止

- 途中で停止する場合は、浴室ユニット操作部の、

「止」スイッチ  を押してください。

3) 乾燥

1 運転の開始

- 浴室ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ  を押します。

- 浴室ユニット表示部に、「乾燥標準」  が表示され乾燥運転を始めます。


2 運転モードの選択

- 浴室ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ  を押す

たびに、乾燥標準、乾燥高速、乾燥標準…の順に切り替わります。



3 運転時間の設定

- 浴室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ  を押します。

- 浴室ユニット表示部の、「運転時間」表示  が5分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

4 停止

- 途中で停止する場合は、浴室ユニット操作部の、「止」スイッチ  を押してください。

- 機器保護のため、「止」スイッチを押してから約10秒間ファンが回り続けたあと停止します。

⚠ 警告

- カバーの吹き出し口や吸込み口をタオルや市販のごみ取り用フィルターなどでふさがないようにください。また、カバーに洗濯物などを引掛けないでください。火災のおそれがあります。

⚠ 警告

- 浴室の乾燥、暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外に出してください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。

⚠ 注意

- 乾燥運転中や運転直後は吹き出し口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。火傷のおそれがあります。

🏷 重要

- 空気取入口は開いていますか。(P.7ページ)

📢 お知らせ

- 運転時間は(P.27ページ)を参考に設定してください。
- かしい衣類乾燥のしかた(P.26ページ)もご覧ください。

📢 お知らせ


- 乾燥高速モードで運転中に、温度センサーが高温を検知したら、自動的に乾燥標準モードに切り替わります。乾燥標準モードで運転中に、温度センサーが高温を検知したら、運転を停止します。
(表示部に「E09」が表示されます。(P.32ページ) **温度の設定はできません。**)
- パワー制御ありの設定をしていて(P.24ページ)乾燥高速運転と洗面所ユニットの暖房またはドライヤー運転を同時に行っている間は、乾燥高速の表示が点滅します。
【TYR265用メインリモコンの場合】

4) 換 気

1 運転の開始

- 浴室ユニット操作部の、「換気」スイッチ  を押します。
- 浴室ユニット表示部に、「換気」  が表示され換気運転を始めます。

2 運転時間の設定

- 浴室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ  を押します。
- 浴室ユニット表示部の、「運転時間」表示  が5分単位で増減します。
- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

3 停止

- 途中で停止する場合は、浴室ユニット操作部の、「止」スイッチ  を押してください。

お知らせ

- リモコンのブザーが鳴らないようにするには。
( 25ページ)

重要

- 換気運転時には、浴室のドアなどの空気取入れ口が開いているか確認してください。
- 空気取入れ口が開いていないと、換気が十分に行われません。
- 空気取入れ口がない場合には、浴室のドアを少し開けて使用してください。
( 7ページ)

重要

- 浴室内の結露を防ぐために、入浴後浴槽の湯を抜くか風呂ふたをして、換気運転(3時間以上)することをおすすめします。
※3時間換気運転した場合の電気代のめやすは約1.5円です。
- 浴室が広い場合や、寒冷期にはさらに長時間の換気運転か、乾燥運転をおすすめします。
※換気運転を行う際は、窓は閉めてください。

お知らせ

- 換気風量の変更ができます。
( 21ページ)

洗面所ユニットの使い方

1) 暖房

1 運転の開始


- 洗面所ユニット操作部の、「暖房」スイッチ  を押します。

- 洗面所ユニット表示部に、「暖房」 

が表示され暖房運転を始めます。

2 運転時間の設定

- 洗面所ユニット操作部の、

「運転時間設定」スイッチ  を押します。


- 洗面所ユニット表示部の、

「運転時間」表示  が1分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転を停止します。

3 停止

- 途中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、

「止」スイッチ  を押してください。

- 機器保護のため、「止」スイッチを押してから約10秒間ファンが回り続けたあと停止します。

使い方

洗面所ユニット

⚠ 警告

- 洗面所の暖房、ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接あたるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。

⚠ 注意

- 暖房運転中や運転直後は吹出し口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。火傷のおそれがあります。

📢 お知らせ

- リモコンのブザーが鳴らないようにするには。
(📖 25ページ)

💡 アドバイス

- 暖めたい方向にルーバーを向けると、効果的です。必ず、運転開始前に行ってください。

📢 お知らせ

- 洗面所暖房運転中に本体に内蔵の温度センサーが高温を検知したら、自動的に運転を停止します。
(表示部に「E59」が表示されます。📖 32ページ) 温度の設定はできません。

お知らせ

- 涼風モードは、夏場の入浴後に扇風機の代わりとして、お使いいただけます。
- 涼風強モードは、涼風標準モードにくらべ、風が強く吹き出します。

アドバイス

- 洗面所の涼風運転時に、浴室の換気運転を同時に行うと、浴室ドアの空気取入れ口から洗面所の蒸し暑い空気が排出され、より涼風効果が高まります。

お知らせ

- リモコンのブザーが鳴らないようにするには。
(☞ 25ページ)

2) 涼 風

1 運転の開始

- 洗面所ユニット操作部の、「涼風」スイッチ  を押します。

- 洗面所ユニット表示部に、「涼風標準」  が表示され涼風標準運転を始めます。

2 運転モードの選択

- 洗面所ユニット操作部の、「涼風」スイッチ  を押すたびに、涼風標準、涼風強、涼風標準…の順に切り替わります。



3 運転時間の設定

- 洗面所ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ  を押します。

- 洗面所ユニット表示部の、「運転時間」表示  が1分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

4 停止

- 途中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、「止」スイッチ  を押してください。

3) ドライヤー

1 運転の開始

- 洗面所ユニット操作部の、

「ドライヤー」スイッチ  を押します。


- 洗面所ユニット表示部に、「ドライヤー」



が表示されドライヤー運転を始めます。

2 運転時間の設定

- 洗面所ユニット操作部の、

「運転時間設定」スイッチ  を押します。

- 洗面所ユニット表示部の、

「運転時間」表示  が1分単位で増減します。

- 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。

3 停止

- 途中で停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、

「止」スイッチ  を押してください。

- 機器保護のため、「止」スイッチを押してから約10秒間ファンが回り続けたあと停止します。

⚠ 警告

- 洗面所の暖房、ドライヤー運転時には、スプレー缶を温風が直接あたるところに放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、破裂するおそれがあります。

⚠ 注意

- ドライヤー運転中や運転直後は吹出し口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。火傷のおそれがあります。

📢 お知らせ

- ドライヤー運転中に本体に内蔵の温度センサーが高温を検知したら、自動的に運転を停止します。
(表示部に「E59」が表示されます。📖 32ページ) 温度の設定はできません。

運転時間の設定について

お知らせ

- 設定した運転時間は、各運転モード毎にマイコンが記憶し、次回運転時に表示されます。
- 運転途中に運転時間を変更した場合は、マイコンが最適な運転時間を計算して、次回運転時に表示します。

お知らせ

- 運転時間の設定単位とは、「運転時間設定」スイッチを押した時に増減する時間の単位です。
- 「運転時間設定」スイッチを押し続けた場合は、10分または30分単位で時間が増減します。


お知らせ

- 「運転時間」表示は、時間の経過とともに、1分単位で減っていきます。

運転時間の設定について

1 運転時間の設定のしかた

- 浴室ユニットの運転時間は、浴室ユニット操作部の「運転時間設定」スイッチを、洗面所ユニットの運転時間【TYR265・266の場合】は、洗面所ユニット操作部の「運転時間設定」スイッチを押して設定します。
- ⊕ を押すと運転時間が長くなり、⊖ を押すと運転時間が短くなります。

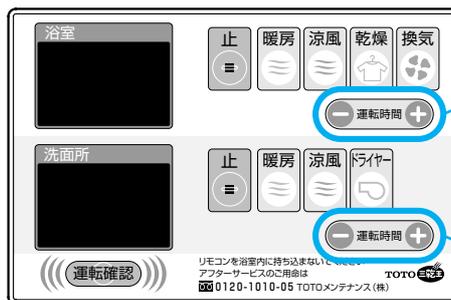

浴室ユニットの「運転時間設定」スイッチ

洗面所ユニットの「運転時間設定」スイッチ【TYR265・266の場合】

2 運転時間の設定単位と設定可能範囲

- 運転時間の設定単位と、設定可能な時間の範囲は下表のようになっています。

運 転 モ ー ド		設定単位	設 定 範 囲
浴室ユニット	暖房 入浴前	1分	0時間01分～6時間00分
	暖房 入浴中	5分	0時間05分～9時間55分
	涼風 標準	5分	0時間05分～9時間55分
	涼風 強	5分	0時間05分～9時間55分
	換気	5分	0時間05分～9時間55分
	乾燥 標準	5分	0時間05分～9時間55分
	乾燥 高速	5分	0時間05分～9時間55分
洗面所ユニット 【TYR265・266の場合】	暖房	1分	0時間01分～6時間00分
	涼風 標準	1分	0時間01分～1時間00分
	涼風 強	1分	0時間01分～1時間00分
	ドライヤー	1分	0時間01分～1時間00分



運転モードによって、時間を設定しやすい配慮がしてあるのね

3 運転時間の表示

- 浴室ユニットの運転時間は、浴室ユニット表示部の「運転時間」表示に、洗面所ユニットの運転時間は、洗面所ユニット表示部の「運転時間」表示に表示されます。

浴室ユニットの「運転時間」表示

洗面所ユニットの「運転時間」表示【TYR265・266の場合】



換気風量を変更するには

* 換気風量の変更は、メインリモコンで行ってください。サブリモコンでは設定できません。（メインリモコンとサブリモコンの識別方法は 33ページ）

1 設定変更モードへの切替え

● 本体が停止しているときに浴室ユニット操作部の

「止」スイッチ  と「運転時間設定」スイッチの


「-」  運転時間 を、同時に3秒以上押し続けます。

● ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わったことをお知らせします。

2 現在の設定の確認

● リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認します。（確認までに10秒程度かかる場合があります。）

● 確認できるとブザーが「ピッ」と1回鳴り、浴室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。

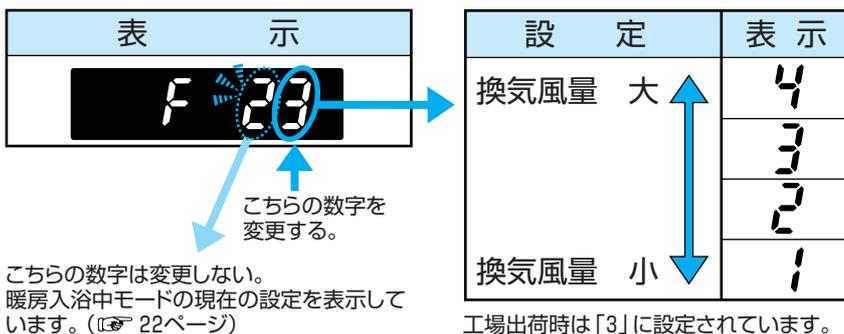

こちらの数字は変更しない。
暖房入浴中モードの現在の設定を表示しています。（22ページ）

3 設定の変更

● 現在の設定を変更するには、

「運転時間設定」スイッチの「+」  を押してください。

（現在の設定のまま変更しなくて良い場合は、5 設定の確定へすすみます。）

4 設定変更のキャンセル

● 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ  を押してください。

5 設定の確定

● 「運転確認」スイッチ  を押します。

● ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったことをお知らせします。

● 設定が確定します。

アドバイス

● 換気風量の変更はこんなときにおすすめです。

1. 浴室の換気が弱いと感じたとき

→ 換気風量 大に

2. 換気運転時の音がうるさいと感じたとき

→ 換気風量 小に

お知らせ

● 設定変更モードでは、ブザーが鳴らない設定になっているときも、ブザーは鳴ります。

重要

● 1 設定変更モードになってから、5 設定の確定を行うまでは30秒以内に行ってください。

● 途中で30秒が経過すると、設定変更はキャンセルされ、通常モードにもどります。

この場合ははじめから設定変更をやり直してください。

お知らせ

● 設定変更モードの間は、運転モードスイッチは受け付けられません。

暖房入浴中モードの設定を変更するには

- * 暖房入浴中モードの「温風風量」「熱量」の設定をお好みに合わせて変更することができます。
- * 暖房入浴中モードの設定の変更は、メインリモコンで行ってください。サブリモコンでは設定できません。(メインリモコンとサブリモコンの識別方法は 33ページ)

1 設定変更モードへの切替え

- 本体が停止しているときに浴室ユニット操作部の「止」スイッチと「運転時間設定」スイッチの「-」を、同時に3秒以上押し続けます。
- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わったことをお知らせします。



「運転時間設定」スイッチの「-」を、同時に3秒以上押し続けます。

- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わったことをお知らせします。

2 現在の設定の確認

- リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認します。(確認までに10秒程度かかる場合があります。)
- 確認できるとブザーが「ピッ」と1回鳴り、浴室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。



こちらの数字を変更する。

こちらの数字は変更しない。
換気風量の現在の設定を表示しています。
(21ページ)

設定	表示
温風風量 小	1
大	2
熱量 小	4

※暖房が暑すぎると感じた場合は熱量小「4」に設定してください。
熱量小「4」に設定した場合の温風風量は予め決められた風量となります。
工場出荷時は「2」に設定されています。

3 設定の変更

- 現在の設定を変更するには、「運転時間設定」スイッチの「-」を押ししてください。(現在の設定のまま変更しなくて良い場合は、5 設定の確定へすすみます。)

4 設定変更のキャンセル

- 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチを押ししてください。



5 設定の確定

- 「運転確認」スイッチを押しします。
- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったことをお知らせします。
- 設定が確定します。

アドバイス

- 暖房入浴中モードの設定の変更はこんなときにおすすです。
 1. 浴室が広く全体を暖めたいとき
→ 温風風量 大に
 2. 暖房入浴中モード時の音がうるさいと感じたとき
→ 温風風量 小に
 3. 暖房入浴中モード時、浴室が暑すぎると感じたとき
→ 熱量 小に

お知らせ

- 設定変更モードでは、ブザーが鳴らない設定になっているときも、ブザーは鳴ります。

重要

- ① 設定変更モードになってから、⑤ 設定の確認を行うまでは30秒以内に行ってください。
- 途中で30秒が経過すると、設定変更はキャンセルされ、通常モードにもどります。この場合ははじめから設定変更をやり直してください。

お知らせ

- 設定変更モードの間は、運転モードスイッチは受付けられません。



パワー制御を行うには

【TYR265・266の場合】

- * パワー制御の設定は、TYR265用メインリモコンで行ってください。サブリモコンでは設定できません。
(メインリモコンとサブリモコンの識別方法は 33ページ)

パワー制御とは

- 浴室ユニットと洗面所ユニットが同時にフルパワーで動作した際に、ブレーカーが落ちるのをできるだけ避けるためのものです。
(その他の電気製品の使用状況によってはブレーカーが落ちる場合があります。)

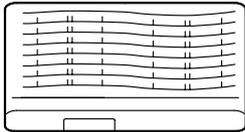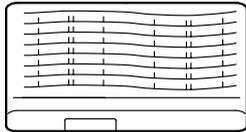	浴室ユニット (暖房・高速乾燥運転)	洗面所ユニット (暖房・ドライヤー運転)	消費電流値
パワー制御なし			
	27A	14A	約41A
パワー制御あり	14A	14A	約28A

* 例えば、浴室ユニットで暖房入浴前運転を行い、洗面所ユニットで暖房運転を同時運転した場合、分電盤のリミッターには約27+14=41Aの電流が流れます。ご家庭の契約電流(リミッター容量)が50A以下の場合にはパワー制御ありに設定することをお勧めします。(パワー制御を行うと約14+14=28Aになります。)

- パワー制御ありに設定した場合は、本体は以下のような動作となります。

浴室ユニット	洗面所ユニット	動作	洗面所ユニットの運転が終了したとき
暖房入浴前	暖房	浴室ユニットはパワーを落とします。このときメインリモコンの「運転モード」表示は点滅します	浴室ユニットのパワーはもとにもどります
暖房入浴前	ドライヤー		
暖房入浴中	暖房		
暖房入浴中	ドライヤー		
乾燥高速	暖房		
乾燥高速	ドライヤー		

- パワー制御ありに設定して上表のような同時運転を行うと浴室ユニットはパワーを落とすため暖房性能や乾燥性能が悪くなる場合があります。パワー制御ありに設定した場合でも、できるだけ上表のような同時運転をしないことをおすすめします。

パワー制御を行うには(つづき)

1 設定変更モードへの切替え

- 本体が停止しているときに、浴室ユニット操作部の

「止」スイッチ  と、洗面所ユニット操作部の

「止」スイッチ  を、同時に3秒以上押し続けます。

- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わったことをお知らせします。

2 現在の設定の確認

- 浴室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。

設定	表示
パワー制御あり	
パワー制御なし	

※工場出荷時は、パワー制御なしに設定されています。

3 設定の変更

- 「運転時間設定」スイッチの「+」  か、「-」  を押すと設定が変わります。
(現在の設定のまま変更しなくて良い場合は、5 設定の確定へすすみます。)

4 設定変更のキャンセル

- 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ  を押ししてください。

5 設定の確定

- 「運転確認」スイッチ  を押します。
- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったことをお知らせします。
- 設定が確定します。

重要

- ① 設定変更モードになってから、⑤ 設定の確定を行うまでは30秒以内に行ってください。
- 途中で30秒が経過すると、設定変更はキャンセルされ、通常モードにもどります。この場合ははじめから設定変更をやり直してください。

お知らせ

- 設定変更モードの間は、運転モードスイッチは受け付けられません。

お知らせ

- 設定変更モードでは、ブザーが鳴らない設定になっているときも、ブザーは鳴ります。

リモコンのブザーが鳴らないようにするには

1 設定変更モードへの切替え

- 本体が停止しているときに、浴室ユニット操作部の

「止」スイッチ  と「運転時間設定」スイッチの

「+」  を、同時に3秒以上押し続けます。

- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わったことをお知らせします。


2 現在の設定の確認

- 浴室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。

設定	表示
ブザーが鳴る	
ブザーが鳴らない	

※工場出荷時は、ブザーが鳴るように設定されています。

3 設定の変更

- 「運転時間設定」スイッチの「+」  か、「-」  を押すと設定が変わります。

（現在の設定のまま変更しなくて良い場合は、
⑤ 設定の確定へすすみます。）

4 設定変更のキャンセル

- 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ  を押してください。

5 設定の確定

- 「運転確認」スイッチ  を押します。
- ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったことをお知らせします。
- 設定が確定します。

お知らせ

- リモコンのブザーは以下のような場合などに鳴ります。
 1. スイッチを押したとき「ピッ」と1回
 2. 異常が発生したとき「ピー」と1回
(☞ 32ページ)
 3. リモコンの設定変更モードとの切替え時「ピッ、ピッ」と2回

お知らせ

- 設定変更モードでは、ブザーが鳴らない設定になっているときも、ブザーは鳴ります。

重要

- ① 設定変更モードになったから、⑤ 設定の確定を行うまでは30秒以内に行ってください。
- 途中で30秒が経過すると、設定変更はキャンセルされ、通常モードにもどります。この場合ははじめから設定変更をやり直してください。

お知らせ

- リモコンが2個ある場合は、それぞれのリモコンで設定してください。

お知らせ

- 設定変更モードの間は、運転モードスイッチは受付けられません。

かしこい衣類乾燥のしかた


洗濯物を早く乾燥させるポイント



●洗濯物は十分脱水してください。




●浴槽のお湯を抜くか、ふたをしてください。

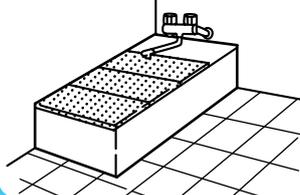


●浴室の水滴はふき取った方が早く乾燥できます。




●洗濯物は、すき間をあけて吊るしてください。

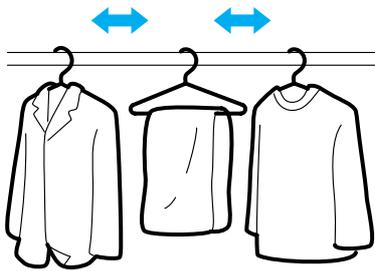

●丈の長い衣類（ズボン・バスタオルなど）や厚手の衣類（トレーナーなど）は乾きにくいので、風が強くあたる位置に吊るしてください。
●風ができるだけ衣類全体にあたるよう、ルーバーの向きを調節してください。（必ず、運転開始前に行ってください。）

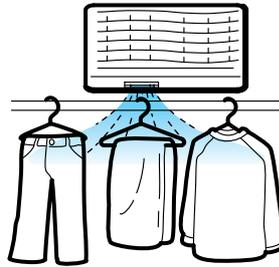

●大きな窓がある場合には、ブラインドなどを取り付けることをおすすめします。

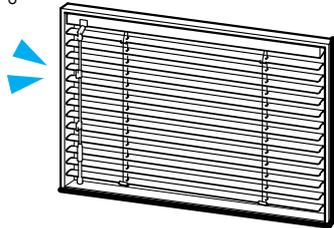


●ルーバーを調節して衣類の肩付近に風を向けると効果的です。（必ず、運転開始前に行ってください。）



電気代をおさえるおトクな使い方

●涼風強モードで半乾きまで乾燥後、仕上げとして乾燥高速モードを使うと、電気代を抑えおトクです。

自動的に切り替わりません。途中で運転モードを切り替えてください。

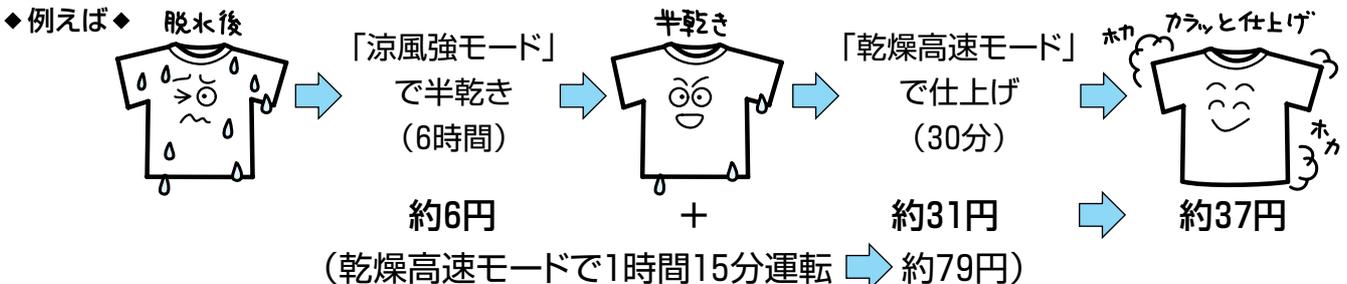

⚠ 注意

- 運転中や運転直後は吹出し口、ルーバーが高温になっているので触らないでください。火傷のおそれがあります。

💡 アドバイス

- 洗濯物を、乾燥終了後長時間放置すると、湿気を吸って湿った状態になる場合がありますので、早めの取り込みをおすすめします。
- もし湿った状態になった場合は、30分程度乾燥運転すると、洗濯物をふんわりした状態で取り込むことができます。
- 途中で干す位置を入れ替えたり、乾いたものから取り込んだりするとさらに短時間で乾燥します。

🏷 重要

- 空気取入れ口はありますか。（P7ページ）

🏷 重要


- 高温で傷みやすい衣類は、風が強くあたるところに干さないでください。

〈条件〉

初期室温25℃、湿度60%、1坪在来浴室※、衣類3kg（乾燥時）
 ランドリーパイプは当社推奨位置・窓有り、断熱材有り
 洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用・浴室の壁、床、天井に水滴がない状態で開始
 浴槽には、お湯はりなしで、ふろふたをして測定

* 乾燥時間は、本体取付け位置、ルーバーの向き、ランドリーパイプの位置、衣類の種類、衣類の吊しかた、浴室条件などにより変わります。

※「在来浴室」とは在来工法の浴室（ユニットバス・システムバス以外の浴室）を指します。

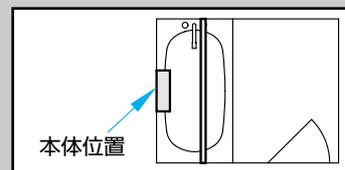

暖房時間、乾燥時間、電気代のめやす

重要

- 入浴中は、暖房入浴中モードで運転してください。暖房入浴前モードは、温風が強く吹き出しているため、風により肌寒く感じます。
- あらかじめ長めの設定時間で暖房入浴前運転を行い浴室を十分に暖め、入浴する際にもう一度「暖房」スイッチを押して暖房入浴中モードに切り替えてから入浴することをおすすめします。

アドバイス

- ルーバーを暖房運転時は洗い場の床付近に、乾燥運転時は衣類の肩付近に向けると効果的です。
(運転開始前に行ってください。)


お知らせ

- トレーナーやジーパンなど厚手の衣類は乾燥時間が長くなります。
- (※)「在来浴室」とは在来工法の浴室(ユニットバス・システムバス以外の浴室)を指します。

入浴前暖房時間のめやす


- 暖房性能は、浴室条件や外気温度などにより異なりますが、下のグラフをめやすにして入浴前暖房の時間を設定してください。
- 入浴前暖房の時間を長めにすれば、入浴時の浴室温度が高くなり、短めにすれば、入浴時の浴室温度が低くなります。運転時間設定スイッチで暖房入浴前運転の時間を調整してお使いください。(長めの設定をおすすめします)

■浴室広さ違い(初期室温5℃でのデータ)

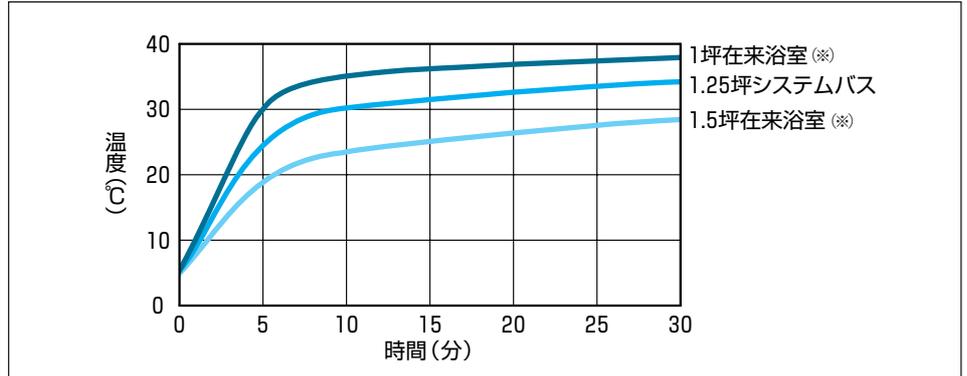

<条件>


暖房入浴前モードで運転
洗い場中央、床上1mでの測定
窓有り、断熱材有り
* 暖房性能は、本体取付け位置、ルーバーの向き、浴室条件などにより変わります。

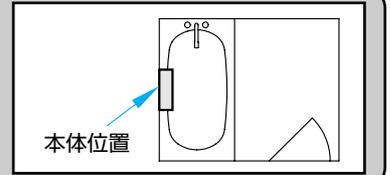


乾燥時間のめやす

- 乾燥時間は、浴室の条件、外気温度、洗濯物の種類や量、洗濯物の干し方などにより異なりますが、下のグラフをめやすにして、運転時間を設定してください。

■浴室広さ違い(初期室温5℃でのデータ)

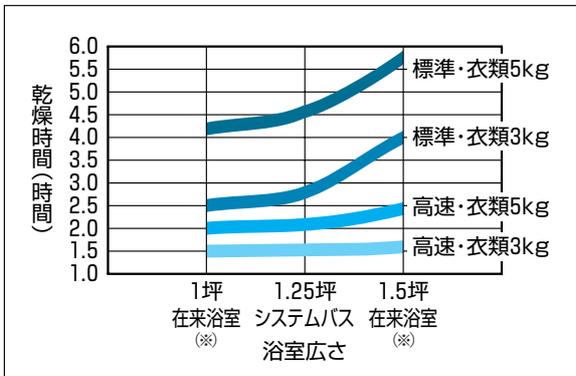


■初期室温違い(1坪サイズ在来浴室でのデータ)

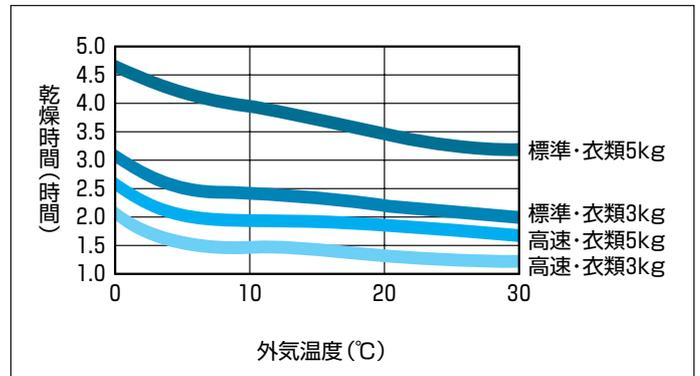

<条件>

湿度60%
ランドリーパイプは当社推奨位置 ・窓有り、断熱材有り
洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用 ・浴室の壁、床、天井に水滴がない状態で開始
浴槽には、お湯はりなしで、ふろふたをして測定
* 乾燥時間は、本体取付け位置、ルーバーの向き、ランドリーパイプの位置、衣類の種類、衣類の吊しかた、浴室条件などにより変わります。

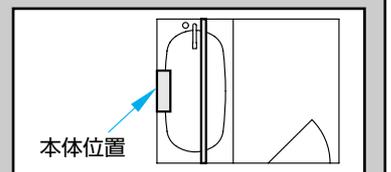

衣類の内容例

衣類の重さ(乾燥時)		5kg	3kg	
衣類の内容	作業着(上)	綿	2枚	1枚
	作業着(下)	綿	2枚	1枚
	バスタオル	綿	2枚	1枚
	パジャマ(上)	綿	1枚	1枚
	パジャマ(下)	綿	1枚	1枚
	綿パンツ	綿	1枚	—
	長袖ポロシャツ	綿	1枚	—
	ジャージ(上)	ポリエステル	1枚	1枚
	ジャージ(下)	ポリエステル	1枚	1枚
	Tシャツ	綿	4枚	3枚
	パンツ	綿	2枚	2枚
	靴下	綿	2足	2足

アドバイス

- 浴室が広い、室温が低い、洗濯物が多いなどの場合は、乾燥高速モードがおすすです。
- 0.75坪在来浴室や0.75坪システムバスなど浴室が狭い場合、高温で傷みやすい衣類を干す場合などは、室温が上がり過ぎないように、乾燥標準モードでの使用をおすすめします。

お知らせ

- 乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。衣類の種類によっては、若干の湿り気が残る場合があります。

電気代のめやす

- 各運転モードで1時間運転したときの電気代のめやすを下表に示します。また、参考として、一般家庭用品の電気代のめやすを示します。

(TYR260・261、265・266の場合)

モード		1時間あたりの電気代	消費電力
浴室ユニット	暖房・入浴前	63円	2722W
	暖房・入浴中	53円	2295W
	涼風・強	1.0円	42W
	涼風・標準	0.6円	25W
	乾燥・高速	63円	2735W
	乾燥・標準	34円	1465W
	換気	0.5円	20W
洗面所ユニット 【TYR265・266の場合】	暖房	32円	1390W
	涼風・強	0.8円	33W
	涼風・標準	0.3円	14W
	ドライヤー	34円	1470W

※電気代23円/kWhで換算しています。

※浴室ユニットの暖房・乾燥モードはAC200VとAC100Vを合わせた消費電力を示しています。

(一般家庭用品の電気代のめやす)

一般家庭用品名	1時間あたりの電気代	消費電力
居間用蛍光灯	1.7円	72W
BSチューナー内蔵 32型テレビ(ON時)	4.6円	200W
BSチューナー内蔵 32型テレビ(待機時)	0.5円	20W
エアコン(暖房時) 10畳程度の機種1例	27円	1185W


お手入れのしかた (1カ月に1回程度)

- 1カ月に1回をめやすとして、本体のお手入れを行ってください。

1 フィルターを外す


- TYR260・261の場合は2枚、TYR265・266は4枚(浴室ユニット2枚、洗面所ユニット2枚)のフィルターを外します。

フィルター(2カ所)

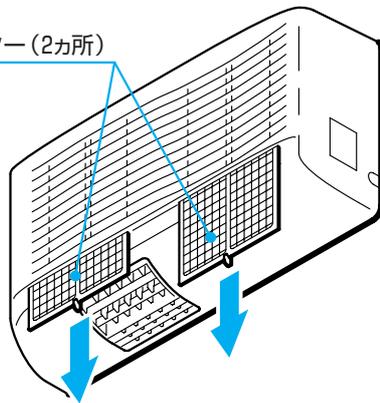


2 フィルターを洗う


- ホコリを掃除機で吸い取ってください。

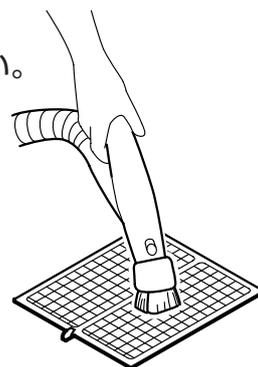

- 中性洗剤をとかしたぬるま湯(40℃まで)にひたし、ゆすぎ洗いをしてください。このとき、ブラシのような物でこすらないでください。

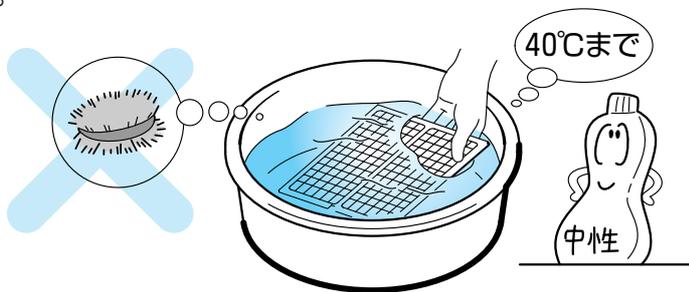

- 水洗いしたあと、空ぶきしてよく乾かしてください。

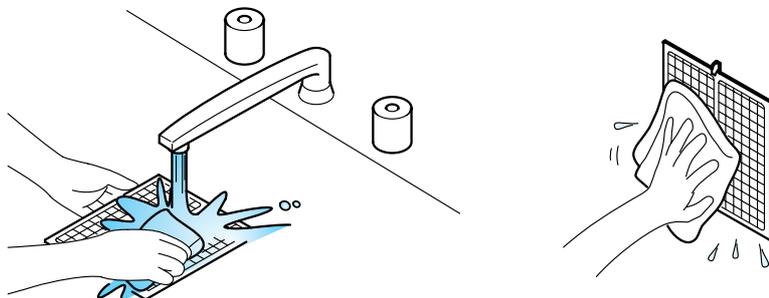

⚠ 警告

- ご自身で、カバーや室外機ふたは開けないでください。火災、感電、けがのおそれがあります。

⚠ 注意

- お手入れの際は、電源(ブレーカ)を切ってください。感電、けがのおそれがあります。

⚠ 注意


- お手入れの際は、高所での作業になるので、滑らないよう注意してください。転倒によるけがのおそれがあります。

重要


- フィルターや吸込み口にほこりがたまると、風量低下や異音発生の原因になりますので、1カ月に1回をめやすに掃除をしてください。
- お手入れに洗剤を用いる場合は、中性洗剤をご使用ください。以下のものはプラスチックを傷めたり、変色や変質の原因になりますので直接かけないでください。
 - ・シンナー
 - ・アルコール
 - ・ベンジン
 - ・アルカリ性洗剤
 - ・かび取り剤
 - ・クレンザー
 - ・殺虫剤
 - ・整髪料
 - ・化学ぞうきん など

3 ケースカバーを掃除する

- ホコリを掃除機で吸い取ります。

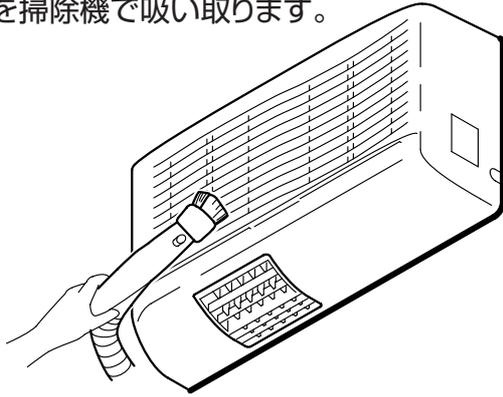


- 水でぬらした柔らかい布を十分にしぼって、ふき掃除をしてください。
- 汚れがひどいときは、適量の水でうすめた中性洗剤を含ませ十分にしぼった柔らかい布でふき掃除したあと、水でぬらし十分にしぼった柔らかい布でしっかりふき取ってください。

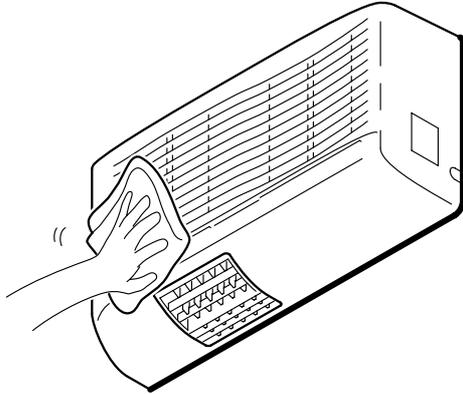

4 フィルターを取付ける

- フィルターをまっすぐ、確実に取付けてください。

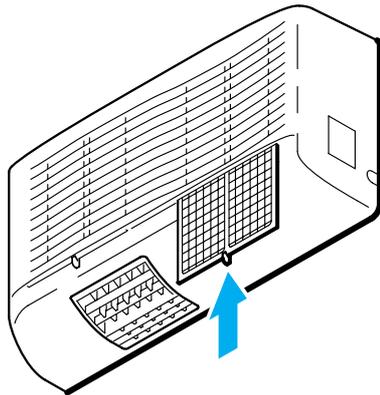

⚠ 警告


- カバーの吹出し口や吸込み口、また、室外機の排気口をタオルや市販のごみ取用フィルターなどでふさがないでください。火災のおそれがあります。

⚠ 警告

- 本体に故意にお湯や水、洗剤、かび取り剤などをかけないでください。火災、感電、故障のおそれがあります。

(室外機を掃除する場合)

- 水でぬらした柔らかい布を十分にしぼって、ふき掃除をしてください。
- 汚れがひどいときは、適量の水でうすめた中性洗剤を含ませ十分にしぼった柔らかい布でふき掃除したあと、水でぬらし十分にしぼった柔らかい布でしっかりふき取ってください。
- 排気口にものが詰まっていたら必ず取り除いてください。

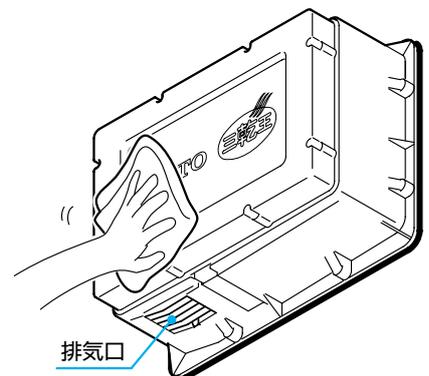

故障かな?!と 思ったら

- 故障かな?!と思ったら、修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。
- TYR260用メインリモコンやサブリモコンの場合は、本体が異常の場合でも「運転確認」スイッチを押さないとエラーが表示されない場合がありますので、まず「運転確認」スイッチを押して、エラー表示の有無を確認してください。
- 以下の確認をしても直らないときは、電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店または TOTOメンテナンス(株) ☎0120-1010-05(フリーダイヤル) に修理を依頼してください。

⚠ 警告

- ご自身で、カバーや室外機ふたは開けないでください。火災、感電、けがのおそれがあります。

⚠ 警告

- ご自身で、分解、修理、改造を行わないでください。火災、感電、けがのおそれがあります。

症 状	点 検	処 置	参照ページ
1. 全く動かない。	電源(ブレーカ)は入っていますか。	電源(ブレーカ)を入れてください。	8
	リモコンの運転確認スイッチを押すとバックライトが点灯しますか。	バックライトが点灯しない場合は、 【TYR260用メインリモコン・サブリモコンの場合】 別売品のACアダプタをご使用の場合は、確実に接続されているか確認してください。 【TYR265用メインリモコンの場合】 お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
	【リモコンに電池を入れている場合】 リモコンに「電池交換」表示  が表示されていませんか。	「電池交換」表示が表示しているときは、新しい電池に交換してください。	
	リモコンが本体から離れすぎていませんか。	本体に近い位置で試運転をしてください。	
2. 運転中に異常音や異常振動がする。	フィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。	フィルターの掃除をしてください。	29
	ケースが確実に取付けられていますか。	電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
	吸込み口や吹出し口、室外機の排気口などが塞がれていませんか。	塞いでいるものがあつたら、取除いてください。	
3. リモコンのブザーが鳴らない。	リモコンブザーの設定を確認してください。	リモコンブザーが鳴る設定にしているにもかかわらず、ブザーが鳴らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	25
4. 暖房入浴前運転が勝手に暖房入浴中運転に切り替わる。	浴室内が高温になっていませんか。	暖房入浴前運転中に、本体内蔵の温度センサーが高温を検知すると、自動的に暖房入浴中運転に切り替わります。	23
	パワー制御ありの設定にしている、洗面所ユニットで暖房運転をしていませんか。	パワー制御についての説明をご覧ください。	
5. 乾燥高速運転が勝手に乾燥標準運転に切り替わる。	浴室内が高温になっていませんか。	乾燥高速運転中に、本体内蔵の温度センサーが高温を検知すると、自動的に乾燥標準運転に切り替わります。	
6. 換気が弱いまたは、強い。	換気の設定を確認してください。	換気の強さは、4段階に切替え可能です。設定を確認してください。	21
7. 本体が動作中なのに、リモコンの表示が消える。		TYR260用メインリモコンとサブリモコンは省電力のため、いずれかのスイッチを押した時数秒間だけ、三乾王本体の運転状況を表示部に表示する仕様となっています。	20
8. 運転終了後、ファンがすぐに止まらない。		乾燥や暖房運転終了後は、ヒータ保護のため約10秒間ファンが作動します。	

表 示	点 検	処 置	参照ページ
E 03 (浴室ユニット循環モータロック) E 04 (換気モータロック)		電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 05 (浴室ユニット循環モータ異常)	浴室ユニットのフィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。また、吸込み口や吹出し口が塞がれていませんか。	電源(ブレーカ)を切って、フィルターの掃除をしてください。吸込み口や吹出し口を塞いでいるものがあたら取除いてください。処置をした後に、電源(ブレーカ)を入れ試運転をしてください。それでも直らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	29
E 06 (換気モータ異常)	浴室ユニットのフィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。また、吸込み口や室外機の排気口が塞がれていませんか。	電源(ブレーカ)を切って、フィルターの掃除をしてください。吸込み口や室外機の排気口を塞いでいるものがあたら取除いてください。処置をした後に、電源(ブレーカ)を入れ試運転をしてください。それでも直らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	29
E 07 (浴室ユニットヒータリレー異常)	浴室ユニットの吹出し口から、温風が出ているか、冷風が出ているか確認してください。	吹出し口から冷風が出ている場合は、200V用電源(ブレーカ)が切れている可能性があります。いったん100V用電源(ブレーカ)を切った後必ず①200V用電源②100V用電源の順番に電源を入れ、リモコンの「運転確認」スイッチを押してください。以上の処置をしても直らない場合、風が出ていない場合、温風が出ている場合は電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 08 (浴室ユニットサーミスタ異常)		「運転確認」スイッチを押しても直らない場合、電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 09 (浴室温度異常)	フィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。または、浴室温度が異常に上昇していませんか。	フィルターの掃除をしてください。浴室温度が異常に上昇するような使い方(高温シャワーを出しながら、暖房運転をするなど)をしていませんか。浴室温度が高くなっていたら、窓を開けるなどして温度を下げてください。以上の処置をした後「運転確認」スイッチを押してください。それでも直らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	29
E 53 (洗面所ユニットモータロック)		電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 55 (洗面所ユニットモータ異常)	洗面所ユニットのフィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。また、吸込み口や吹出し口が塞がれていませんか。	電源(ブレーカ)を切って、フィルターの掃除をしてください。吸込み口や吹出し口を塞いでいるものがあたら取除いてください。処置をした後に、電源(ブレーカ)を入れ試運転をしてください。それでも直らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	29
E 57 (洗面所ユニットヒータリレー異常)		電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 58 (洗面所ユニットサーミスタ異常)		「運転確認」スイッチを押しても直らない場合、電源(ブレーカ)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	
E 59 (洗面所温度異常)	フィルターに、ホコリやごみが詰まっていますか。または、洗面所内温度が上昇していませんか。	フィルターの掃除をしてください。洗面所内温度が高くなっていたら、窓を開けるなどして温度を下げてください。以上の処置をした後「運転確認」スイッチを押してください。それでも直らない場合は、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。	29

保証書（36ページに添付されています）

- この取扱説明書は保証書付きです。
必ず「お取付店名・取付日」などの記入をお確かめになり、保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間はお取付日から1ヵ年です。

補修用性能部品の最低保有期間

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中に修理を依頼される時

- もう一度取扱説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときには、お求めの販売店、お取付店または、TOTOメンテナンス（株）☎0120-1010-05（フリーダイヤル）にご連絡ください。保証書の記載内容により修理いたします。


〈連絡していただきたい内容〉

- 製品名：三乾王（200V壁掛けタイプ）
- 型 式：品番シールまたは銘板ラベルでご確認ください。
- 故障内容、異常状況（☞ 31、32ページ）

〈銘板ラベル〉
メインリモコンの場合



サブリモコンの場合

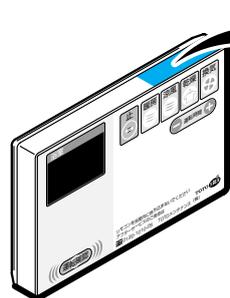


〈品番シール〉

型式：TYR260・261の場合

TYR260用

型式：TYR265・266の場合

TYR265用

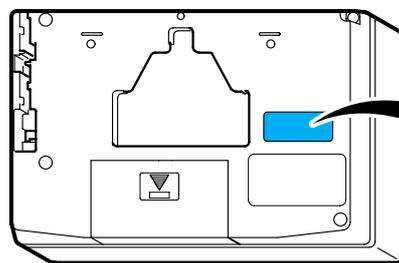

保証期間経過後、修理を依頼される時

- TOTO（株）お客様相談室または、TOTOメンテナンス（株）にまずご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

その他商品に関するお問い合わせは

- その他商品に関しておわかりにならないことは、TOTO（株）お客様相談室☎0120-03-1010（フリーダイヤル）へお問い合わせください。

三乾王本体

TYR260・261

浴室ユニット		
熱源	電気式・PTCセラミックヒータ	
定格電圧 周波数	ヒータ部	AC単相200V、50/60Hz
	モータ・基板部	AC100V、50/60Hz
外形寸法	室内機	W570×H280×D130mm
	室外機	W460×H340×D175mm
質量	室内機	4.9kg
	室外機	3.8kg
定格消費電力	暖房 (AC200V/100V)	【入浴前】2690W/32W、【入浴中】2280W/15W→1260W/12W
	乾燥 (AC200V/100V)	【高速】2690W/45W、【標準】1420W/45W
	換気 (AC100V)	20W
	涼風 (AC100V)	【強】42W、【標準】25W
電波通信形式	特定小電力方式・429MHz帯・出力10mW	

TYR265・266

浴室ユニット		
熱源	電気式・PTCセラミックヒータ	
定格電圧 周波数	ヒータ部	AC単相200V、50/60Hz
	モータ・基板部	AC100V、50/60Hz
外形寸法	室内機	W570×H280×D130mm
	室外機	W460×H340×D175mm
質量	室内機	4.9kg
	室外機	3.8kg
定格消費電力	暖房 (AC200V/100V)	【入浴前】2690W/32W、【入浴中】2280W/15W→1260W/12W
	乾燥 (AC200V/100V)	【高速】2690W/45W、【標準】1420W/45W
	換気 (AC100V)	20W
	涼風 (AC100V)	【強】42W、【標準】25W
電波通信形式	特定小電力方式・429MHz帯・出力10mW	

洗面所ユニット		
熱源	電気式・PTCセラミックヒータ	
定格電圧・周波数	AC100V、50/60Hz	
外形寸法	室内機	W570×H280×D130mm
	室外機	—
質量	室内機	5.7kg
	室外機	—
定格消費電力 (AC100V)	暖房	1390W
	涼風	【強】33W、【標準】14W
	ドライヤー	1470W

リモコン

TYR260用メインリモコン, サブリモコン	
形式	電波式ワイヤレスリモコン (特定小電力方式・429MHz帯・出力10mW)
表示	液晶表示 (バックライト付)
外形寸法	W180 × H120 × D26mm
電源※	アルカリ単3形乾電池 2個

※別売品ACアダプタ (TYR523) 使用可能。

TYR265用メインリモコン	
形式※	電波式リモコン (特定小電力方式・429MHz帯・出力10mW)
表示	液晶表示 (バックライト付)
外形寸法	W180×H120×D26mm
電源※	DC12V (洗面所ユニットから供給)

※浴室ユニットとは無線電波通信、洗面所ユニットとは有線通信。
※電源は洗面所ユニットから供給するため、別売品ACアダプタ (TYR523) は必要ありません。

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)(フリーダイヤル☎0120-1010-05)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	
	おところ ㊦		
お取付店名		㊨	
	㊦ Tel		
お取付日	年	月	日

品番	浴室換気暖房乾燥機 TYR260・261 TYR265・266
保証期間	お取付日から1カ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。本保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガスなど)、塩害や異常電源(電圧・周波数)による故障及び損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) ほこりやごみつまりによる不具合。
 - (ヘ) 施工上の不注意・過失による故障及び損傷。
 - (ト) 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)の劣化による不具合。
 - (チ) 本書の提示がない場合。
 - (リ) 本書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ヌ) 部品交換について
無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

製品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02

受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理(年中無休：一部地域を除く)
営業時間： 9:00~18:00

補修用性能部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

いんたぎきは



TOTO

TOTO株式会社

【修理を依頼する前に「故障かな?!」と思ったら(31ページ)をご確認ください!】

修理・取り扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

取付店	〒	印
販売店	電話	—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口	製品の お問い合わせは	▶	TOTO(株)お客様相談室へ TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010 受付時間：平日 9:00-18:00 土・日・祝日 10:00-18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)
	修理のご用命は	▶	TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02 受付(年中無休) 受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00 上記以外の地区 9:00-20:00 訪問修理(年中無休：一部地域を除く) 営業時間： 9:00-18:00
	補修用性能部品のご購入は	▶	TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ TEL ☎ 0120-8282-55 FAX ☎ 0120-8272-99 受付時間：平日 9:00-18:00 土・日・祝日 10:00-18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>