

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.31)をご確認ください

## 修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認の上、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

### お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏季休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休  
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00  
上記以外の地区 9:00～20:00  
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)  
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品のご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
(夏季休暇・年末年始を除く)

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の浴室用電気乾燥機の点検をしましょう!



ご使用の際  
こんな症状は  
ありませんか?

- スイッチを入れても運転音がしない。
- 運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。
- 焦げくさいにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。

このような症状のときは、故障や事故防止のため、運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# TOTO

## 浴室換気暖房乾燥機 三乾王(日本国内専用)

品番

TYB111型  
(100V・1室換気タイプ)

TYB121型  
(200V・1室換気タイプ)



- この製品は平成21年4月1日施行の消費生活用製品安全法(消安法)で指定される「特定保守製品」です。
- このたびは、浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

取扱説明書 保証書付

特定保守製品

### はじめに

- 三乾王でできること ..... 1
- 各部のなまえ ..... 3
- 各運転の風の流れ ..... 4
- 換気の説明 ..... 4
- 安全上のご注意 ..... 5
- ご使用前の確認とお願い ..... 7
- リモコンの説明 ..... 9

### 使いかた

- 時計を合わせる ..... 11
- 換気 浴室の換気をする ..... 12
- 乾燥 洗濯物を乾かす ..... 13
  - 乾燥時間の目安 ..... 14
  - 上手な乾燥のしかた ..... 15
- 暖房 浴室を暖かくする ..... 17
- 涼風 蒸し暑さをやわらげる ..... 18
- 運転を予約する ..... 19
- 初期設定を変更する ..... 21
- 電気代の目安 ..... 23

### お手入れ ..... 24

- 定期的なお手入れ ..... 25
- ほこりが落下してきたら ..... 27
- 外観の汚れが目立ったとき ..... 27

### こんなときは ..... 30

- 故障かな?と思ったら ..... 31
- アフターサービスについて ..... 32
- 特定保守製品について ..... 33
- 交換部品・別売品 ..... 36
- 仕様 ..... 36
- 保証書 ..... 38

# 三乾王でできること

浴室換気暖房乾燥機

## 換気

P12へ

じめじめ感を  
すっきり解消。



## 暖房

P17へ


浴室をすばやく  
暖めて、快適入浴！



## 乾燥

P13へ

浴室が乾燥室に早がわり。

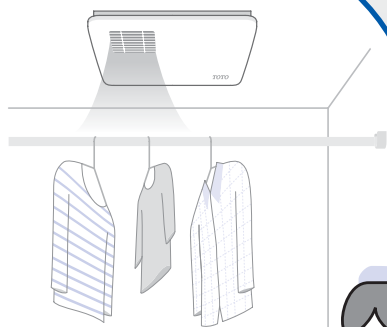


## 涼風

P18へ

夏場のお風呂も爽快に。

- 送風するのみで冷風が出るものではありません。

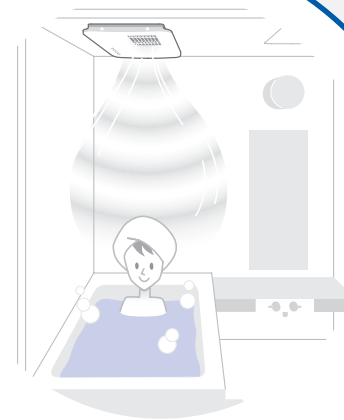

### ◆三乾王のメリット◆

- 途中で洗濯物を追加することができます。
- 衣類が傷まない・縮まない！


よくあるお問い合わせをまとめました。

こんなときは  
P30へ



# 各部のなまえ

## 本体

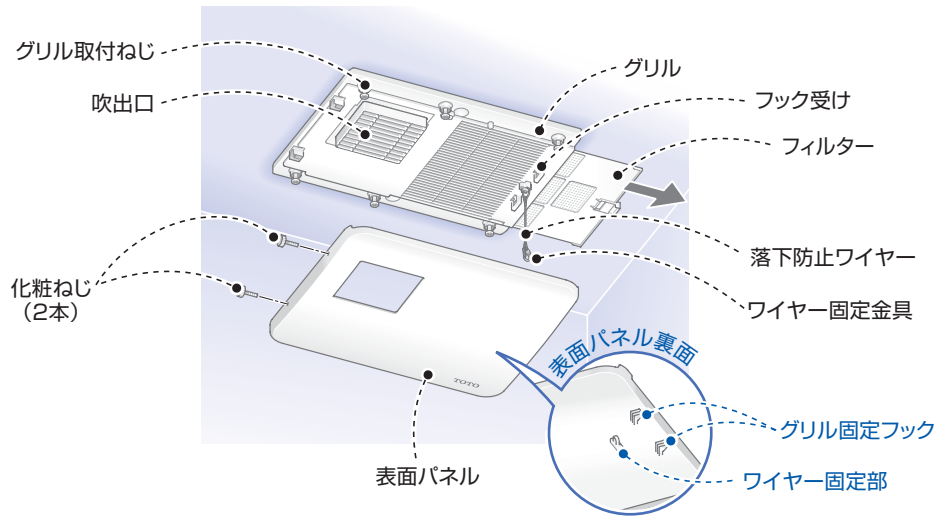


## リモコン



品番シール  
品番はここに貼ってあるシールで確認できます。

## 同梱品


マジカルハンガー(2本)

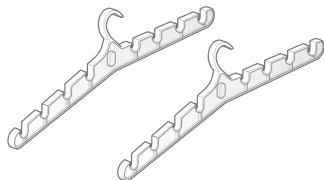

# 各運転の風の流れ




換気  
空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ湿った空気を排出します。

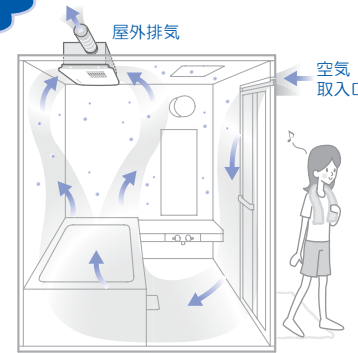


涼風  
浴室内の空気を循環しながら、空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ湿った空気を排出します。送風するのみで冷風が出るものではありません。



乾燥  
浴室内の空気をヒーターで暖め衣類に温風を当てます。空気取入口から浴室内に空気を取り込み、屋外へ湿った空気を排出します。

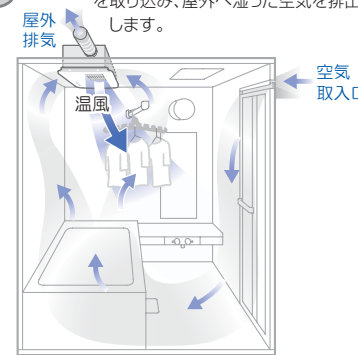

暖房  
浴室内の空気をヒーターで暖めます。

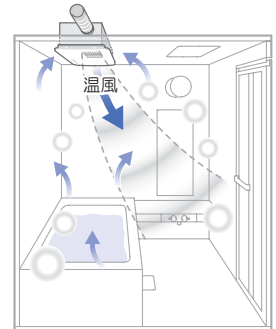

# 換気の説明

各運転中、浴室では次のように換気を行っています。



品番	TYB111型 TYB121型
換気	○
乾燥	○
暖房	×
涼風	○

# 安全上のご注意



## 安全のために、必ずお守りください。

この説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとはお使いになる方がいつでも見られる場所に保管してください。

表示と意味は次のようになっています。



### 警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を絵表示で示し、その意味は次のようになっています。



必ず実行



一般禁止




### 警告



火災注意

グリルに市販のごみ取り用フィルターを取り付けけない

- 製品の故障、または火災のおそれがあります。




火災注意

グリルの吸込口・吹出口をタオルなどでふさがない  
また、表面パネルやグリルに洗濯物を引っ掛けけない

- 火災のおそれがあります。


※ 吹出口、吸込口から10cm以内(東京消防庁設置基準の場合)に洗濯物などを近づけることは、火災予防条項などにより、禁止されています。

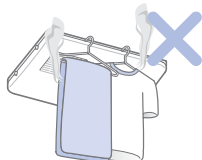

分解禁止

絶対に分解したり、修理、改造は行わない


- 火災、感電の原因になります。

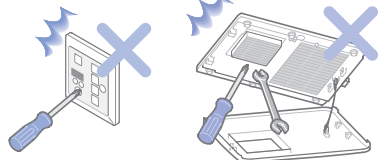

禁止

グリルは取り外さない

- 火災、感電の原因になります。

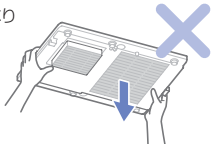

### 警告



禁止

吹出口に指や物を差し込まない

- 感電のおそれがあります。



禁止

内釜式ふろを設置した浴室では使用しない

- 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすことがあります。



禁止

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しない


- 油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。



必ず実行

お手入れの際は、電源(ブレーカー)を切る

- 感電、けがのおそれがあります。(ぬれた手で入/切しないでください。)

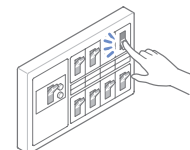


ぬれた手禁止



必ず実行

乾燥・暖房時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外へ出す

- 熱でスプレー缶が破裂するおそれがあります。



必ず接続せよ

アース(D種接地)工事がされていることを確認する

- アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。



### 注意



禁止

本体・リモコンに直接お湯や水、かび取り剤などをかけない

- 火災や感電、故障の原因になります。


※ シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、かび取り剤などは使用しない。



禁止

指定する電源(AC100VまたはAC200V)以外では使用しない


- 火災の原因になります。

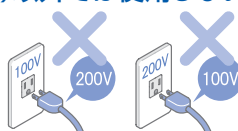

禁止

表面パネルに手をかけない  
ハンガー、重いものをかけない

- 破損、落下によるけがのおそれがあります。

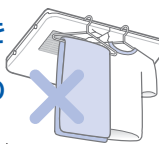

触れるな

運転中や使用直後は、表面パネル・グリルを触らない

- やけどのおそれがあります。



必ず実行

フィルター、表面パネル、グリルのお手入れの際は、高所作業となるので注意する  
浴槽のふちに立たない  
ふろいすの上に立たない


- 脚立などを使ってください。滑りやすいので足場に注意してください。転倒による傷害のおそれがあります。なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護)が付いたもの、または養生シートをご使用ください。



必ず実行

点検期間中に法定点検を受ける

- 経年劣化により発火、けがをするおそれがあります。 ※ ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

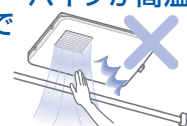

は  
じ  
め  
に  
安全上のご注意

# ご使用前の確認とお願い




はじめに 製品が**正しく**取り付けられているか**確認**してください。

## ☑ **高温になる場所** (周囲温度40℃以上)に取り付けられていませんか。

三乾王は浴室専用です。  
高温で使用されると、故障やモーターの寿命を縮める原因になります。


## ☑ **点検口**が設けられていますか。

保守点検のため、点検口を必ず設けてください。浴室に点検口を設けることができないときは、浴室の天井裏を確認できる洗面所などの天井に点検口を設けてください。

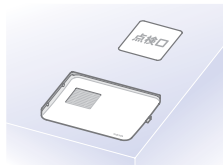

## ☑ **本体の天井裏側が雨漏りなどでぬれる場所**に取り付けられていませんか。

故障の原因になります。  
ぬれないように取り付けてください。

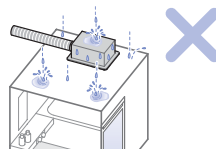

## ☑ **リモコン**が浴室の中に取り付けられていませんか。

故障の原因になります。浴室の外に取り付けてください。



取り付け場所・取り付けに関して不具合があった場合は、お求めの販売店、またはお取り付けの工事店へご相談ください。




以下の項目をよくお読みになってからお使いください。

## 最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するとき。

➡ においがすることがありますが、これはヒーター表面の付着物が焼けるためで異常ではありません。

## 空気取入口を確保してください。

➡ 空気取入口がないと、換気・乾燥のとき、性能が悪くなるおそれがあります。  
浴室のドアの空気取入口が開閉式の場合は、開にしてご使用ください。どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気・乾燥のとき、浴室のドアを少し開いてご使用ください。

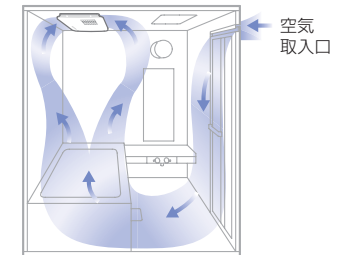

## 他の暖房器具との併用はしない。

➡ 浴室内温度が上昇して正常に動作しなくなったり、故障や寿命低下の原因になります。

## 粉末状の入浴剤を浴槽に入れるときは、運転を停止してください。

➡ 粉末が換気と共に吸い込まれ、製品に付着する場合があります。

お手入れ→外観の汚れが目立ったときをご覧ください。 P27へ

# リモコンの説明



この取扱説明書では、ランプと表示を右のよう示しています。

消灯 ●

点灯 ○

点滅 ●


**品番シール** 品番はここに貼ってあるシールで確認できます。

**止ボタン**  
 運転を停止します。予約を解除します。

**表示部**  
 現在時刻の表示、または運転しているモードの残り時間を表示します。エラーを表示します。

**+** **-**  
 換気・乾燥・暖房・涼風の運転時間の設定や、予約時、時刻合わせ時に使用します。

**予約確定** **予約確定ボタン**  
 運転を予約するときに使用します。  
 運転開始時刻と運転時間が設定できます。  
 P19 参照

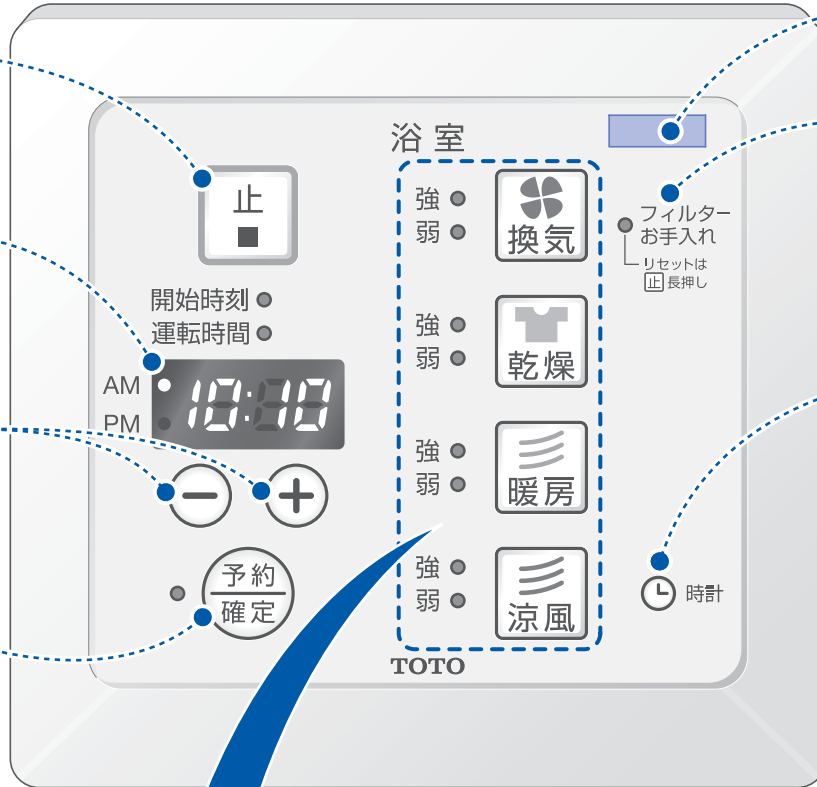

**フィルターお手入れ**  
 フィルター掃除をおすすめるサインです。  
 P25 参照

**時計ボタン**  
 時刻合わせを行うときに使用します。  
 P11 参照

運転(換気・乾燥・暖房・涼風)時の残り時間表示と現在時刻表示とを切り替えることもできます。

**各運転動作中に他の運転ボタンを操作した場合**  
 機器内部で運転切り替えの準備をするため、約10秒~40秒後に運転が切り替わります。

イラストは、TYB121型です。

## 運 転 ボ タ ン

**換気ボタン**  
 換気します。  
 押すたびに「強」・「弱」とモードが切り替わります。  
 P12 参照

**乾燥ボタン**  
 衣類を乾燥させます。  
 押すたびに「強」・「弱」とモードが切り替わります。  
 ※TYB111型は切り替えがありません。  
 P13 参照

**暖房ボタン**  
 浴室内を暖めます。  
 押すたびに「強」・「弱」とモードが切り替わります。  
 P17 参照  
 自動的に切り替わるような設定変更もできます。  
 P21へ  
 暖房運転中は、わずかに換気しています。(約10m<sup>3</sup>/h)

**涼風ボタン**  
 夏場など、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。  
 押すたびに「強」・「弱」とモードが切り替わります。  
 P18 参照

# 時計を合わせる

本製品は時計機能付きです。  
手順に沿って現在時刻を設定してお使いください。



- 時計を合わせなくても各運転はご使用できます。
- 予約運転をしたい場合は、時計を合わせてください。
- 時計設定は運転を停止した状態で行ってください。
- 時刻設定中は、運転ボタンを押しても受け付けません。

お知らせ • 停電後や分電盤のブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定が必要です。

たとえば、午後3時50分に合わせたいとき

- 1 時計 を押す。**  
表示部が点滅。  
12:00
- 2 時刻設定**  
- + を押し、AM PM 13:50 にする。  
 + → すずめるとき  
 • 1回押しと1分単位ですすむ  
 • 押し続けると30分単位ですすむ  
 - → もどすとき  
 • 1回押しと1分単位でもどる  
 • 押し続けると30分単位でもどる
- 3 設定終了**  
時計 を押す。  
表示部の時刻が点灯。  
AM PM 13:50

こんなときは

- 時刻設定前に点滅が消えた。  
→ 時計 を押し、約60秒間何もしないと点滅が終わります。そのときは、再度 時計 を押し、時刻を合わせてください。
- 時計表示を消したい。  
→ - と + を同時に3秒以上押ししてください。再度表示させたいときは - と + を同時に3秒以上押ししてください。
- 運転中に現在時刻を見る。  
→ 運転の残り時間が表示されているときに 時計 を押ししてください。約10秒間、現在時刻が表示されます。

## 使いかた 換気

# 浴室の換気をする

**換気のポイント**

- 浴室に窓がある場合は、窓を開けて換気をしてください。
- 浴室に空気取入口がある場合は、空気取入口を開けてください。空気取入口がないと換気性能が悪くなるおそれがあります。空気取入口がない場合は、浴室のドアを少し(1~2cm)開けてください。

## 換気の開始

- 1 開始**  
換気 を押す。  
「換気」ランプが点灯。
- 2 強弱モードの選択**  
換気 を押す。  
押すたびに「強」「弱」とモードが順に切り替わります。
- 3 運転時間の設定**  
+ → すずめるとき  
 • 1回押しと10分単位ですすむ  
 • 押し続けると30分単位ですすむ  
 - → もどすとき  
 • 1回押しと10分単位でもどる  
 • 押し続けると30分単位でもどる  
 - + を押す。  
 • 10分単位で設定 • 最大12時間  
 • 運転が終了すると停止

## 換気の停止

途中で停止する

止 を押す。

お知らせ

- 入浴中に換気運転を行うと、湯気が浴室換気暖房乾燥機本体で結露しその水滴が落ちてくる場合があります。
- 入浴後、換気運転を3時間以上してください。
- 入浴中の換気はさけてください。

電気代に関するエトセトラ

換気運転5時間の電気代は約1.5円です。  
(TYB111型の場合)

使いかた  
時計を合わせる・浴室の換気をする

# 洗濯物を乾かす

はじめに TYB121型をご使用の方へ  
**弱** モードは、静かさを重視したモードです。深夜などで音が気になる場合にお使いください。ただし、乾燥時間が長くなりますので、衣類を早く乾かしたいときは**強** モードをお使いください。 [上手な乾燥のしかたをご覧ください。](#) P15へ

## 乾燥の開始

**1 開始**  
 乾燥 を押す。  
 「乾燥」ランプが点灯。

**2 「強」・「弱」モードの選択**  
 ※TYB111型は1モードのみです。  
 乾燥 を押す。  
 押すたびに「強」・「弱」とモードが順に切り替わります。

**乾燥のポイント**

- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めて乾燥をしてください。
- 浴室に空気取入口がある場合は、空気取入口を開けてください。空気取入口がないと乾燥性能が悪くなるおそれがあります。空気取入口がない場合は、浴室のドアを少し(1~2cm)開けてください。

**お知らせ**

- 乾燥運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。

**こんなときは?**

**十分に乾燥できない。**

- 乾燥運転中に、洗濯物を追加した場合は、干す位置を変え、乾燥時間を延ばしてください。乾燥ムラが発生する可能性があります。
- 洗濯物の種類や量、脱水状態、浴室の種類や大きさ、気温や湿度によって十分乾燥しない場合があります。その場合は再度、乾燥運転してください。

## 乾燥の停止

途中で停止する  
 止 を押す。

# 乾燥時間の目安

はじめに 乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。衣類の種類によっては、若干の湿り気が残る場合があります。

## 衣類乾燥時間・電気代の目安(衣類量約5kg)

電気代についての詳しい情報 [電気代の目安をご覧ください。](#) P23へ

		TYB111型(100V)	TYB121型(200V)
		—	強モード
気温 25℃ 湿度 60%	乾燥時間	3時間15分	2時間15分
	電気代(税込)	昼間	約 83 円
深夜		約 30 円	約 35 円
気温 5℃ 湿度 60%	乾燥時間	4時間50分	3時間15分
	電気代(税込)	昼間	約 133 円
深夜		約 48 円	約 56 円

- 乾燥時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、浴室状況(断熱材の有無、窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、壁・床・天井がぬれている状態など)によって、さらに時間が変わります。
- 「弱」モードは上記の目安時間より乾燥時間が長くなります。乾燥時間は衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。トレーナーなど衣類の厚さ、種類により乾燥時間が長くなります。

**測定条件**

- 洗濯物は脱水機で15分脱水した物を使用。(乾燥時約5kg)
- TYB111型(100V)は1坪タイプのシステムバスで測定。
- TYB121型(200V)は1.25坪タイプのシステムバスで測定。
- システムバスは窓あり。(保温材なし。)
- ランドリーパイプは当社推奨位置。
- 浴室は壁・床・天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。
- マジカルハンガー使用。
- 電気代は昼間22円/KWh(税込)、深夜8円/KWh(税込)で試算。(深夜:電気会社または、電気事業者との深夜電力契約が必要です。)

**衣類量(約5kg)**

**代表的な衣類の重さ**

- バスタオル1枚 250~300g
- タオル1枚 80~120g
- パンツ1枚 30~50g
- シャツ1枚 110~130g
- パジャマ1組 450~500g
- 靴下1足 60~70g

使いかた

洗濯物を乾かす・乾燥時間の目安






# 上手な乾燥のしかた

## 乾かす前の準備


浴槽のお湯を抜くか、ふたをしてください。



洗濯物は十分脱水してください。



浴室の水滴をふき取る  
浴室の水滴はふき取った方が早く乾燥できます。

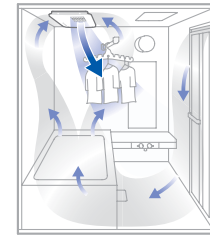

空気取入口

### 窓を閉める・空気取入口の確保


- 浴室に窓がある場合は、窓を閉めてください。
- 空気取入口がないと、換気・乾燥のとき、性能が悪くなるおそれがあります。どうしても空気取入口が設置できない場合は、換気・乾燥のとき、浴室のドアを少し開けてご使用ください。

## 早く乾かすポイント

### マジカルハンガー(同梱品:2本)を使用

#### マジカルハンガー


- マジカルハンガーの溝にハンガーを掛けてください。
- クリーニング用ハンガーがおすすめです。

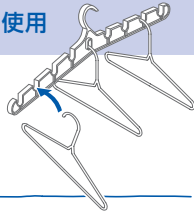



マジカルハンガーを使用して吹出口の下に寄せて干してください。

速乾の決め手は、風の流れ!

#### 乾きやすい

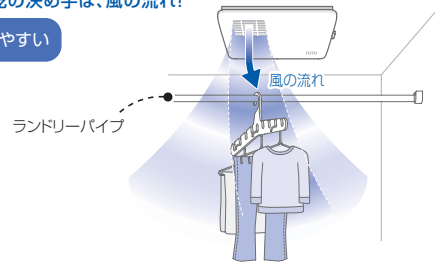

#### 乾きにくい

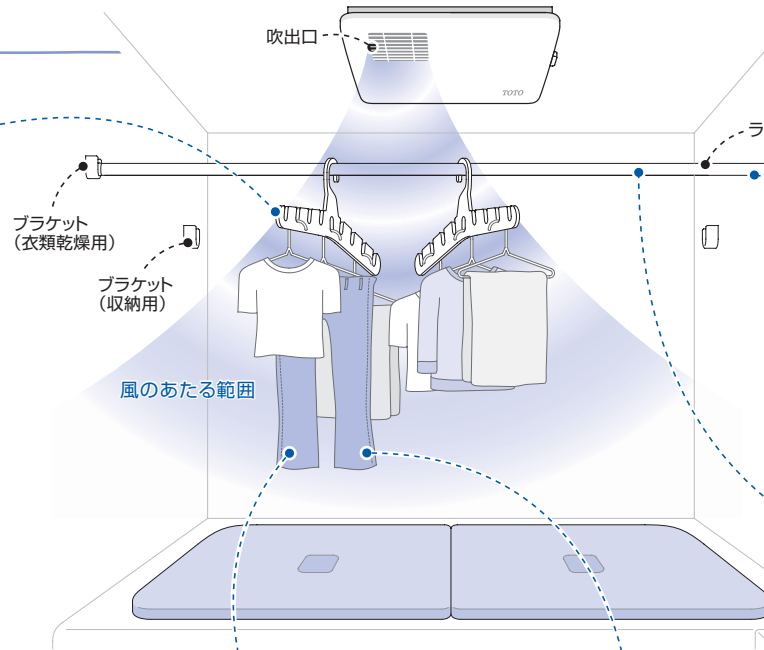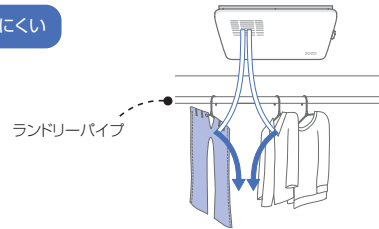


ランドリーパイプ1本に対してブラケットが2セットある理由

1カ所は収納用、1カ所は衣類乾燥用です。


### 衣類と衣類の間にすき間をあける

衣類と衣類の間にはすき間をあけて、温風がいきわたるようにしてください。

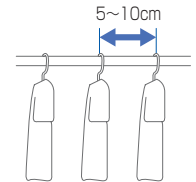


### ランドリーパイプの両端の衣類を入れ替える

ランドリーパイプの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の衣類を入れ替えてください。

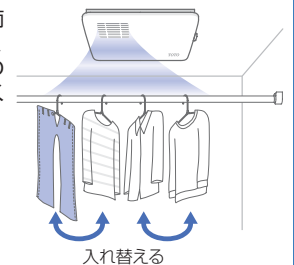


### 厚手の衣類は吹出口近くに

ジーパン、トレーナーなどの厚手のものは温風吹出口の近くに吊り下げてください。

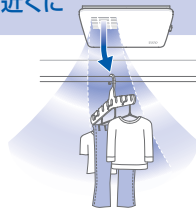

### 丈の長い衣類は干し方を変える

ズボンなどの丈の長い衣類の下の部分や、シャツの脇の下などは温風が当たりにくいので、途中で干し方を変えてください。

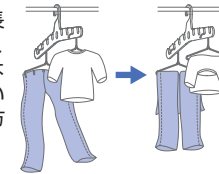

- 洗濯物は、乾燥運転終了後、長時間放置されますと湿った状態になりますので、早めの取り込みをおすすめします。
  - 乾燥運転終了後時間がたち、洗濯物が湿ったときは、もう一度30分程度乾燥運転すると洗濯物がふんわりします。
- ※ランドリーパイプは別売品です。  
※ランドリーパイプには10kg以上の衣類をかけないでください。

# 浴室を暖かくする

**はじめに**

**強モード** → 強い温風が出ます。浴室内の温度を短時間で上げるモードです。入浴前に浴室を暖めておくときに最適です。  
※入浴時使用の場合、強い温風が肌当たり寒く感じることがあります。

**弱モード** → 弱い温風が出ます。「強」モードにて暖められた浴室を保温するモードです。


## 暖房の開始

### 1 開始

暖房 を押す。  
「暖房」ランプが点灯。

### 2 「強」・「弱」モードの選択

暖房 を押す。  
押すたびに「強」・「弱」とモードが順に切り替わります。

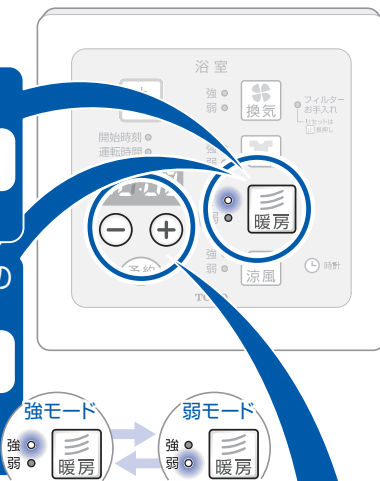

### 3 運転時間の設定

− + を押す。 ●10分単位で設定 ●最大5時間  
●運転が終了すると停止


+ → すずめるとき − → もどすとき  
●1回押すと10分単位ですずむ ●1回押すと10分単位でもどる  
●押し続けると30分単位ですずむ ●押し続けると30分単位でもどる

### お知らせ

- 「強」モードから「弱」モードへ自動的に切り替わるように設定できます。  
初期設定を変更するをご覧ください。P21
- 暖房運転の終了後、ヒーター保護のため約20秒間ファンが作動します。
- 暖房時にも微量ですが換気しています(約10m<sup>3</sup>/h)。これは製品の構造上、換気側へも風が流れているため暖房性能には影響ありません。
- 気温・湿度・浴室の状況\*によって浴室内温度が十分に上昇しにくい場合があります。  
※浴室の状況とは？  
断熱材の有無・窓の有無・大きさ、浴室の設置位置・大きさ、浴室の工法、壁・床・天井がぬれている状態などです。

## 暖房の停止

途中で停止する  
止 を押す。

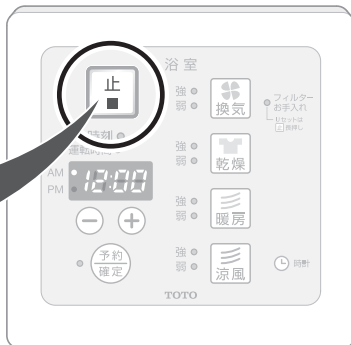

### 電気代に関するエッセイ

暖房運転1時間 → 約29円  
(TYB111型「強」モードの場合)

# 蒸し暑さをやわらげる

夏場など、入浴時の蒸し暑さをやわらげます。

**はじめに**

●送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。

### 電気代に関するエッセイ

涼風運転1時間 → 約0.4円 (TYB111型「強」モードの場合)


## 涼風の開始

### 1 開始

涼風 を押す。 「涼風」ランプが点灯。

### 2 「強」・「弱」モードの選択

涼風 を押す。  
押すたびに「強」・「弱」とモードが順に切り替わります。

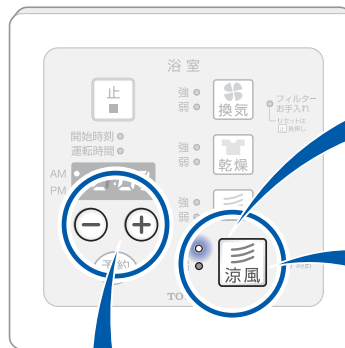

### 3 運転時間の設定

− + を押す。 ●10分単位で設定 ●最大12時間  
●運転が終了すると停止

+ → すずめるとき ●1回押すと10分単位ですずむ ●押し続けると30分単位ですずむ  
− → もどすとき ●1回押すと10分単位でもどる ●押し続けると30分単位でもどる

## 涼風の停止

途中で停止する  
止 を押す。



# 運転を予約する



- 予約運転は、「**運転開始時刻**」と「**運転時間**」の2つの設定が必要です。
- 予約運転するには、**時計を合わせておく**必要があります。  
時計を合わせるをご覧ください。P11へ
- 換気・乾燥・暖房・涼風運転中は予約できません。

- 暖房運転の「運転時間」の予約は5時間まで可能です。
- 運転開始時刻表示が点滅している間(最後の操作から約60秒)に、運転ボタンを選択しないときは、キャンセルになります。
- 時計表示を非表示設定している場合でも、予約運転時は時計が表示されます。

## 予約の開始

- 1** 予約確定を押す。

「予約 | 確定」ランプが点滅。  
表示部に運転開始時刻が点滅。  
「開始時刻」ランプが点灯。
- 2** 運転開始時刻の設定

たとえば、  
午後8時から3時間  
乾燥運転「強」モード運転を  
したいとき

運転開始時刻を  
午後8時に設定

AM 8:00 PM

「予約 | 確定」を押す。

乾燥「強」ランプが点灯。  
「予約 | 確定」ランプが点滅。  
表示部に運転時間が点滅。  
「運転時間」ランプが点灯。
- 3** 予約したい運転ボタンを選択

「運転時間」ランプが点灯。

乾燥「強」を押す。

乾燥「強」ランプが点灯。  
「予約 | 確定」ランプが点滅。  
表示部に運転時間が点滅。  
「運転時間」ランプが点灯。
- 4** 運転時間の設定



運転時間を3時間に設定

AM 13:00 PM

「予約 | 確定」を押す。


「予約 | 確定」ランプが点灯。
- 5** 予約確定を押す。

「予約 | 確定」ランプが点灯。

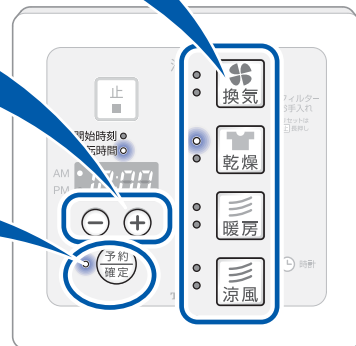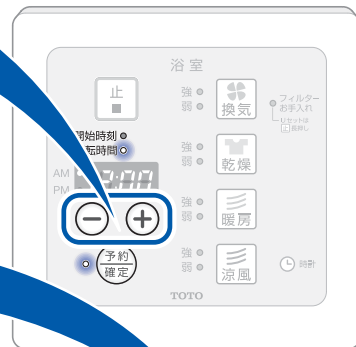

## 予約の取り消し

※取り消しをした場合は、もう一度始めから予約設定してください。

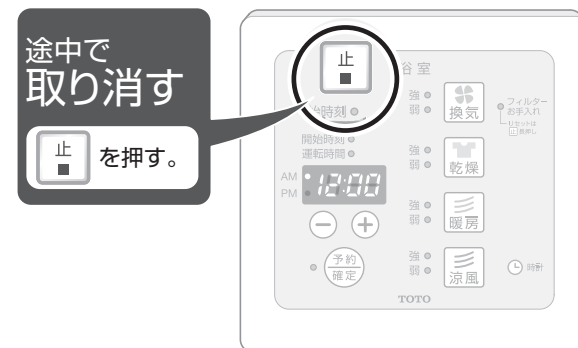

### お知らせ

- 予約設定時の運転開始時刻と運転時間は、前回の設定時刻が表示されます。

### こんなときは

予約待機中に開始時刻・運転時間を見る。

→ 「予約 | 確定」を押す。表示部に開始時刻と運転時間とを順次表示します。

予約待機中に予約をキャンセルしたい。

→ 「止」を押す。予約ランプと各運転のランプが消灯します。

使  
い  
か  
た

運  
転  
を  
予  
約  
す  
る

# 初期設定を変更する



- 設定変更可能な項目は、製品設置時に設定を変更している場合があります。
- 設定変更した内容は、記憶しておりますので、停電後やブレーカーを入れ直したあと、再設定は不要です。

## 設定の変更

1 運転をしている場合は、**運転を停止してください。**

止 を押す。

2 ーを押したまま、予約確定を3秒以上押す。

表示部が 12:12 (12のみ点滅) などの表示になり、設定変更可能になります。

3 変更したい項目のボタンを押す。

換気	換気運転の風量を設定したいとき 換気運転の風量を変更できます。
時計	暖房「弱」のパワー切り替えをしたいとき(TYB121型の場合のみ) 暖房「弱」が強すぎて暑い場合は標準の「弱」設定よりもやや弱めにして使用されることをおすすめします。
暖房	暖房運転のときに「強」モードから「弱」モードへ自動的に切り替わるように設定したいとき 「強」モードから「弱」モードへ切り替わる時間を変更することができます。


4 設定を変更する。ー または、+ を押す。



※イラストは、換気風量「強」設定時の表記です。


設定変更内容一覧表をご覧ください。 P22へ

5 予約確定を押す。変更した設定が確定され、時刻表示に戻ります。  
※時刻を表示している場合のみ。

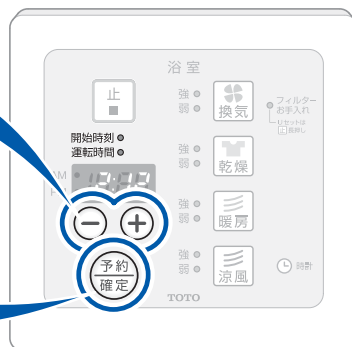

## 設定の取り消し

途中で取り消す 止 を押す。

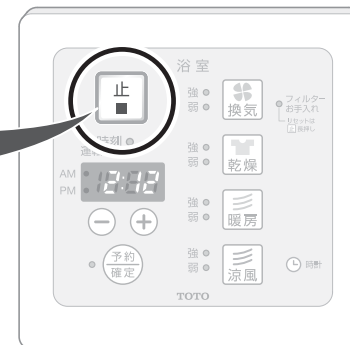


## 設定を初期状態に戻す

ーを押したまま、止を3秒以上押す。

表示部が 12:12 となり点滅します。

すべての項目が初期設定状態に戻ります。

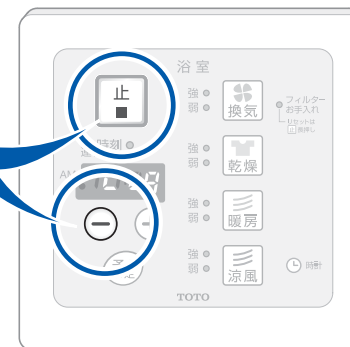

## 設定変更内容一覧表 (★印のあるところが、初期設定です。)

項目	表示部	内容
換気	12:10	換気風量 小 ↑ 換気風量 大
	★ 12:12	
	12:16	
暖房	★ 14:00	自動切り替えなし
	14:05	5分後暖房「弱」モードに切り替え
	14:10	10分後暖房「弱」モードに切り替え
	14:15	15分後暖房「弱」モードに切り替え
	14:20	20分後暖房「弱」モードに切り替え
	14:25	25分後暖房「弱」モードに切り替え
時計	★ 6:00	標準設定
	6:05	標準設定よりもやや弱め

# 電気代の目安

電気代の目安 (試算条件 ※電気代は22円/KWh ※1カ月は30日とする)



運転	モード	TYB111型 (100V)		TYB121型 (200V)	
		1時間運転の電気代(円)	消費電力(W)	1時間運転の電気代(円)	消費電力(W)
換気	強	約0.2円	11	約0.2円	10
	弱	約0.2円	8	約0.1円	6
乾燥	—	約28円	1,270	—	—
	強	—	—	約47円	2,130
	弱	—	—	約43円	1,950
暖房	強	約28円	1,280	約51円	2,320
	弱	約26円	1,200	約47円	2,120
涼風	強	約0.4円	19	約0.6円	25
	弱	約0.2円	10	約0.3円	12

※深夜電力の契約により異なりますが、深夜電力を使用すると電気代がお得です。

# お手入れ




お手入れの前に、以下の項目をよくお読みになってください。


## 警告

本体に直接お湯や水、かび取り剤などをかけない

- 火災や感電、故障の原因になります。
- ※ シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、かび取り剤などは使用しない。

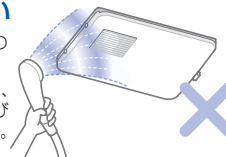

- 火災、感電の原因になります。

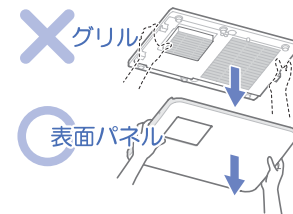

## 注意

お手入れの際は、必ず電源(ブレーカー)を切ること

- 感電、けがのおそれがあります。

※ お手入れが終わったあと、ブレーカーを「入」にしてください。再度時刻設定をしてください。 [時計を合わせるをご覧ください。](#) P11へ

運転中や使用直後は、表面パネル・グリルを触らない

- やけどのおそれがあります。

フィルター、表面パネル、グリルのお手入れの際は、高所作業となるので注意する浴槽のふちに立たない  
ふろいすの上に立たない

- 脚立などを使ってください。滑りやすいので足場に注意してください。転倒による傷害のおそれがあります。なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護)が付いたもの、または養生シートをご使用ください。



## お願い

お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、かび取り剤などは、使用しないでください。

- 変色や変質または割れることがあります。

化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしないでください。


- 変質することがあります。

## おすすめのお手入れ用品

スポンジ

ぞうきん

仕上げのからぶきをするとき。

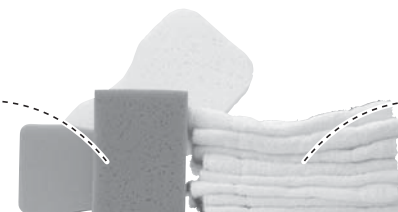

# 定期的なお手入れ

以下の手順で、定期的にお手入れを行ってください。


お手入れ→ほこりが落下してきたら P27へ

お手入れ→外観の汚れが目立ったとき P27へ




## フィルターのお掃除

### ① フィルターを外す

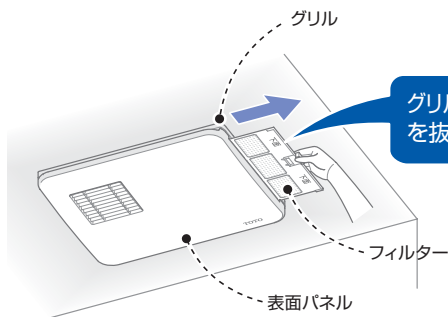


### ② フィルターを掃除する

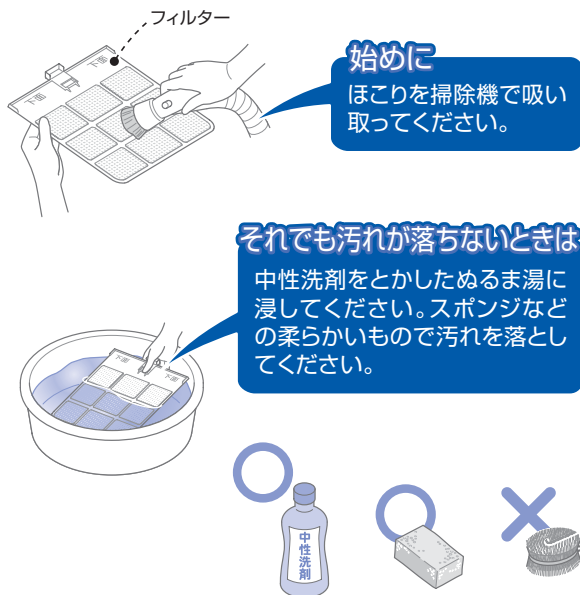


#### おねがい

- フィルターは強く曲げないでください。破損するおそれがあります。
- フィルターの掃除は、1か月に1回程度は実施してください。性能低下または故障の原因となります。

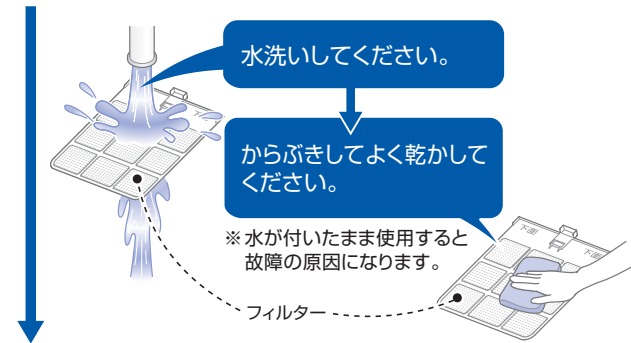



### ③ フィルターを取り付ける

※フィルターの向きを確認して取り付けてください。

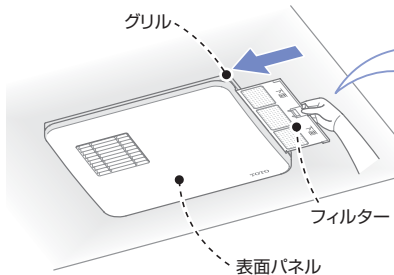

#### フィルター向き確認

- 表裏でつまみの形状が異なります。
- [下面]の刻印があります。

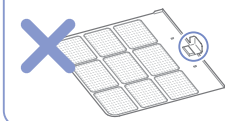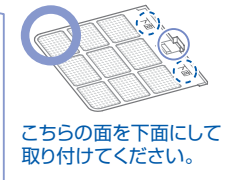


## 表面パネルのお掃除

水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。


#### 汚れがひどいときは

薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた柔らかい布でふき取ってください。その後水ぶきしてください。

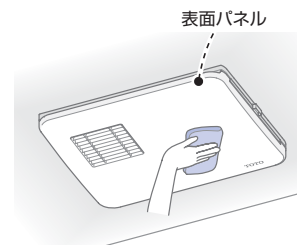

#### おねがい

- グリル表面にフィルター(市販品・レンジ用フィルターなど)を取り付けしないでください。製品内部温度が上昇し故障することがあります。

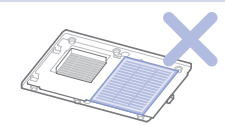

こんなときは

フィルターお手入れサインが点灯している

強弱 ● 換気

強弱 ● 乾燥

フィルターお手入れサインは、リセットは固押し

フィルターお手入れ有無にかかわらず、約1か月間使用すると、フィルターお手入れサインが点灯します。これはフィルターのお掃除をおすすめするサインです。フィルターをお手入れした後、運転停止状態で「」を3秒以上押すと解除されます。

## お手入れ

# ほこりが落下してきたら

機器の性能を維持するため、定期的な点検・交換が必要です。

## 吹出口から、ほこりなどが落下してくる場合


→ 機器内部にほこりなどがたまっている可能性があります。内部のメンテナンスが必要です。TOTOメンテナンス(株)にご相談をお願いします。

•お申し込み先：TOTOメンテナンス(株) TEL ☎ 0120-1010-05

•主なメンテナンス部位：ファンの取り替え・ケーシング内清掃・ヒーター清掃

※メンテナンスは有料になります。

**注意** 機器内部の分解は危険ですので、お客様では絶対に行わないでください。

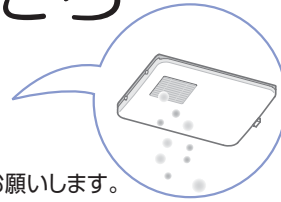

# 外観の汚れが目立ったとき

半年に1度程度を目安にお手入れをしてください。

外側の汚れが目立つ時は、以下の手順で、お手入れを行ってください。

表面パネルを取り外す → 表面パネル・グリルのお掃除 → 表面パネルを取り付ける

## 表面パネルを取り外す


### 1 化粧ねじを取り外す




表面パネルを手で押さえながら、化粧ねじ(2カ所)を取り外します。

**注意** 表面パネルを取り外す際、表面パネルにたまった水滴がかかることがありますのでご注意ください。

### 2 表面パネルを取り外す

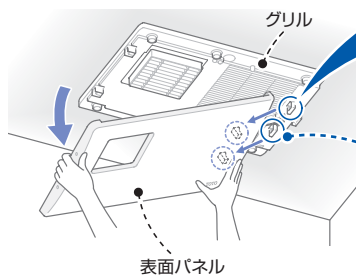


グリル固定フックをフック受けから外し、表面パネルを取り外します。

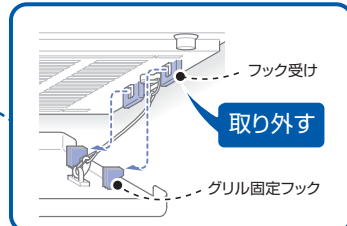


取り外す

### 3 落下防止ワイヤーを取り外す

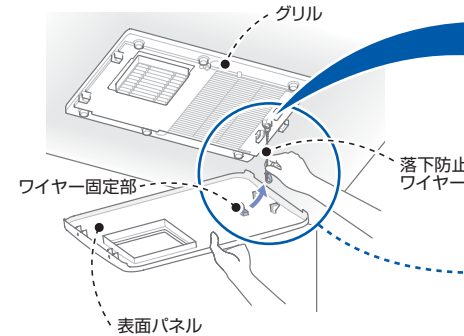

表面パネルを手で押さえながら少しずつ下ろし、落下防止ワイヤーをワイヤー固定部から取り外します。

※表面パネルは必ず手で固定してください。

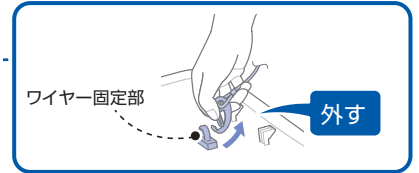

外す

## 表面パネル・グリルのお掃除

表面パネル・グリル内は、皮脂・入浴剤などによる色汚れが付いている場合があります。



水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。

汚れがひどいときは


薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた柔らかい布でふき取ってください。その後水ぶきしてください。



おねがい

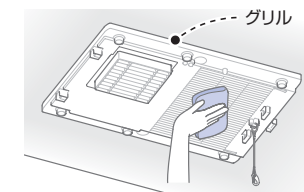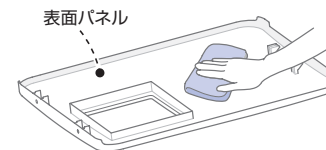

•グリル表面にフィルター(市販品・レンジ用フィルターなど)を取り付けしないでください。製品内部温度が上昇し故障することがあります。

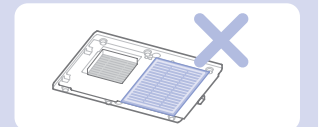

•入浴剤を使用した場合


入浴剤の色素がグリル表面、表面パネル表面に付着することがあります。付着した場合はぬれた布でよくふき取ってください。

ほこりが落下してきたら・外観の汚れが目立ったとき


お手入れ

## 表面パネルを取り付ける


### ① 落下防止ワイヤーを取り付ける

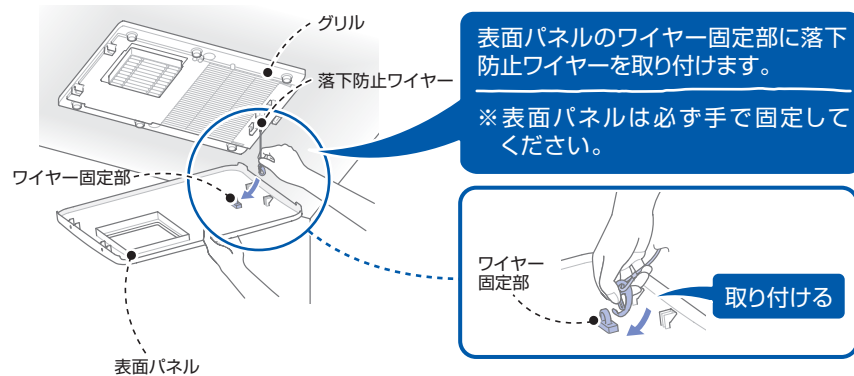

### ② 表面パネルを取り付ける

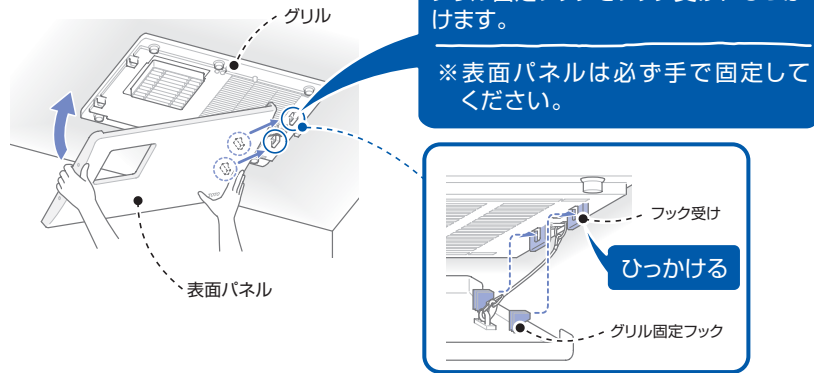

### ③ 化粧ねじを取り付ける

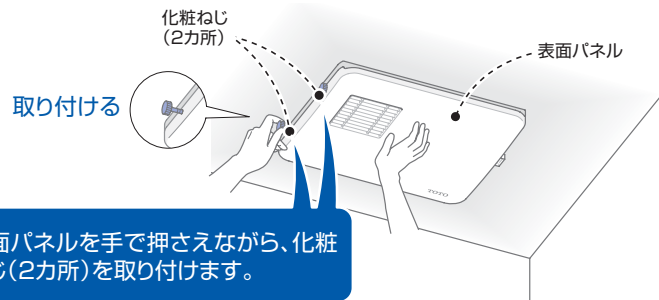

# こんなときは

	質問	回答	参照	
時間	停電後の復帰方法	時計を再設定してください。その他は、再設定する必要はありません。	P11	
	時計表示の表示/非表示方法	⊖ ⊕ を同時に3秒以上押しすと表示、非表示が切り替わります。	P11	
	運転中に現在時刻を確認するには	⌚ を押しすと、約10秒間現在時刻が表示されます。	P11	
換気	換気風量を変更できますか	換気「強」モードのみ設定変更は可能です。	P21	
乾燥	乾かし方のポイント	前準備	①浴槽のお湯を抜くか、風呂ふたを閉めてください。②洗濯物を十分脱水してください。③浴室の水滴をふき取ってください。④空気取入口を確保してください。	P15 P16
		干し方	①乾きにくいものは温風吹出口近くに吊り下げてください。②洗濯物の位置を途中で入れ替えてください。③衣類と衣類にすき間をあけてください。④マジカルハンガーを使用してください。⑤丈の長い衣類は、干し方をかえてください。	P15 P16
	ランドリーパイプは、どれくらいの衣類を干すことができますか?	10kg以上は干さないでください。	—	
	ランドリーパイプ1本に対してブラケットが2セットあるのはどうしてですか?	1セットは洗濯物を干すときに使用するもので、もう1セットは収納用です。	P16	
暖房	入浴時の暖房運転について	入浴前に、「暖房(強)」運転で浴室を十分暖め、入浴中は「暖房(弱)」運転に切り替えてください。	P17	
	暖房入浴中、浴室が暑くなりすぎた場合	運転を止めてください。	P17	
涼風	涼風が涼しくない	浴室内の空気を送風しながら換気をする機能です。冷風が出るものではありません。	P18	
予約	予約運転ができない	「時計」の設定をしていないと予約ができません。	P11	
	予約をキャンセルしたい	運転中は予約ができません。 ⏹ を押しすと予約ランプと運転ランプが消灯し予約をキャンセルできます。	P19	
	2つの予約をしたい	できません。(ひとつの運転のみ予約することができます。)	—	
浴室	結露の落下を防ぐには	入浴中「換気」運転を行わず、入浴後「換気」運転を行ってください。(3時間以上)	P12	
	湯気をとりのぞきたい	「暖房」運転で浴室の温度を高くすることが効果的です。「換気」運転をすると冷たい空気が浴室内に流れ込むためかえって浴室内に湯気で曇ってしまうことがあります。	P17	
	入浴中寒いとき	「暖房(弱)」運転を行ってください。	P17	
	入浴中暑いとき	「涼風」運転で入浴時の蒸し暑さをやわらげます。	P18	
その他	運転中(換気・暖房・乾燥・涼風)ドライヤーを使用しても問題ありませんか	分電盤のブレーカー容量によっては、ブレーカーが落ちることが考えられます。	P36	
お手入れ	フィルターのお掃除方法	ほこりを取り、水洗いした後、よく乾かしてください。	P25	
	表面パネルのお掃除方法	水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふいてください。	P27	
エラー表示	例) E:02 エラーが出たら	「E:02」の場合:部品が故障している可能性があります。TOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。 TOTOメンテナンス(株) ☎0120-1010-05(フリーダイヤル)	—	
別売品	部品を交換したい	TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターにお問い合わせください。 TOTOメンテナンス(株) ☎0120-8282-55(フリーダイヤル)	P36	

外観の汚れが目立ったとき・こんなときは

お手入れ

こんなときは



# 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理を依頼する前に、以下のことを確認してください。

	症状	原因	処置
各運転	乾燥・暖房運転中に風の温度が低くなる。	浴室内が暑くなりすぎたために、製品内部でヒーター「OFF」しています。故障ではありません。	—
	暖房運転のときしばらくすると(例:15分)風が急に弱くなる。	入浴中暖房の切り替え時間を変更していませんか?	「初期設定を変更する」をご覧ください。P21へ
	吹き出し風量が少ない。または換気・乾燥・暖房の性能が悪い。	フィルターがほこりなどで詰まっている可能性があります。	「定期的なお手入れ」をご覧ください。P25へ
音・振動	換気運転中に、吹出口から風が出ている。	機器内部の構成によるものです。故障ではありません。	—
	運転を開始したときや運転の切り替えをしたときに「止」を押すと「カチッ」と音がする。	機器内部の構成によるものです。故障ではありません。	—
	本体から「ジー」という連続音がする。	モーターの作動音です。異常ではありません。	—
操作	運転時異常な音や振動がする。	表面パネル、吸気グリル、フィルターが外れていませんか。	確実に取り付けてください。
	運転の切り替えに時間がかかる。	運転切り替えの準備をしています。約10秒~40秒後に運転を開始します。	—
	ランプが3回点滅し、操作を受け付けられない。	予約設定中にボタンを押していませんか。	予約を解除すれば操作は受け付けます。
表示	リモコンを操作しても動かない。(ランプが点灯しない。)	停電していませんか。 分電盤のブレーカーが「切」になっていませんか。	復帰した後、リセット操作をしてください。P11へ 分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
	例) Eマーク「E:02」がリモコンに表示される。	部品が故障している可能性があります。	分電盤のブレーカーを「切」にして、TOTOメンテナンス(株)へご連絡ください。
水滴	グリルから水滴が落ちる。	浴室内の湿気により、本体内部で結露が発生したためです。	入浴後は換気運転を3時間以上してください。
着色	表面パネル、グリル、吹出口に色がつく。	入浴剤などがグリルより吸い込まれた際にグリル表面に付着したためです。	ぬれた布でふき取ってください。また入浴剤を入れる際は運転を停止してください。



※ 以上の確認をしても直らないときは、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株) ☎ 0120-1010-05(フリーダイヤル)に修理を依頼してください。

# アフターサービスについて

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P31)をご確認ください。

## 保証書 この説明書のP38が保証書になっています。

- 本製品は、設置日から1カ年保証です。
- この商品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

## 保証について

### 保証期間中

保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも修理が有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、設置説明書、注意ラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。

### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。→「修理を依頼されるときは」「修理料金のしくみ」(本ページ)をご確認ください。

## 修理を依頼されるときは

### 修理依頼先

お求めの取付店・販売店または、TOTOメンテナンス(株)  
(電話番号は裏表紙を参照してください)

### ご連絡いただきたい内容

- 1)住所、氏名、電話番号 2)商品名…三乾王(さんかんおう)
- 3)品番 4)お取付日
- 5)故障内容、異常の状況  
例えば「リモコンの表示部が E:02 (E:02) になっています」などとお伝えください。
- 6)修理希望日

### ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先

「TOTO(株)お客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」  
(電話番号は裏表紙を参照してください)  
修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

## 修理料金のしくみ(TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合)

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

## 補修用性能部品の最低保有期間

当社は、この製品の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※部品の交換について無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

取付部は、ここに貼ってあるシールで確認ください。



故障かな?と思ったら・アフターサービスについて

こんなときは

# 特定保守製品について

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。

## 特定保守製品とは…

- 「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第2条第4項）」として指定された製品です。

## 法定の点検期間が到来したら、点検を受けましょう

- 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることが製品の所有者の責務として求められております（消安法第32条の14）。本製品に表示されております点検期間が到来しましたら、忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。

## 法定の所有者登録をしましょう

- 特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者が法定の所有者登録をすることが求められております（消安法第32条の8第1項及び第2項）。製品に同梱した「所有者票」に記載して投函または以下の連絡方法にてご登録をお願いします。未だご登録がお済みでない方や、所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。

### 所有者登録の方法 所有者票、インターネットのいずれかよりご登録下さい。

- 所有者票（返信はがき）での登録  
所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信して下さい。  
インターネットからご登録頂く場合は、所有者票の返信は不要です。
  - インターネットでの登録  
<http://www.toto.co.jp/>へアクセスし、画面の案内にしたがって登録して下さい。
- ※所有者が変わる場合などで所有者登録の内容に変更が生じた場合には、TOTOメンテナンス（株）法定点検事務局 TEL ☎ 0120-1010-85（フリーダイヤル）まで連絡をお願いします。  
連絡がない場合、点検通知が届かないおそれがあります。

## 法定の点検通知をいたします

- 法定の所有者登録をいただいた方には点検時期が近づきましたら、法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。

## 本製品の設計標準使用期間について

本製品は、設計標準使用期間※を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがございます。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の＜設計標準使用期間の算定の根拠＞参照。）の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです（消安法第32条の3）。

保証書に定める保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

※設計標準使用期間は、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります。

### 設計標準使用期間の算定の根拠

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の使用条件を想定して、当社において耐久試験を行った結果算出された数値に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。

- 使用条件（日本電機工業会 自主基準 HD-116-2 による）

大項目	中項目	小項目
環境条件	電圧	100V / 200V
	周波数	50Hz / 60Hz
	温度	20℃
	湿度	相対湿度65%
	設置条件	標準設置
負荷条件		定格負荷
想定時間	1年の使用時間	換気時間 1,460時間 / 年（4時間 / 日）
		乾燥時間 650時間 / 年
		暖房時間 302時間 / 年

### ご注意ください!

- 具体的な点検時期は、製品本体と所有者票に表示しています。
- 本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、設計標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けてください。
- 不明な場合は、TOTOメンテナンス（株）法定点検事務局 TEL ☎ 0120-1010-85 にお問い合わせください。
- 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用された場合も設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれが高まること予想されますが、このようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。

# 特定保守製品について(つづき)

## 点検を行う事業所の配置その他体制に関する事項

本製品の点検等に関するお問い合わせは以下の連絡先よりお願いいたします。

### ■TOTOメンテナンス(株)法定点検事務局

TEL ☎0120-1010-85

- 受付時間 / 平日(土日祝・夏期休暇・年末年始を除く)9:00~17:00
- 点検料金について

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備が必要となった場合は、別途整備費用が発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検料金の設定の基準は、下記のアドレスからご覧いただけます。

- 各地区の点検などに関する事業所は以下のアドレスからご覧いただけます。  
<http://www.toto.co.jp/>

## 本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品(整備用部品)の保有期間

整備用部品の保有期間:12年

整備用部品 :ヒーター、ファンモーター、制御基板、電源端子台、電線類

※整備用部品とは経年劣化により安全上支障が生ずる可能性がある部品です。法定点検時に故障していないと劣化が認められた場合、交換する必要があります。

※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間も設定しています。

補修用性能部品とは、故障が生じた場合、安全上支障が生ずることのない部品です。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

## 本製品の清掃その他日常的に行うべき保守の内容およびその方法

- 製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認を行っていただくようお願いいたします。
- 1カ月に一度は以下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。
- 清掃や安全確認を行う際には、製品の運転スイッチをOFFにしてから行ってください。

### 清掃

フィルターのお手入れ(P.25~26)

### 安全確認


ご使用中に次のような症状がみられる場合は、運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。

- ① スイッチを入れても運転音がしない。
- ② 運転音が通常より小さい、または大きかったり振動がする。
- ③ 焦げくさいにおいがする。
- ④ ブレーカーが頻繁に落ちる。

# 交換部品・別売品


下記の部品は、別途ご購入することができます。※ **部品番号** でご依頼ください。※ 品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## 本体

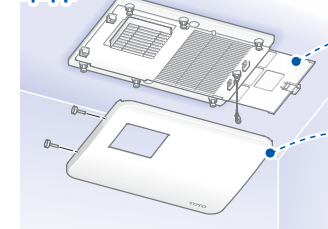

本体用フィルター  
部品番号 TYH827

表面パネル  
(※化粧ねじ付き[2本])  
部品番号 TYH828

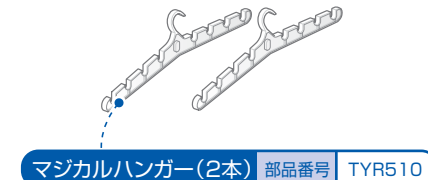

マジカルハンガー(2本) 部品番号 TYR510

商品のお問い合わせは、TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

受付時間:平日 9:00~18:00 (夏期休暇、年末年始を除く) インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>  
土・日・祝日 10:00~18:00 (年末年始を除く)

交換部品・別売品のご購入は、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎0120-8282-55 FAX ☎0120-8272-99

受付時間:平日 9:00~18:00 (夏期休暇、年末年始を除く)  
土・日・祝日 10:00~18:00 (年末年始を除く)

### ●お届けについて

ご注文から2週間以内に宅急便でお届けします。

※ご注文が集中し、商品の品切れによりお届け日が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。またお届けが大幅に遅れる場合は、お届け予定日をご連絡いたします。

### ●お支払いについて

1回のご注文額	送料
10,000円(税別)以上の場合	無料
10,000円(税別)未満の場合	500円(税別2525円)

お届けした宅配業者に、商品代、送料、消費税相当額をお支払いください。

(2008.11 現在)

### ●返品・交換について

補修用部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTO/パーツセンターまでご返送ください。送料はTOTO/パーツセンターが負担し商品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTO/パーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の前で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

# 仕様

品番	運転	モード	消費電力(W)	質量(kg)
TYB111型	換気	強	11	約7.0
		弱	8	
	乾燥	—	1,270	
		強	1,280	
	暖房	弱	1,200	
		強	19	
涼風	強	10		
	弱	10		
TYB121型	換気	強	10	約7.3
		弱	6	
	乾燥	強	2,130	
		弱	1,950	
	暖房	強	2,320	
		弱	2,120	
涼風	強	25		
	弱	12		

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から表記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)(フリーダイヤル ☎0120-1010-05)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様	品番	浴室換気暖房乾燥機 TYB111型 TYB121型		
	おところ ㊦			お取付日	年	月
お取付店名	TEL		保証期間		お取付日から1カ年	
				㊦		

### お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

### 無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - ロ お取付後の移設等に起因する故障および損傷。
  - ハ 火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガスなど)、塩害や異常電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
  - ニ 一般家庭用以外(例えば業務用での使用または車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
  - ホ ほこりやごみつまりによる不具合。
  - ヘ 施工上の不注意・過失による故障および損傷。
  - ト 日常のお手入れ箇所(フィルターなど)の劣化による不具合。
  - チ 本書の提示がない場合。
  - リ 本書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ヌ 部品交換について  
無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO株式会社の所有となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

**TOTO株式会社**

 〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
 お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010